

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Комод «Бетти»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Комод «Бетти»

Габариты: ш960/г445/в832мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»


- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Комод «Бетти»

Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите их по назначению

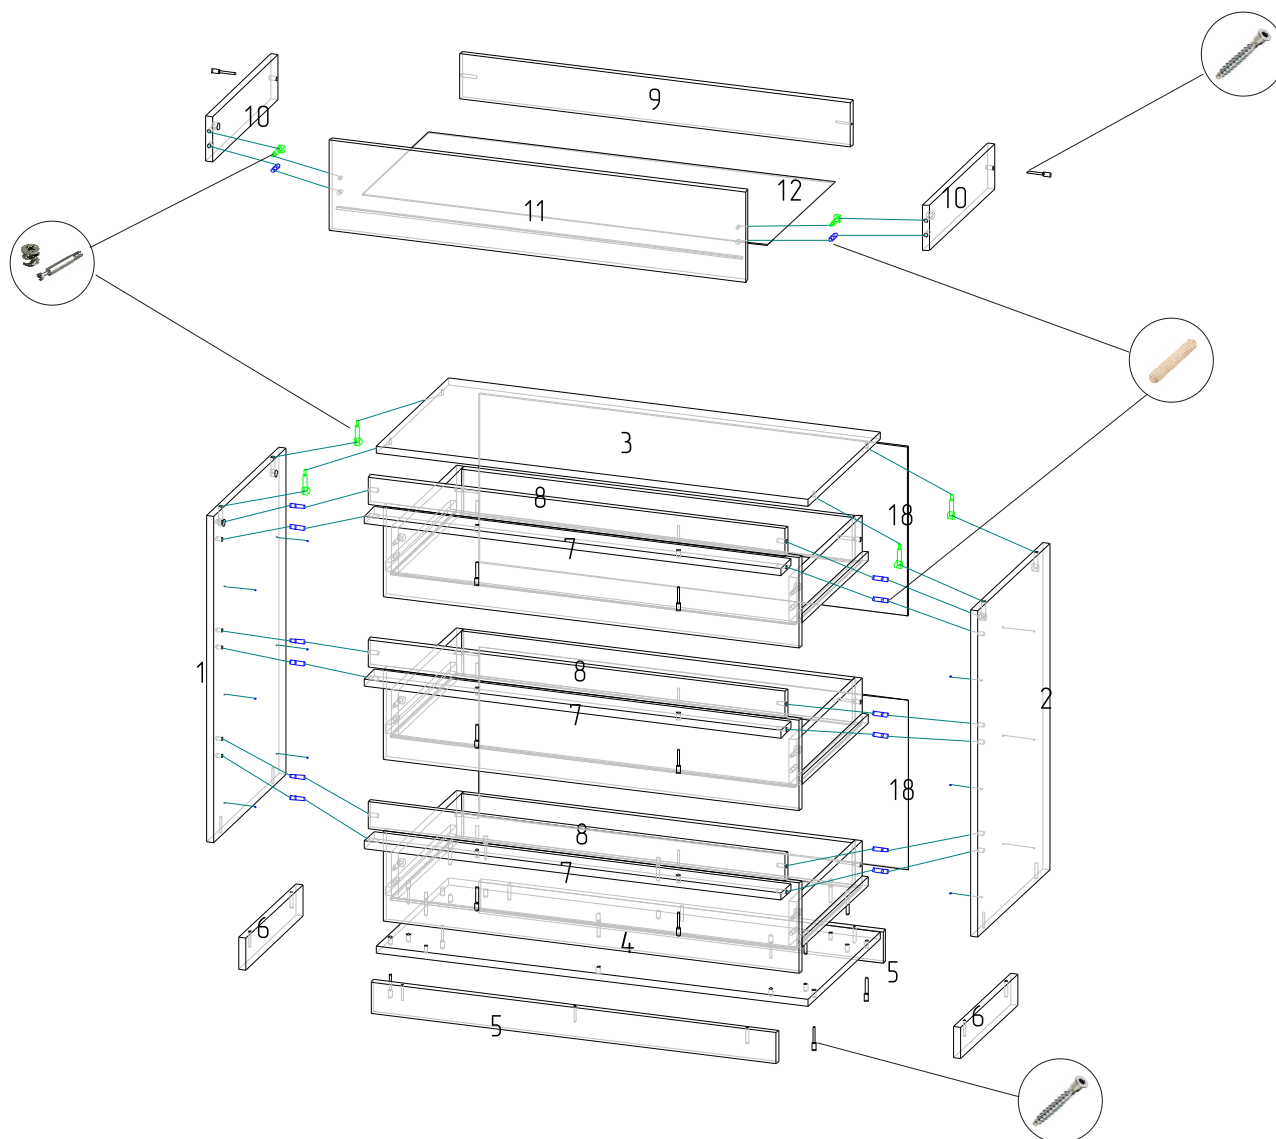

1. Соедините боковины и заднюю панель ящика евробитами
2. В фасад ящика забейте шканты, используя клей (приобретается отдельно) и вверните винты эксцентриковой стяжки
3. Прикрепите фасад к ящику
4. Установите ДВП с неоклеенной стороны так, чтобы одна его сторона зашла в паз фасада
5. Измерьте и выровняйте диагонали ящика
6. Прибейте ДВП гвоздями
7. Прикрепите снизу ящика направляющие с помощью шурупов 4x16

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина	Ширина
1	Боковина левая	1	726	440
2	Боковина правая	1	726	440
3	Крышка верхняя	1	960	440
4	Крышка нижняя	1	960	440
5	Цоколь	2	900	70
6	Цоколь док	2	348	70
7	Планка горизонт	3	928	60
8	Планка	3	928	60
9	Задняя панель ящ	3	870	100
10	Боковина ящ лев	3	400	100
11	Боковина ящ пр	3	400	100
12	Фасад	3	924	200
13	ЛДВП ящика	3	900	406
14	ЛДВП	2	955	376

Евробит		26
Шуруп 4x16		24
Стяжка эксцентриковая		10
Шкант деревянный		24
Гвоздь		74
Еврокляч		1
Подпятник		4
Направляющие роликовые L400		6
Соединитель ЛДВП		1