

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



✂
отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Юпитер» Пенал

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

Материал: ЛДСП
Дата изготовления: 20__год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 5 лет.

Соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014;
ТР ТС 025/2012;
ТО 31-001-0144091143-2017

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 20 800 9 9403 60 100 9
9403 60 900 9 9403 89 000 0
9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Юпитер»

Пенал

Габариты: ш435/г445/в2015мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Юпитер» Пенал

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Внимание!!! Изделие универсальное. Собирается как на левую, так и на правую сторону. В данной схеме описана сборка изделия на левую сторону.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	90
Евровинт	16
Заглушка евровинта Белый	18
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Петля 4-х шарн. внутр.	4
Полкодержатель мет	12
Ручка С25 160 мм. Черный	1
Шуруп 4x16	16
Шуруп 4x30	16
Шуруп для ручек 4,2x25 (родные)	2
Евроключ	1
Шайба для гвоздей	5

В конце сборки повесьте створки. Поставьте полки на полкодержатели. Отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки. Обратите внимание на постановку створки. Руководствуясь рисунком, досверлите отверстия под ручку. Приверните ручку. (См. Рис. 6)

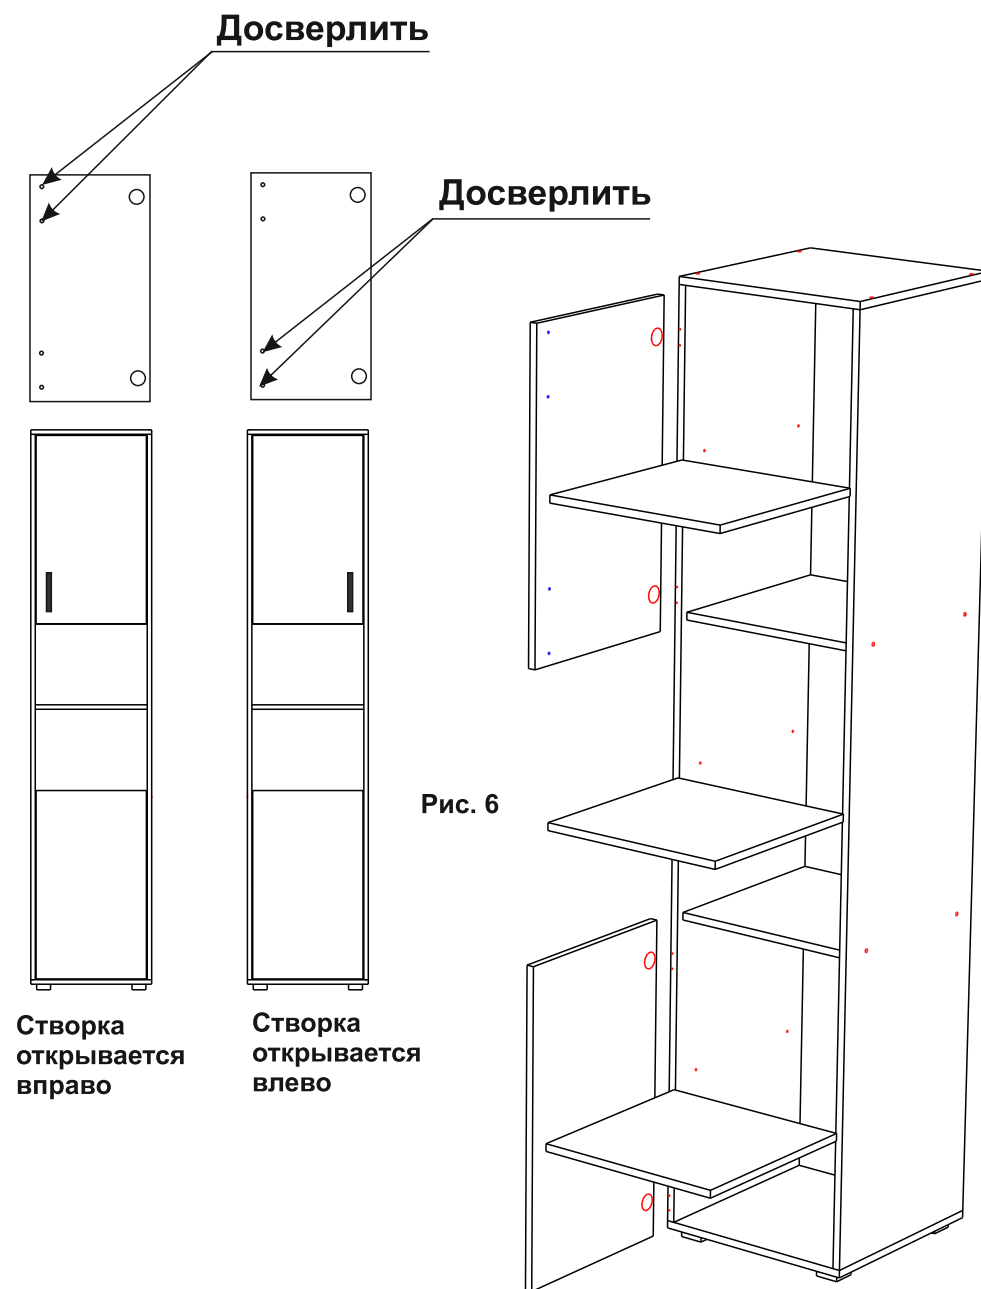


Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.


Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 3).
(См. Рис. 1)

Рис. 1

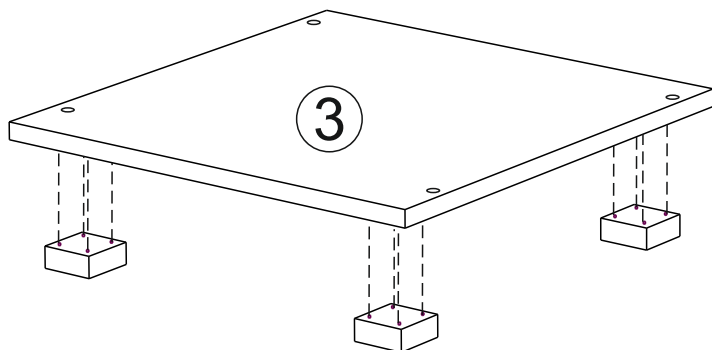


Далее к (дет. № 1) приверните ответные планки петель шурупами 4x16. (См. Рис. 2)

Рис. 2

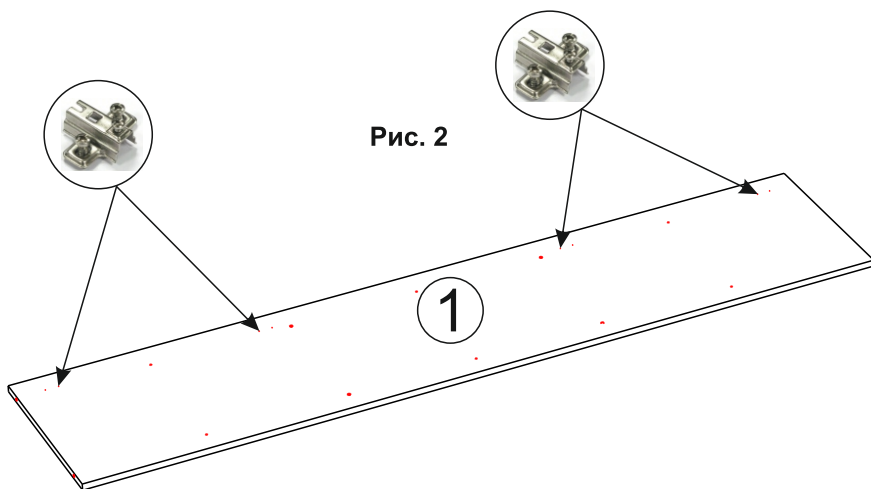


Далее в отверстия на (дет. № 7 и 9) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16. (См. Рис. 3)

Рис. 3

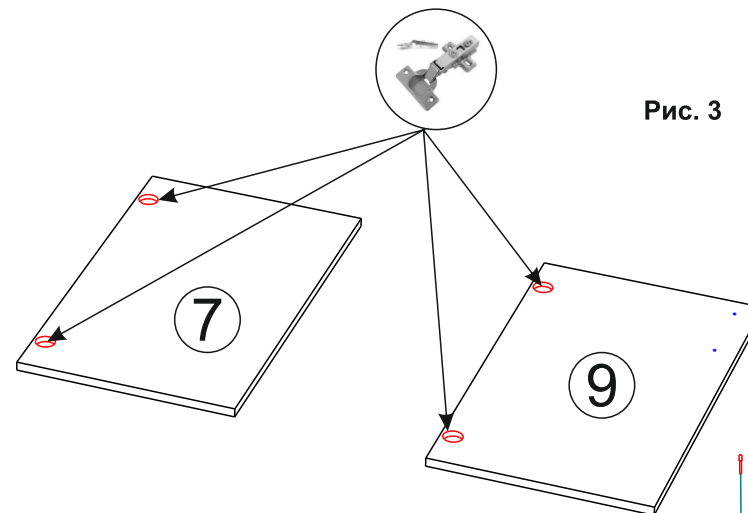

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5 и 8)
при помощи евровинтов 6x50.
(См. Рис. 4)

Рис. 4

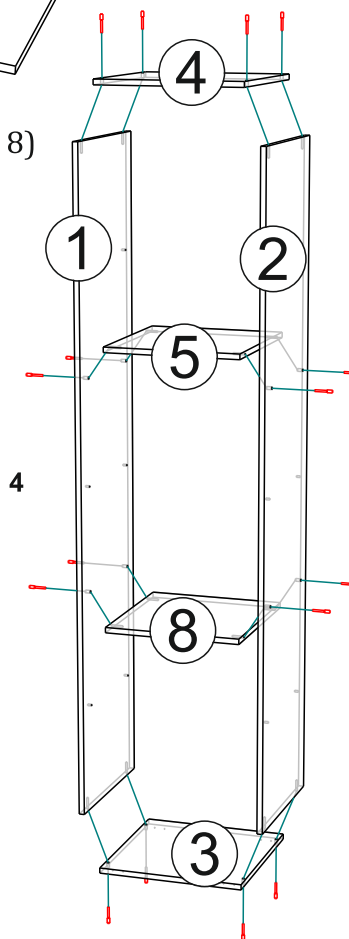

Переверните собранный пенал. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 10 и 11). (См. рис. 5)

A=B


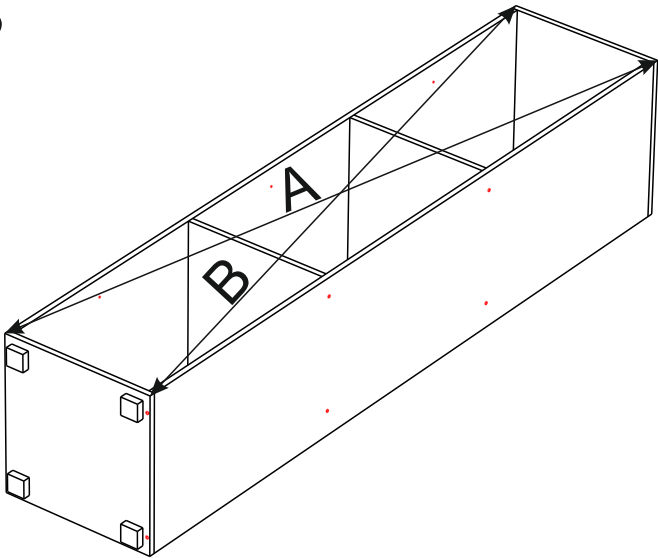


Рис. 5



Детализировка изделия

№ детали	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	1963	442	1
2	Боковина_2	1963	442	1
3	Крышка_2	434	442	1
4	Крышка	434	442	1
5	Вязка	403	424	1
6	Полка_не_сверлится	403	415	3
7	Фасад_2	678	397	1
8	Вязка_2	403	424	1
9	Фасад	678	397	1
10	ЛДВП Белый_2	1301	431	1
11	ЛДВП Белый_2	688	431	1

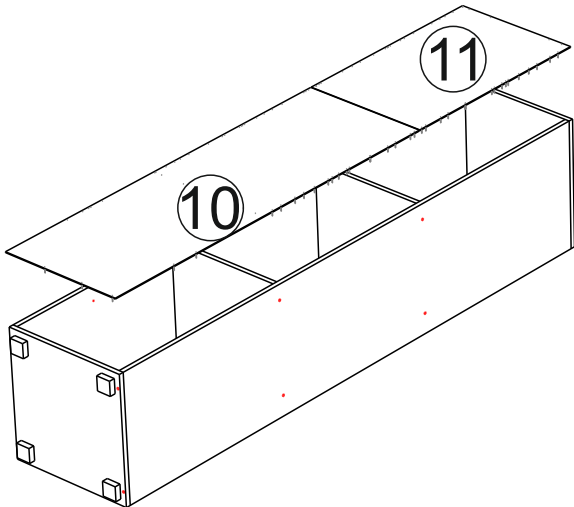