

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Алисия» Пенал

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Алисия» Пенал

Габариты: ш400/г475/в2150мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Алисия» Пенал

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Внимание!!! Изделие универсальное.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт	12
Полкодержатель мет.	16
Петля 4-х шарн. накл.	6
Гвоздь 2x20	68
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Кляймер для стекла	12
Заглушка еврвинта Белый	12
Винт М4х20	2
Ручка кнопка "Кольцо"	2
Шуруп 4х16	24
Шуруп 4х30	16
Шуруп 3х16	12
Евроключ	1

В конце сборки досверлите отверстие на створке, а затем приверните ручку. Повесьте створки. Поставьте полки на полкодержатели. Отрегулируйте зазоры.

Поставьте заглушки. В боковинах имеются глухие отверстия для соединения с навесом и с тумбой. Необходимо досверлить их в зависимости на какую сторону будет открываться створка.

Если створка открывается влево, значит досверливаем отверстия на правой боковине, если вправо то на левой. В случае когда пенал будет стоять отдельно, досверливать ничего не нужно. (См. рис. 5)


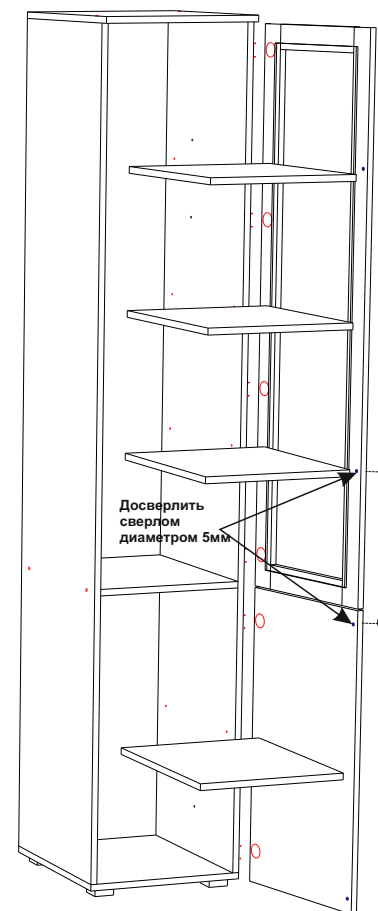


Рис. 5

Переверните собранный пенал. Замерьте диагональ.
 Размеры должны совпадать.
 После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см
 прибейте задние стенки из ЛДВП (дет. № 9 и 10). (См. рис. 4)

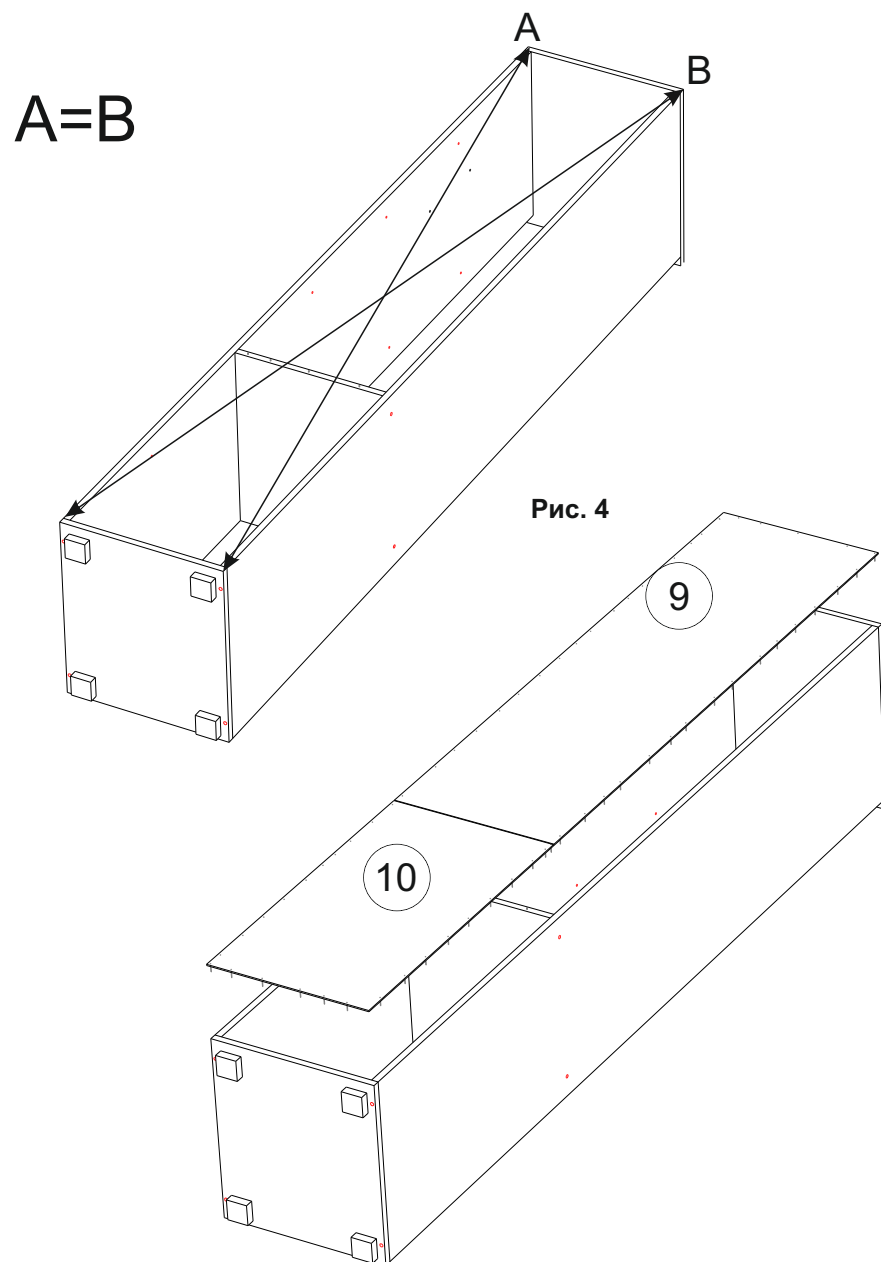

Детализировка изделия (Пенал со стеклостворкой)

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Боковина	2098	448	1
2	Боковина_2	2098	448	1
3	Стеклостворка	1368	396	1
4	Створка	736	396	1
5	Крышка	400	473	1
6	Крышка_2	400	448	1
7	Вязка	368	448	1
8	Полка_не_сверлится	368	438	4
9	ЛДВП	1387	396	1
10	ЛДВП	737	396	1

Детализировка изделия (Пенал со створкой)

№	Наименование	Размер		Кол-во
1	Боковина	2098	448	1
2	Боковина_2	2098	448	1
3	Створка	1368	396	1
4	Створка	736	396	1
5	Крышка	400	473	1
6	Крышка_2	400	448	1
7	Вязка	368	448	1
8	Полка_не_сверлится	368	438	4
9	ЛДВП	1387	396	1
10	ЛДВП	737	396	1

**Внимание!!! Изделие производится как
 со стеклостворкой, так и с глухой створкой.**

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4х30 к (дет. № 6).

Приложите стекло к створке (дет. № 3) так, чтобы по периметру нахлест стекла был по 15 мм на каждую сторону. Затем кляймерами для стекла аккуратно зафиксируйте стекло и приверните кляймер шурупами 3,5х16.

Следом в отверстия на (дет. № 3) вставьте петли и приверните их шурупами 4х16. (См. Рис. 1)

6	Крышка_2	400	448
3	Стеклостворка	1368	396

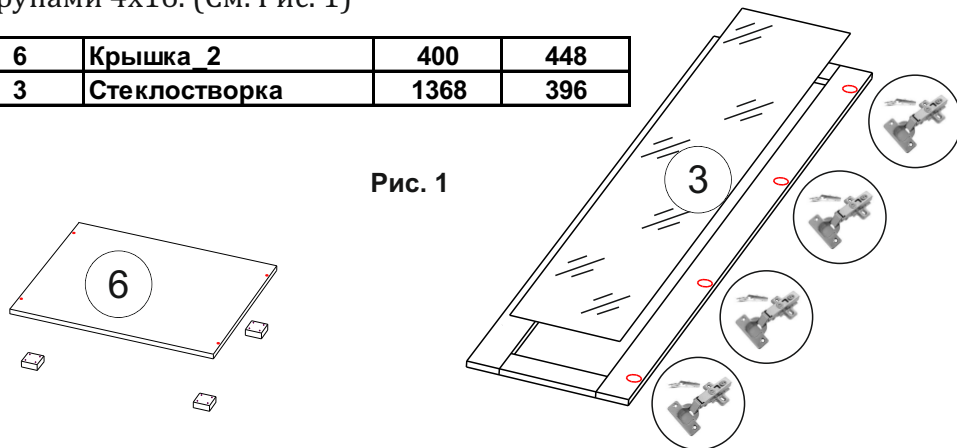


Рис. 1

Внимание!!! В пенале створки можно прикрутить как на левую сторону, так и на правую. Если пенал будет стоять с левой стороны, то соответственно приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 1). Если с правой стороны, то к (дет. № 2). (См. Рис. 2)

1	Боковина	2098	448
2	Боковина_2	2098	448

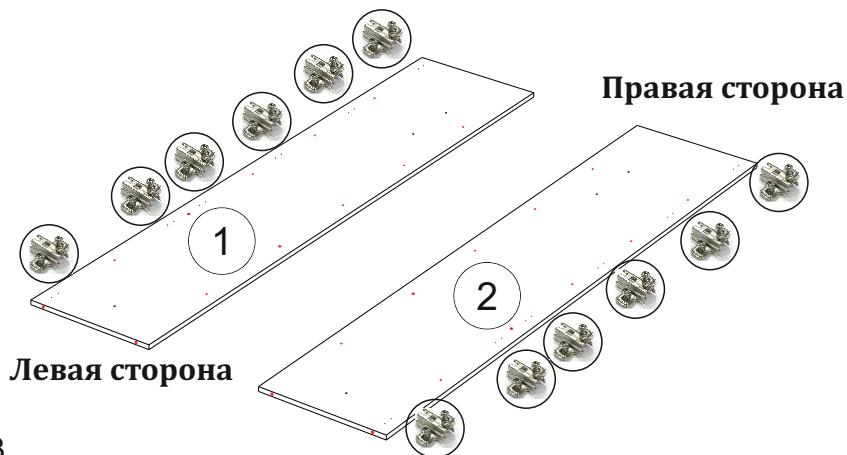


Рис. 2

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 5; 6 и 7) при помощи евровинтов. (См. Рис. 3)

1	Боковина	2098	448
2	Боковина_2	2098	448
5	Крышка	400	473
6	Крышка_2	400	448
7	Вязка	368	448

Рис. 3

