


























ТРИЗИЛЬ

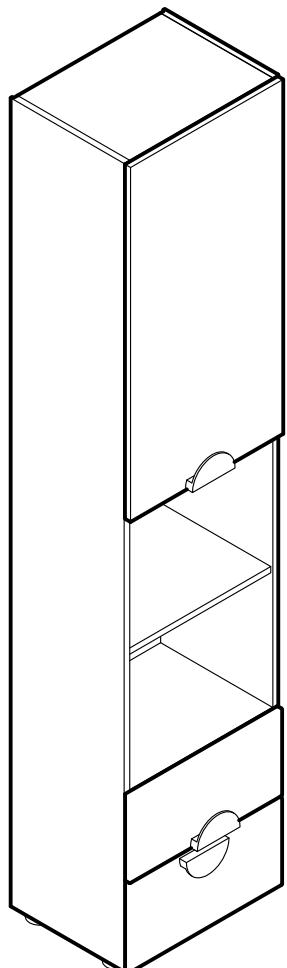

	448
	2051
	346

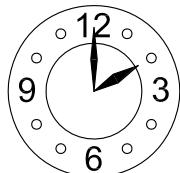

120 Min

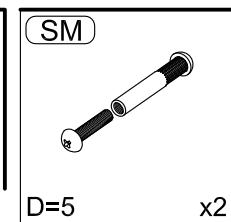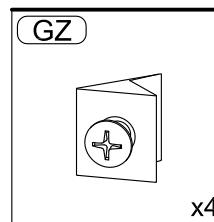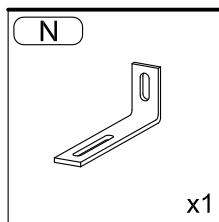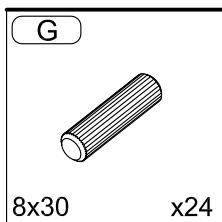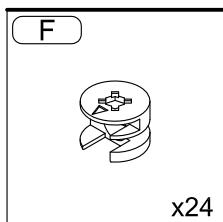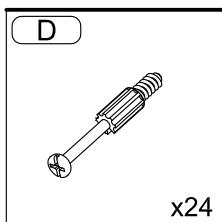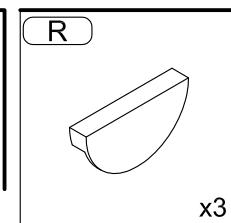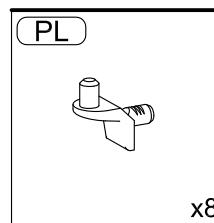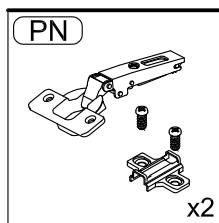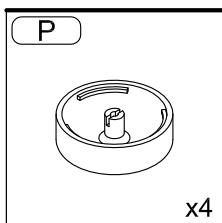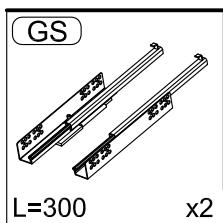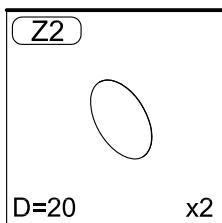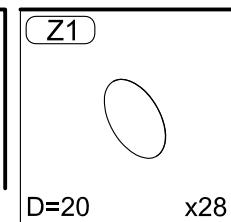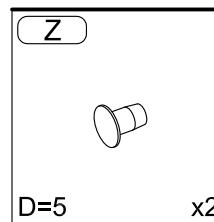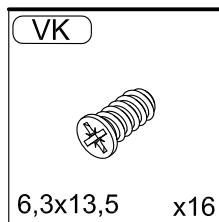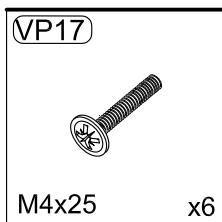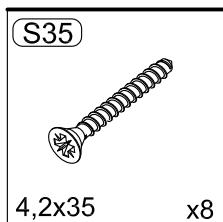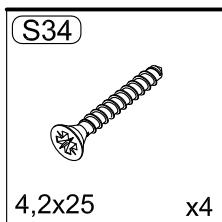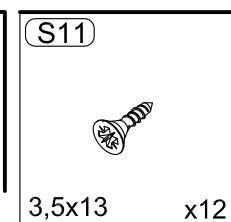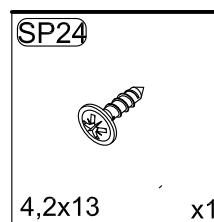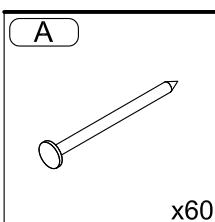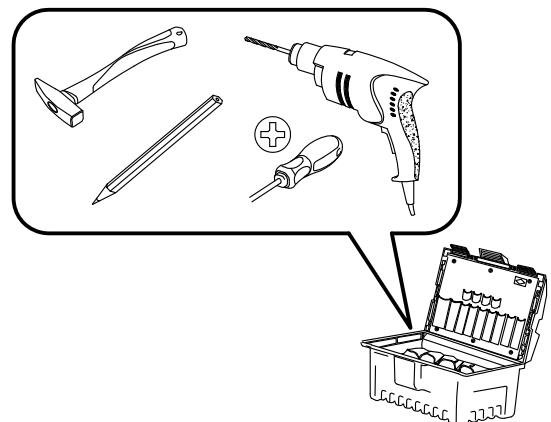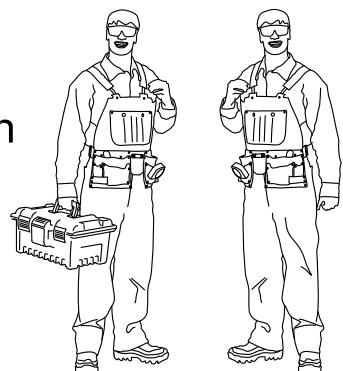

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 С. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%.

Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирая чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм:

- на ящики не более 5 кг.
- на ящики с метабоксами не более 15 кг.
- на горизонтальные полки не более 40 кг/м².
- на верхние горизонтальные щиты не более 10 кг/м².
- Сборка изделий должна производиться опытными специалистами.
- До окончания сборки не выбрасывать упаковку изделия, т.к. на ней находится необходимая информация для решения вопроса о выявленных недостатках.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам.

Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой.

При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

Гарантия изготовителя

Претензии принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Допускается

- замена фурнитуры и комплектующих в изделии;
- изменение в конструкции изделия, не влияющее на внешний вид и функциональность

Условия выполнения гарантии




Гарантия не распространяется:

- при нарушении условий хранения и самостоятельной транспортировки;
- при самостоятельной неквалифицированной сборке изделий;
- в случае использования изделий не по прямому назначению;
- при неправильной эксплуатации изделий и нарушении условий эксплуатации
- в случае отсутствия фирменной маркировки;
- в случае самостоятельного изменения конструкции изделий ;
- в случае самостоятельного ремонта или разбора изделия

Гарантийный срок: 2 года.









Срок службы: 10 лет











ТРИЗИЛЬ

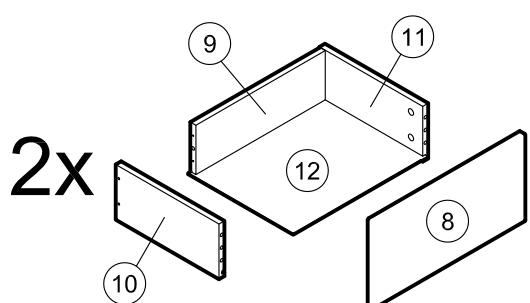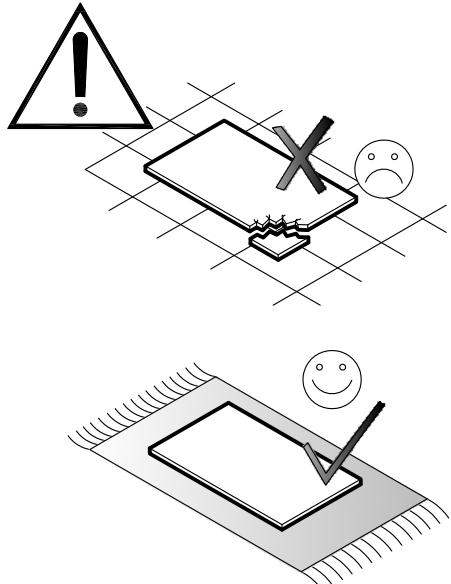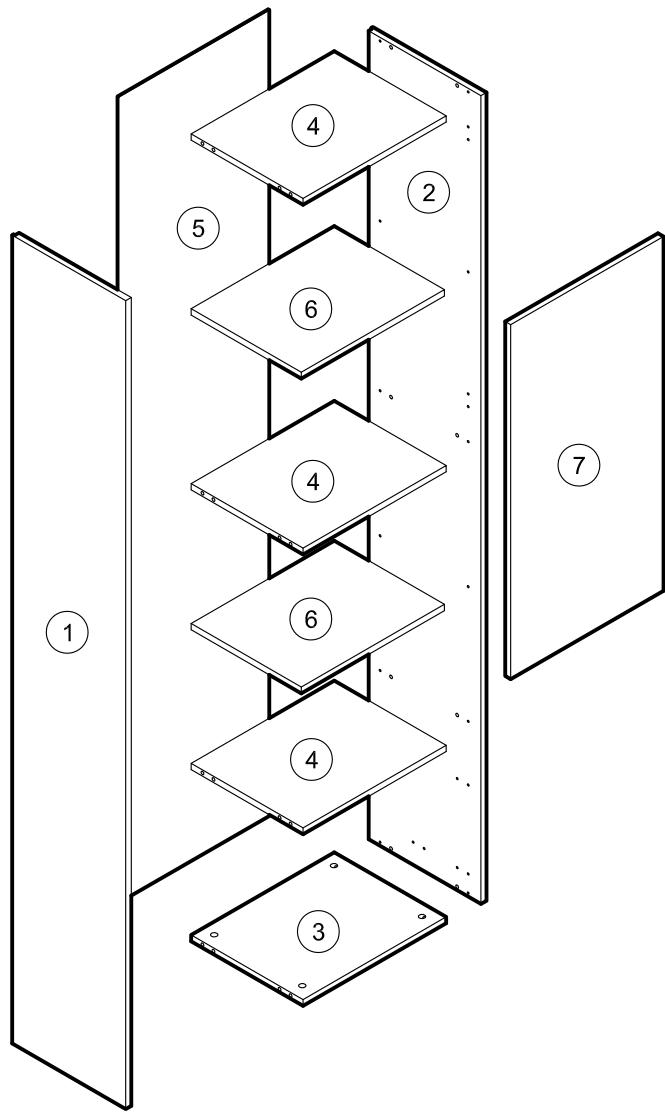



A	B	C
1	2034x330x16 - 1 шт.	1/1
2	2034x330x16 - 1 шт.	1/1
3	416x325x16 - 1 шт.	1/1
4	416x325x16 - 3 шт.	1/1
5	2028x438x3 - 1 шт.	1/1
6	416x320x16 - 2 шт.	1/1

A	B	C
7	444x892x16 - 1 шт.	1/1
8	220x444x16 - 2 шт.	1/1
9	376x124x16 - 2 шт.	1/1
10	300x139x16 - 2 шт.	1/1
11	300x139x16 - 2 шт.	1/1
12	390x305x3 - 2 шт.	1/1

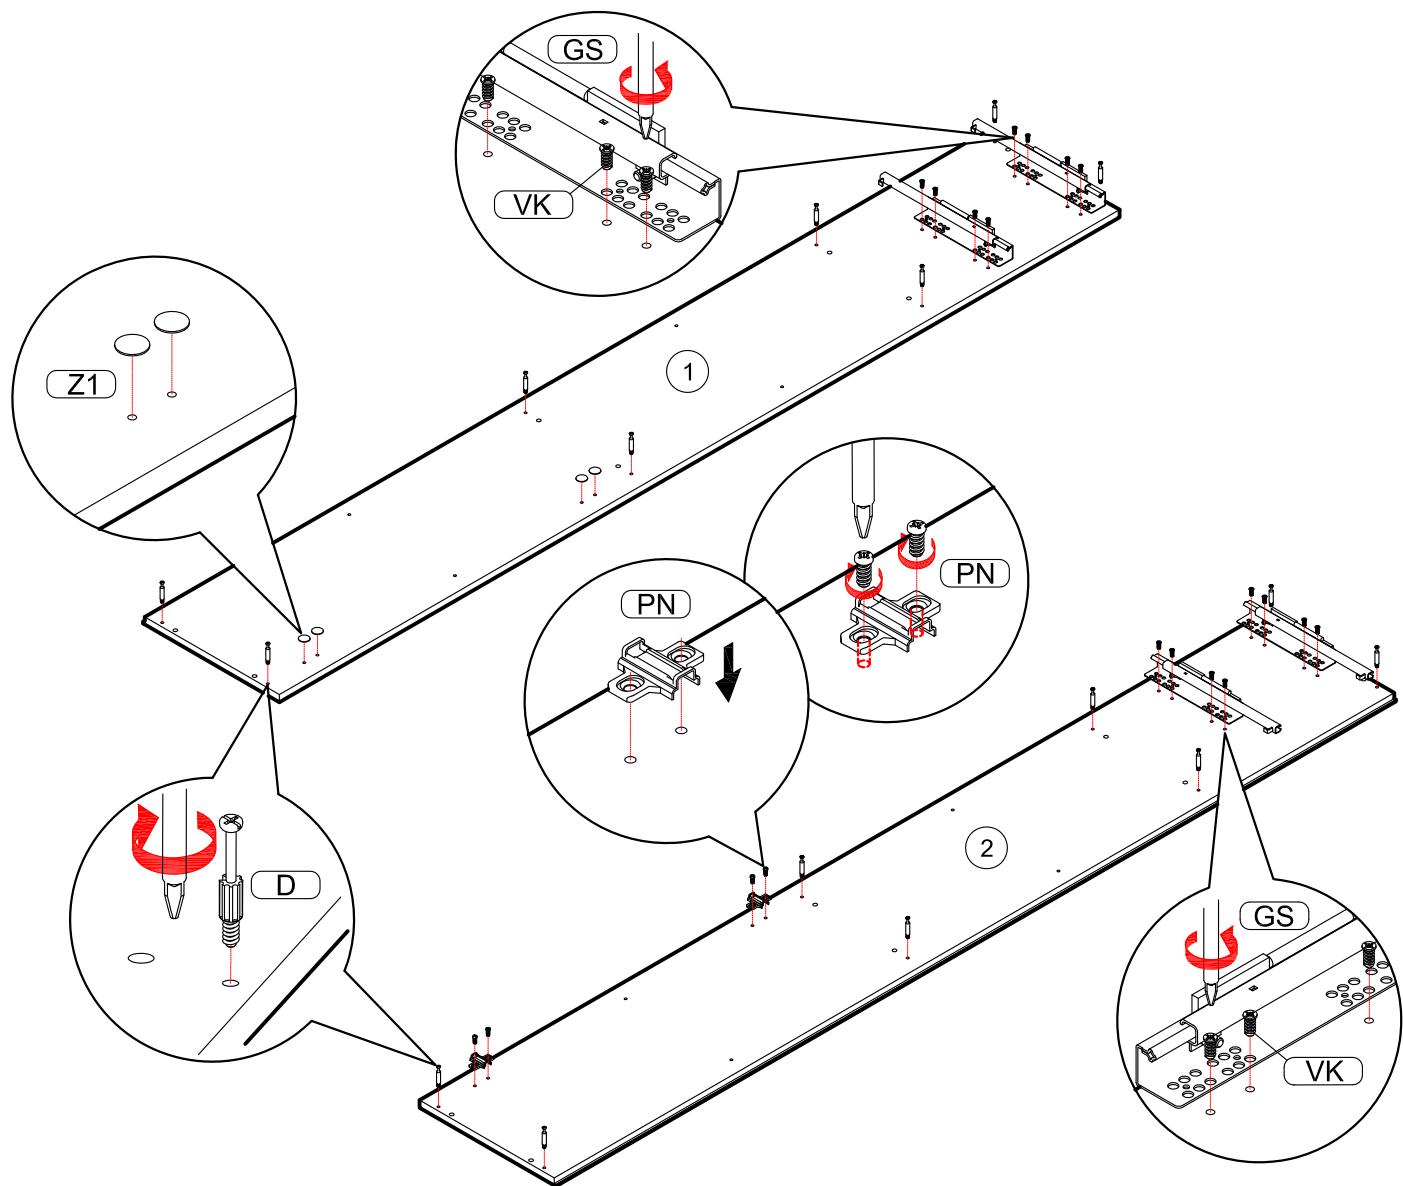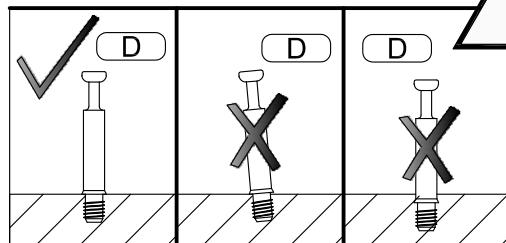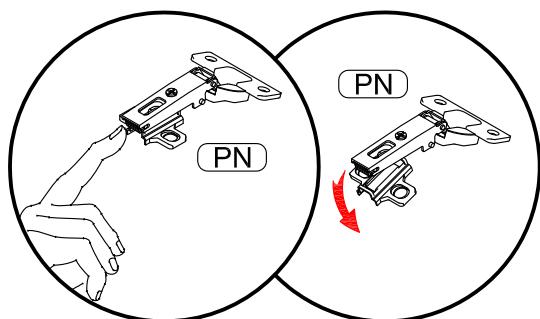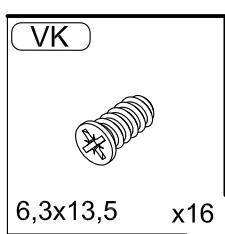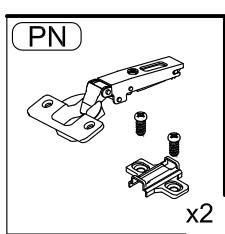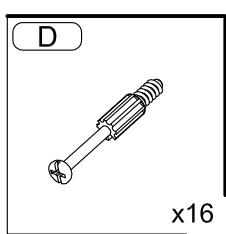
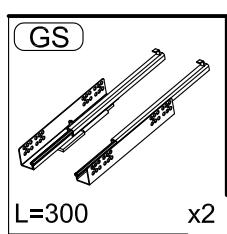
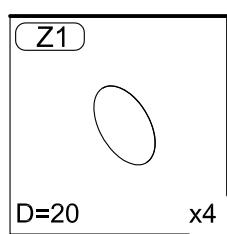


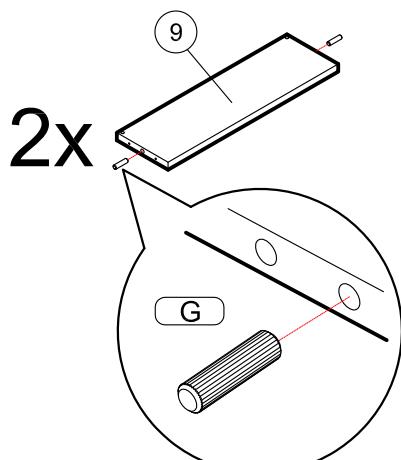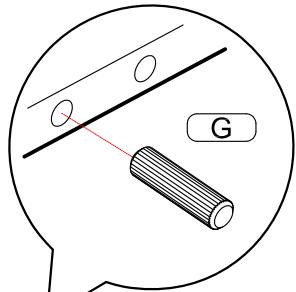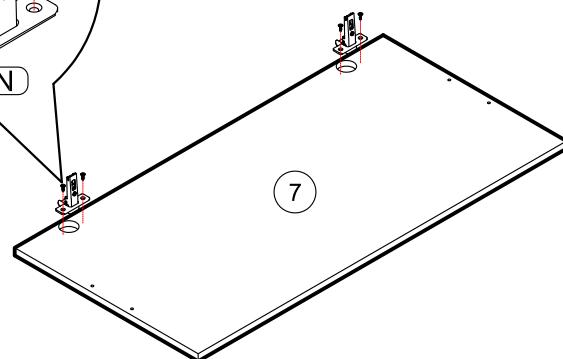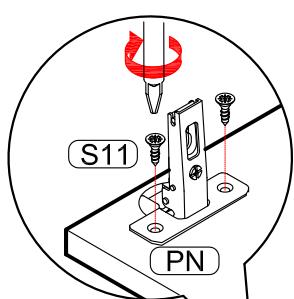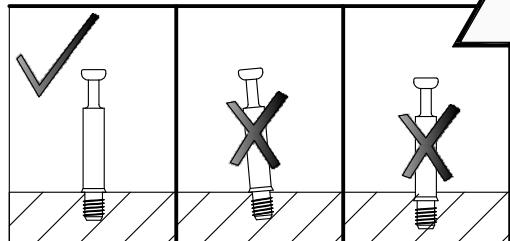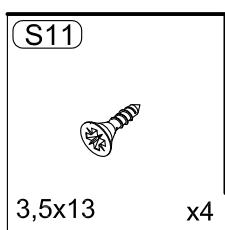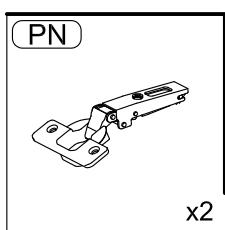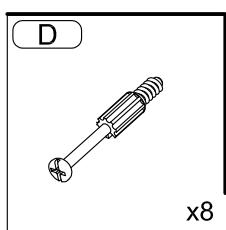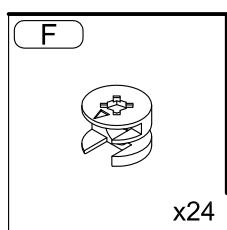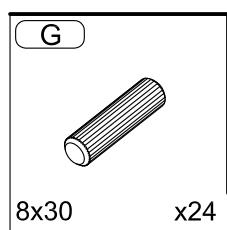



4x

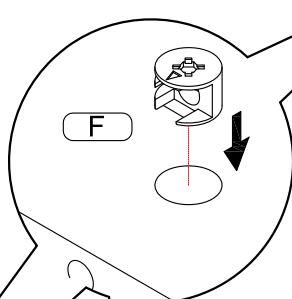








2x

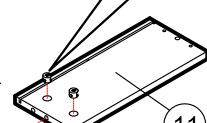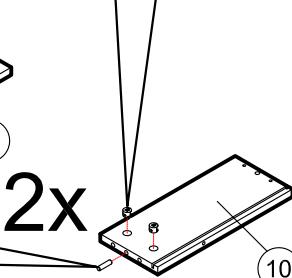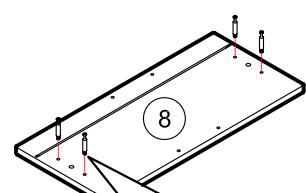

2x

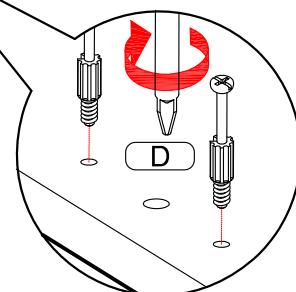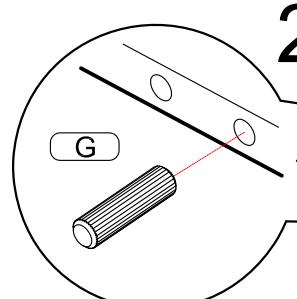

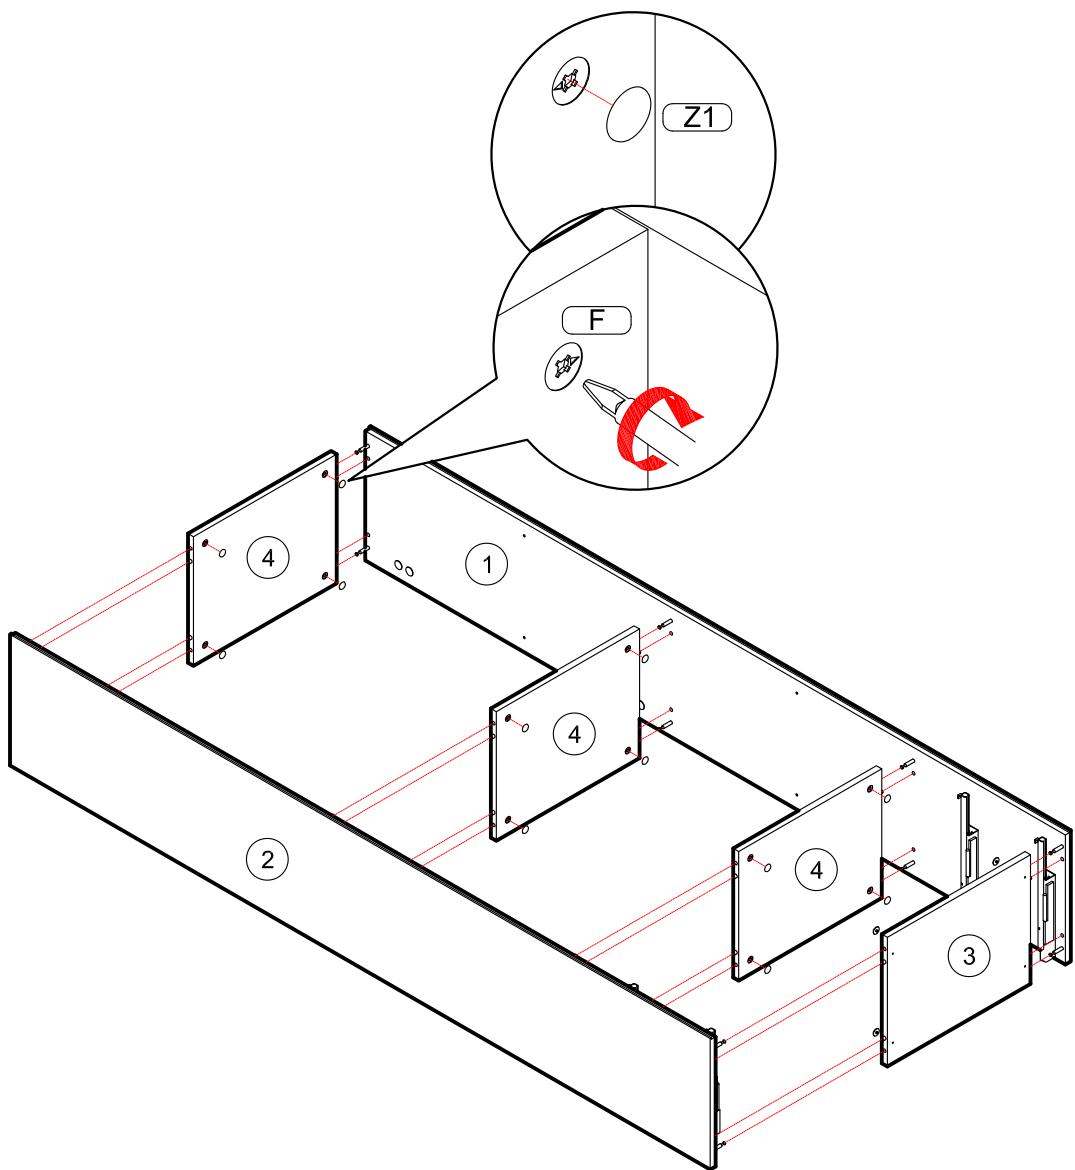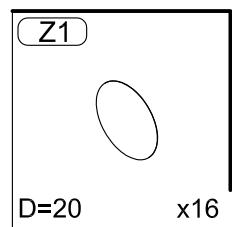

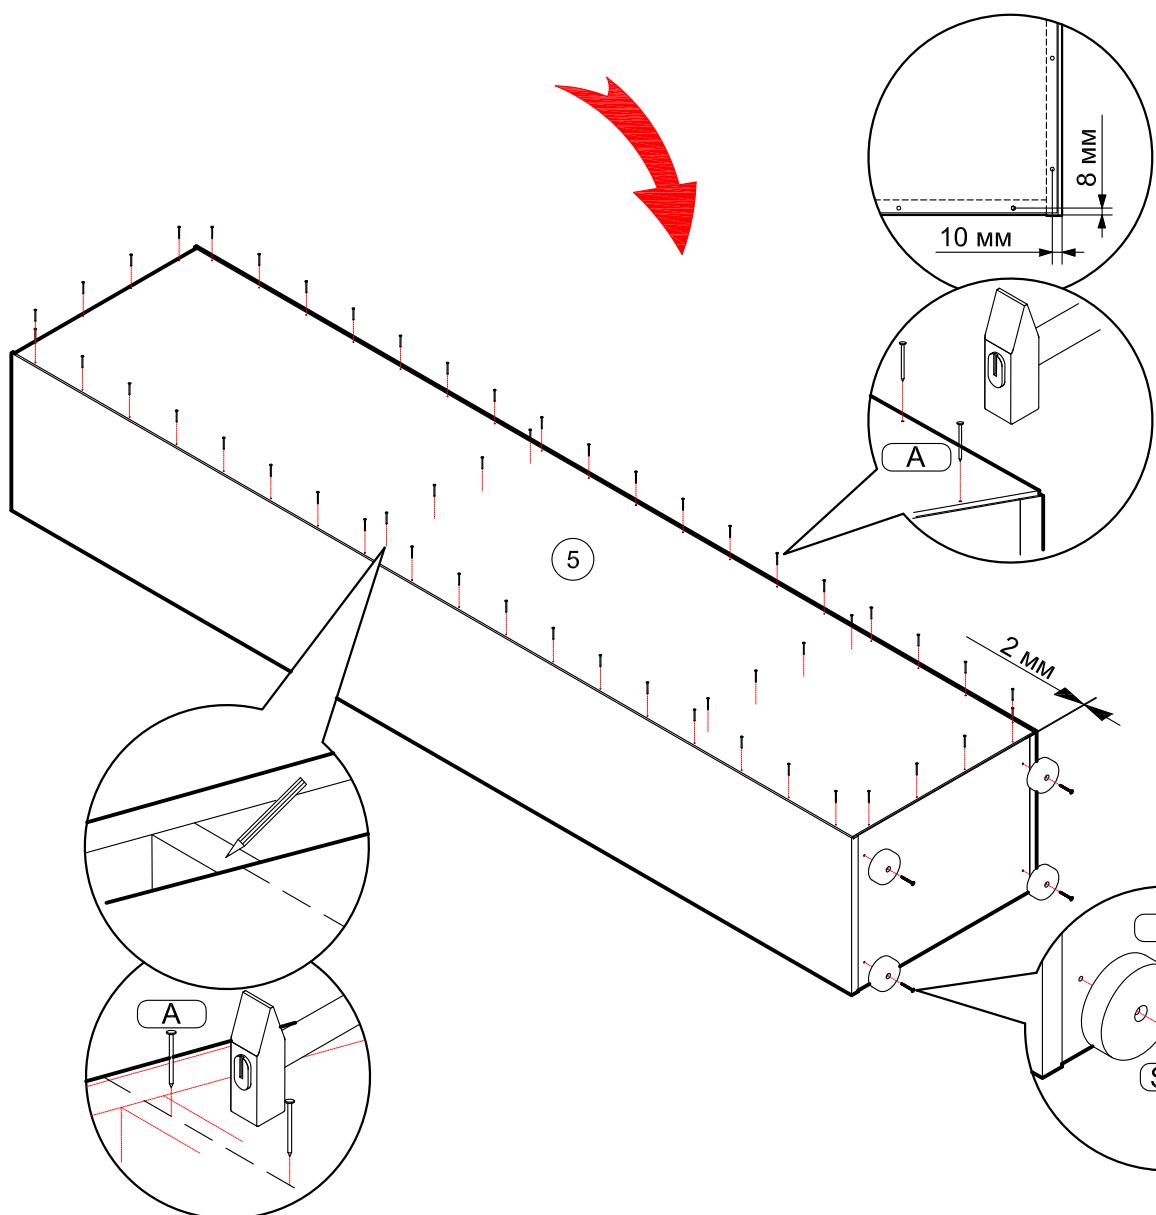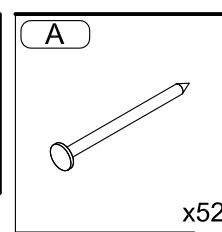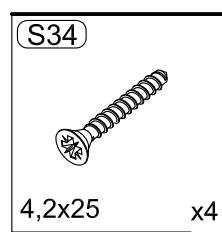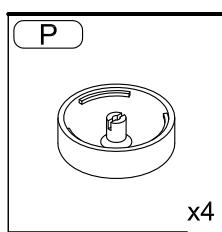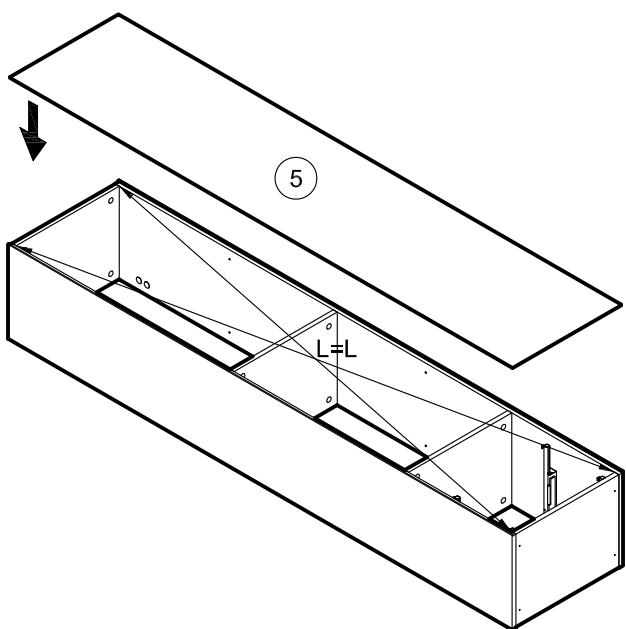

* - Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.

SP24



4,2x13

N

SM






x1

SM




D=5

x2

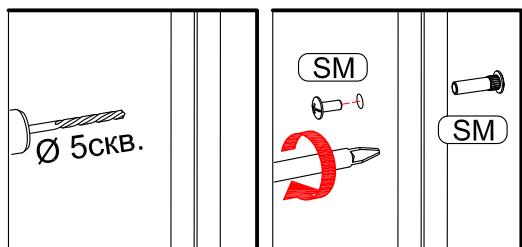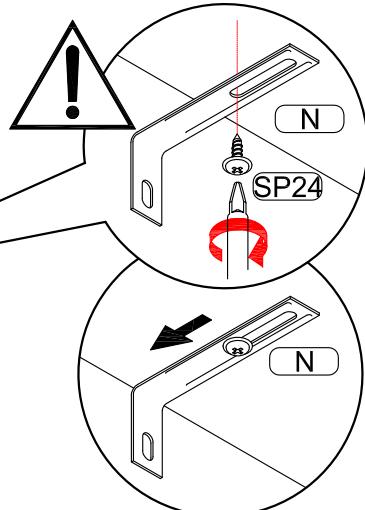
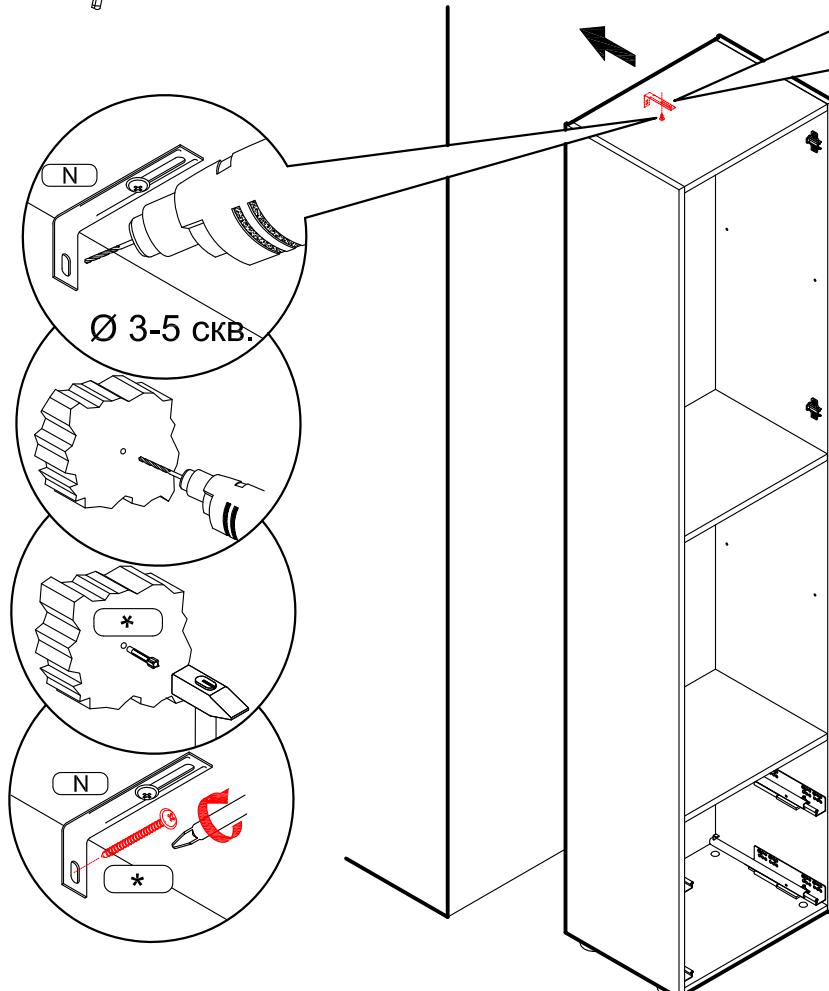


Стяжка SM используется для стягивания м/у собой двух корпусов.

R		VP17		Z1		S35		Z	
x2		M4x25	x4	D=20	x8	4,2x35	x8	D=5	x2

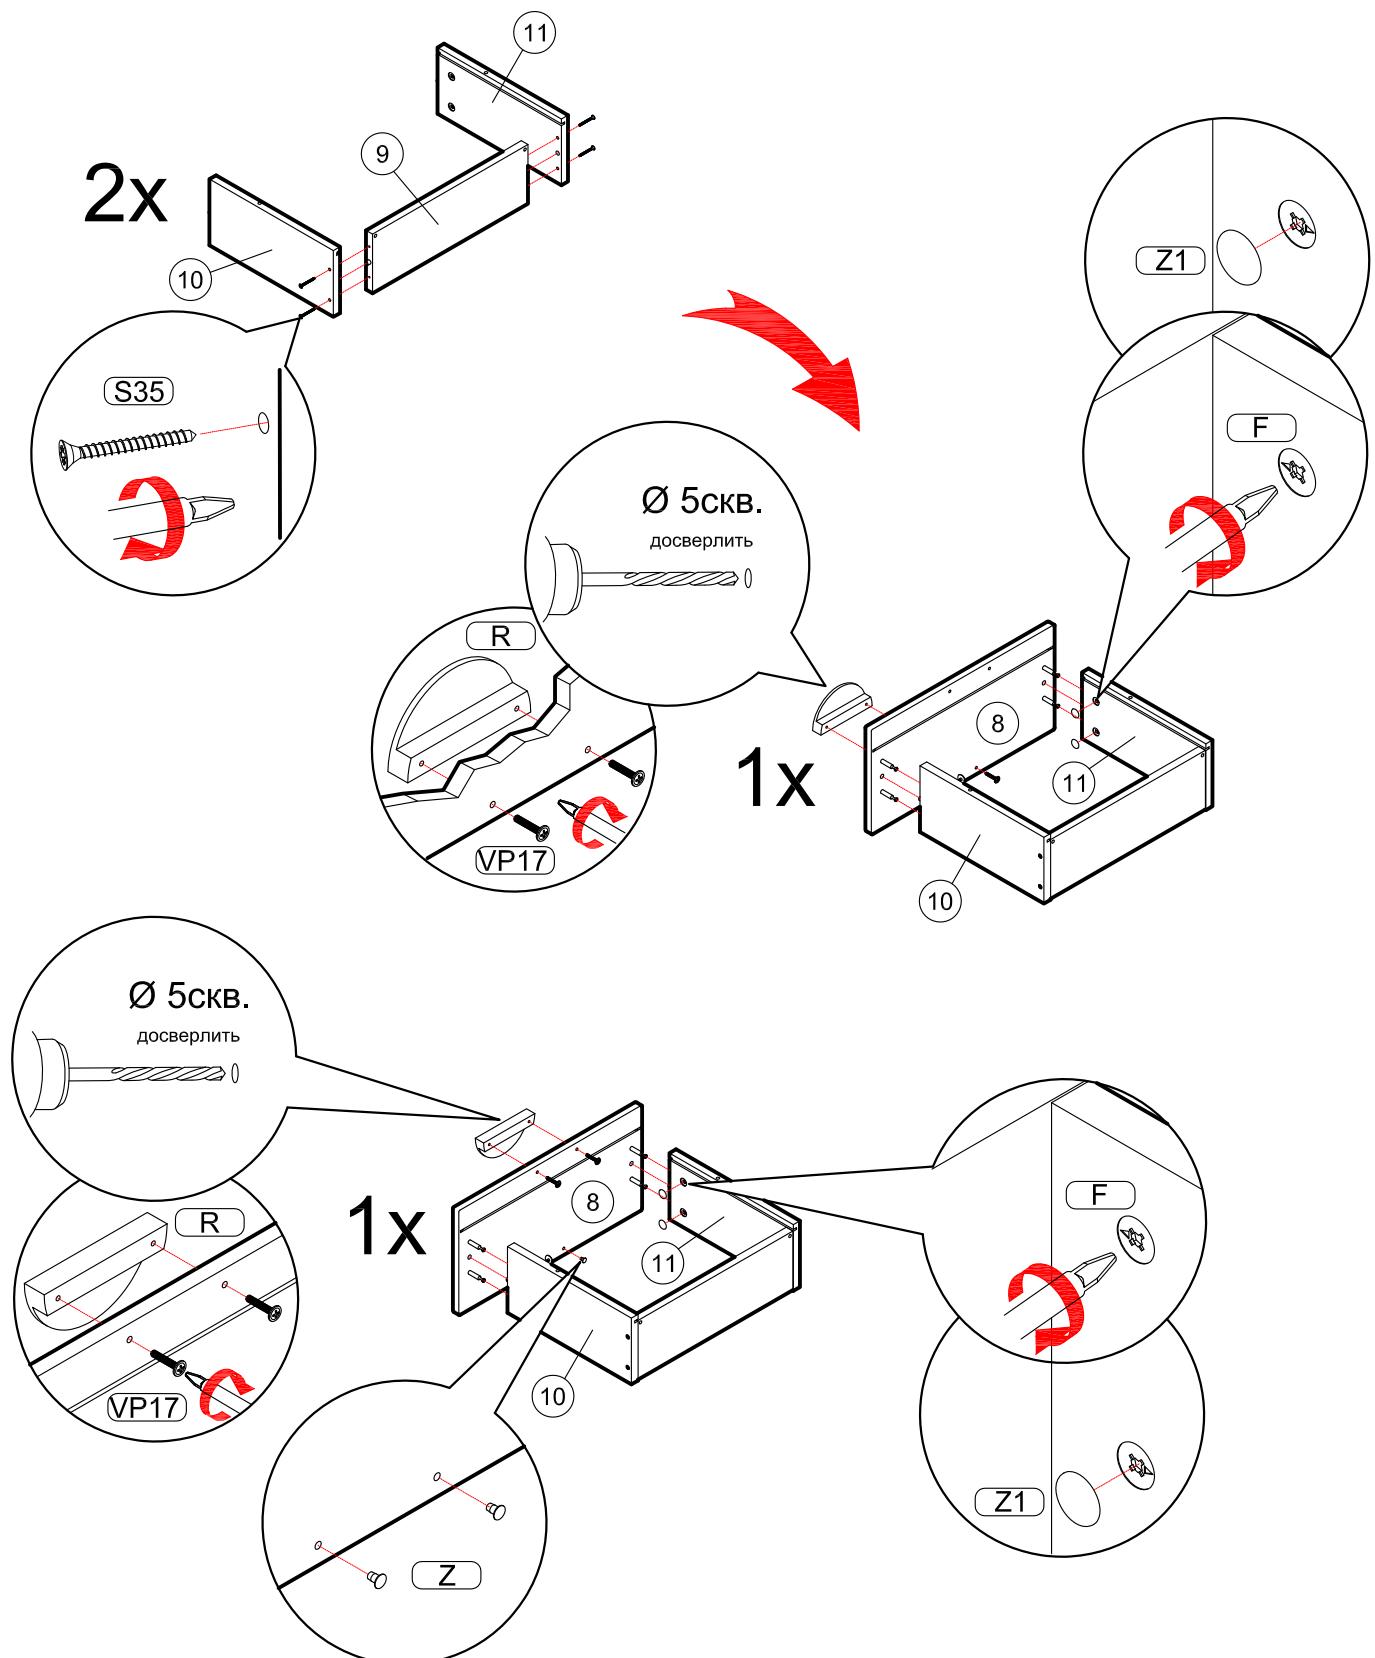


1x

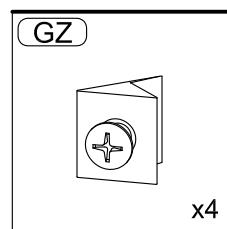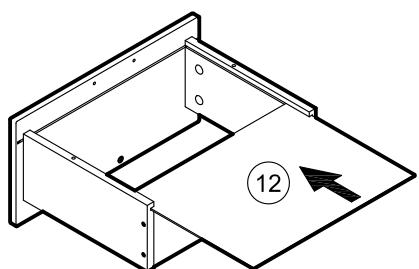


x4




x8

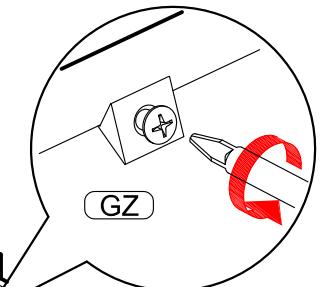

1x

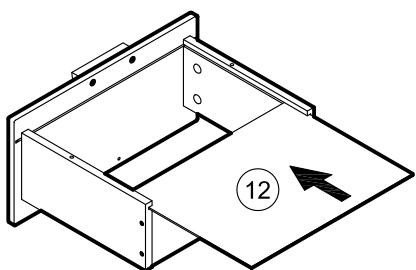

1x

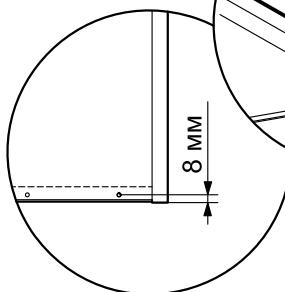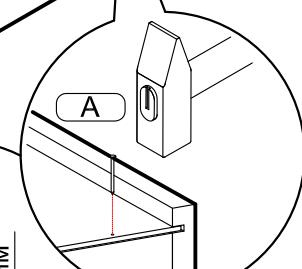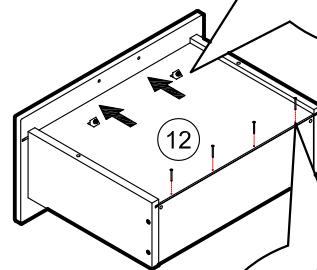

1x

