

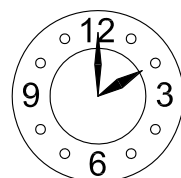
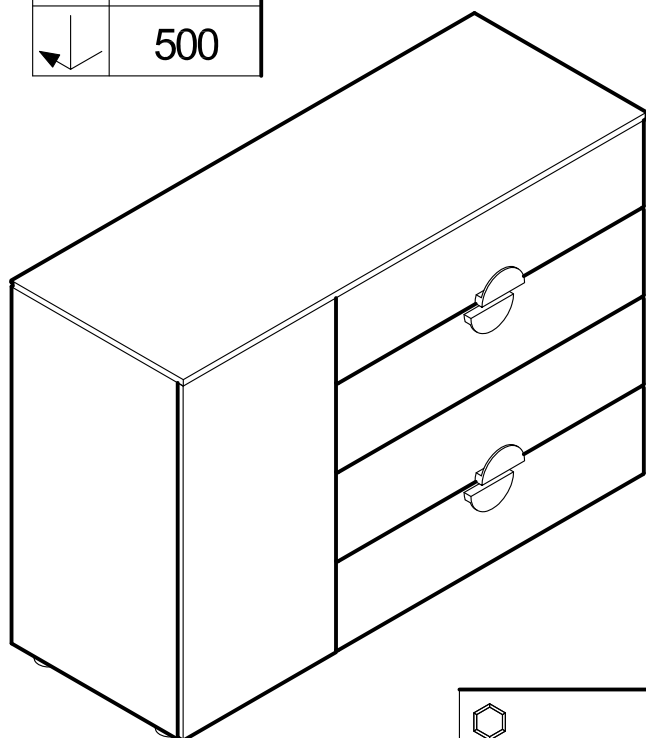
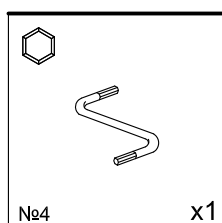


ТРИЗИЛЬ

	1346
	931
	500

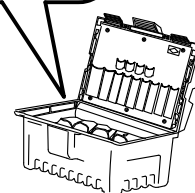


180 Min

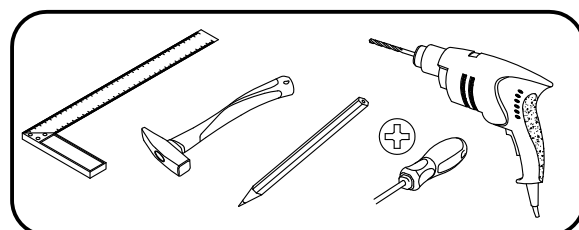


№4

x1

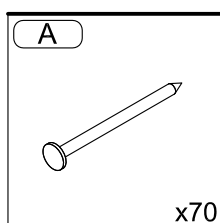

A


x70

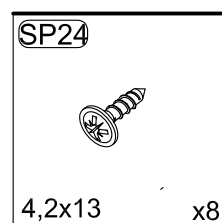

SP24

4,2x13


x8

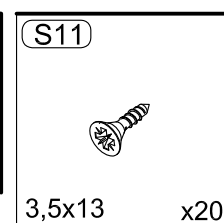

S11

3,5x13


x20

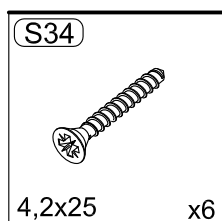

S34

4,2x25


x6

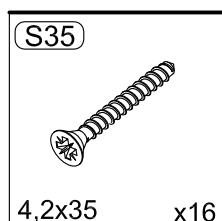

S35

4,2x35


x16

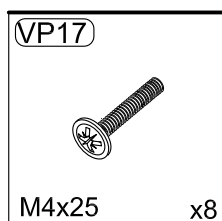

VP17

M4x25


x8

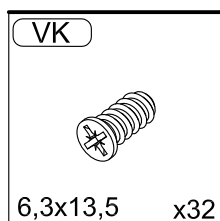

VK

6,3x13,5


x32

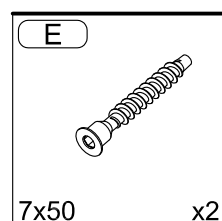

E

7x50


x2

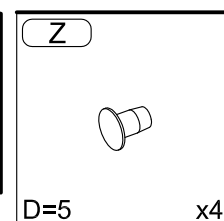

Z

D=5


x4

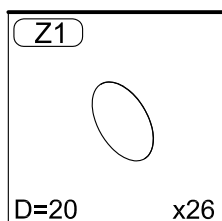

Z1

D=20


x26

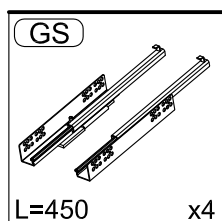

GS


L=450

x4

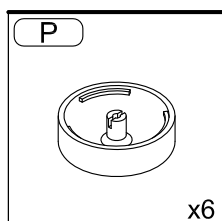


P

x6

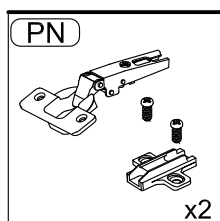


PN

x2

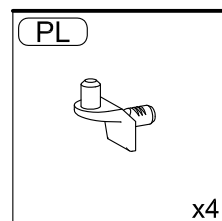


PL

x4

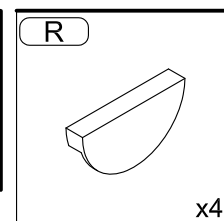


R

x4

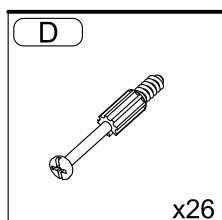


D

x26

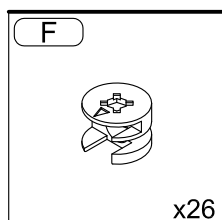

F


x26

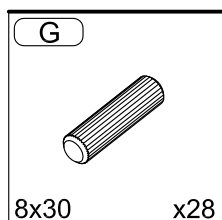

G


8x30

x28

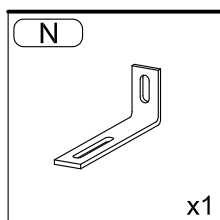


N

x1

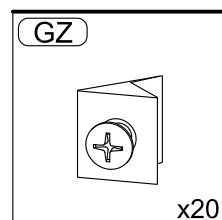

GZ

x20

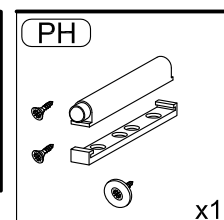

PH

x1

Требования по эксплуатации изделия и меры предосторожности

Срок, в течение которого мебель сохраняет красоту и исправность, в значительной степени зависит от условий её хранения и эксплуатации. Придерживаясь некоторых простых практических советов, Вы сможете поддерживать в наилучшем состоянии все элементы Вашей мебели.

Свет

Не допускайте прямого воздействия солнечных лучей на мебель. Продолжительное прямое воздействие света на некоторые участки может вызвать изменение их цветовых характеристик по сравнению с другими участками, которые меньше подвергались воздействию.

Температура

Высокие значения тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить мебель или её части. Мебель не должна располагаться ближе одного метра от источников тепла, нагревательных приборов. Рекомендуемая температура воздуха для хранения и эксплуатации от +10 до +25 °C. Не допускайте попадания на мебель горячих предметов (утюги, посуда с кипятком и пр.), а также продолжительного воздействия вызывающих нагревание излучений (свет мощных ламп, микроволновые излучатели и т. п.).

Влажность

Рекомендуемая относительная влажность местонахождения мебели 60-70%.

Не следует поддерживать в течение продолжительного времени условия крайней влажности и (или) сухости, а тем более их периодической смены. С течением времени такие условия могут повлиять на целостность мебели и её части. Если такие условия были созданы, рекомендуется часто проветривать помещения и по мере возможности пользоваться осушителями или увлажнителями для нормализации влажности. Не размещайте мебель вблизи влажных и сырых стен, предметов.

Агрессивные среды и абразивные материалы

Ни в коем случае не допускайте воздействие на мебель агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, растворителей и т.п.), содержащих такие жидкости продуктов и их паров. Подобные вещества и их соединения являются химически активными, реакция с ними может повлечь негативные последствия для Вас и Вашего имущества. Также стоит помнить, что некоторые специфические моющие (чистящие) составы (средства) могут содержать высокую концентрацию агрессивных химических веществ и (или) абразивные составы. Применение подобных моющих (чистящих) составов (средств) недопустимо.

Запах

От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении 3 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется:

- для мягкой мебели – пропылесосить изделие и проветрить помещение.
- для корпусной мебели – протирать ткань, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение, предварительно открывая все дверцы и ящики изделия.

Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

Уход за мебелью

Всегда содержите поверхности мебели в полной сухости. При необходимости, протирайте поверхности мебели сухой мягкой тканью (фланель, сукно, войлок и т.п.). Рекомендуется очищать мебель как можно скорее после того, как она испачкалась. Если Вы оставите загрязнение на некоторое время, то заметно повышается опасность образования разводов, пятен и повреждений покрытия мебели или её частей. В случае стойких загрязнений рекомендуется использовать специальные очистители. Внимательно изучайте инструкцию моющего средства: средство должно подходить под тип покрытия Вашей мебели. Недопустимо применение моющих средств, содержащих абразивные вещества. Недопустимо применение соды, стиральных порошков и прочих средств, не предназначенных для ухода за мебелью. Уход за поверхностями должен осуществляться специализированными моющими средствами.

Для устранения пыли с поверхностей мягких частей мебели используйте пылесос со специальными насадками для чистки мебели.

Не размещайте и не перемещайте на поверхностях мебели предметы, имеющие острые углы, кромки, выступающие острые детали.

Эксплуатация

Нагрузка на мебель и её части (полки, ящики, сидения и пр.) не должна превышать установленных производителем норм:

- на ящики не более 5 кг.
- на ящики с метабоксами не более 15 кг.
- на горизонтальные полки не более 40 кг/м².
- на верхние горизонтальные щиты не более 10 кг/м².
- Сборка изделий должна производиться опытными специалистами.
- До окончания сборки не выбрасывать упаковку изделия, т.к. на ней находится необходимая информация для решения вопроса о выявленных недостатках.

Не рекомендуется вставать на мебель, прыгать, подвергать повышенным динамическим нагрузкам. Рекомендуется периодически проверять плотность резьбовых соединений крепления механизмов трансформации и подтягивать их при необходимости.

При появлении скрипов в механизмах трансформации их следует смазывать специализированной смазкой. При использовании механизма трансформации строго соблюдайте данную инструкцию, избегайте излишних усилий, рывков, перекосов элементов механизма.

Гарантия изготовителя

Претензии принимаются в течении 24 месяцев со дня приобретения мебели с обязательным приложением товарного чека и упаковочного талона.

Допускается

- замена фурнитуры и комплектующих в изделии;
- изменение в конструкции изделия, не влияющее на внешний вид и функциональность

Условия выполнения гарантии


Гарантия не распространяется:

- при нарушении условий хранения и самостоятельной транспортировки;
- при самостоятельной неквалифицированной сборке изделий;
- в случае использования изделий не по прямому назначению;
- при неправильной эксплуатации изделий и нарушении условий эксплуатации
- в случае отсутствия фирменной маркировки;
- в случае самостоятельного изменения конструкции изделий ;
- в случае самостоятельного ремонта или разбора изделия

Гарантийный срок: 2 года.








Срок службы: 10 лет









ТРИЗИЛЬ






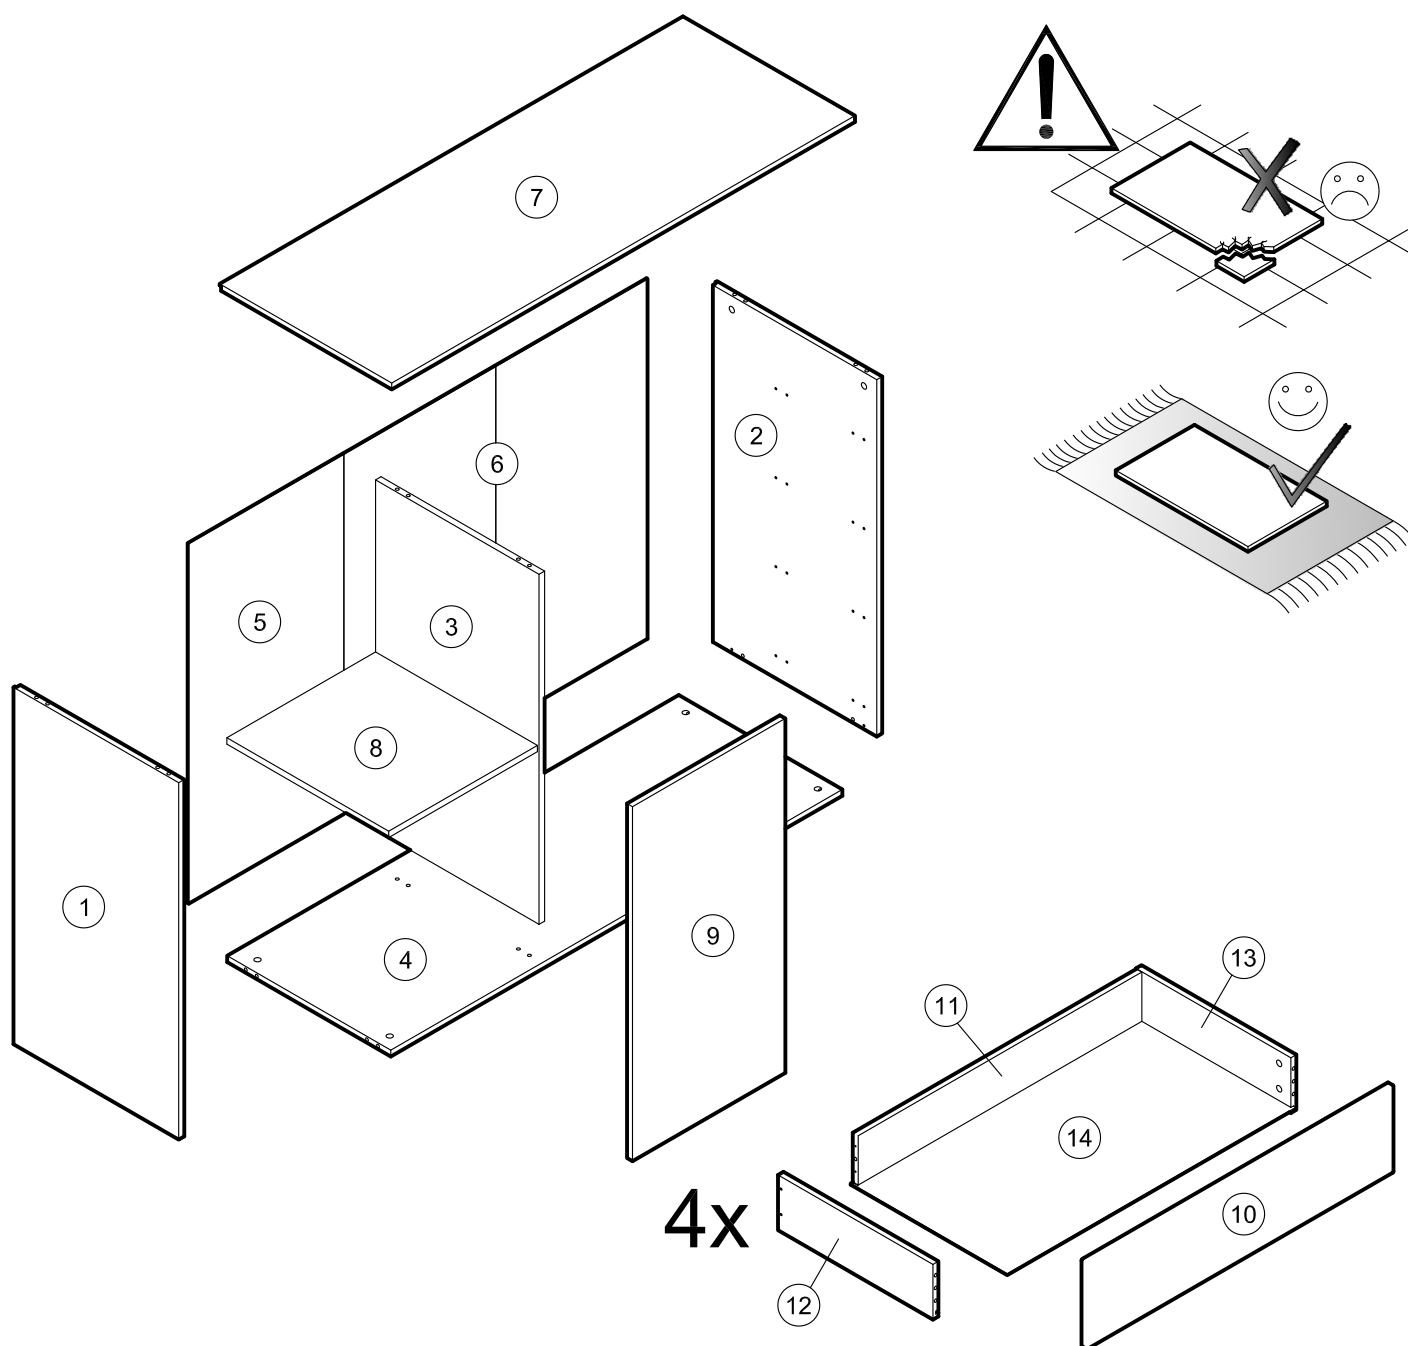






A	B	C
1	898x480x16 - 1 шт.	1/2
2	898x480x16 - 1 шт.	1/2
3	881x475x16 - 1 шт.	1/2
4	1312x475x16 - 1 шт.	1/2
5	906x451x3 - 1 шт.	2/2
6	906x882x3 - 1 шт.	1/2
7	1346x500x16 - 1 шт.	1/2



A	B	C
8	432x470x16 - 1 шт.	1/2
9	444x892x16 - 1 шт.	2/2
10	220x892x16 - 4 шт.	2/2
11	824x124x16 - 4 шт.	1/2
12	450x139x16 - 4 шт.	2/2
13	450x139x16 - 4 шт.	2/2
14	838x455x3 - 4 шт.	1/2

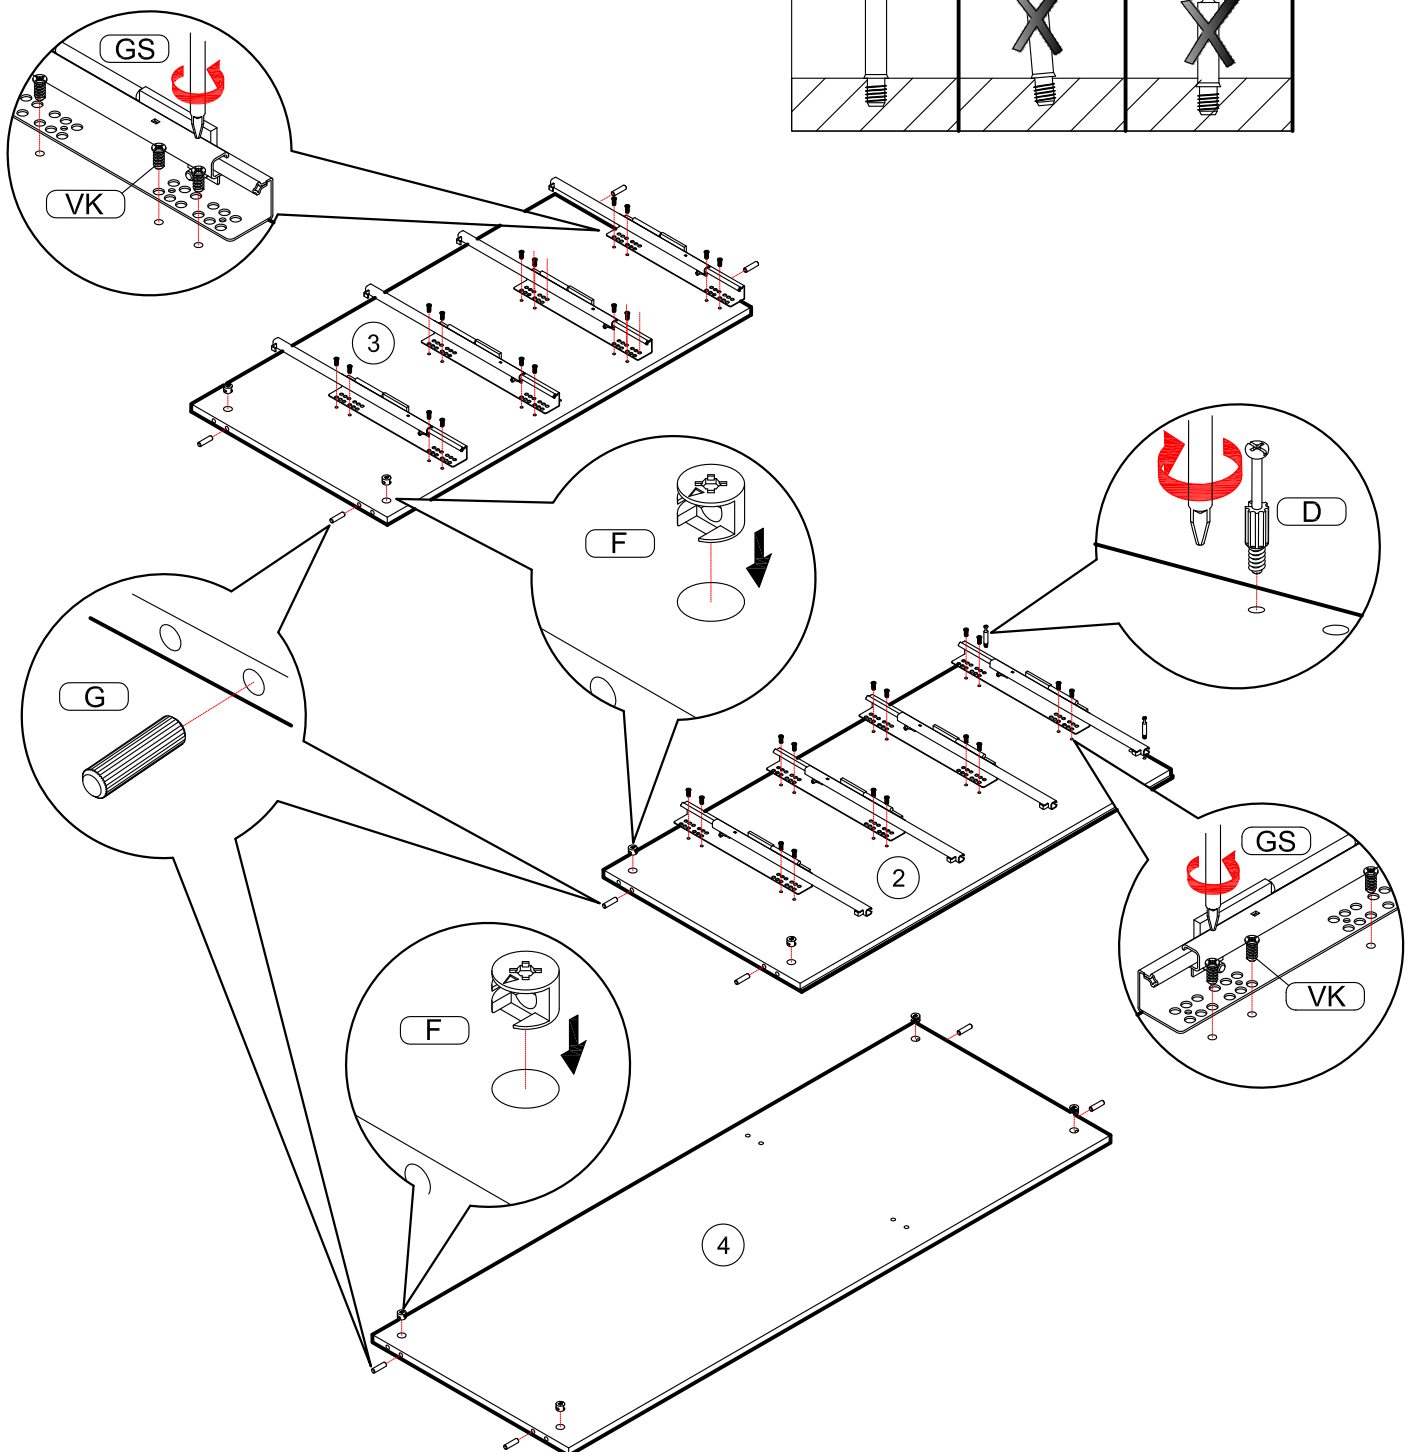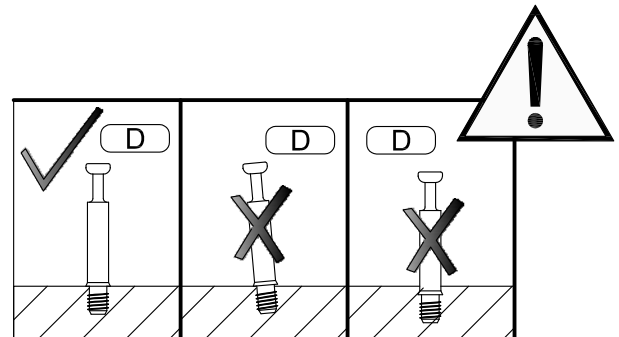
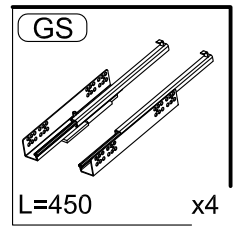
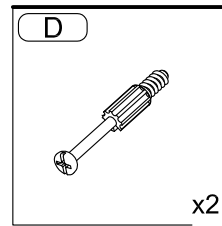
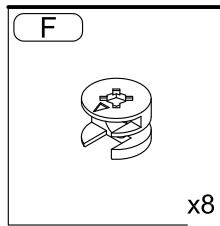
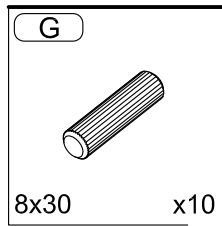
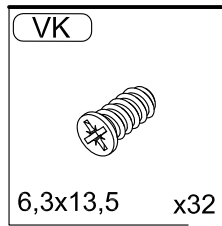


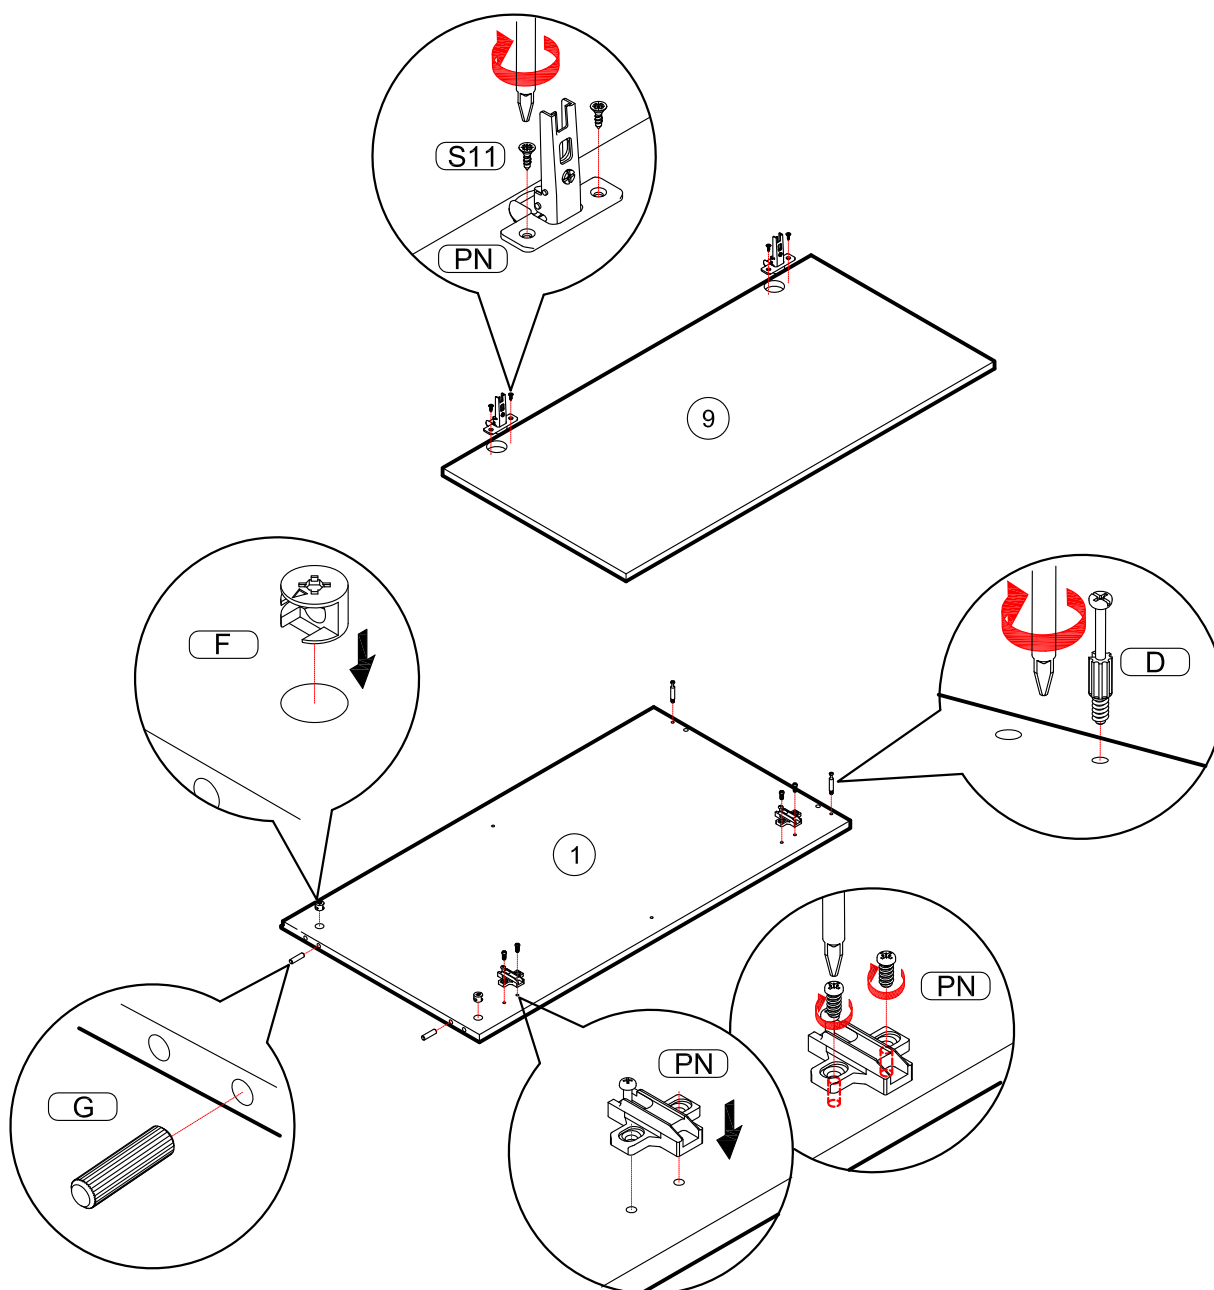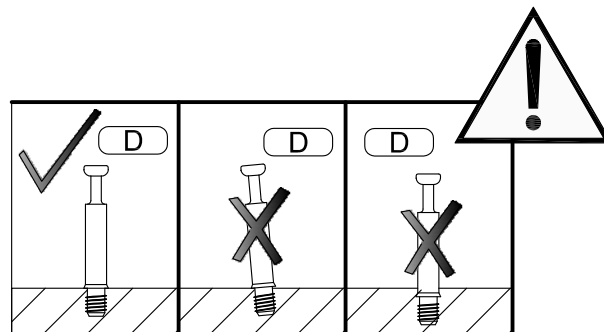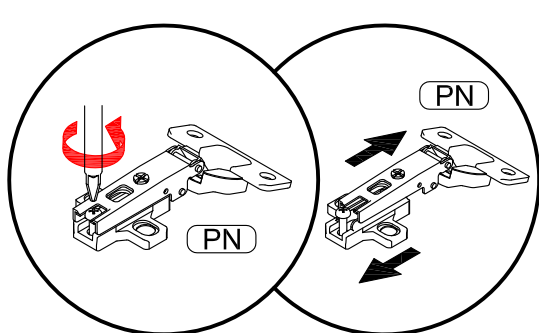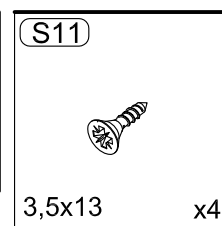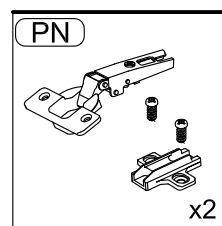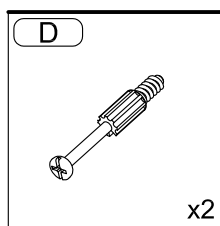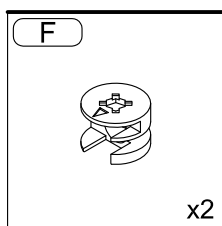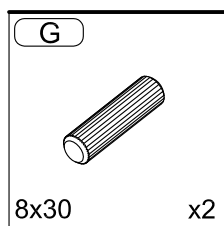

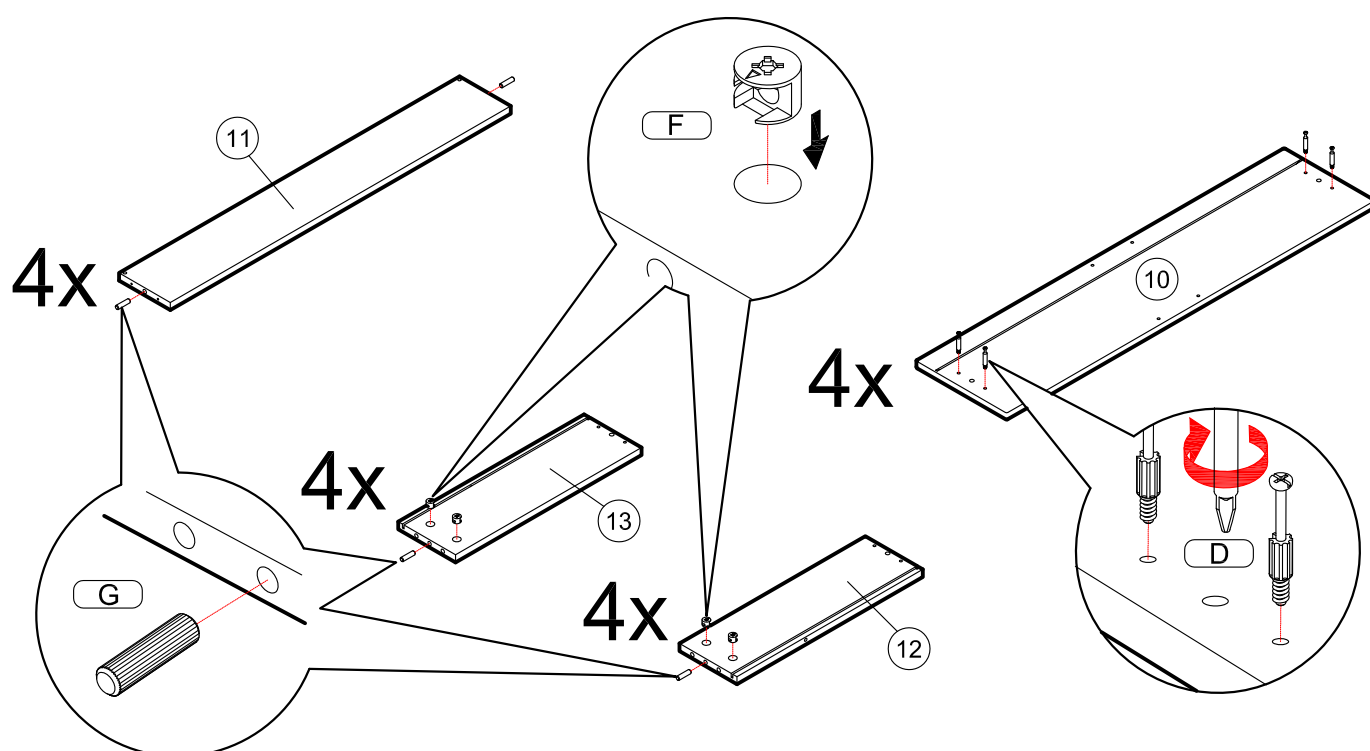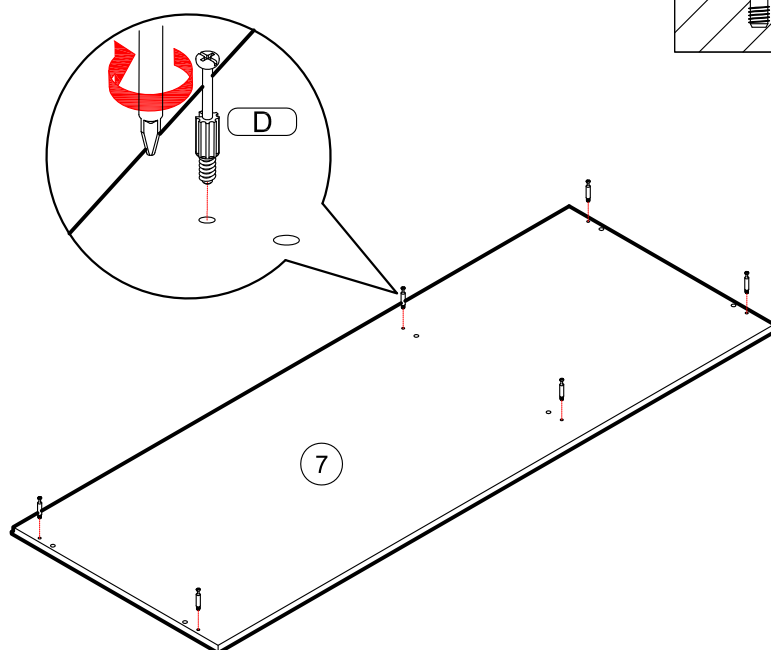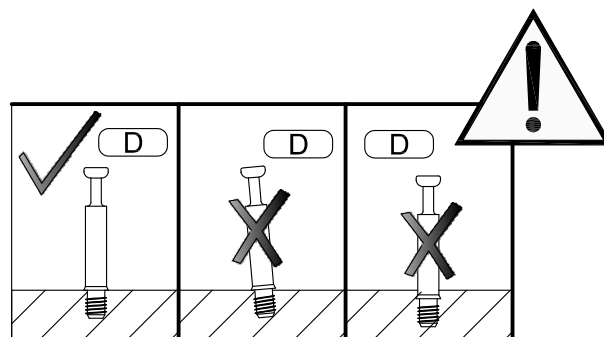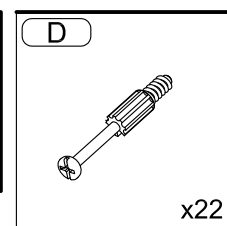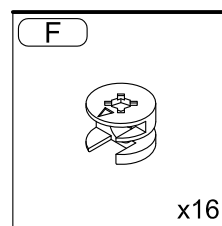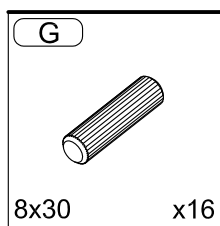

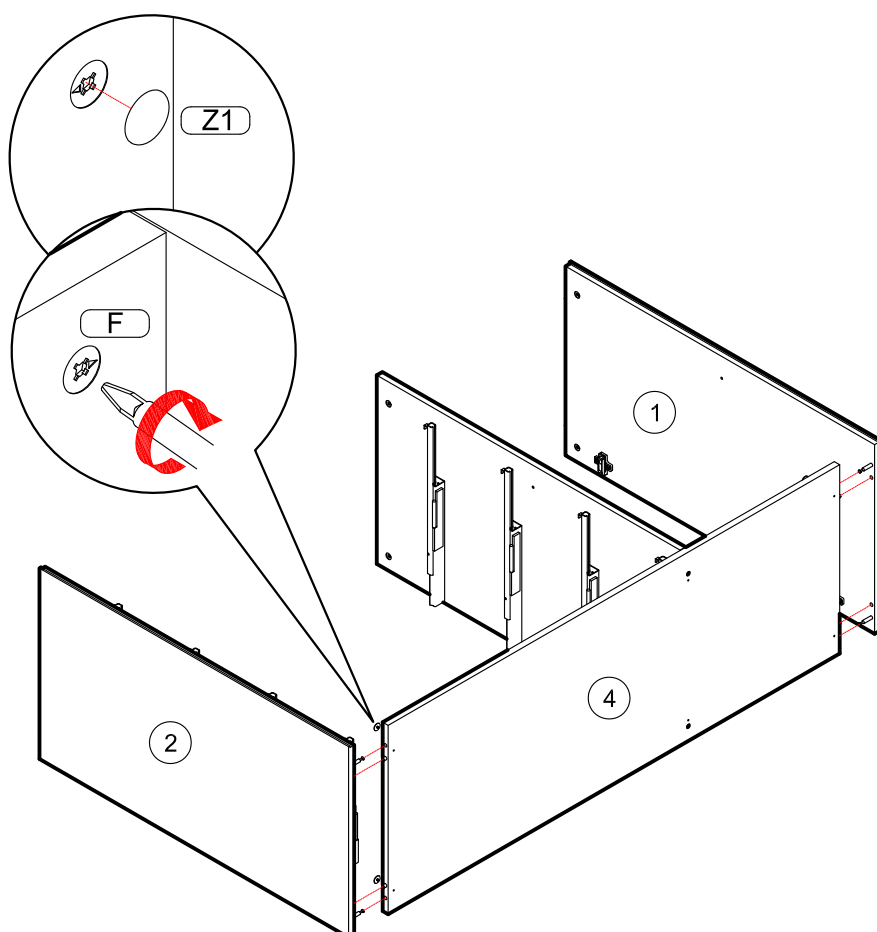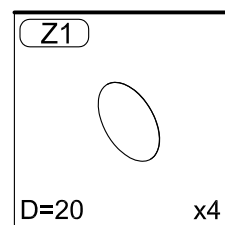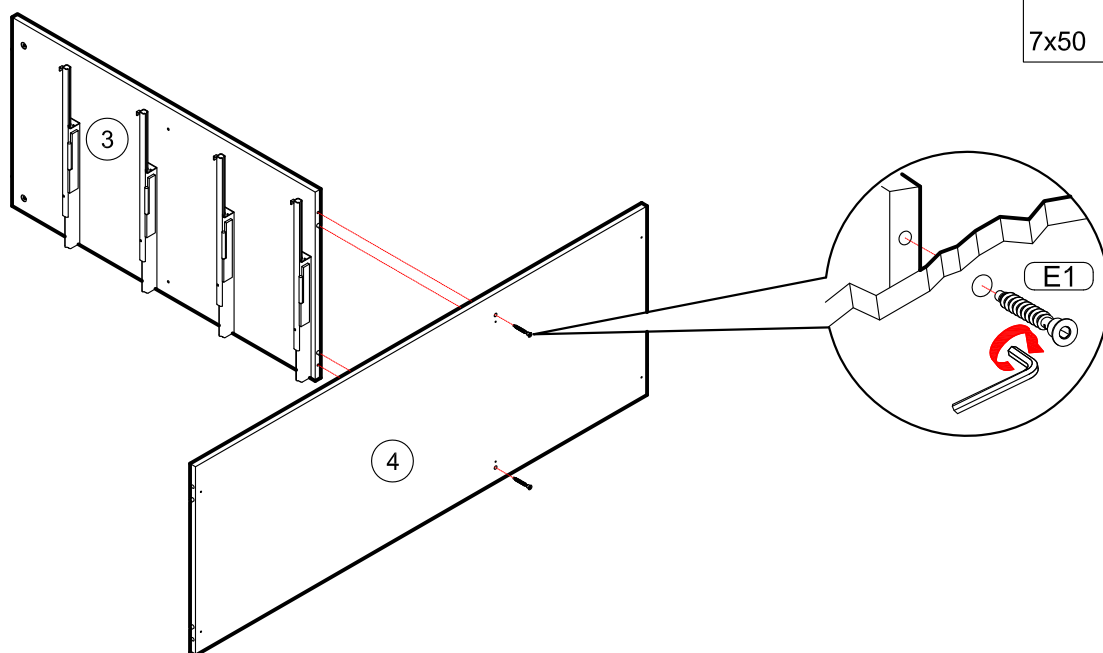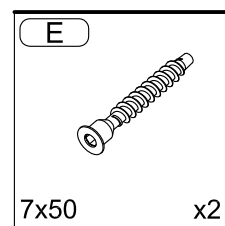

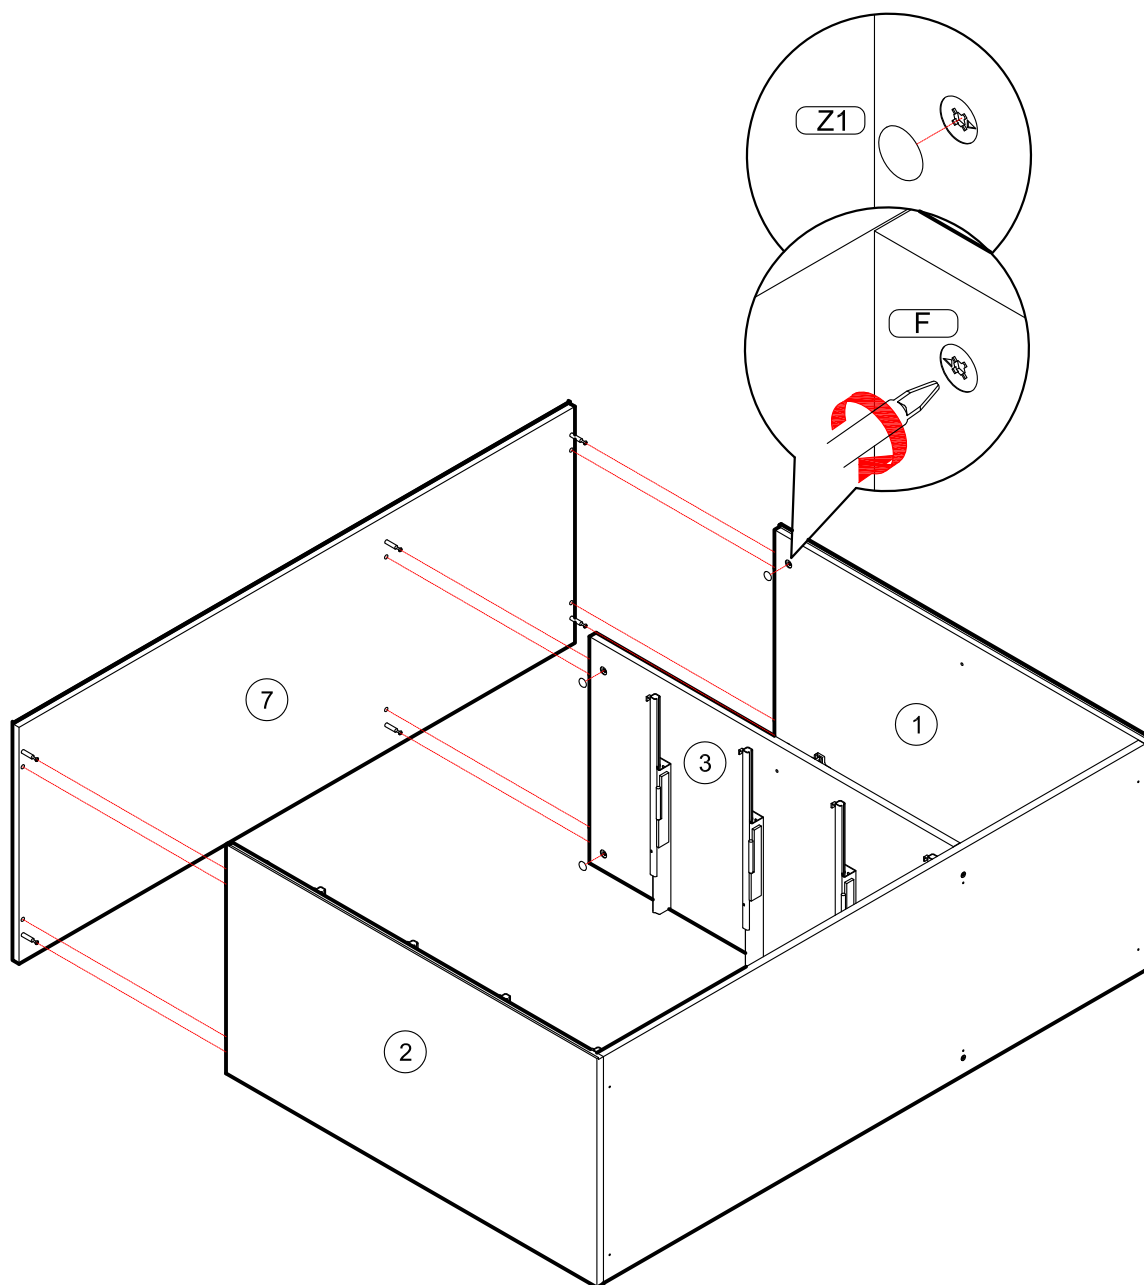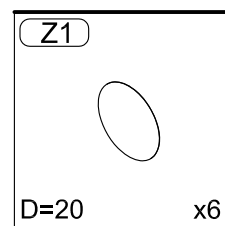

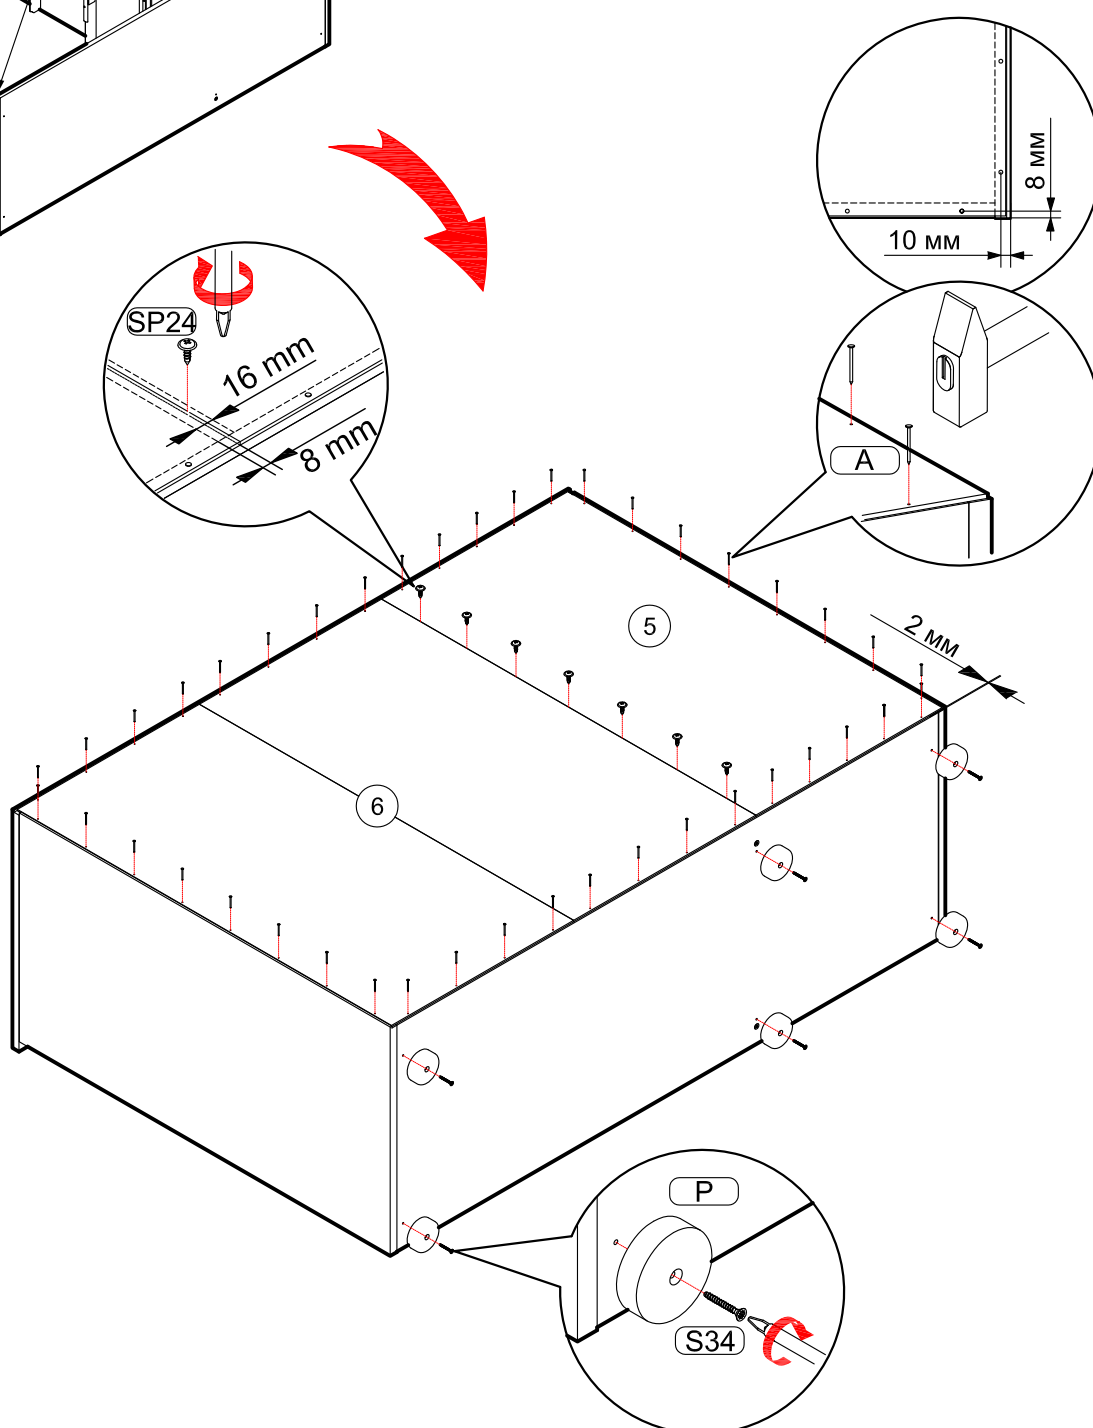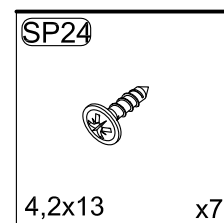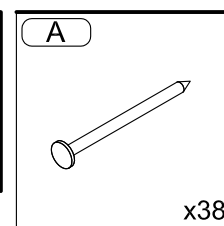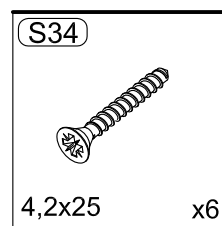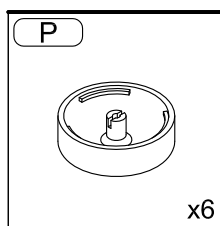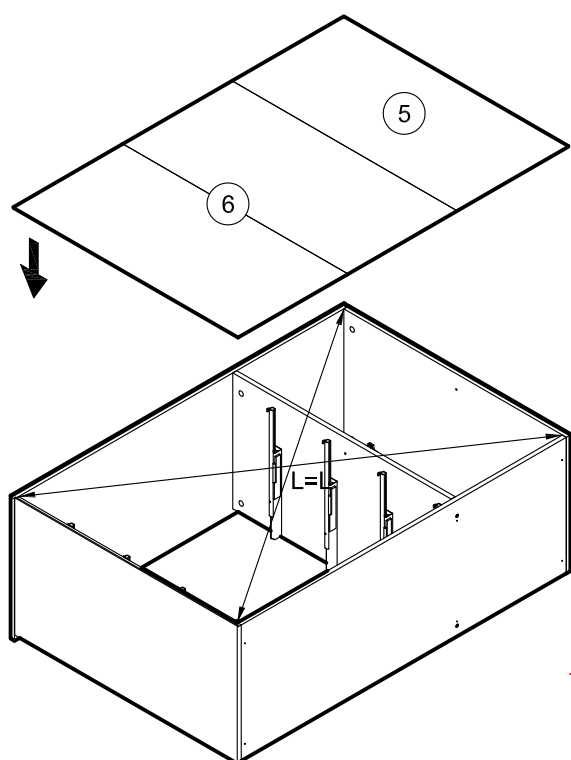

* - Так как материалы стен различаются, крепеж для фиксации к стене не прилагается. Для выбора подходящего крепежа обратитесь в местный специализированный магазин.

