


Инструкция по сборке кровати "Рейма"

(приложение к паспорту)

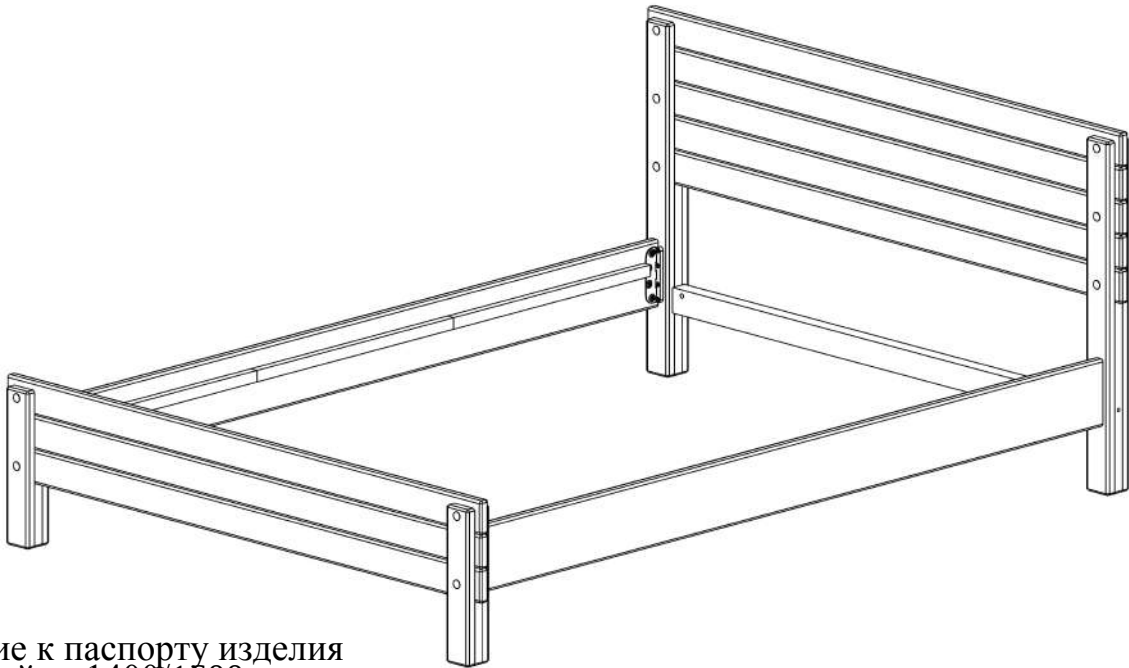


Приложение к паспорту изделия
кровати «Рейма 1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
1	Царга	1980	158	2	1
2	Столб большой	830	70	2	2
3	Столб малый	370	70	2	
4	Перемычка стяжная	1520/1710*	80	4	3
5	Перемычка стяжная (с наколкой под среднюю царгу)	1520/1710*	80	1	
6	Перемычка	1520/1710*	80	3	
7	Перемычка глухая	1340/1530*	60	1	
8	Планка крепежная	360	60	1	2

* Размер и количество зависит от ширины спального места

Во избежании повреждения деталей, сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.











Применяемый инструмент:




№ п/п	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
9		Стяжка кроватная № 1 для царги	2	1
10		Стяжка кроватная № 2 для царги	2	
11		Стяжка кроватная для спинки	4	
12		Саморез 3,5х35	16	
13		Саморез 3,5х19	16	

№ п/п	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
14		Шкант 8х40	2	3
15		Винт М6х100 SW4	2	
16		Муфта-боченок М6	2	
17		Болт мебельный 6х45	10	
18		Гайка ERICSONA М6 SW5	10	
19		Шуруп 4х40	11	
20		Заглушка декоративная	18	
21		Заглушка д/отв. 10х13	2	
22		Заглушка для Евровинта	2	
23		Заглушка самоклеющаяся	11	
24		Клей 15 мл	1	
25		Ключ шестигранный SW5	1	
26		Ключ шестигранный SW4	1	



Все соединения (Винт М6х100 - Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

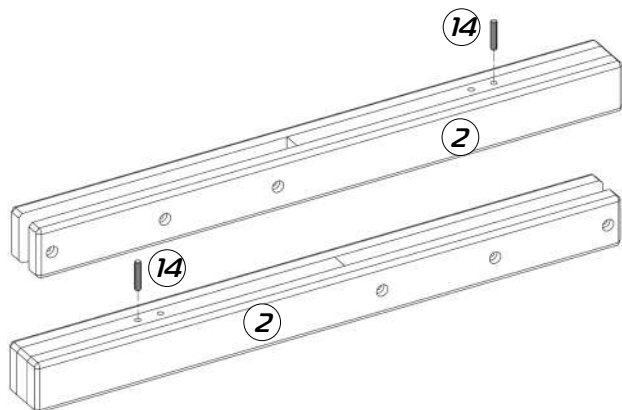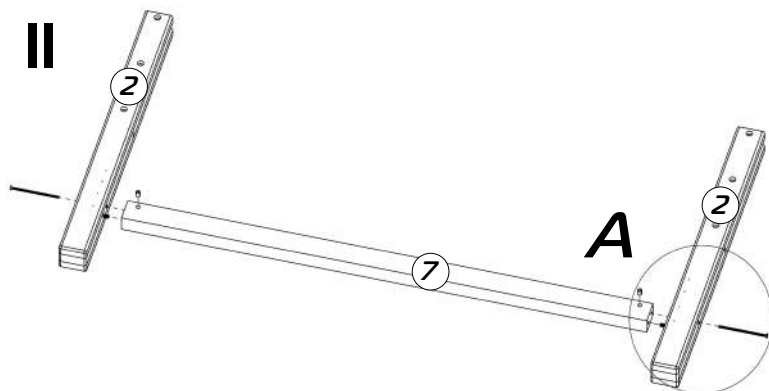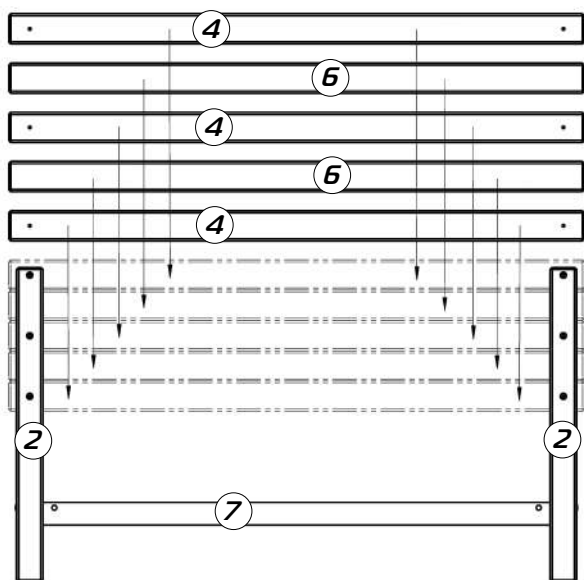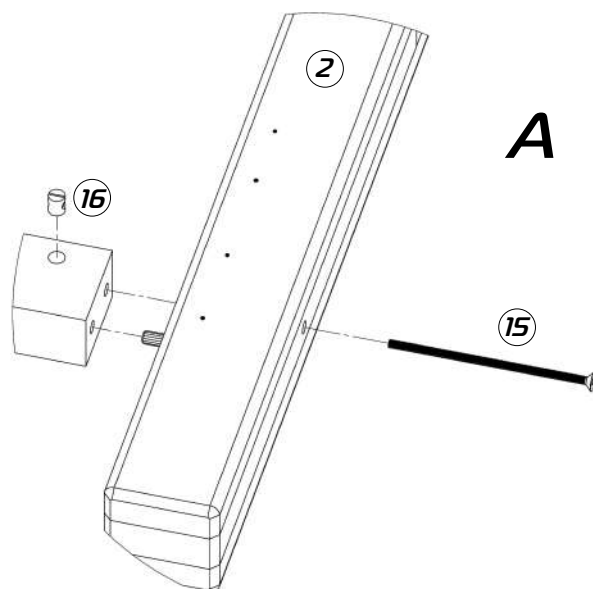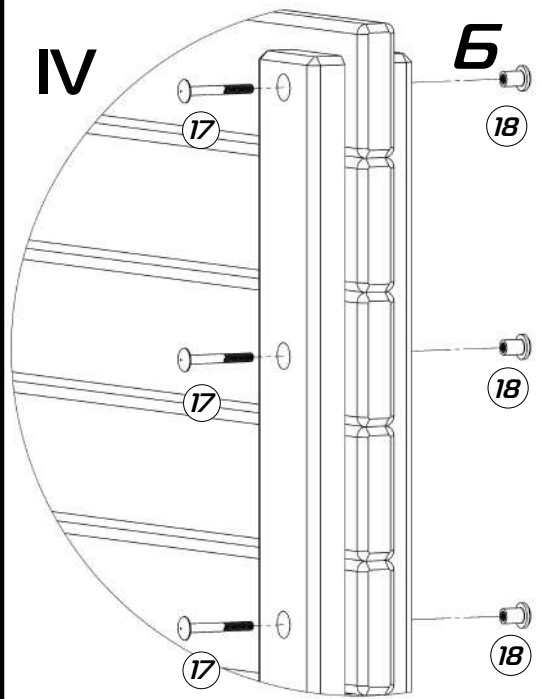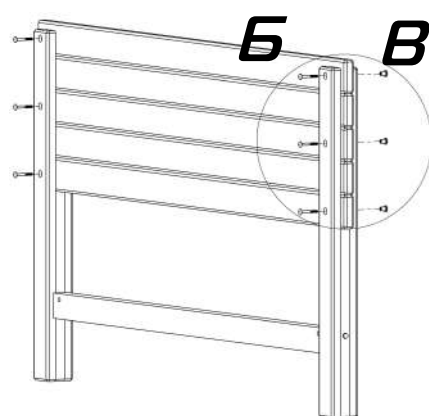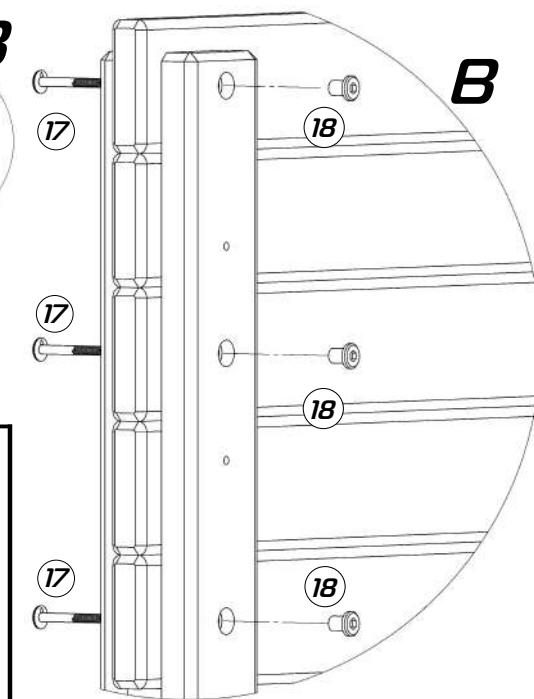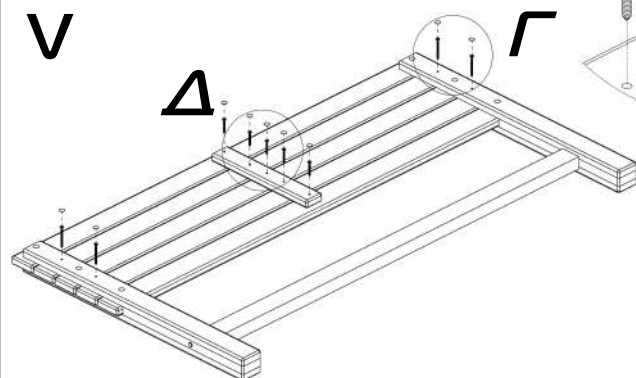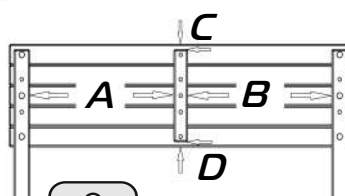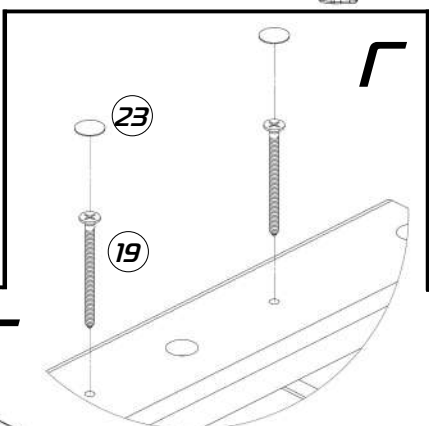I**II****III****A****IV****Б****Б****В****В****V****Δ****Г**


$A=B$
 $C=D$

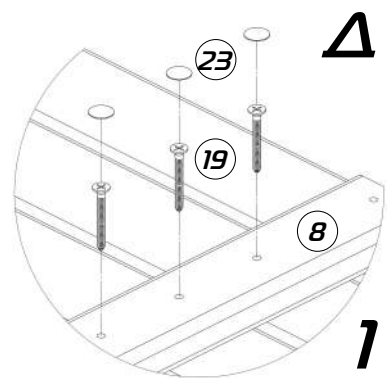Δ**1**



VI

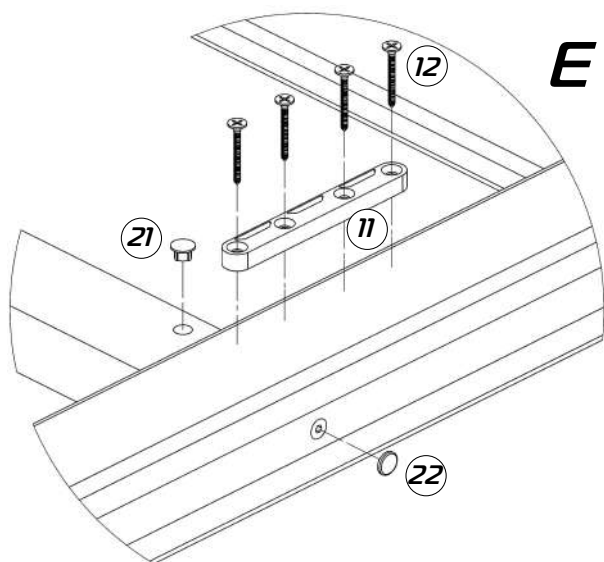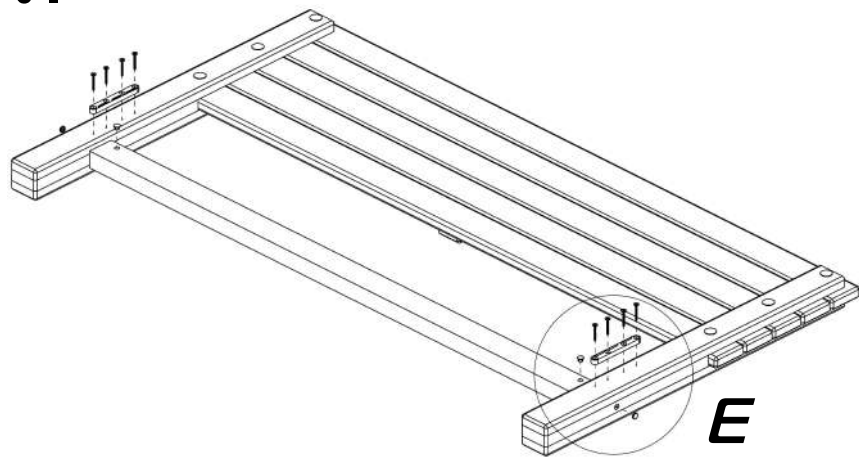



VII

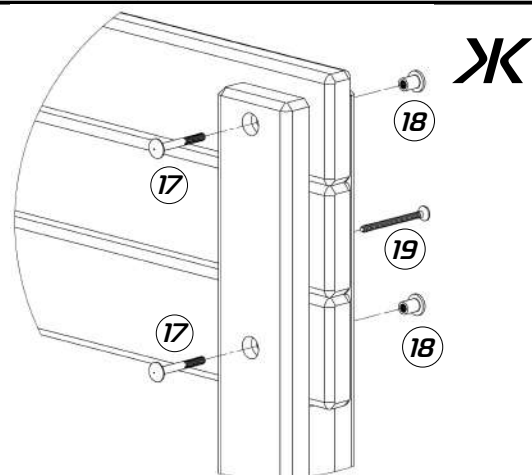


VIII

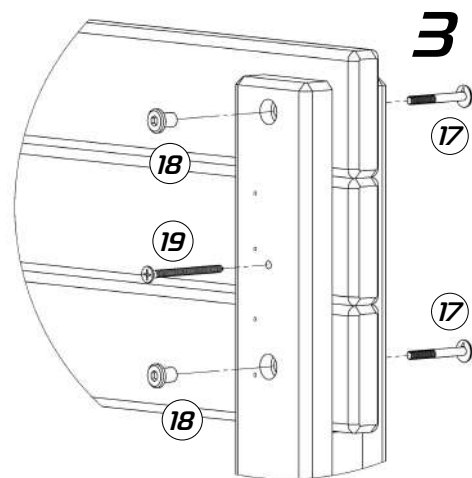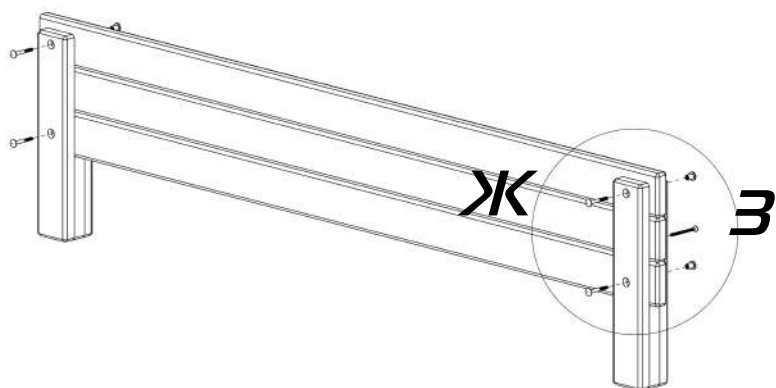



IX

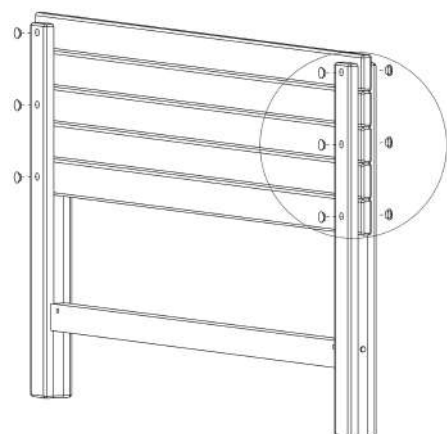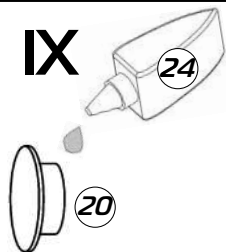

X

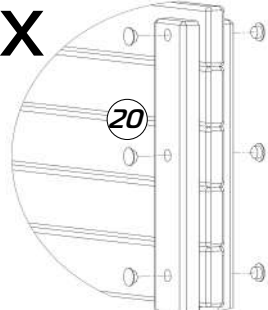


XI

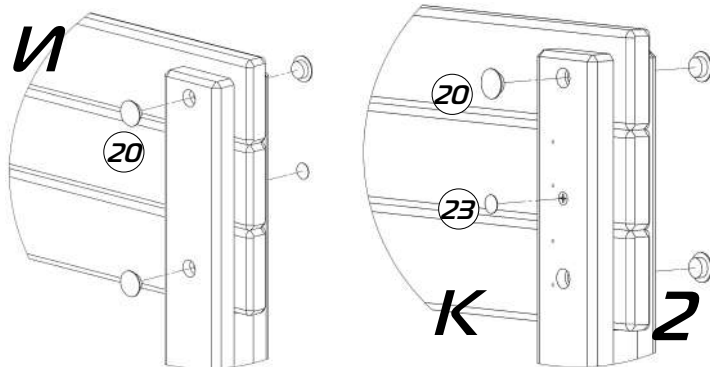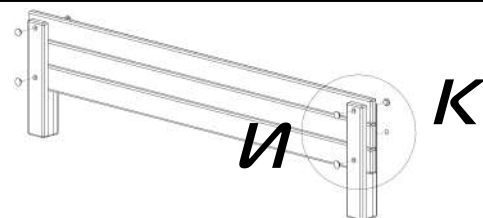


XII



Λ

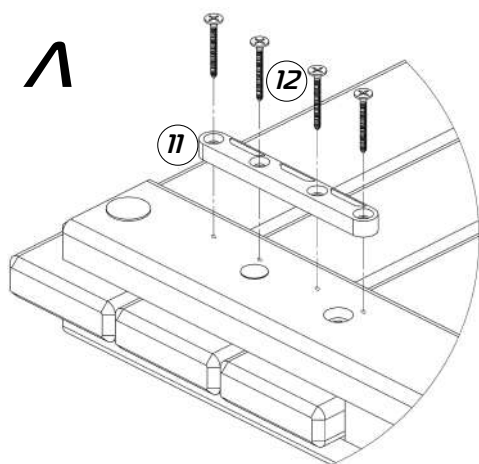

Λ

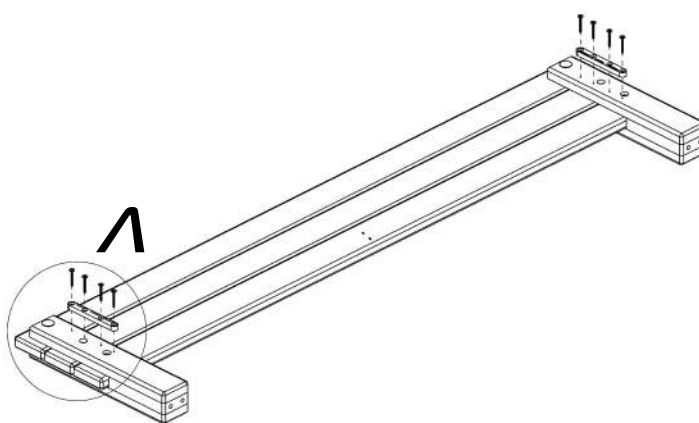


XIII

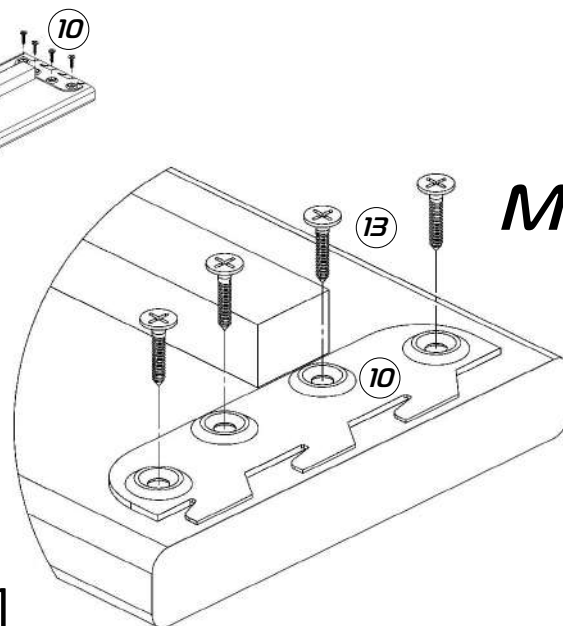
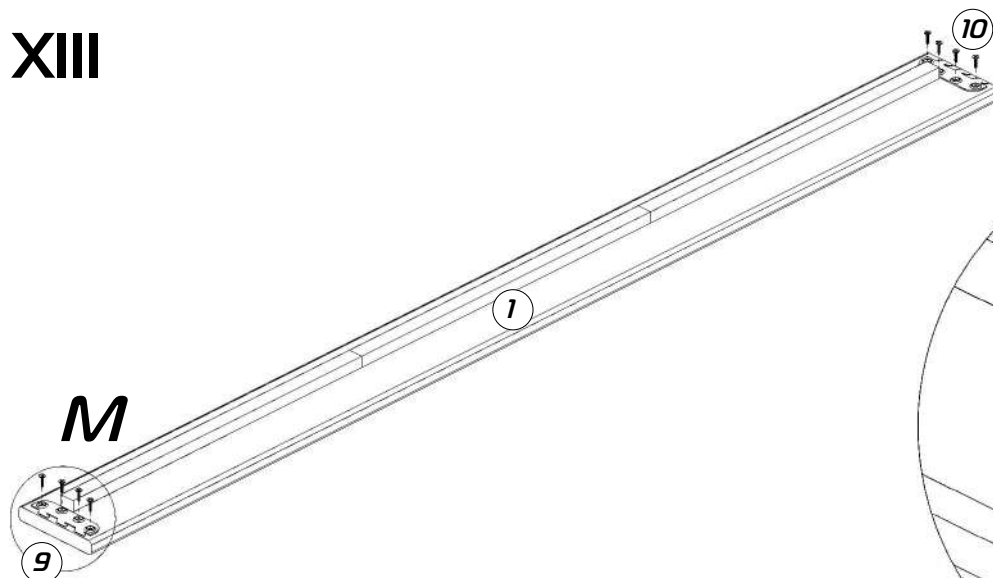


XIV

H

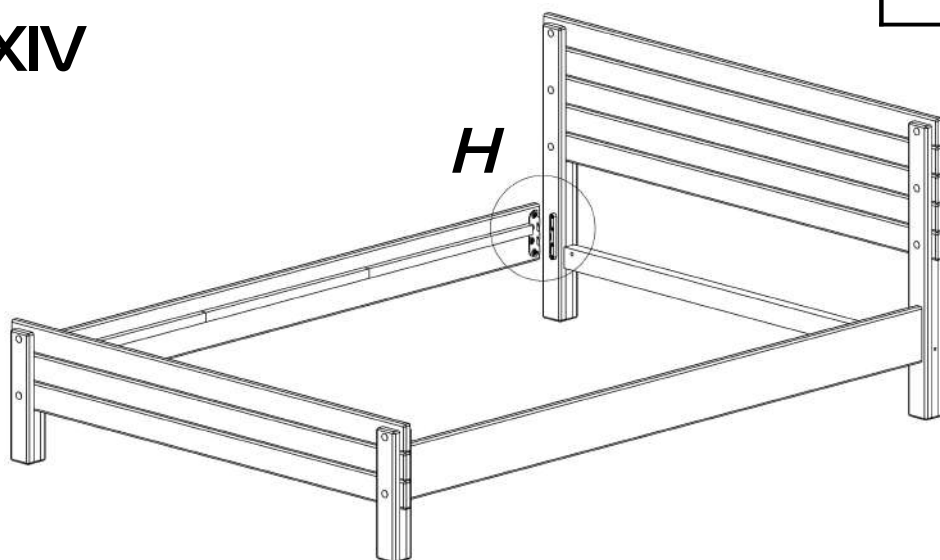

$a = \delta$

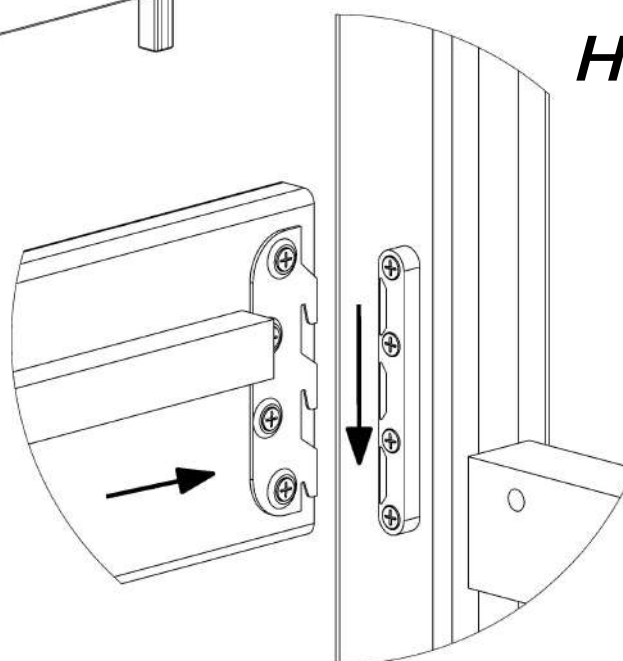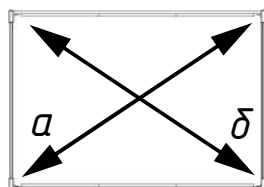

Ξ