


Инструкция по сборке кровати "Лана"

(приложение к паспорту)

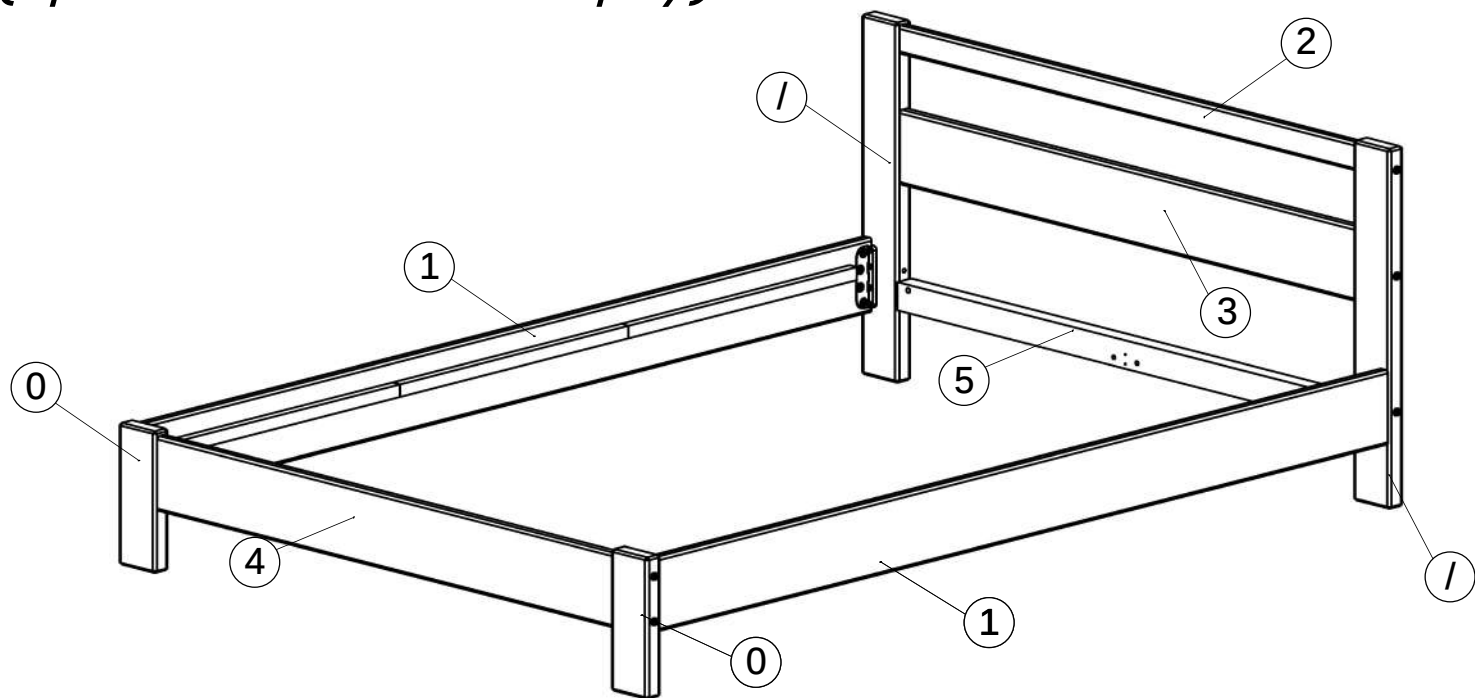


Приложение к паспорту изделия кровати «Лана 900/1200/1400/1600»

Позиция	Обозначение	Длина	Ширина	К-во	№ пакета
/	Стойка большая	762	100x38	2	0
0	Стойка малая	300	100x38	2	
1	Царга	2010	158x25	2	/
2	Подголовник	758/1058/ 1258/1448*	60x25	1	0
3	Перемычка широкая ГС	758/1058/ 1258/1448*	158x25	1	
4	Перемычка широкая НС	758/1058/ 1258/1448*	158x25	1	
5	Перемычка глухая	758/1058/ 1258/1448*	60x38	1	

* Размер и количество зависит от ширины спального места


Во избежании повреждения деталей,сборку рекомендуется производить на упаковочном гофрокартоне.

Применяемый инструмент:

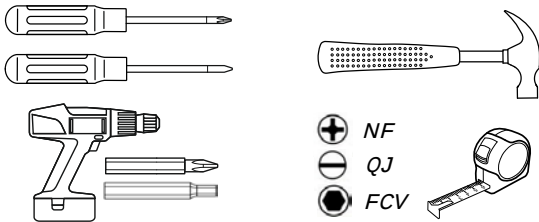


Позиция	Условное изображение	Обозначение	К-во	№ Пакета
8		Стяжка кроватная для царги 1	2	2
9		Стяжка кроватная для царги 2	2	
10		Стяжка кроватная для спинки	4	
11		Саморез 3,5x35	16	
12		Саморез 3,5x19	16	0
13		Муфта-боченок М6	10	
14		Шкант 8x40	8	
15		Шпилька М6х135	10	
16		Гайка Ericsona М6 SW4	10	
17		Заглушка д/отв. 10х13	10	
18		Ключ шестигранный SW4	1	
19		Подпятник	4	



Все соединения (г айка Ericsona-Шпилька М6х135-Муфта-боченок) рекомендуется затягивать только после окончательной сборки кровати.

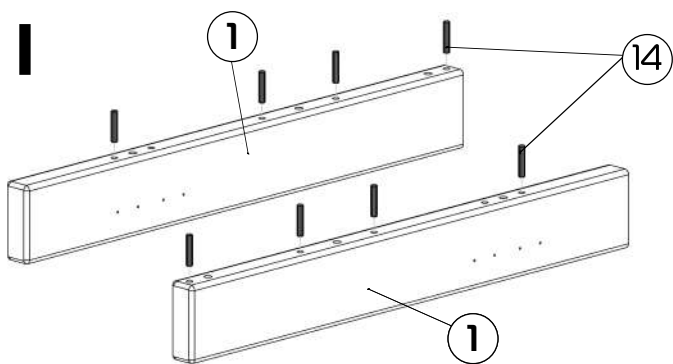

I Устанавливать элемент №14 при комплектации комплектующими


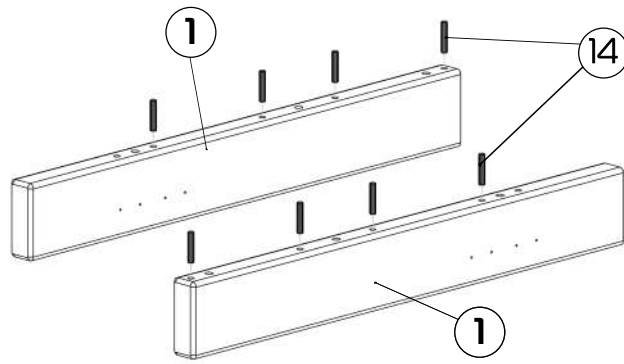


I Устанавливать элемент №14 при комплектации комплектом "Центральная траверса"

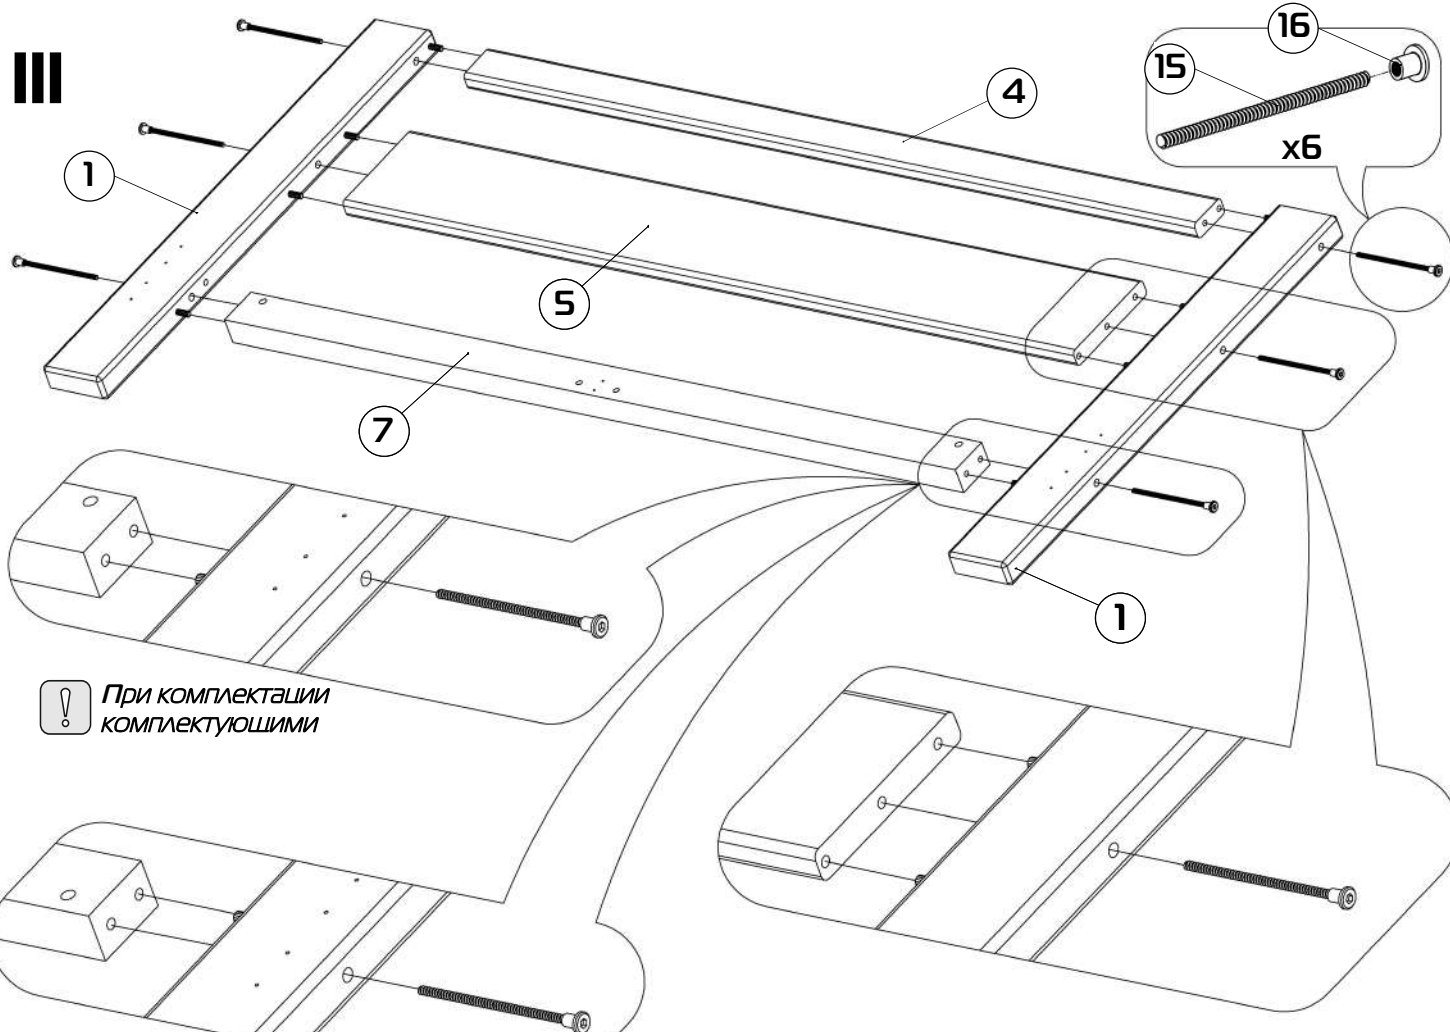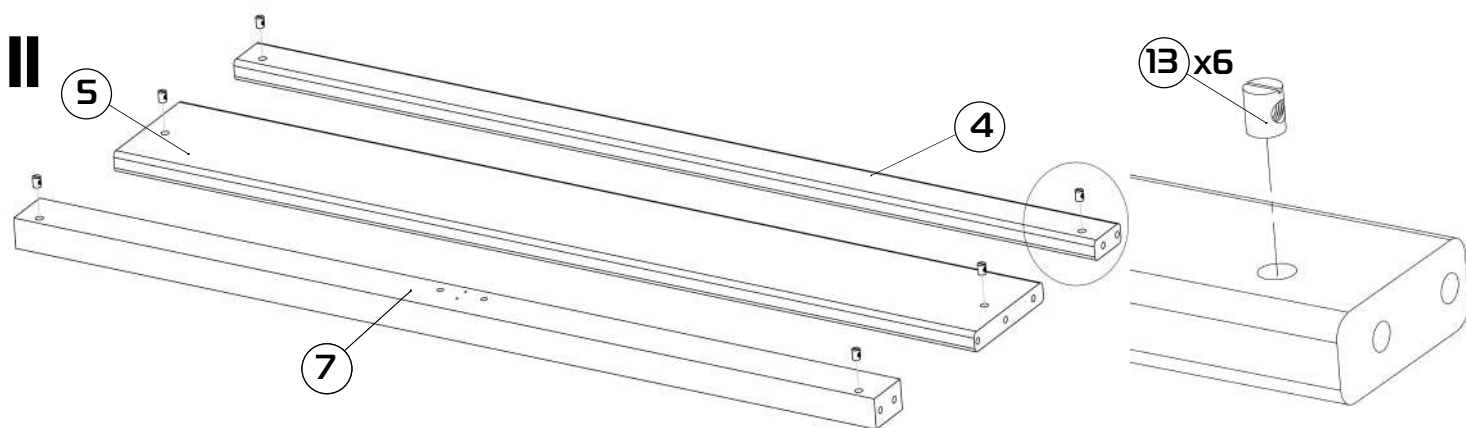


III При комплектации комплектующими


При комплектации комплект "Центральная траверса"

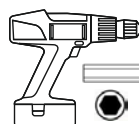


IV

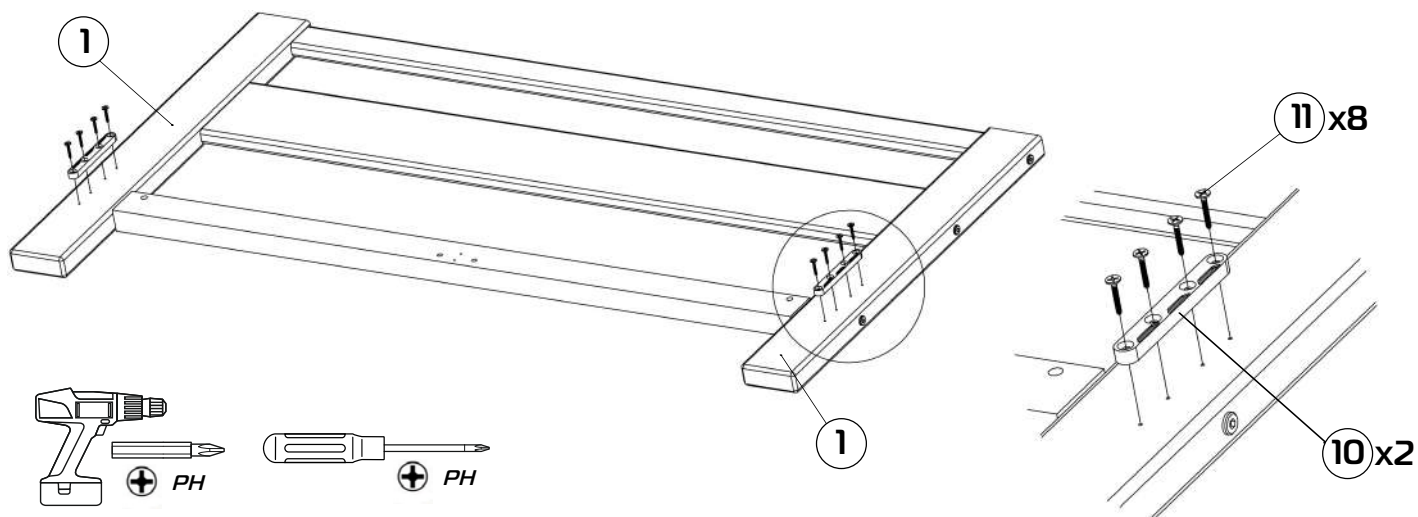


V

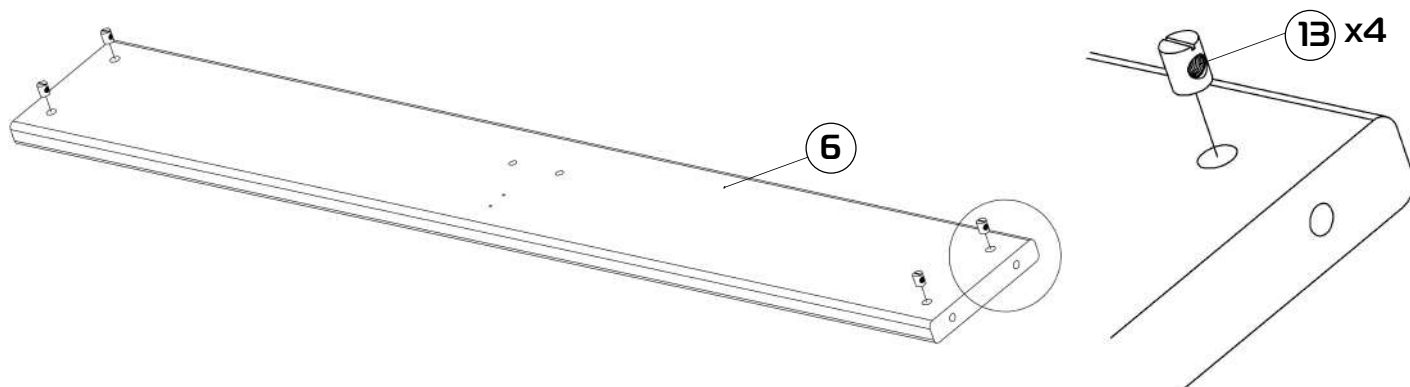


VI

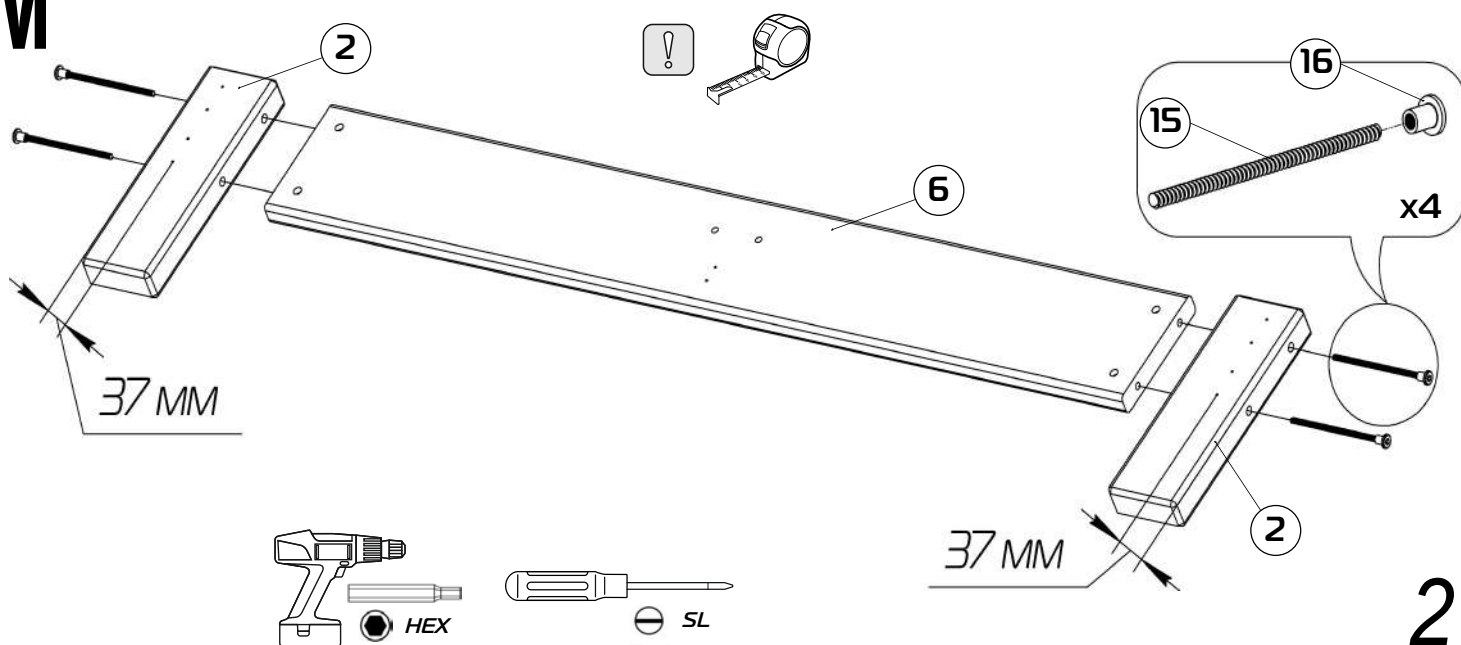

VII

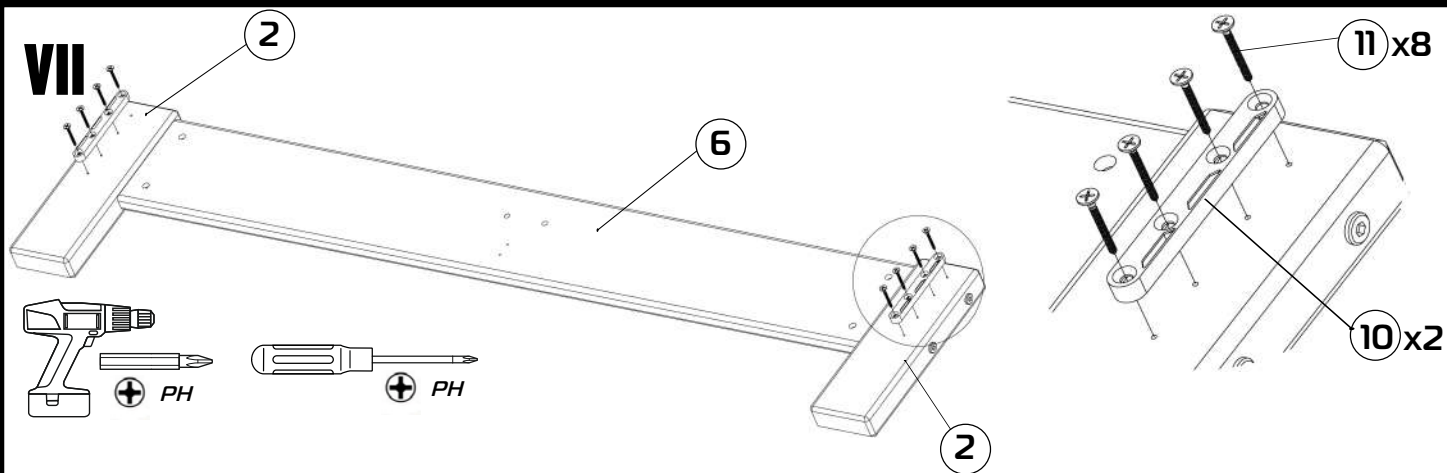

VIII

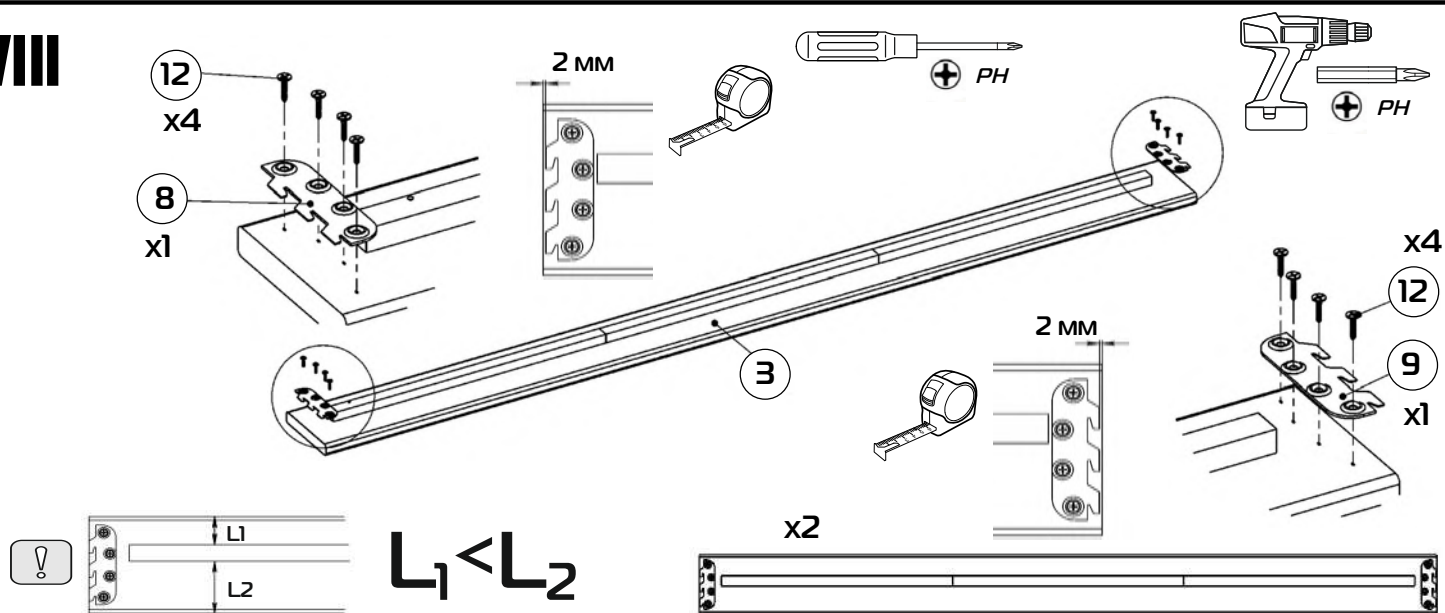

IX

