

### ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Крышка 2	1	800	850
2	Крышка 3	1	470	300
3	Опора 2	4	450	106
4	Опора 1	4	450	106
6	Крышка 1	1	800	850

### ЛДСП 16 мм(Фасад)


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
5	Царга	2	720	234
7	Царга	2	690	234

### Механизм подъем.-трансформер


Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	(трансформер)	1		

### Фурнитура


Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	8,00
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	8,00
Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	шт	34,00
Винт М6 * 16 (потайн.крест.)	шт	18,00
подпятник	шт	8,00
Демпфер силиконовый	шт	6,00
схема-сборки	шт	1,00
Винт М6 * 25 (крест)	шт	16,00
петля потайная D10 (под ДСП 16 мм)	шт	3,00
шуруп 3,5*16 мм золото (саморез)	шт	6,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	16,00

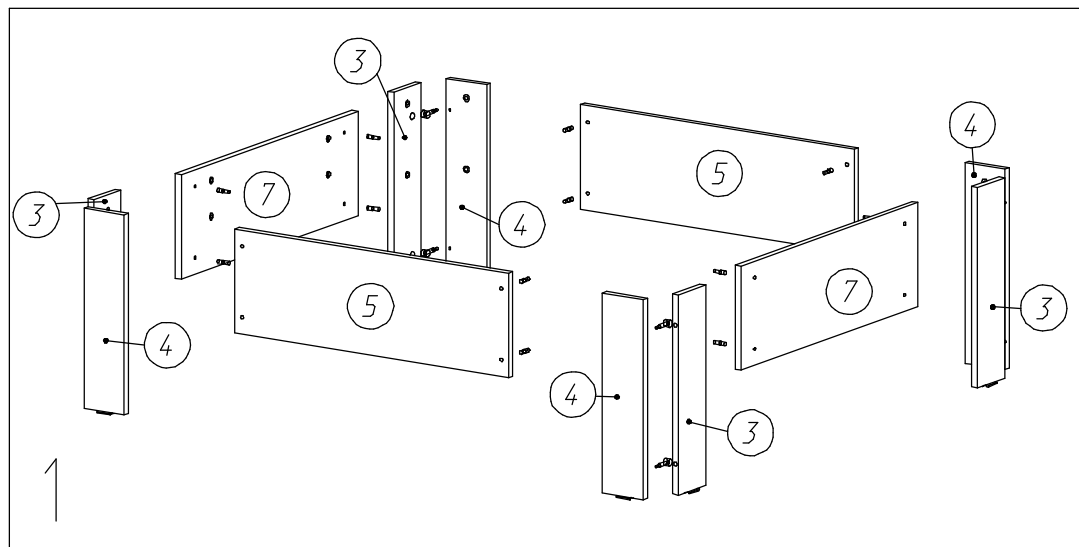

1

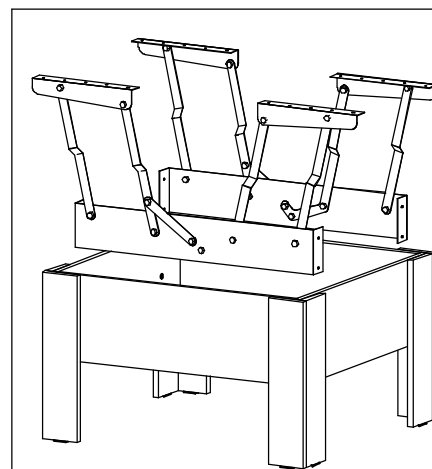

2

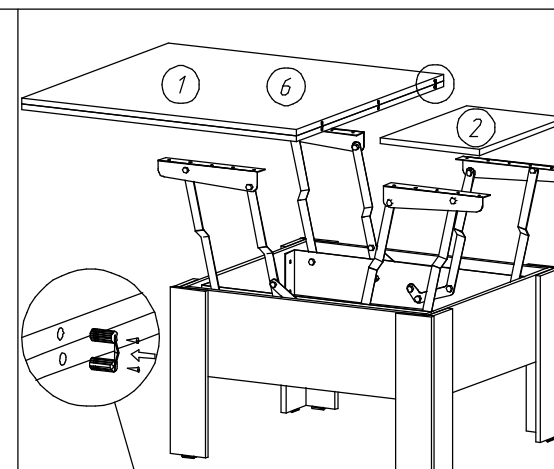

3 После установки петли, необходимо их закрепить двумя саморезами 3,5\*16 мм

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

#### Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

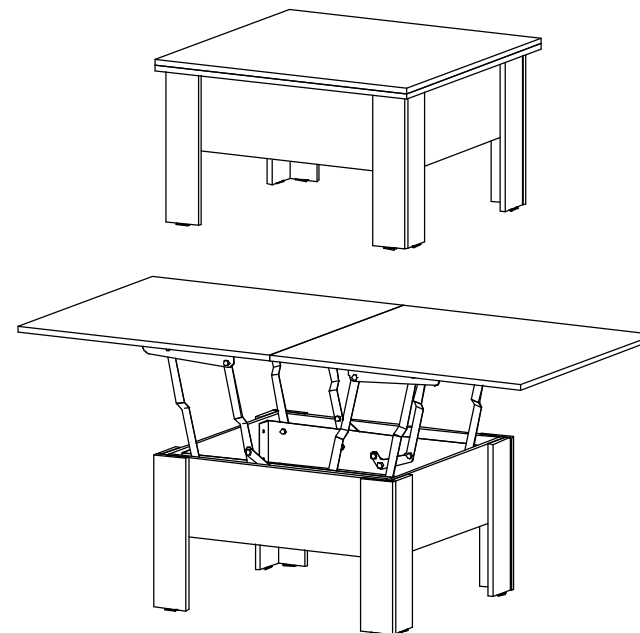

### Журнальный стол №8 "Трансформер"

Габариты: 850 x 485 x 800 мм (1700 x 790 x 800 мм)

При установке механизма трансформации, используются болты М6х10.  
Для смягчения удара при закрытии, необходимо установить силиконовые демпферы. Крышку стола следует раскладывать строго в положении полностью раскрытого механизма трансформации. В противном случае возможен выход петель из строя.