

**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	1 926	362
2	Перегородка	1	1 926	362
3	Бок левый	1	1 926	362
4	Перегородка	1	1 379	
5	Бок	1	1 379	362
6	Створка	1	356	1 373
7	Бок	1	971	362
8	Створка	2	356	958
9	Вязка	1	600	394
10	Панель	1	618	274
12	Планка	2	1 926	80
13	Перегородка прав/лев	2	386	394
14	Бок прав/лев.	2	386	394
16	Створка	2	380	380
17	Створка	1	610	231
18	Вязка	1	315	362
19	Планка	1	1 379	80
20	Планка	1	971	80
21	Планка	2	386	80
43	Вязка двухсторон.	1	315	362
15	Вязка	1	415	362
15	Вязка	7	415	362
11	Полка	2	437	362

**ЛДСП 22 мм(Фасад)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
24	Крышка верхняя	1	1 540	414
25	Крышка нижняя	1	1 540	414
26	Полка	1	1 926	266
27	Полка	1	1 211	266
28	Крышка верхняя	2	780	382
29	Крышка нижняя	1	780	382
30	Крышка нижняя	1	449	382

**Планка соединительная для ДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
39	Планка для ДВП	1	1 379	
40	Планка для ДВП	2	955	

**ЛДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
31	Задняя стенка	1	985	335
33	Задняя стенка	2	1 418	218
34	Задняя стенка	4	980	218
32	Задняя стенка	2	980	335
35	Задняя стенка	2	455	425
36	Задняя стенка	1	615	250

**Стекло 4 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
37	Стеклостворка	2	958	256
38	Стеклополка	6	350	308

**Труба хромированная 50 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
41	Труба хромированная 50 мм	1	266	
42	Труба хромированная 50 мм	1	195	

**ДСП (проложки, коробка, шаблоны)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Проложка / ДСП 16 мм	2	340	380
	Проложка / ДСП 16 мм	2	286	988
Фурнитура			Ед.изм.	Кол-во
	Заглушка для евро-стяжки белфорд		шт	50,00
	Заглушка для эксц. стяжки, белфорд		шт	72,00
	Заглушка технологическая D 5 мм бежевая		шт	8,00
	Заглушка технологическая D 8 мм бежевая		шт	16,00
	стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	46,00
	стяжка-евро 7*70 мм		шт	4,00
	стяжка hiteh эксцентриковая		шт	72,00
	Ключ для стяжки евро		шт	1,00
	шуруп 4*16 мм хром		шт	88,00
	петля для стекла равнолежащая (без накл.)		шт	4,00
	петля накладка хром (глянец)		шт	4,00
	петля четырехшарнирная равнолеж. (китай)		шт	11,00
	петля четырехшарнирная внутренняя (китай)		шт	2,00
	полкодержатель обычный		шт	8,00
	полкодержатель угловой с присоской		шт	24,00
	стяжка межсекционная D5		шт	4,00
	ножка американка		шт	14,00
	ручка C28 металл+металлик 128 мм		шт	8,00
	Крепление нижнее к полу D50 мм		шт	4,00
	труба хромированная 50 мм 3 метра		шт	0,17
	Шайба D-10 (прозрачная)		шт	10,00
	Демпфер силиконовый		шт	10,00
	схема-сборки		шт	1,00
	Гвоздь 2 * 20 мм		шт	65,00

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*


1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
  2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
  3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
  4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
  - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
  7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
  8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
  9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
  10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
  11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
  12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
  13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
  14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
  15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
  16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
  17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

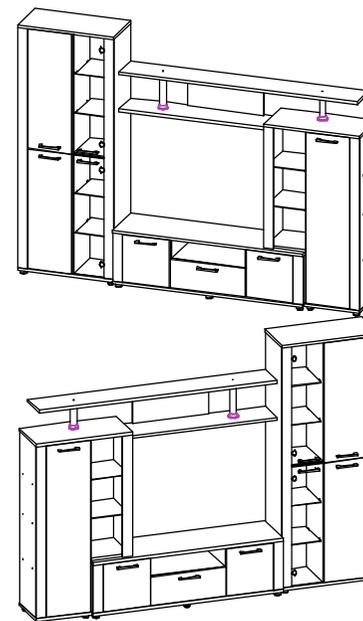


**Гостиная "Соло-10"**

**Габариты: 2769 x 2000 x 418 мм**


**Место под ТВ: 1209 x 900 мм**

В крышках поз. 28,29 глухие отверстия (А,А1) симметричны для правого и левого исполнения

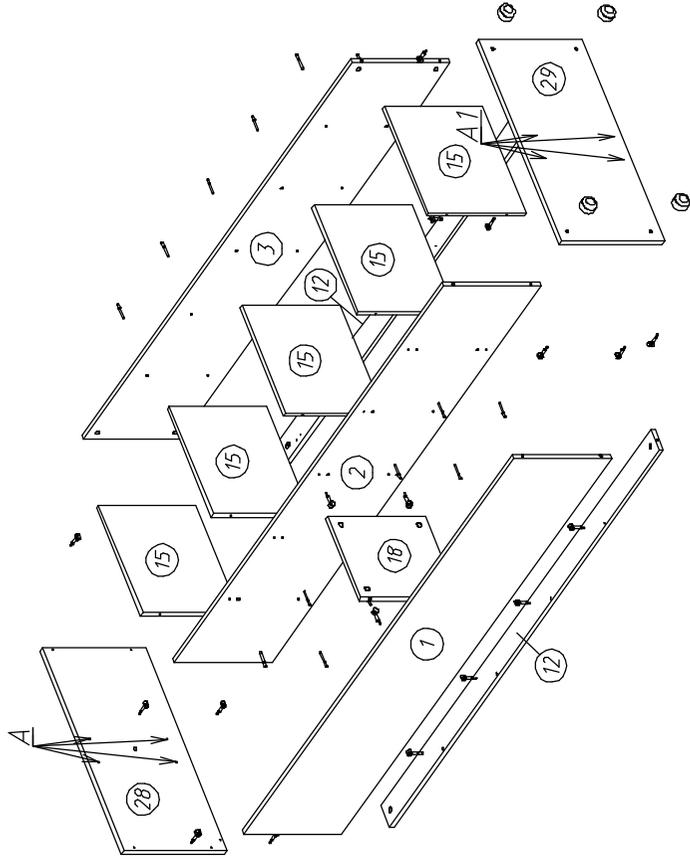

Вид детали - снизу


Глухие отверстия доверлить до сквозных  $\varnothing 7$  для правого исполнения

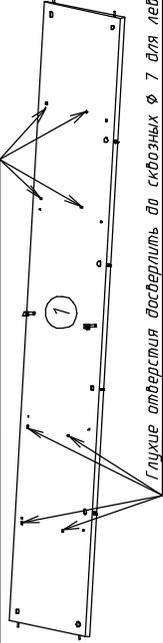


Глухие отверстия доверлить до сквозных  $\varnothing 7$  для левого исполнения

1

Заднюю стенку (поз. 32,34) закрепить гвоздями.

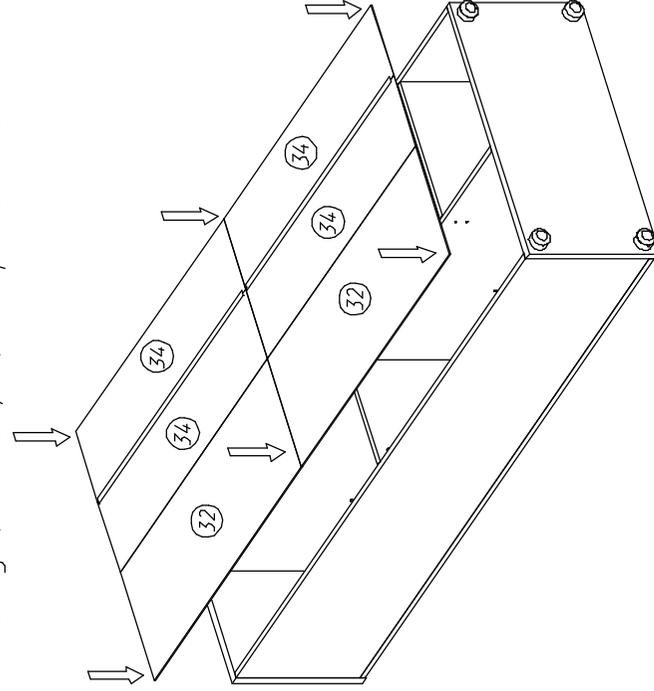


2

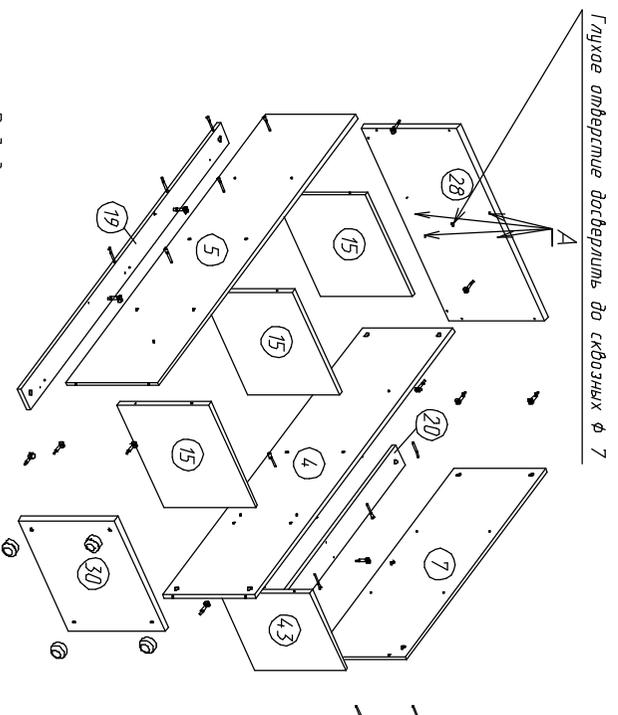

Вид детали – снизу

Глухие отверстия досверлить до сквозных  $\phi$  7 для правого исполнения

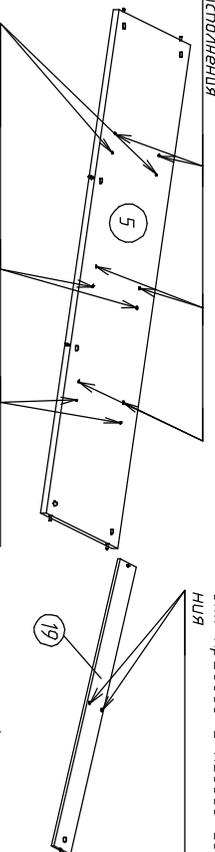


Глухие отверстия симметричны для правого и левого исполнения

Глухие отверстия досверлить до сквозных  $\phi$  7 для левого исполнения

Для определения правильного положения отверстий на боковине поз. 5 использовать перфорацию поз. 4.


Заднюю стенку (поз. 31, 33) закрепить гвоздями.

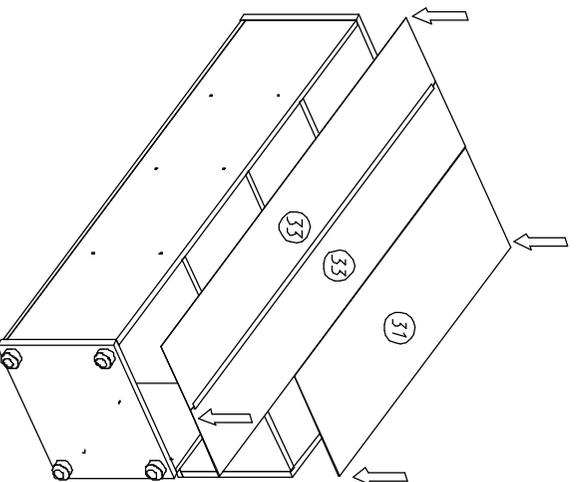


4


Гостиная "Соло-10"

На боковине поз. 14 глухие отверстия (Б) для межсекционных стяжек

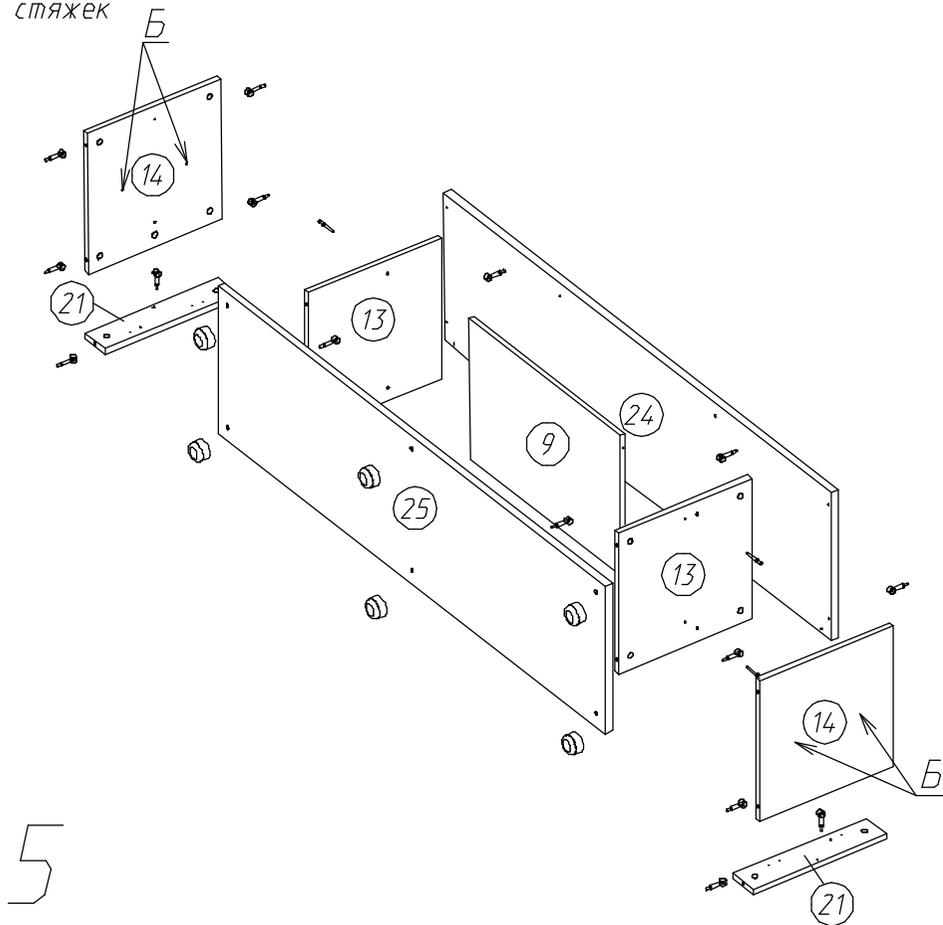

Заднюю стенку (поз. 35,36) закрепить гвоздями.

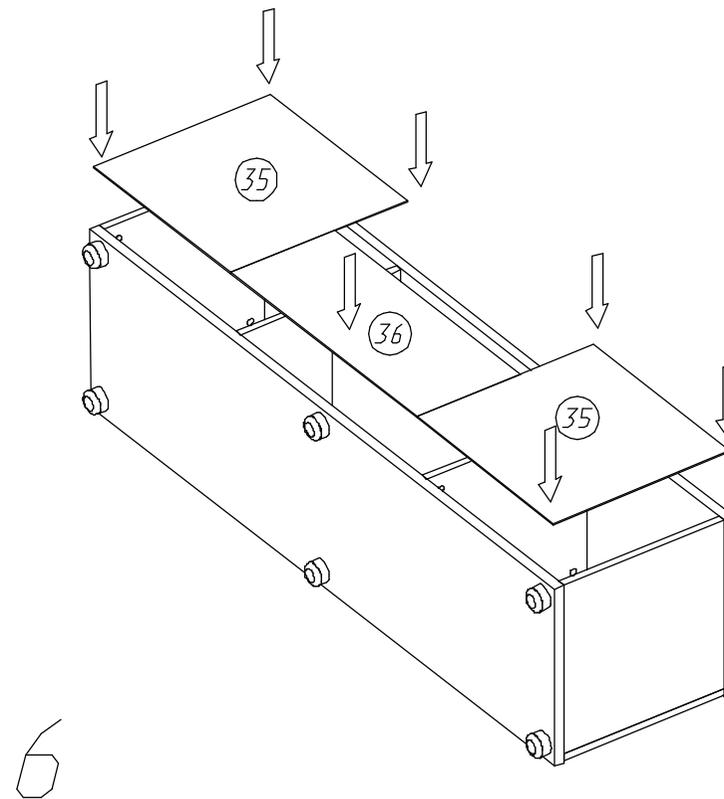

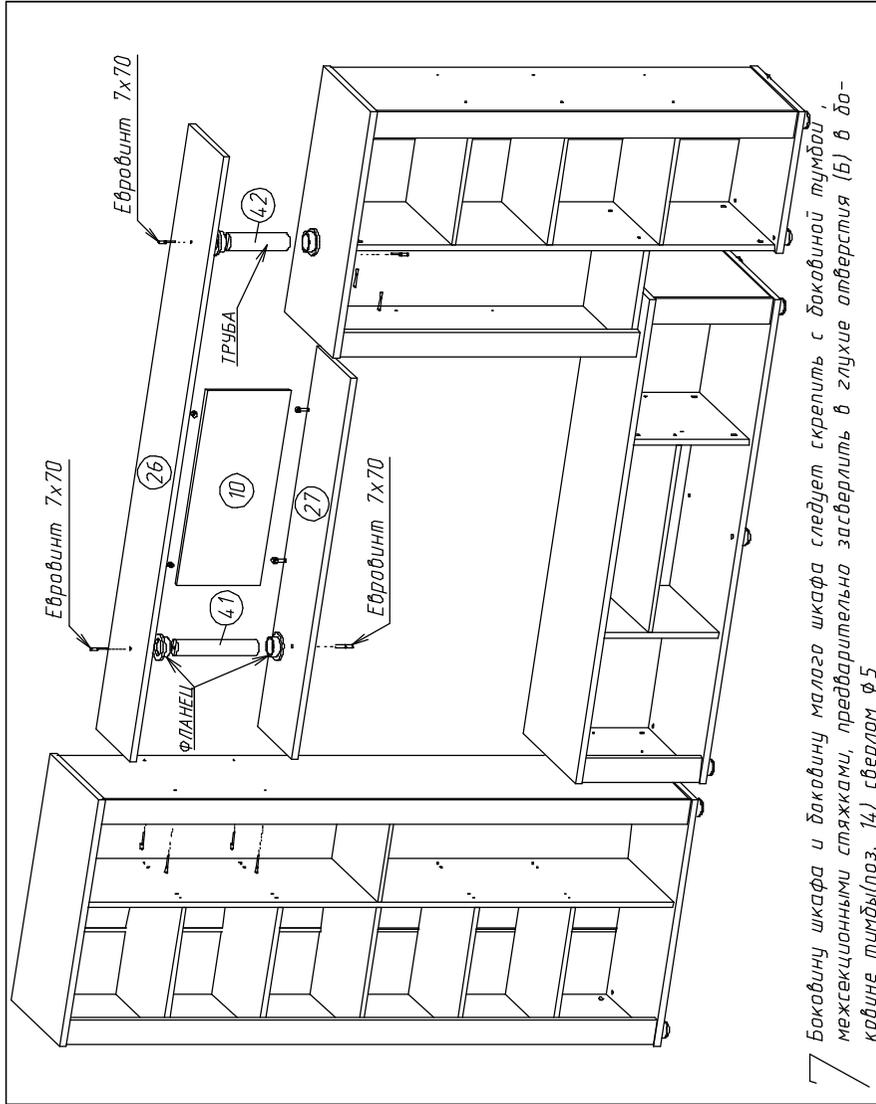

Боковину шкафа и доковину малого шкафа следует скрепить с доковинной тумбой, межсекционными стяжками, предварительно засверлив в глухие отверстия (Б) в доковине тумбы (поз. 14) сверлом  $\Phi 5$

