

**ЛДСП 16 мм(Каркас)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Створка прав/лев	2	2 048	990
2	Бок прав/лев.	2	2 184	590
4	Вязка	1	1 966	590
6	Перегородка	1	1 672	490
7	Перегородка средняя	1	1 672	490
8	Вязка	5	480	490
9	Перегородка	2	400	490
10	Цоколь	2	1 966	80
11	Ребро жесткости	1	975	138
12	Планка	1	1 966	60
13	Фасад ящика	2	473	175
14	Перед/зад.стенка ящика	4	421	106
15	Бок ящика прав/лев	2	400	106
3	Крышка	1	2 000	600
5	Вязка	1	1 966	490
15	Бок ящика прав/лев	2	400	106

**ЛДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
16	Задняя стенка	4	1 690	497
17	Задняя стенка	3	661	420
18	Дно ящика	2	453	400

**Труба-штанга (3 м)**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
24	труба-штанга	1	970	

**Планка соединительная для ДВП**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
25	Планка для ДВП	2	767	

**Шаблон**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
26	Шаблон / ДСП 10 мм	2	50	100
27	Шаблон / ДСП 10 мм	1	105	250

**Зеркало 4 мм**

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
19	Зеркало	4	826	796
20	Лакобель	4	826	224
21	Зеркало	2	837	170

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для эксц. стяжки венге	шт	8,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	68,00
Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	шт	8,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	68,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
направляющие роликовые, 400 мм	шт	2,00
подпятник	шт	8,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	65,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	200,00
стяжка уголок 30x30x15 мм	шт	4,00
двер (2верх+2ниж+2стопора) VFE-80	шт	2,00
штангодержатель овальный хром	шт	2,00
Шайба D-10 (прозрачная)	шт	5,00
схема-сборки	шт	1,00
ручка C31 металл+ венге 320 мм	шт	2,00

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*


1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
  2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
  3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
  4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
  - 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
- Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
  7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
  8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
  9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
  10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
  11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
  12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
  13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
  14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
  15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
  16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
  17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

### Правила эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

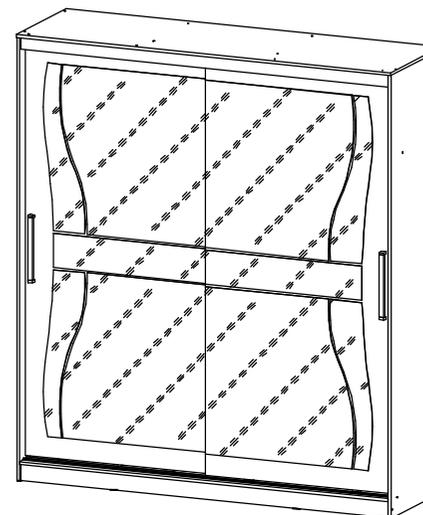

*ВНИМАНИЕ - СЛОЖНОЕ ИЗДЕЛИЕ, ПРИ СБОРКЕ ДАННОГО ИЗДЕЛИЯ НЕОБХОДИМО ОБЛАДАТЬ НАВЫКАМИ ПО СБОРКЕ МЕБЕЛИ.*


## Шкаф купе "Комфорт 12"

**Габариты: 2000 x 2200 x 600 мм**

Во избежание прогиба цоколей (поз. 10), их необходимо скрепить с вязкой (поз. 4) с помощью уголка 30x30.


# Шкаф купе "Комфорт 12"

При сборке шкафа в зеркальном отображении, согласно пожеланию клиента.  
Необходимо досверлить глухие отверстия в поз. 2 сверлом ф8 мм

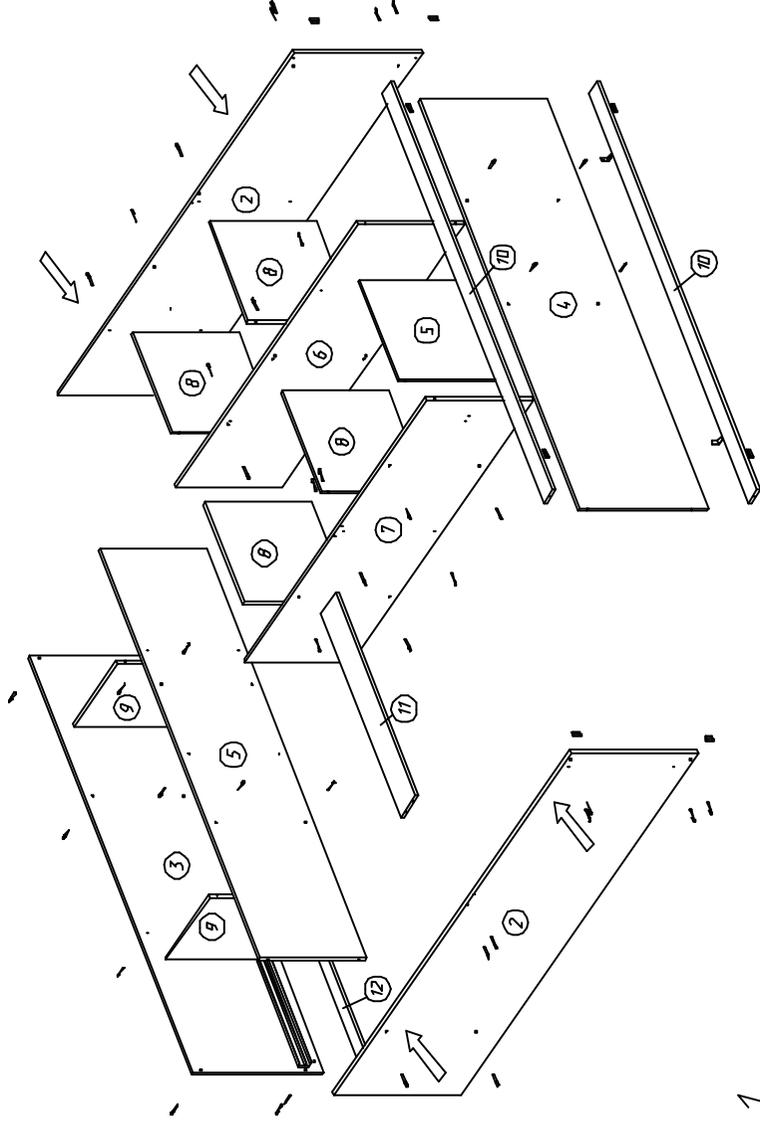


1

Заднюю стенку (поз. 3,16) закрепить гвоздями 1.2 x 25;  
К ребрам жесткости (поз. 10) закрепить шурупами 4x16  
+ шайба D10

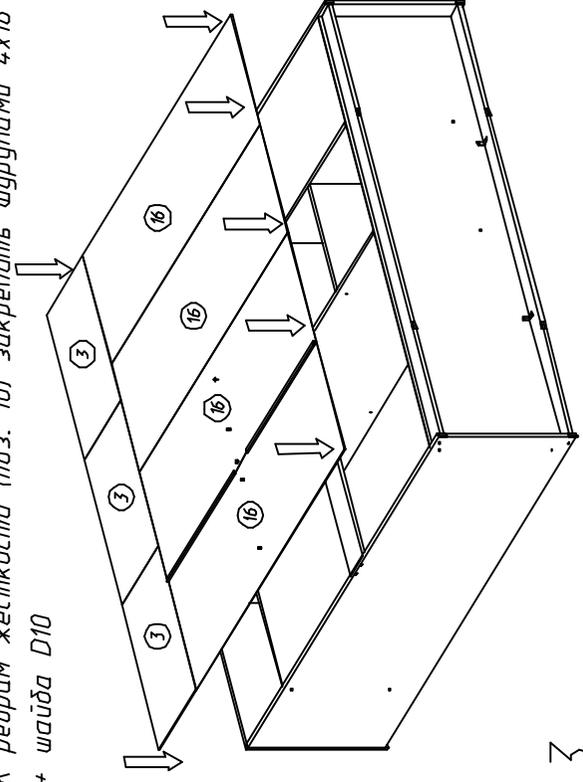


3

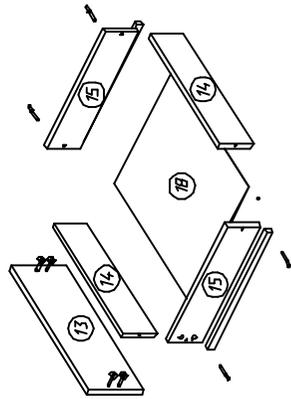

2

## Шкаф купе "Комфорт 12"

Схема расположения зеркал на створках (схема 1)

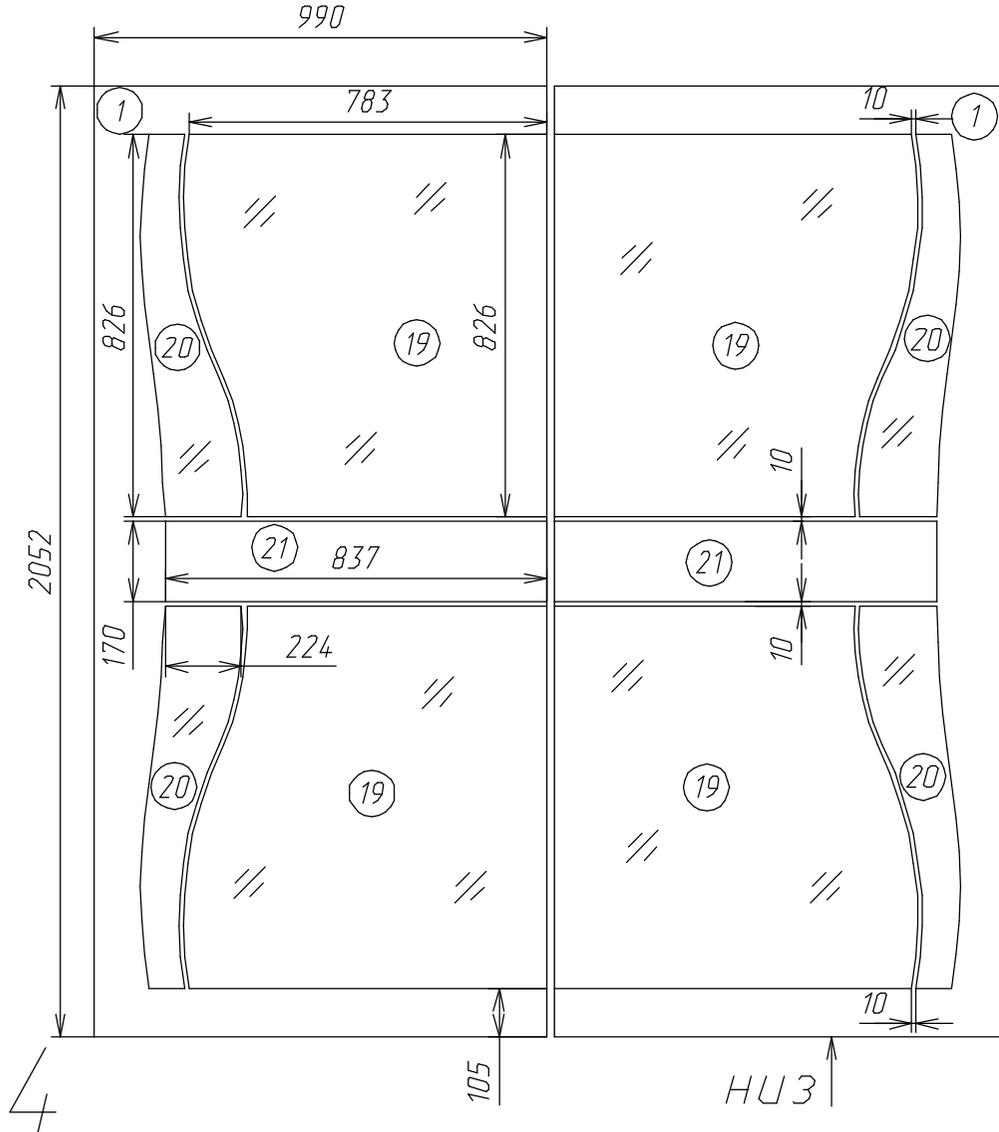

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И МОНТАЖУ ЗЕРКАЛ НА СТВОРКИ

После транспортировки изделия в холодную погоду, упаковки со створками и зеркалами необходимо распаковать и выдержать несколько часов в помещении, в котором будет производиться монтаж. Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными, в качестве ветоши следует применять материалы, не оставляющие волокна и нити, для очистки от загрязнений рекомендуется применять чистые растворители (обезжириватель "БР-2" и т.д.), следует проявлять осторожность при работе с бытовыми и промышленными растворителями, так как содержащиеся в них примеси могут ухудшать адгезионные свойства материалов. Монтаж зеркала следует проводить на ровной горизонтальной поверхности, при температуре не ниже +10 град.С. Защитный слой с двухстороннего скотча следует удалять непосредственно перед креплением зеркала. После соединения деталей необходимо прижать зеркало по всей контактной поверхности, избегая напряжения на краях. Для полного проникновения клея и окончательного склеивания, створку с зеркалом необходимо выдержать несколько часов, не подвергая соединение нагрузке.

Для дополнительной фиксации обязательно нужно использовать клей для поклейки зеркал "Жидкие гвозди" (KRASS-зеркало или др.) Клей наносится сплошной полосой, согласно схемы (см.сх.2.)



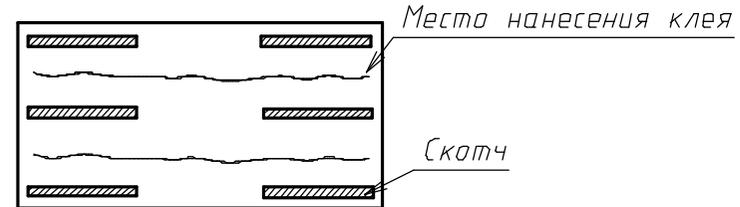


Схема нанесения клея на зеркало (сх.2)


## Шкаф купе "Комфорт 12"

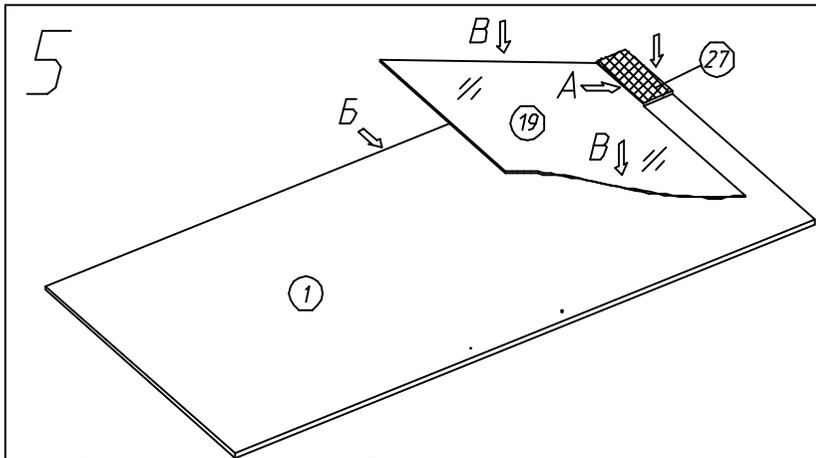


- 1 Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 4
- 2 Приклеить заподлицо в угол створки вспомогательную деталь из ДСП (шаблон-поз. 27).
3. Зеркало поз.19 клеится в следующем порядке (А) уперев торец зеркала к шаблону. (Б) выровнять заподлицо с створкой, (В) плавно опустить зеркало на створку и прижать.

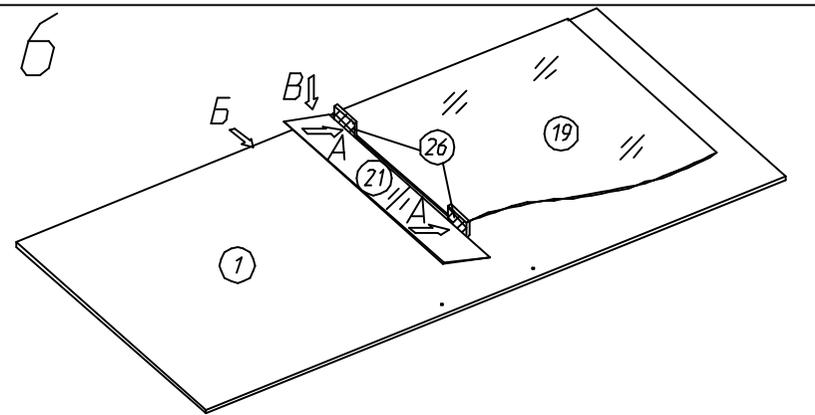

1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 4.
2. Вспомогательную деталь из ДСП (шаблон-поз.26) расположить торцом к поверхности створки затем уперев к торцу зеркала (поз. 19)
3. Зеркала поз.21 клеится в следующем порядке: (А) уперев торец зеркала к шаблону. (Б) выровнять заподлицо с створкой, (В) плавно опустить зеркало на створку и прижать.

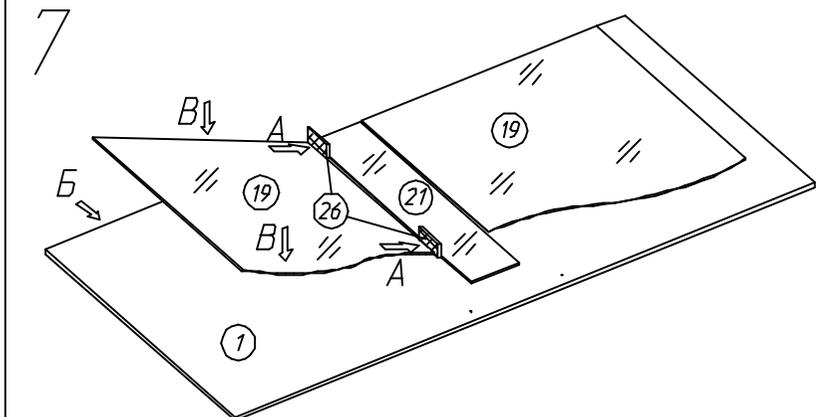

- 1 Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 4
2. Вспомогательную деталь из ДСП (шаблон-поз.26) расположить торцом к поверхности створки затем уперев к торцу зеркала (поз. 21)
3. Зеркало поз.19 клеится в следующем порядке (А) уперев торец зеркала к шаблону. (Б) выровнять заподлицо с створкой, (В) плавно опустить зеркало на створку и прижать

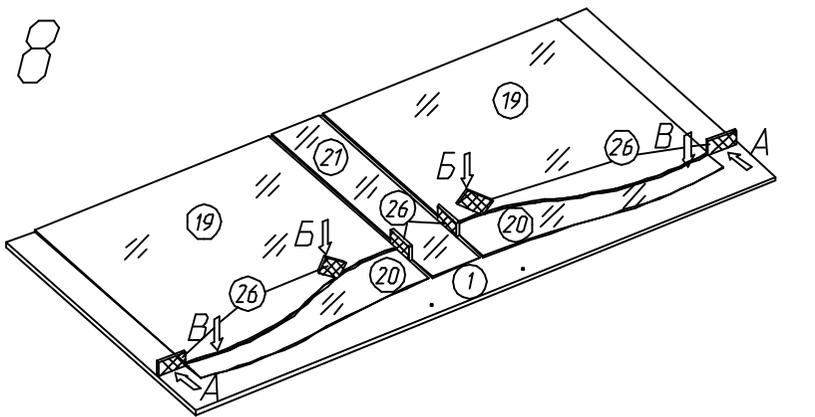

1. Для поклейки зеркала используйте схему 1 на рис. 4.
2. Вспомогательную деталь из ДСП (шаблон-поз.26) расположить торцом к поверхности створки затем уперев к торцу зеркала (поз. 21,19)
3. Зеркало поз. 20 клеится в следующем порядке (А) уперев торец зеркала к шаблону. (Б) выровнять шаблоном зазор между зеркалами, (В) плавно опустить зеркало на створку и прижать.

Шкаф купе "Комфорт 12"

