

Ходовой профиль л1434у (комфорт)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Ходовой профиль	1	1 434

Направляющая нижняя нр3к 3м (комфорт)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
	Направляющая	1	1 464

Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
19	Соединитель двп	2	327
20	Соединитель двп	1	1 745

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
3	Перегородка	1	328 560
4	Бок ящика прав/лев	4	450 170
5	Перед./Зад. стенка ящика	4	667 170
6	Полка	3	475 430
7	Цоколь	2	1 466 80
8	Вязка нижняя	1	1 466 560
9	Перегородка	1	1 743 458
10	Вязка верхняя	1	1 466 560
11	Вязка сред	1	1 466 560
12	Бок прав/лев.	1	2 200 560
13	Планка	2	1 466 70
14	Бок прав/лев.	1	2 200 560
17	Ребро жесткости	1	106 974

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
15	Фасад ящика	2	322 719
18	Створка	3	1 697 510

ЛДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Задняя стенка	3	2 115 496
2	Дно ящика	2	695 445

Штанга деревянная

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
27	штанга деревянная	1	968

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
ручка С7 металллик 96 мм	шт	6,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	40,00
стяжка hitech эксцентриксовая	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	6,00
кораблик (комфорт)	шт	6,00
направляющие роликовые, 450 мм	шт	2,00
ходовой ролик СТ 147/148	шт	6,00
полкодержатель обычный	шт	12,00
штангодержатель пластмассовый	шт	2,00
схема-сборки	шт	1,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	120,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	38,00
стяжка уголок 30x30x15 мм	шт	2,00
шкант 8*30 мм	шт	2,00
Заглушка для евро-стяжки яшень шимо темный	шт	40,00
Заглушка технологическая D 8 мм коричневая	шт	15,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	шт	6,00
Заглушка для эксц. стяжки яшень шимо темный	шт	8,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

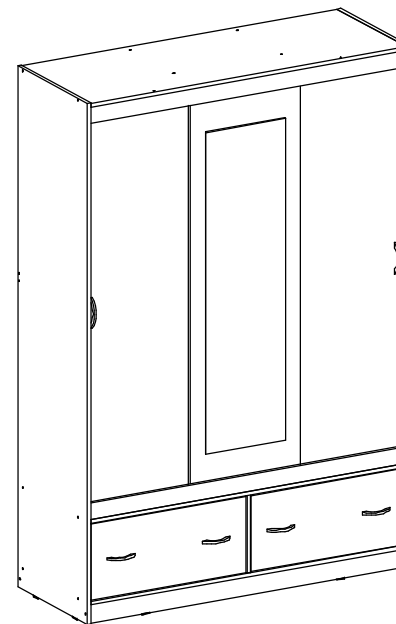

Шкаф-купе "Комфорт 1,5 С"

Габариты: 1500 x 2200 x 563

Шкаф-купе "Комфорт 1,5 С"

1

В деталях поз. 10, поз. 11, поз. 12 (14) имеются технологические отверстия ф5мм для сборки изделия как налево, так и направо стороны. Так же в деталях поз.12 и поз. 14 имеются отверстия ф5 мм под полкодержатель. После сборки изделия лишние отверстия заглушить технологическими заглушками Ø5мм и 15мм.

3

Штанга для одежды устанавливается клиентом самостоятельно по месту. Рекомендуемое расстояние от задней стенки до штанги 24-5 мм

2

Заднюю стенку (поз.1) закрепить гвоздями 1,2 x 25 мм

4

Панку поз.13 устанавливать после установки створок направляющие

Установка фурнитуры на створки - купе