

### ЛДСП 16 мм (Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
9	Вязка	2	768	490
10	Вязка	2	384	490
12	Вязка	1	1 168	490
7	Крышка	1	1 200	510
15	Полка	2	383	480
11	Цоколь	2	1 168	80
5	Бок ящика прав/лев	4	400	106
4	Перед/зад.стенка ящика	4	710	106
6	Боковина левая	1	2 100	490
8	Боковина правая	1	2 100	490
13	Перегородка	1	2 004	490
14	Ребро жесткости	1	768	106

### ЛДСП 16 мм (Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
17	Створка	1	2 016	397
18	Створка	2	1 615	397
16	Фасад ящика	2	197	796

### Штанга деревянная

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Штанга деревянная (1,1 м)	1	763	




### ДВП простое

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
3	Дно ящика	2	742	400
1	Задняя стенка	2	2 030	395
2	Задняя стенка	1	2 030	405

### Планка соединительная для ДВП

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Соединитель дvp	1	2 000	

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	44,00
стяжка hiteh эксцентриковая	шт	8,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	6,00
шуруп 4*16 мм хром	шт	67,00
гвоздь 1,2*25 мм	шт	110,00
петля четырехшарнирная накладная (китай)	шт	9,00
схема-сборки	шт	1,00
стяжка уголок 30x30x15 мм	шт	2,00
направляющие роликовые, 450 мм	шт	2,00
полкодержатель обычный	шт	8,00
ручка С7 серая 96 мм	шт	7,00
штангодержатель пластмассовый	шт	2,00
Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо темный	шт	8,00
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо темный	шт	44,00

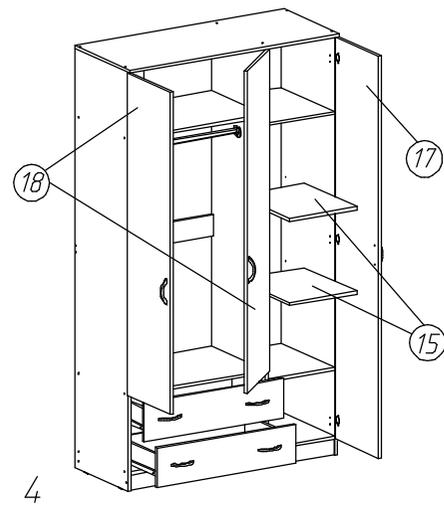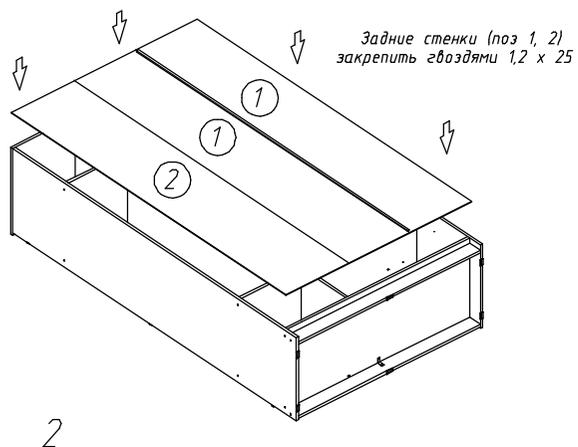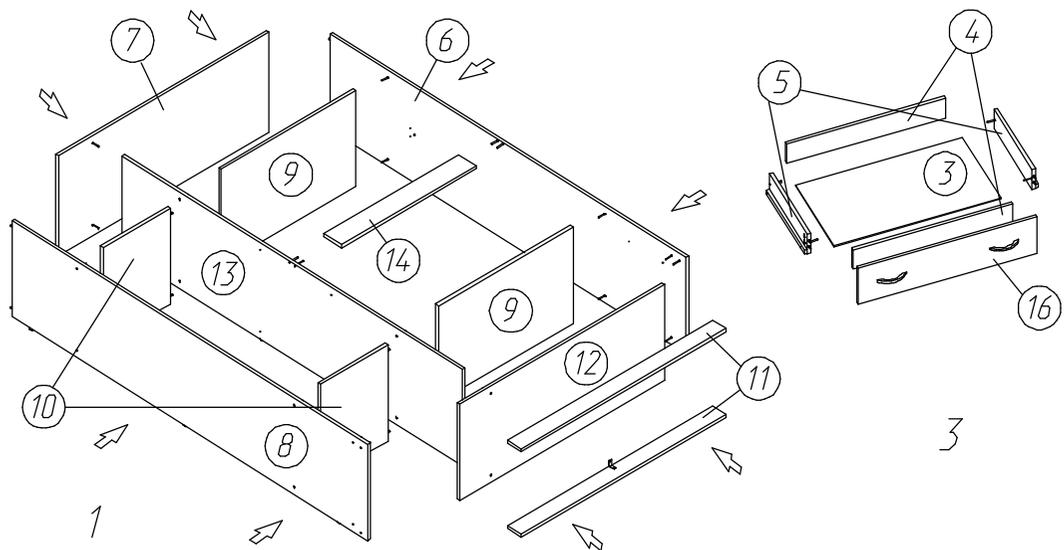

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
- 5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**  
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.

#### Правила эксплуатации и ухода за мебелью


1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в крытых отапливаемых помещениях при температуре не ниже +2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 75%.
2. Для предотвращения деформации створок в изделиях, они должны находиться в закрытом состоянии.
3. При ослаблении крепления соединений, необходимо периодически подтягивать винты, шурупы, стяжки и т.д.
4. Поверхность изделий следует предохранять от воздействия различных растворителей, кислот, щелочей и механических повреждений, а также не следует ставить на рабочие поверхности горячие предметы, без влаги и теплоизоляционных подкладок.
5. Не допускается применение соды, порошков и других материалов не предназначенных для ухода за мебелью.
6. Зеркала следует протирать мягкой тканью, для удаления загрязнений - использовать специальные жидкости.
- 7. Помните что сохранность и долговечность изделия зависит не только от ее конструкции и качества материалов, но и от правильной эксплуатации и ухода за ней.**

#### Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
  2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

*Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

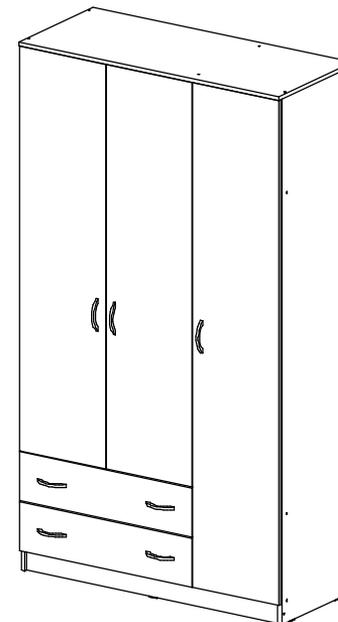

**Шкаф "Комфорт- 10"**

**Габариты: 1200 x 2116 x 513 мм**

Во избежание прогиба цоколей (поз.11), их необходимо скрепить с вязкой (поз.12) с помощью уголка 30x30