

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Крышка	1	1 283	640
2	Бок	1	1 934	266
3	Крышка	1	1 300	283
4	Опора	1	746	490
5	Ребро жесткости	1	1 094	330
6	Вязка верхняя/нижняя	2	1 283	266
7	Крышка верхняя	1	644	394
8	Крышка нижняя	1	644	394
9	Бок прав/лев.	2	532	394
10	Вязка	1	644	266
11	Опора	1	746	148
12	Бок внутренний	1	332	266
13	Бок внешний	2	320	266
14	Бок	1	320	266
15	Задняя стенка ящика	3	553	106
16	Бок ящика	6	350	106

ЛДСП 16 мм(Фасад)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
17	Задняя стенка ЛДСП	1	1 340	330
18	Задняя стенка ЛДСП	1	1 188	330
19	Задняя стенка ЛДСП	1	352	342
20	Фасад ящика	3	173	602
21	Створка	2	314	314

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
22	Задняя стенка	1	555	635
23	Дно ящика	3	580	355

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
100	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	652	44
101	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	442	310
102	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	189	640
103	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	537	38
104	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	152	330
105	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	650	47
106	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	40	330
107	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	644	44
108	Проложка / Пенопласт 16 мм	2	112	394
109	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	302	350

Фурнитура	Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки белфорд	шт	44,00
Заглушка для эксц. стяжки, белфорд	шт	26,00
Заглушка технологическая D 5 мм бежевая	шт	6,00
Заглушка технологическая D 8 мм бежевая	шт	2,00
стяжка-евро 6,3*50 мм	шт	60,00
стяжка hettich эксцентриковая	шт	26,00
Ключ для стяжки евро	шт	1,00
подпятник	шт	5,00
направляющие роликовые, 350 мм	шт	3,00
петля четырехшарнирная внутренняя (китай)	шт	4,00
схема-сборки	шт	1,00
полкодержатель обычный	шт	4,00
шуроп 4*16 мм хром	шт	60,00
Демпфер силиконовый	шт	10,00
Гвоздь 2 * 20 мм	шт	70,00
навес уголок с накладкой (35x45x50)	шт	1,00
ножка американка	шт	4,00
ручка C28 мет + мет 128 мм	шт	5,00
мм	шт	1,00
Заглушка технологическая D 5 мм коричневая	шт	6,00
Заглушка для евро-стяжки венге	шт	16,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).
5. **Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!**
Используйте данное примечание при сборке каждой секции
6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенки ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.

Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

ПАСКАЛЬ НМ-3 Уголок школьника

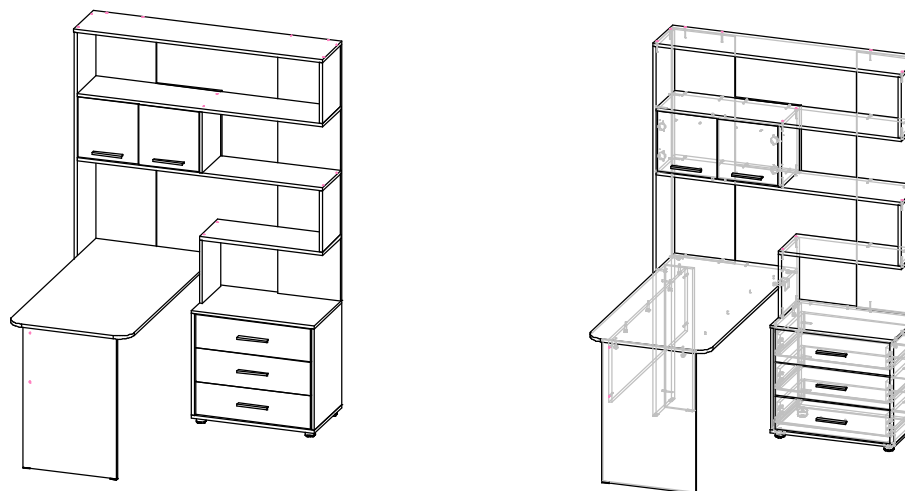


ПАСКАЛЬ НМ-3 Уголок школьника

Габариты: Д.1300 x В.1950 x Г.1300 мм.


Максимальная нагрузка на роликовые направляющие до 8 кг.
(нагрузка должна быть распределена по всей площади ящика).

Изделие имеет возможность собираться как на правую так и на левую сторону.






В зависимости от выбранного варианта сборки необходимо на деталях поз.7 самостоятельно доверлить отверстия D.8мм.

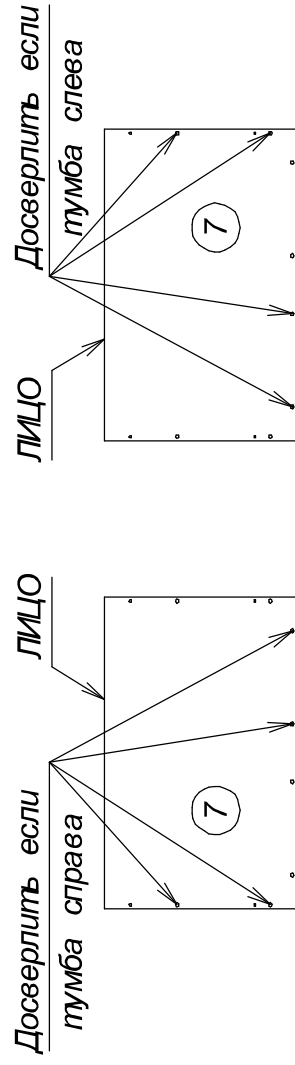


Провести карандашом по линейке линию между двумя наметками на боковинах, закрепить направляющие. Собрать ящики при помощи эксцентрик-ковых стяжек и евровинтов.

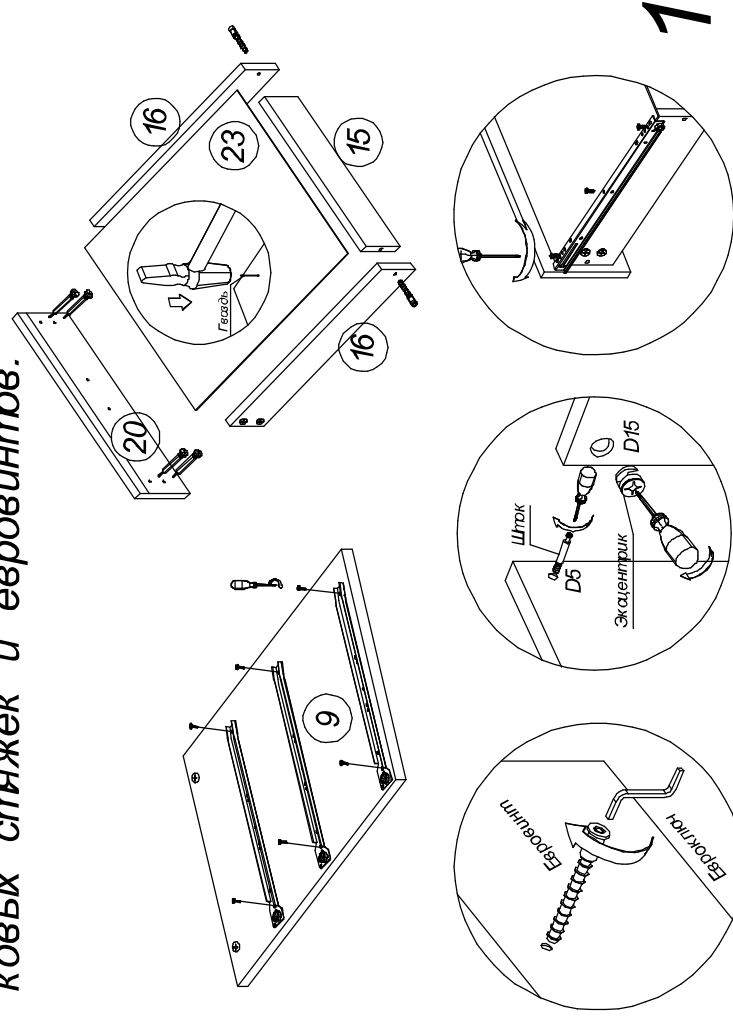




Собрать тумбу при помощи эксцентрик-
ковых стяжек и евровинтов.
Перед тем как закрепить заднюю
стенку гвоздями необходимо у собран-
ного каркаса выровнять диагональ
($A=B$).

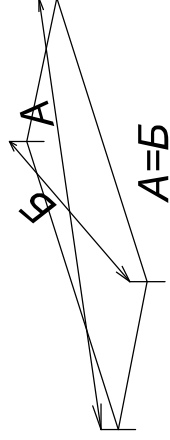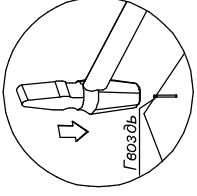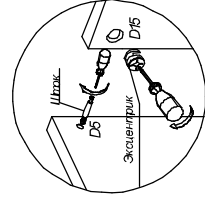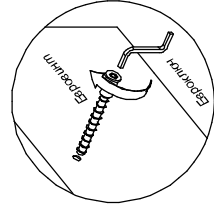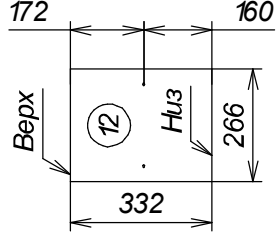





Вариант 1

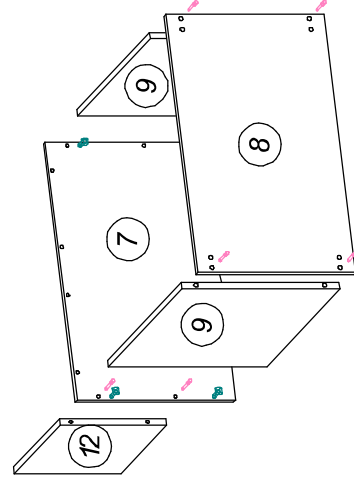


Вариант 2

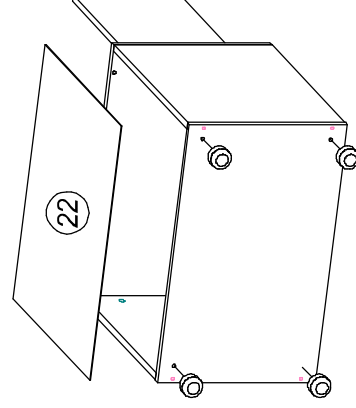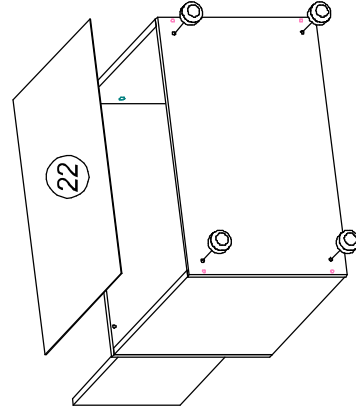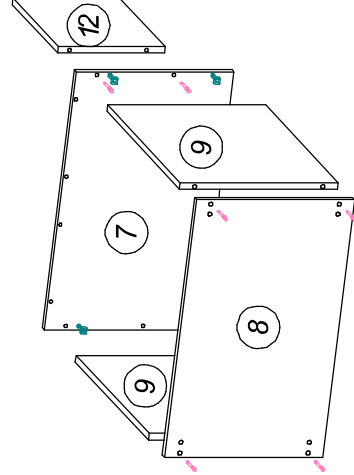




Собрать конструкцию при помощи эксцентриковых стяжек и евровинтов, используя необходимые отверстия на детали поз.1 исходя из варианта сборки

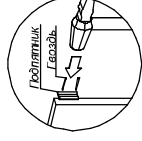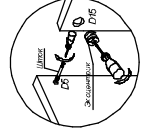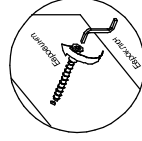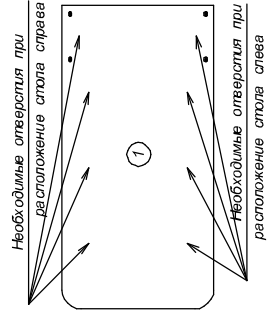

Вариант 1

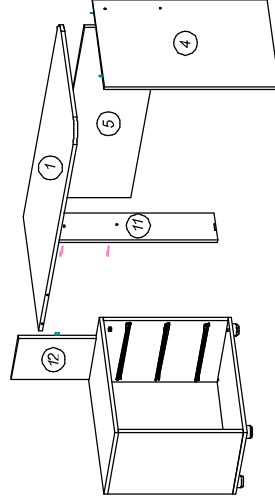

Вариант 2

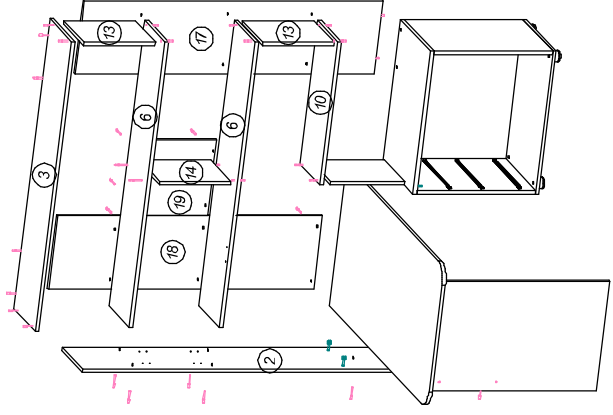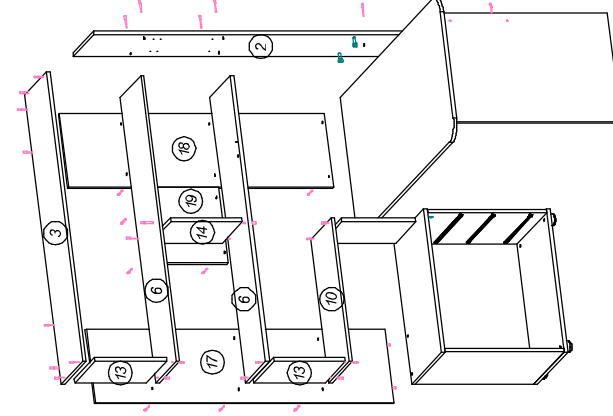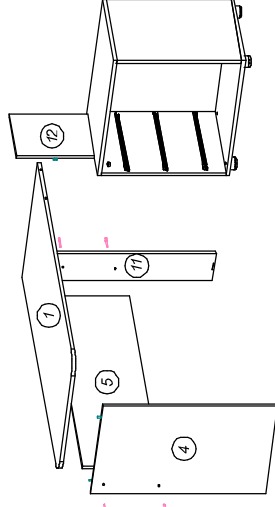

Превесить створки, вставить ящики, установить ручки.
 Для фиксации створок установить полкодержатели.
 Для увеличения прочности столешницы установить уголок с накладкой (35x45x50).

