

ЛДСП 16 мм(Каркас)

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	Бок	1	2 050 298
1	Бок	1	2 050 298
2	Вязка	5	655 298
2	Вязка	3	655 298

ЛХДФ 3,2 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
3	ЛХДФ 3,2 мм	7	288 683

ПЕНОПЛАСТ 16 мм

Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
4	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	298 80
5	Проложка / Пенопласт 16 мм	1	298 55
Фурнитура		Ед.изм.	Кол-во
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо темный		шт	32,00
стяжка-евро 6,3*50 мм		шт	32,00
шуруп 4,2*14 мм п/ш (саморез)		шт	20,00
шуруп 4*20 мм цинк		шт	4,00
гвоздь 2 * 20 мм		шт	62,00
навес плоский		шт	2,00
дюбель-гвоздь 6 x 60 мм		шт	2,00
подпятник		шт	4,00
Ключ для стяжки евро		шт	1,00
схема-сборки		шт	1,00

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали по секциям, согласно инструкции.
3. Прикрутить направляющие для выдвижных ящиков к боковинам
4. Скрепить боковины с вязками, с помощью стяжек. Во избежание перекоса створок, после того как секция собрана, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2 мм).

5. Только после этих действий Вы можете прибить заднюю стенку !!!

Используйте данное примечание при сборке каждой секции

6. Положив изделие на боковину, примерить створки (створку).
7. При наличии с одной стороны створки, присадка осуществляется относительно верхней вязки.
8. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхней вязки) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
9. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность, при отсутствии таковой, использовать подкладки для исправления неровностей пола. В противном случае, возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
10. Небольшое отклонение в створках, выравнивается регулировочными винтами на петлях.
11. При наличии в изделии шкантов, нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов, обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром вовнутрь
14. При использовании шурупов или винтов с полукруглой головкой для крепления ручек в фасадах ящиков, необходимо произвести раззенковку в передней стенке ящика
15. Во избежание сколов при сверловке отверстий под ручку необходимо на выходе сверла подложить дощечку и плотно прижать к детали.
16. Нагрузка на полку не должна превышать 8 кг, при условии статичной равномерной нагрузки на полку.
17. При наличии в изделии фасадов из МДФ, облицованных пленкой ПВХ с глянцевым покрытием, то перед установкой на каркас с него необходимо удалить защитную пленку.
18. Петли крепить к боковине и фасаду шурупами 4 x 16 мм.
19. Стекла с рисунком устанавливать гладкой стороной наружу, во избежании повреждения рисунка.

Общие правила эксплуатации и ухода за мебелью

Оптимальная температура крытых помещений с корпусной мебелью - не ниже +10°C и не выше +40°C при относительной влажности воздуха от 45% до 75%.

В процессе эксплуатации створки необходимо держать в закрытом состоянии, винты, шурупы, стяжки следует периодически подтягивать.

Следует избегать механических повреждений поверхностей, контакта с водой (в случае попадания воды следует тщательно протереть и высушить поверхность), воздействия щелочных растворов, абразивных и прочих, не предназначенных для ухода за мебелью средств.

Рекомендуется использовать мягкие ткани или замшу предварительно смоченные и хорошо отжатые перед использованием.


Особенности по уходу за мебелью из разных материалов смотрите на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке "ПОКУПАТЕЛЯМ" в шапке сайта.

Гарантийные обязательства

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371, 19917 при соблюдении покупателем правил транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации
 2. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства.
- Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели



Уважаемые покупатели, рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

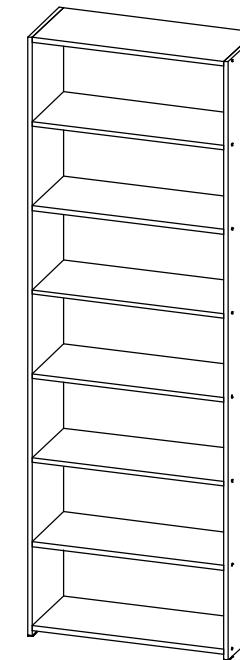




Стеллаж №5

Габариты: 687 x 2050 x 301

Стеллаж №5

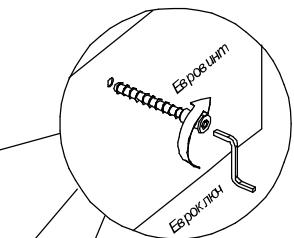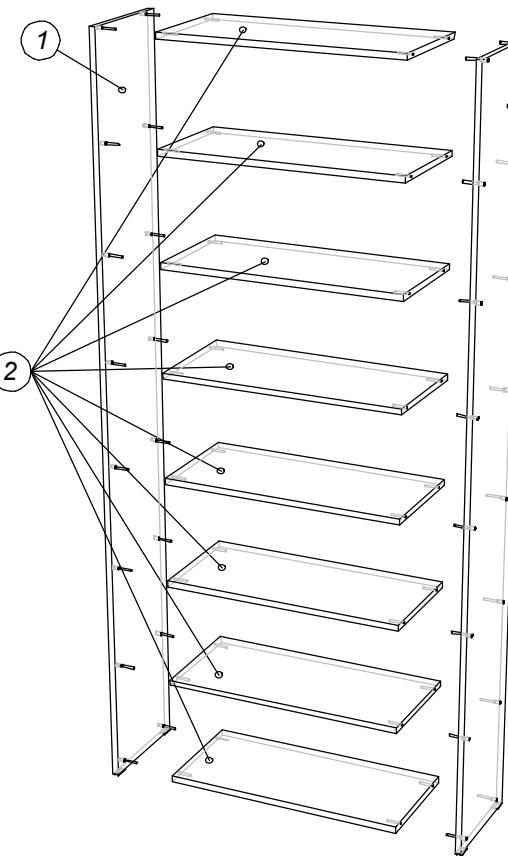

Используйте плоский навес для крепления мебели к стене.

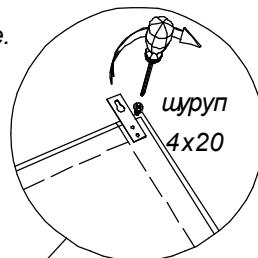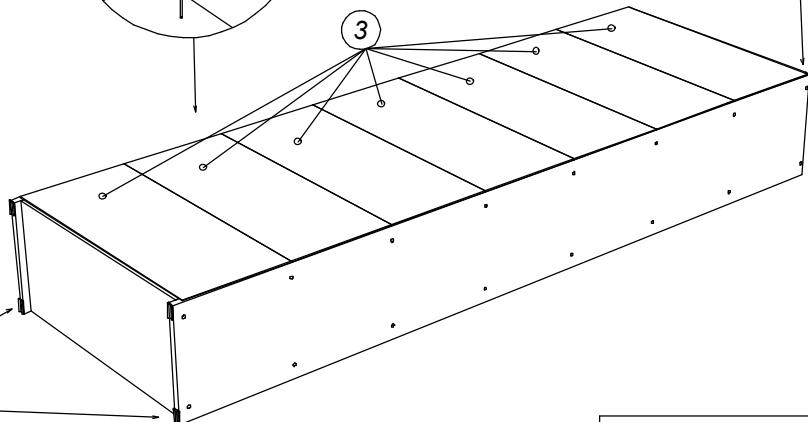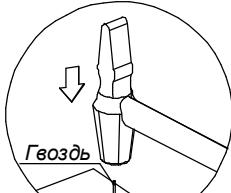


1. Стыковать задние стенки ЛДВП по центру вязок

2. Далее закрепите ЛДВП к боковым стенкам,

верхней и нижней вязкам с помощью гвоздей.

3. Затем стыки ЛДВП крепить саморезом с прессшайбой

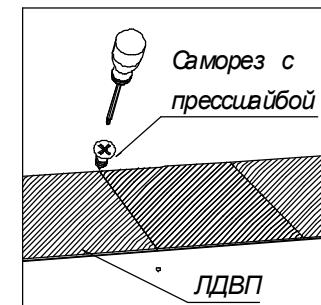

(рекомендуется предварительно сделать на метку сверлом диаметром 3мм)

1