

Максимальная статическая нагрузка на кровать в положении спального места - 250 кг.

1. Комплектация пакета №1:

- 1. Изголовье кровати.....1 шт.
- 2. Полы.....2 шт.

Комплектация пакета №2:

- 1. Механизм подъема.....2 шт.,
- 2. Газовый амортизатор.....2 шт.,
- 3. Фурнитура.....1 шт.

Комплектация пакета №3:

- 1. Боковые стенки.....2 шт.,
- 2. Изножье.....1 шт.,
- 3. Средник поперечный.....1 шт..

2. Перечень необходимого инструмента

Ножницы, крестовая отвертка.

3. Порядок распаковки

- 3.1 Перед сборкой кровати необходимо распаковать все места.
- 3.2 Разрезать скотч, освободить изделие и все комплектующие элементы от упаковки, не повреждая обивку модели.
- 3.3 Подготовить место для сборки. Для предотвращения повреждения и загрязнения обивки кровати на пол постелить упаковочные материалы.
- 3.4 В обязательном порядке проверить наличие комплектующих элементов и деталей согласно инструкции.

4. Порядок сборки

4.1 Установить поперечный средник между боковыми стенками: К боковым стенкам закрепить Уголки 420 (2шт.), зафиксировать винтами (6x20 - 4шт.) (см.рисунок). Уголки к поперечному среднику зафиксировать шурупами 4x20 (4шт.);

4.2 Соединить изголовье и изножье с боковыми стенками при помощи уголков 420, закрепив их винтами. Все стороны крепятся винтами 6x20, кроме соединения уголков с изножьем и изголовьем, где предусмотрены винты 6x25 (см.рисунок).

4.3 Установите нижние кронштейны, как указано на рисунке. Все соединения фиксируются при помощи шурупов 5x30, кроме соединения изголовья, где предусмотрены винты 6x20 (см.рисунок).

4.4 Установить верхние кронштейны демпферами вверх. К изножью и изголовью при помощи винтов 6x25, к боковым стенкам при помощи винтов 6x20.

4.5 К изножью закрепить полку 170мм при помощи винтов 6x45.

4.7 Положить полы в ниши.

4.8 Установить раму с механизмами подъема. Закрепить к боковым стенкам при помощи винтов 6x40.

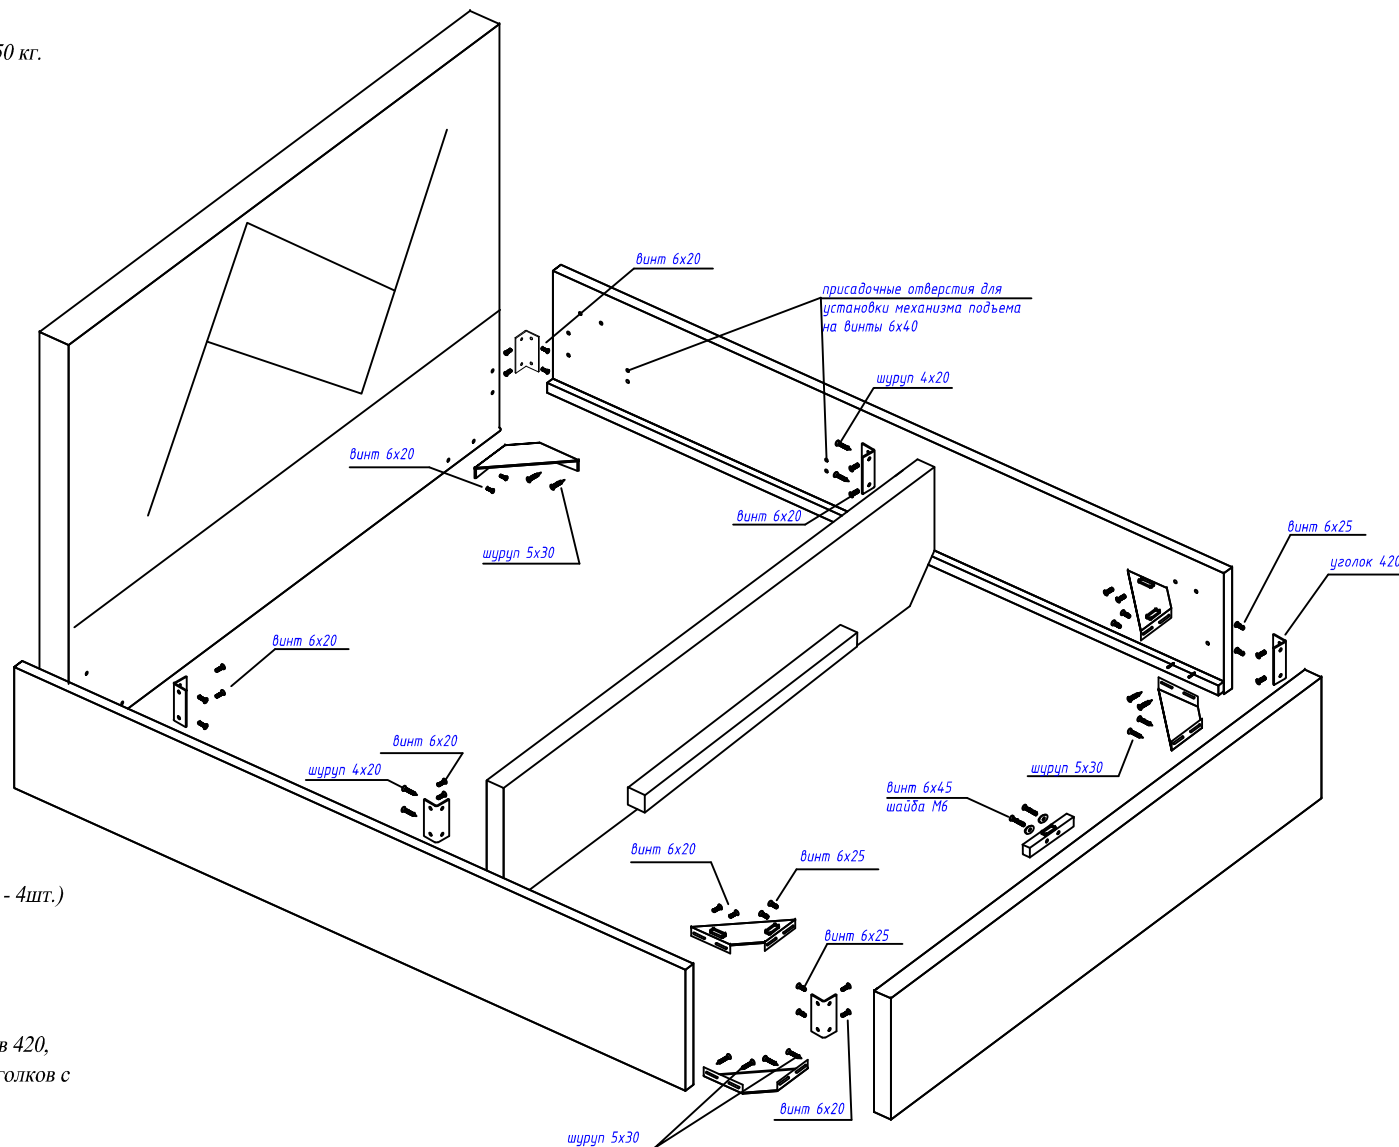


Рис. 1