




Модульная прихожая «Европа» (ЛДСП/багет) Модуль С-1

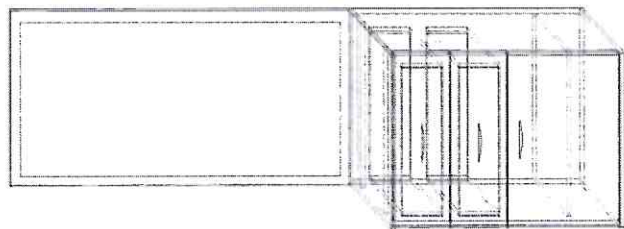

- -евровинт
- -полкодержатель
- -шуруп 4x30
- -шуруп 4x16

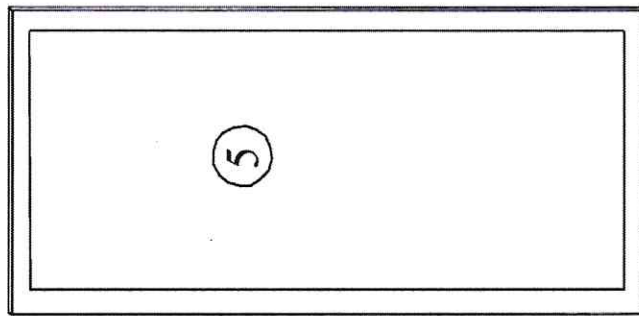

Сборка ящика

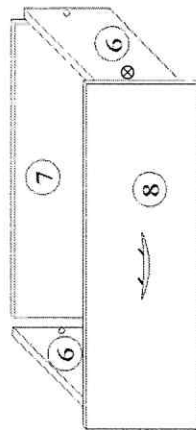

Последовательность сборки ящика:

1. Соединить боковины ящика евравинтами
2. В фасад ящика забейте шканты, используя клей (приобретается отдельно) и сверните винты эксцентрикной стяжки
3. Прикрепите фасад к ящику
4. Установите ДВП с неоклеенной стороны так, чтобы одна его сторона зашла в паз фасада
5. Измерьте и выровняйте диагонали ящика
6. Прибейте ДВП гвоздями
7. Прикрепите снизу ящика направляющие с помощью шурупов 4x16


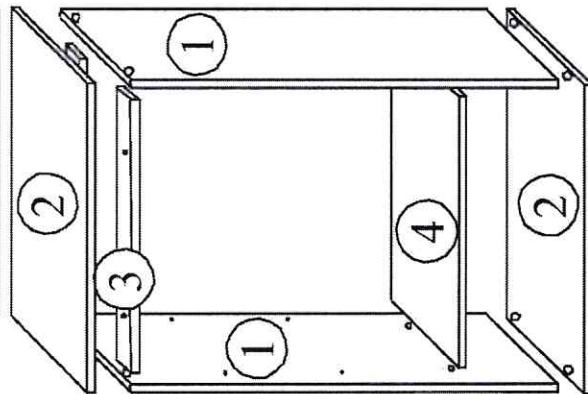


Схема установки газлифта

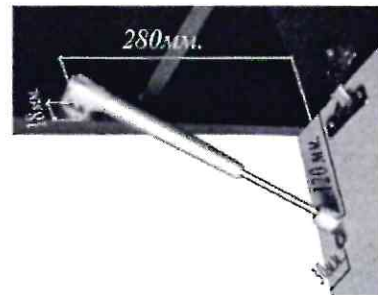

Поз	Наименование	Размер, мм.	Кол-во, шт.
1	Боковина	840x400	2
2	Крышка	600x425	2
3	Вязка	568x180	2
4	Полка	568x375	1
5	Стойка с зеркалом	1260x600	1
6	Боковина ящика	350x150	4
7	Боковина ящика	510x150	2
8	Крышка ящика	597x206	2
9	Дверца	597x414	1
10	ЛДВП	867x595	1
11	ЛДВП	540x356	2
12	Евровинт		12
13	Петля (внутр)		2
14	Газлифт		1
15	Направляющие	L350	2
16	Навес прямой		2
17	Ручка-рейлинг C15	160	3
18	Полкодержатель		4
19	Опора ОСК- 20к	55x55x20	4
20	Шуруп	4x16	32
21	Шуруп	4,2x32/4x40	2
22	Шуруп	4,2x32	4
23	Шуруп	4x30	20
24	Гвоздь		70
25	Евроключ		1
26	Стяжка межсекционная		2
27	Заглушка		4
28	Шкант дер.		8
29	Стяжка эксцентр.		4