Максимальная статичная нагрузка на кровать в положении спального места - 250 кг.

1. Комплектация пакета №1:

1. Изголовье кровати.....1 шт.
2. Полы.....2 шт.

Комплектация пакета №2:

1. Механизм подъема.....2 шт.,
2. Газовый амортизатор.....2 шт.,
3. Декоративные опоры.....4 шт.,
4. Фурнитура.....1шт.

Комплектация пакета №3:

1. Боковые стенки.....2 шт.,
2. Изножье.....1шт.,
3. Средник поперечный.....1 шт..

2. Перечень необходимого инструмента

Ножницы, крестовая отвертка.

3. Порядок распаковки

3.1 Перед сборкой кровати необходимо распаковать все места.
3.2 Разрезать скотч, освободить изделие и все комплектующие элементы от упаковки, не повреждая обивку модели.
3.3 Подготовить место для сборки. Для предотвращения повреждения и загрязнения обивки кровати на пол постелить упаковочные материалы.
3.4 В обязательном порядке проверить наличие комплектующих элементов и деталей согласно инструкции.

4. Порядок сборки

4.1 Установить поперечный средник между боковыми стенками:
На поперечный средник закрепить Уголки 420 (2шт.) при помощи шурупов 4х20 (4шт.);
Средник к боковым стенкам зафиксировать винтами (6х20 - 4шт.) (см.рисунок).

4.2 Соединить изголовье и изножье с боковыми стенками при помощи уголков 420, закрепив их винтами. Все стороны крепятся винтами 6х20, кроме соединения уголков с изножьем и изголовьем, где предусмотрены винты 6х25 (см.рисунок).

4.3 Установите нижние кронштейны, как указано на рисунке. Все соединения при помощи шурупов 5х30, кроме соединения изголовья, где предусмотрены винты 6х20 (см.рисунок).

4.4 Установить верхние кронштейны демпферами вверх. К изножью и изголовью при помощи винтов 6х25, к боковым стенкам при помощи винтов 6х20.

4.5 К изножью закрепить полку 170мм при помощи винтов 6х45.

4.6 Установить декоративные опоры. Закрепить опоры сверху нижних кронштейнов при помощи шурупов 4х25.

4.7 Положить полы в ниши.

4.8 Установить раму с механизмами подъема. Закрепить при помощи винтов 6х40.

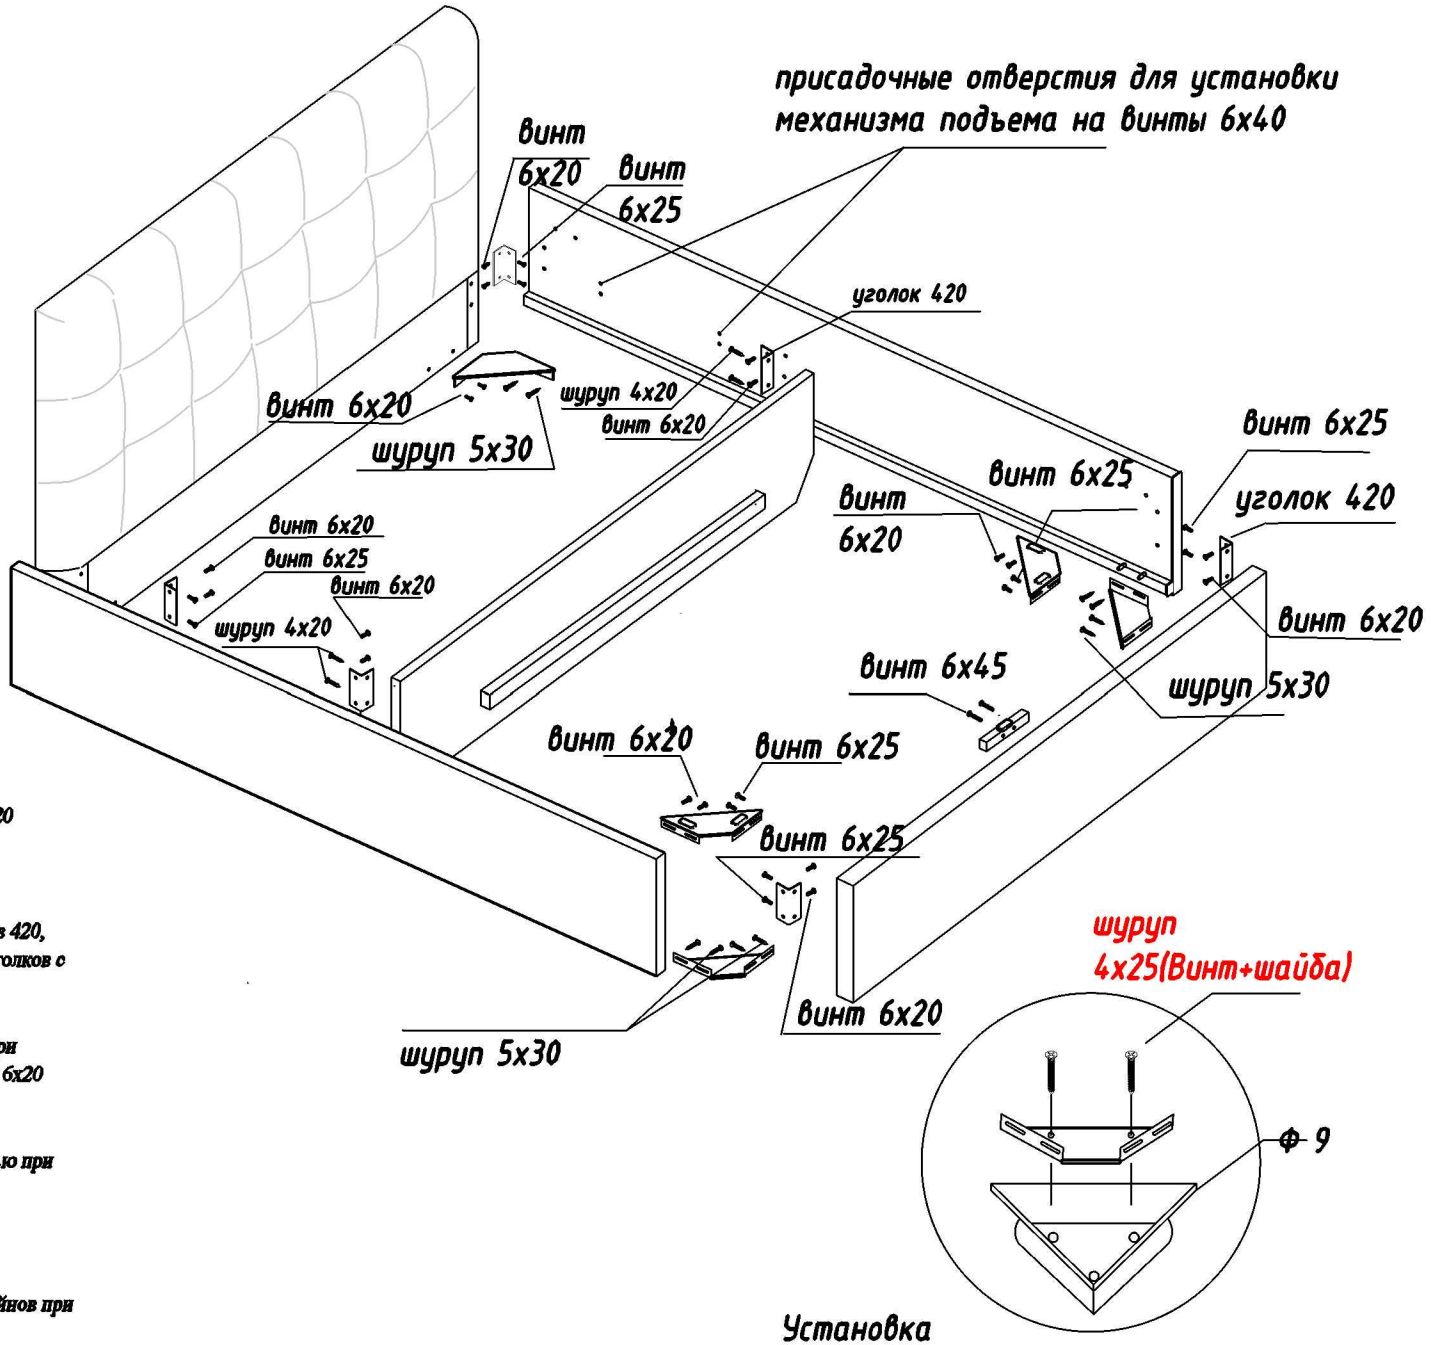

Установка декоративных опор.