

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.MC45.B.01567



«Комод №8»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

«Комод №8»

Габариты: ш1250/г473/в970мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

«Комод №8»


Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектующей фурнитуры

Евровинт 6x50, шт.	20
Эксцентриковая стяжка., шт.	20
Шкант 8x30., шт.	16
Полкодержатели металл., шт.	4
Заглушка эксцентрика шимо светлый, шт.	4
Заглушка эксцентрика белый, шт.	8
Опора ОСК 20К, шт.	8
Шуруп для ручки 4,2x26., шт.	10
Ручка С-18 Черный матовый., шт.	5
Гвозди 2x20, шт.	160
Шуруп 4x30, шт.	32
Шуруп 4x16, шт.	40
Петля накладная., шт.	2
Соединитель ЛДВП., 795 мм.	1
Межсекционная стяжка., шт.	2
Роликовые направляющие 400 мм., компл.	4
Евроключ 4мм., шт.	1

Поставьте полку. Навесьте створку. Приверните ручки.
Отрегулируйте зазоры.
Изделие собрано.

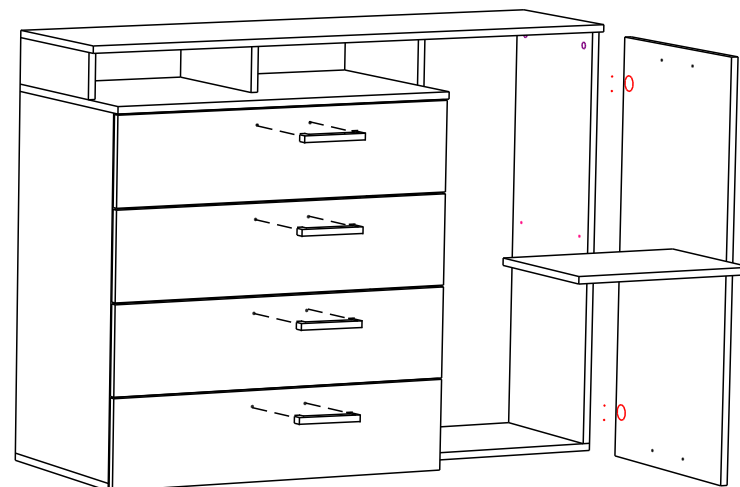

Далее в отверстия на (дет. № 1а,б; 7а,б и 5) вставьте эксцентрик. (См .Рис. 6)

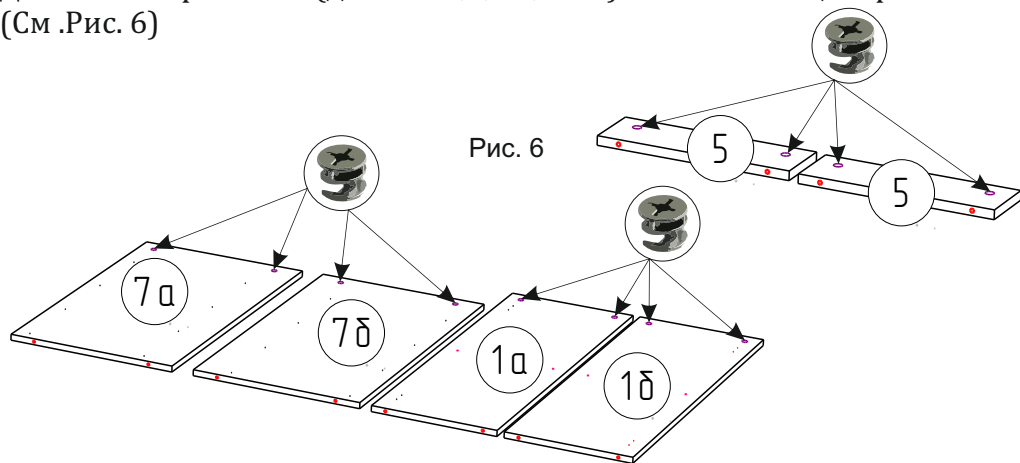


Рис. 6

Затем к (дет. № 7а,б) приверните роликовые направляющие шурупами 4х16 (См .Рис. 7)

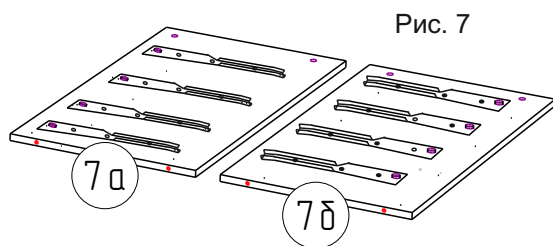


Рис. 7

Потом в отверстия на (дет. № 1а,б) приверните ответные планки петель шурупами 4х16. Также приверните петли к (дет. № 6) шурупами 4х16. (См .Рис. 8)

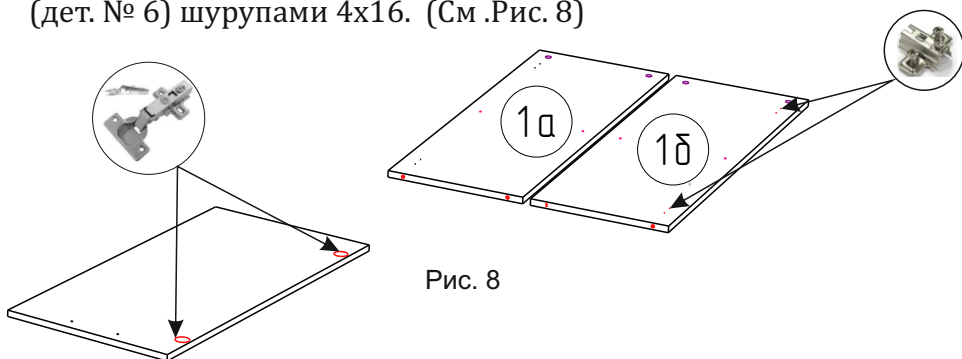


Рис. 8

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 10а,б; 11 и 12) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. №15) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. №12), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП гвоздями 2х20 с шагом 10 см. (См .Рис. 9)

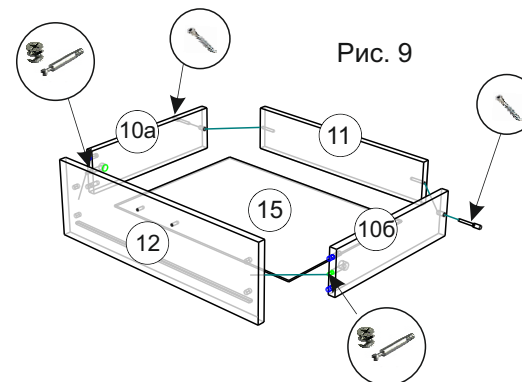


Рис. 9

Первым этапом соедините между собой (дет. № 5 и 8), воспользовавшись евровинтами 6х50. Затем при помощи эксцентриковой стяжки и евровинтов соедините между собой (дет. № 7а,б; 8 и 9) (См .Рис. 10)

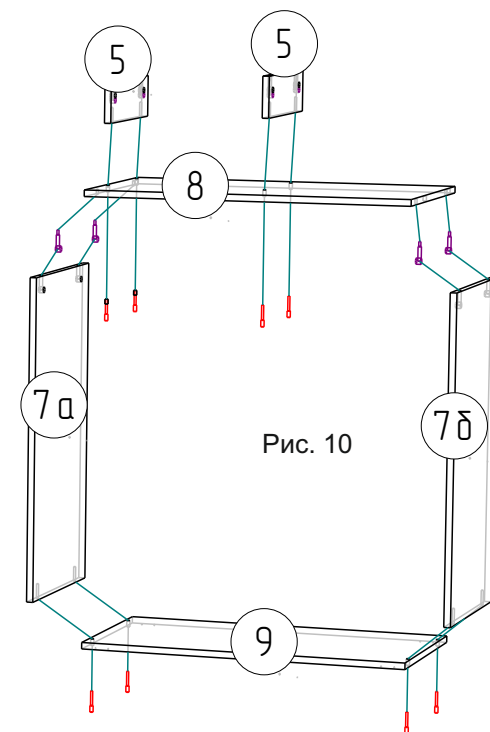


Рис. 10

A=B


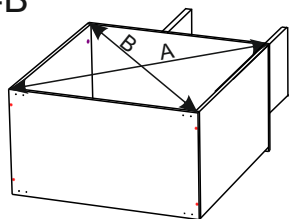


Рис. 11

Затем переверните собранный каркас комода и замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См .Рис. 11)

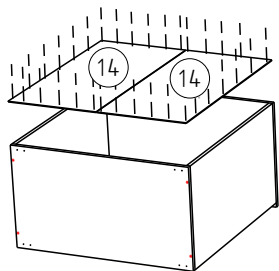

После аккуратно прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 14) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. (См .Рис. 11)

Соедините между собой (дет. № 1а,б; 2 и 3), воспользовавшись еврвинтами 6х50. (См .Рис. 12)


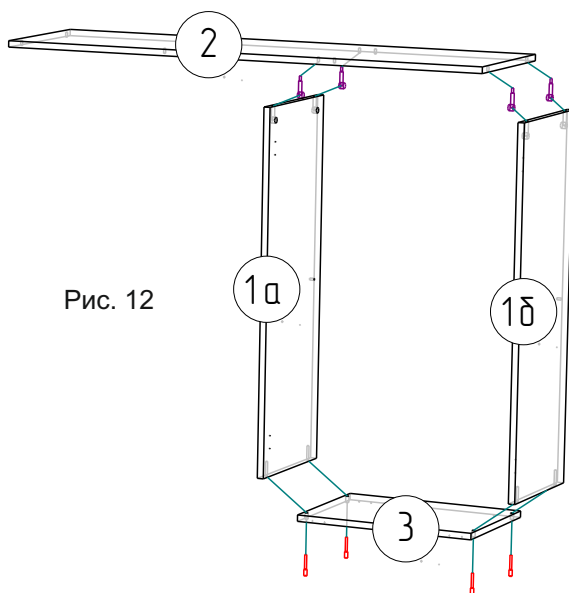


Рис. 12

Также в отверстия на (дет. № 8) вкрутите шток эксцентрика. (См .Рис. 3)

Рис. 3

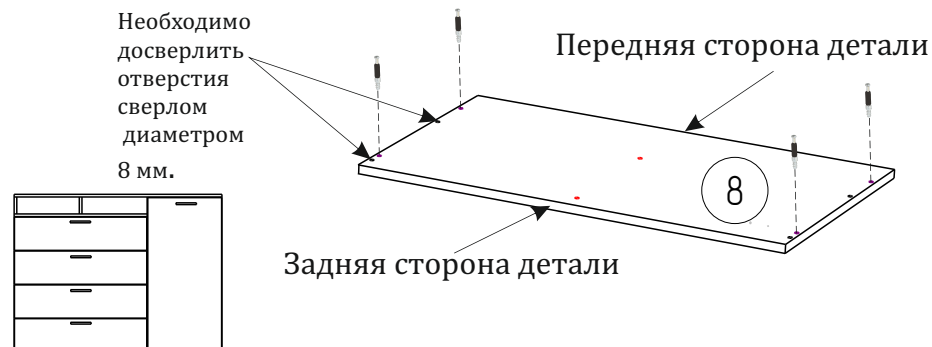

Комод на правую сторону.

В отверстия на (дет. № 2), указанной на рисунке, вкрутите шток эксцентрика. (См рис. №4)


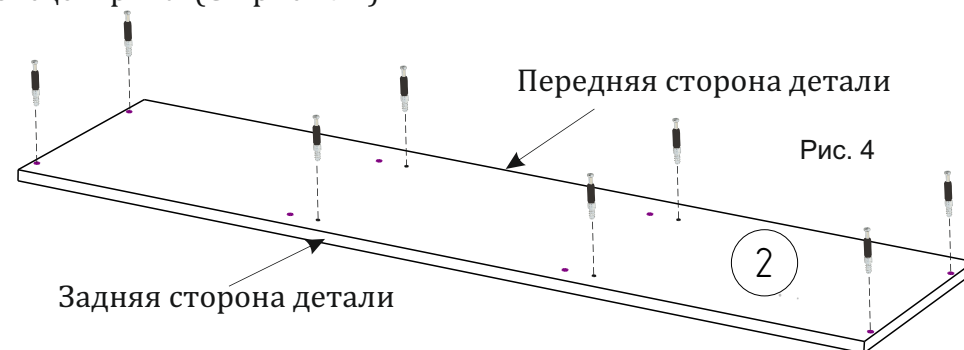


Рис. 4

Также в отверстия на (дет. № 8) вкрутите шток эксцентрика. (См .Рис. 5)

Рис. 5

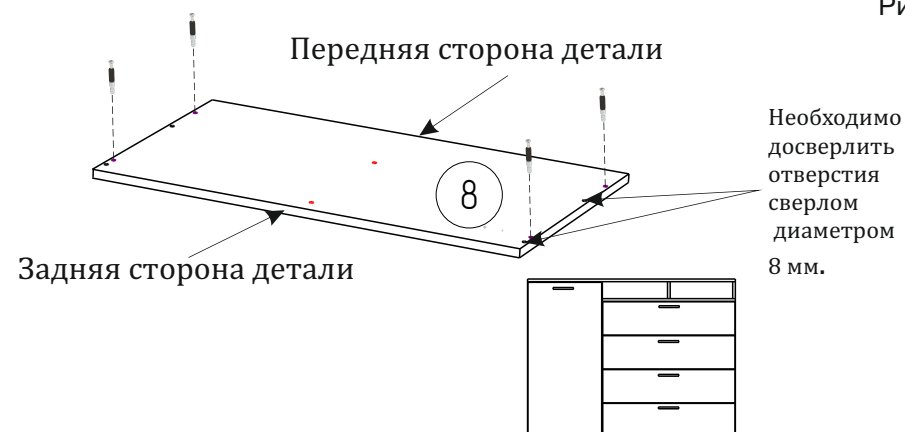

Начинаем сборку с установки фурнитуры.
 Приверните опоры к (дет. №3 и 9) шурупами 4х30.
 (См. рис. 1)

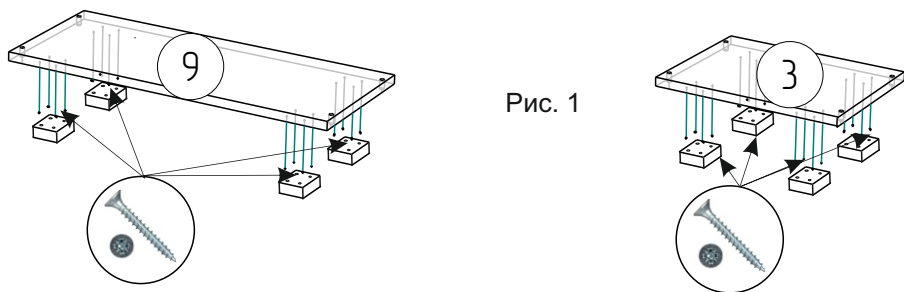


Рис. 1

Особое внимание уделите креплению штока эксцентрика к (дет. № 2 и 8).
 От этого зависит, на какую сторону будет собрано изделие.

Комод на левую сторону.

В отверстия на (дет. № 2), указанной на рисунке, вкрутите шток эксцентрика. (См рис. №2)



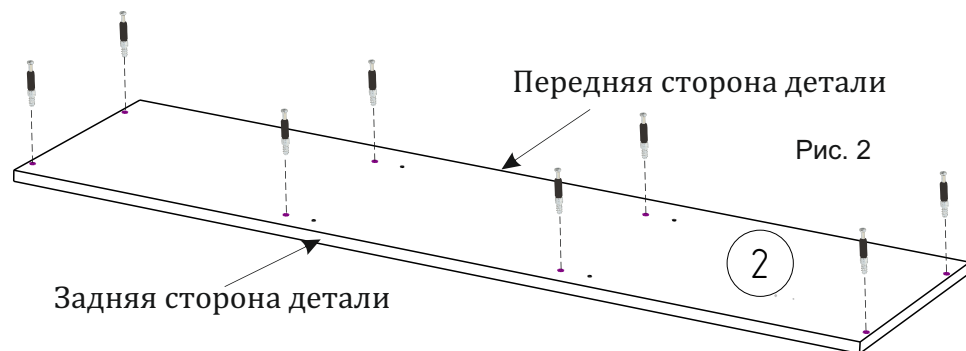


Рис. 2

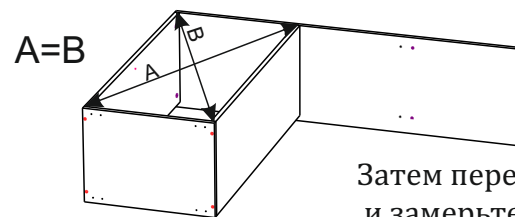


Затем переверните собранный каркас
 и замерьте диагональ.
 Размеры должны совпадать.
 (См .Рис. 13)

Рис. 13

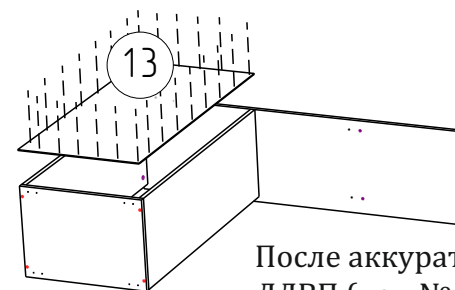


После аккуратно прибейте заднюю стенку
 ЛДВП (дет. № 13) гвоздями 2х20 с шагом
 10 см. (См .Рис. 13)

Далее соедините между собой собранные каркасы при помощи
 эксцентриковой стяжки(См. рис. 14)

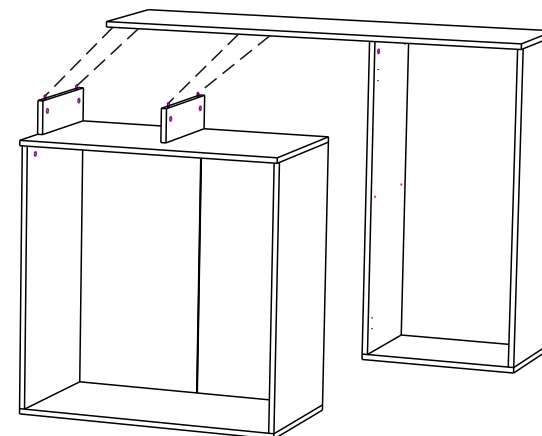

Вставьте ящики в комод на направляющие.

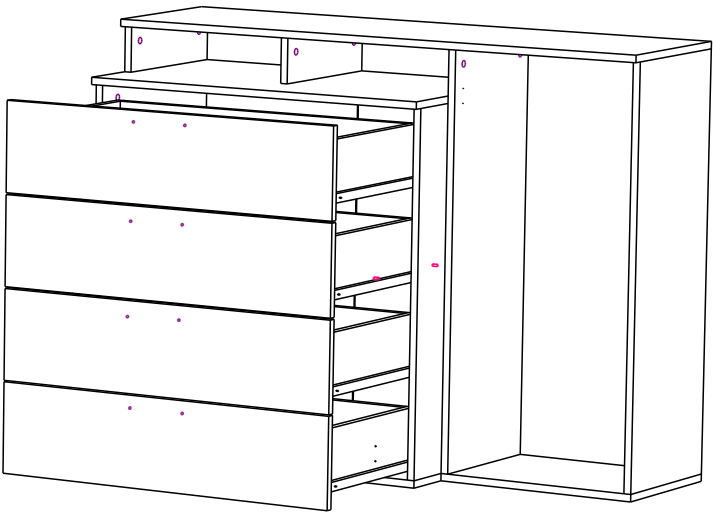

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1а,б	Бок	2	918	330
2	Крышка верх	1	1250	350
3	Крышка низ	1	450	330
4	Полка	1	418	320
5	Стойка	2	102	330
6	Створка	1	928	444
7а,б	Бок	2	800	450
8	Крышка верх	1	800	470
9	Крышка низ	1	800	450
10а,б	Бок ящика	8	400	130
11	Задняя панель ящ.	4	711	130
12	Фасад	4	796	200
13	ЛДВП	1	946	446
14	ЛДВП	2	828	397
15	ЛДВП	4	741	406

Внимание!!! Изделие универсальное. Собирается как на левую, так и на правую сторону.

Вставьте полкодержатели в отверстия на (дет. №1а и 1б)

