Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.МС45.В.01567

EAC

отрезать и приклеить
(после сборки)

Комод «Флоренция»

	ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
	ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Комод «Флоренция»

Габариты: ш1400/г453/в963мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Комод «Флоренция»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт 6х50, шт.	36
Эксцентриковая стяжка., шт.	14
Заглушка евровинта , шт.	12
Гвозди 2х20, шт.	128
Шуруп 4х16, шт.	50
Подпятник., шт.	8
Петля вкладная., шт.	4
Евроключ 4мм., шт.	1
Направляющие шариковые (400)., шт.	4 компл.
Скоба для гвоздей., шт.	18
Полкодержатель металл., шт.	8
Шкант 8х30., шт.	16

Деталировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Вязка дно	1	1368	430
2	Вязка крышка	1	1368	430
3	Бок правый	1	962	450
4	Бок левый	1	962	450
5	Стойка левая	1	861	430
6	Стойка правая	1	861	430
7	Полка	2	458	398
8	Цоколь	2	1368	70
9	Боковина ящика правая	4	400	120
10	Боковина ящика левая	4	400	120
11	Задняя панель ящика	4	359	120
12	Планка	1	861	50
13	Планка	1	861	50
14	Планка малая	3	416	50
15	Створка	2	889	426
16	Фасад ящика	4	200	448
17	ЛДВП	2	889	481
18	ЛДВП	4	387	406
19	ЛДВП	1	889	430

Приступите к сборке ящиков. Соедините между собой (дет. № 9 ;10; 11 и 16) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте ЛДВП (дет. № 18) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. №16), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 18) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Затем приверните направляющие к боковым стенкам ящика ровно по центру (См .Рис. 10)

Рис. 10

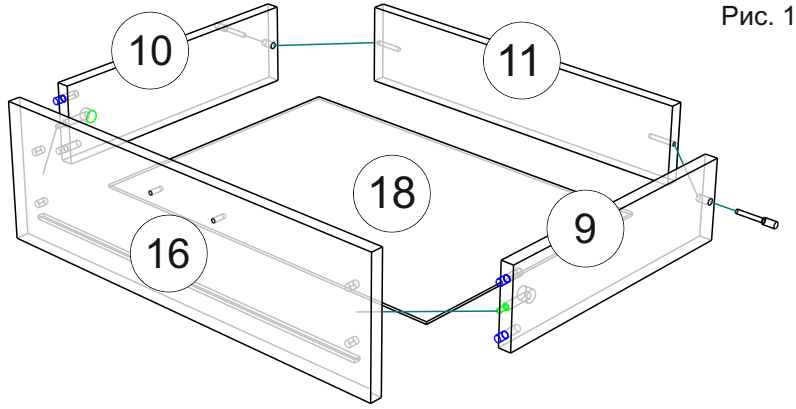

Вставьте ящики на направляющие. Навесьте створки

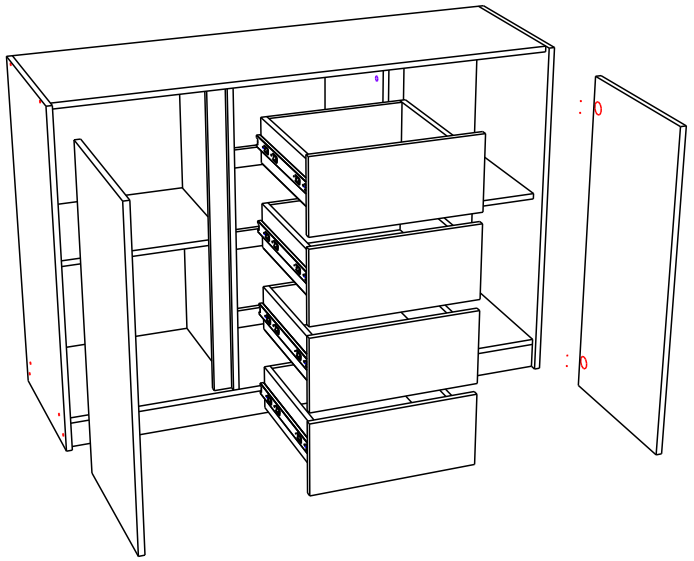

Затем в отверстия на (дет. № 5 и 6) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16 (См .Рис. 3)

Рис. 3

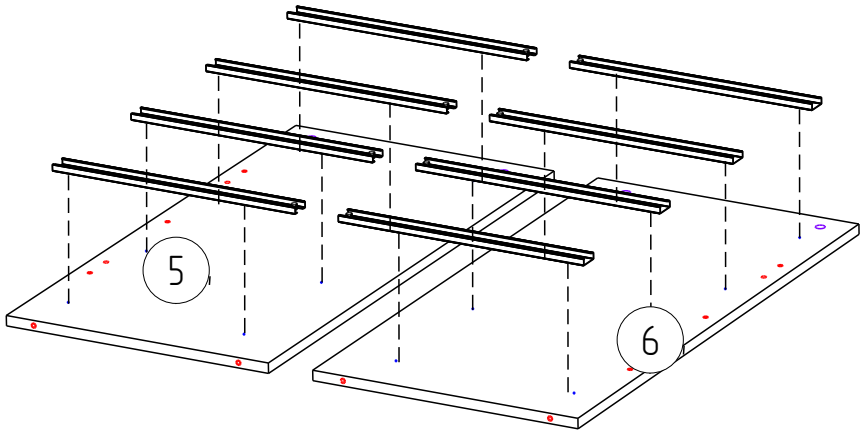

Далее в отверстия на (дет. № 5 и 6) вставьте эксцентрик. (См .Рис. 4)

Рис. 4

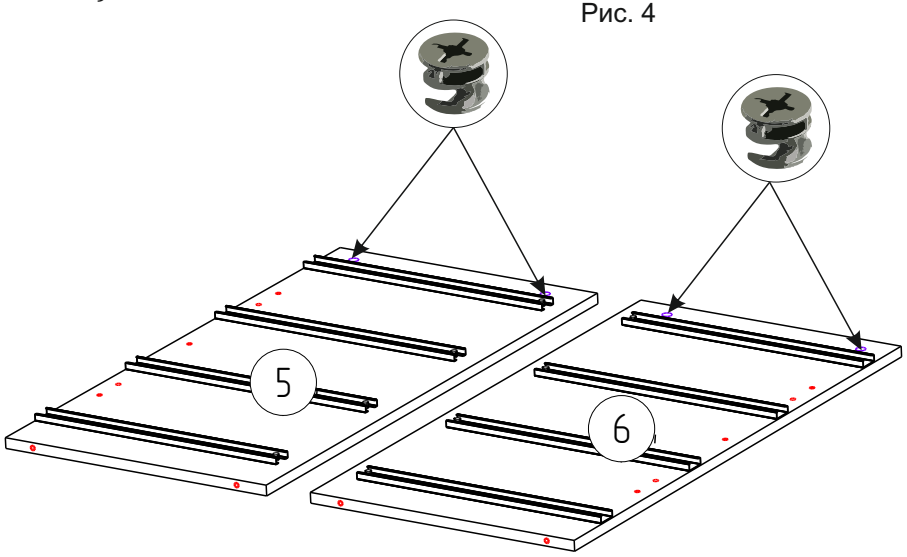

Приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 3 и 4) шурупами 4х16 (См. рис. 5)

Рис. 5

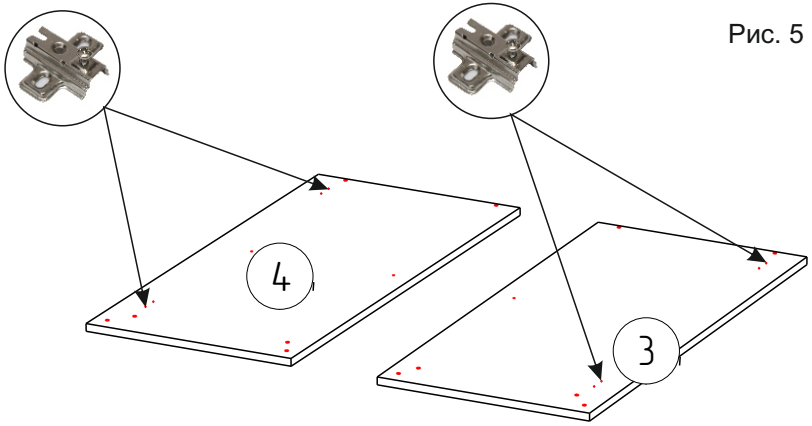

Приверните петли к створкам (дет. №15) шурупами 4х16. (См .Рис. 6)

Рис. 6

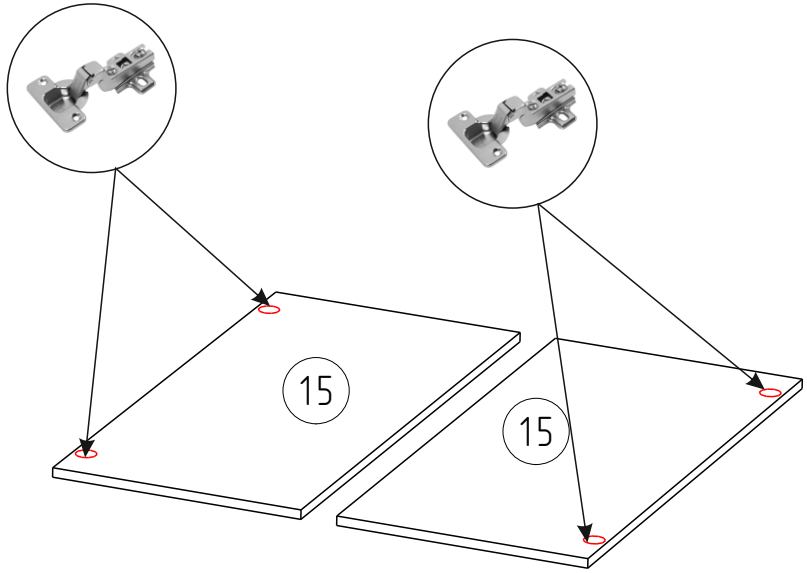

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12 ;13; и 14) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. Обратите внимание, сначало нужно прикрепить планку (дет. № 14), а потом планку (дет № 12 и 13). (См. рис. 7)

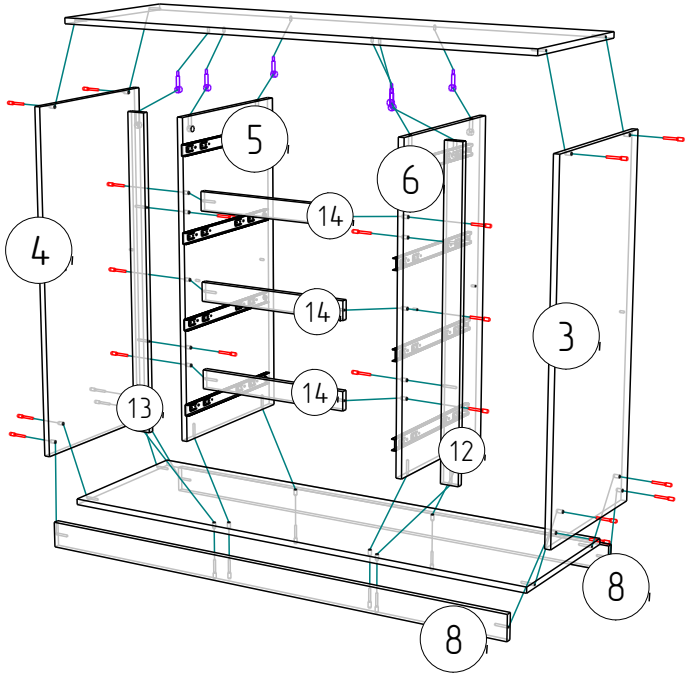

Рис. 7

Затем переверните собранный каркас и замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 17 и 19) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. (См .Рис. 8)

Рис. 8

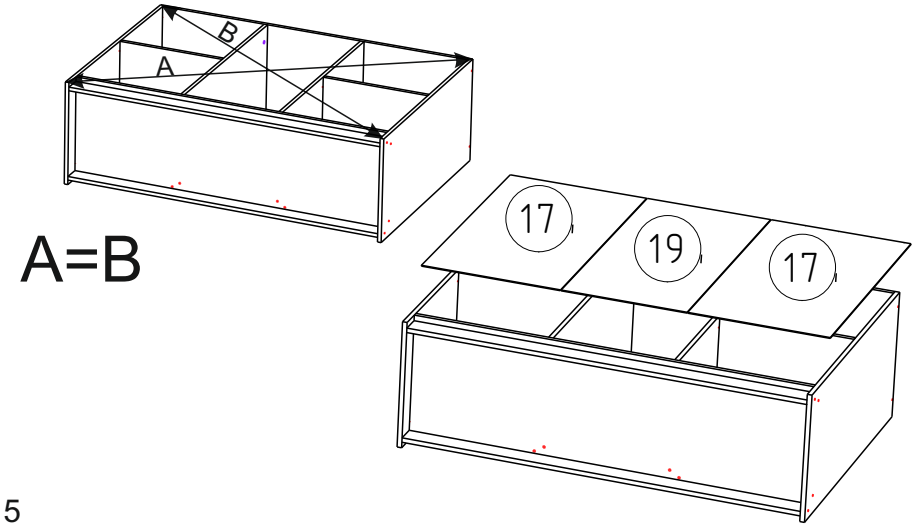

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

В отверстия на (дет. № 2) вкрутите шток эксцентрика. (См. рис. 1)

Рис. 1

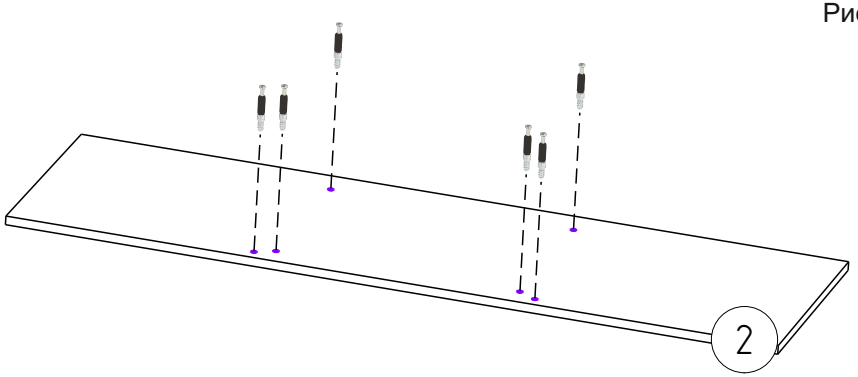

Прибейте подпятник к торцу (дет. № 3 и 4) гвоздями. (См рис. №2)
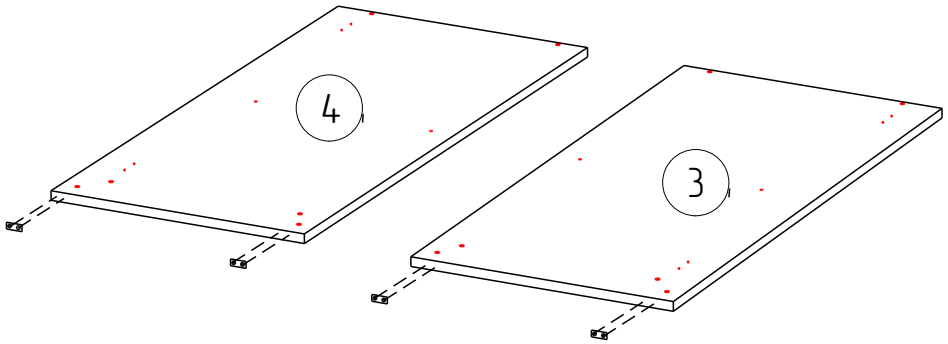
Рис. 2