

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямыми солнечными лучами.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Шкаф распашной «Флоренция»

Габариты: ш1500/г523/в2200мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Шкаф распашной «Флоренция»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт 6x50, шт.	54
Эксцентриковая стяжка., шт.	6
Заглушка евровинта , шт.	24
Гвозди 2x20, шт.	166
Шуруп 4x16, шт.	76
Подпятник., шт.	8
Петля накладная., шт.	3
Петля вкладная., шт.	8
Евроключ 4мм., шт.	1
Направляющие шариковые (400),, шт.	3 компл.
Скоба для гвоздей., шт.	40
Полкодержатель металл., шт.	20
Шкант 8x30., шт.	12
Штангодержатель., шт.	4
Штанга металл., шт. (495мм.)	2

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок левый	1	2200	520
2	Бок правый	1	2200	520
3	Стойка	1	2098	500
4	Стойка	1	2098	500
5	Вязка	1	1468	500
6	Крышка	1	1468	500
7	Вязка малая	2	500	467
8	Полка	2	500	467
9	Вязка малая	1	437	483
10	Полка	3	435	467
11	Планка	2	2098	50
12	Цоколь	2	1468	70
13	Боковина ящика правая	3	400	120
14	Боковина ящика левая	3	400	120
15	Задняя панель ящика	3	380	120
16	Планка малая	3	50	437
17	Створка	2	2124	467
18	Стеклостворка	1	1434	469
19	Фасад ящика	3	200	469
20	ЛДВП	2	2126	520
21	ЛДВП	3	408	406
22	ЛДВП	1	2126	451

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 13; 14; 15 и 19) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. №21) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. №19), следом замерьте диагональ.

Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 21) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. (См .Рис. 9)


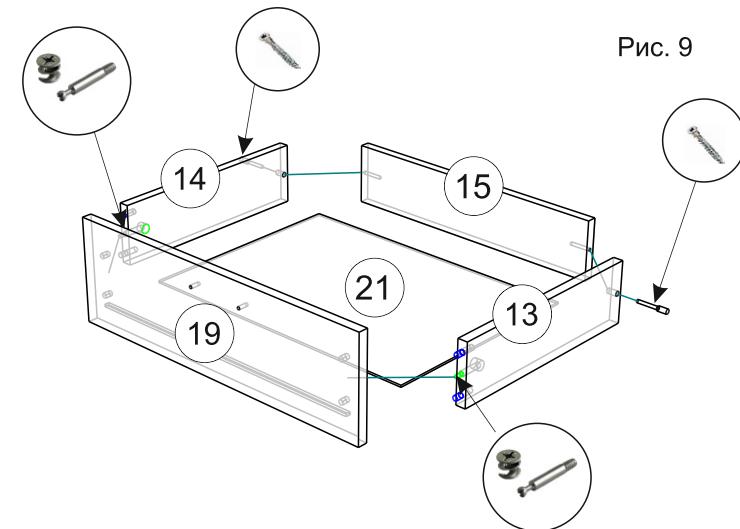


Рис. 9

Вставьте ящики на направляющие. Навесьте створки. Поставьте полки. Отрегулируйте зазоры.

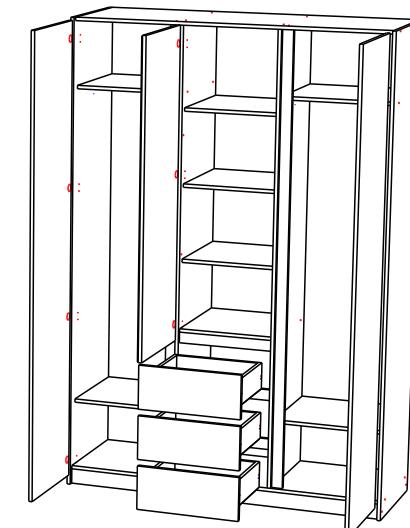

Затем в отверстие на (дет. № 3) приверните ответные планки петель шурупами 4x16. (См .Рис. 3)

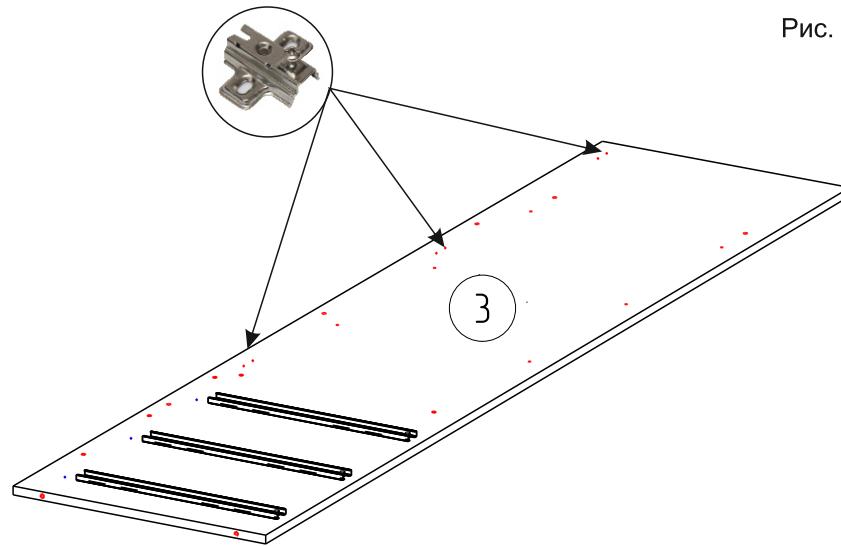


Рис. 3

Теперь соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12 и 16) при помощи евровинтов 6x50. (См. рис. 5)

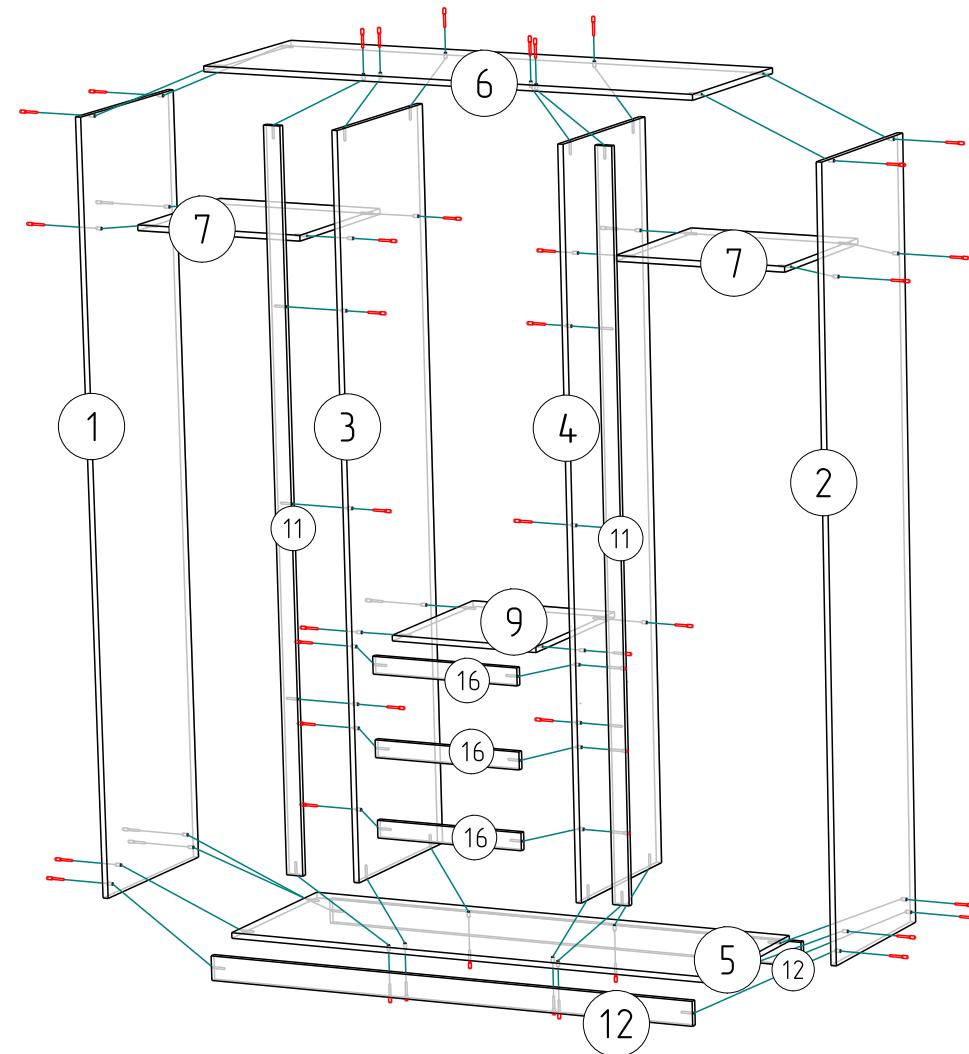


Рис. 5

Далее в отверстия на (дет. № 1; 7; и 10) приверните петли.
(См .Рис. 4)


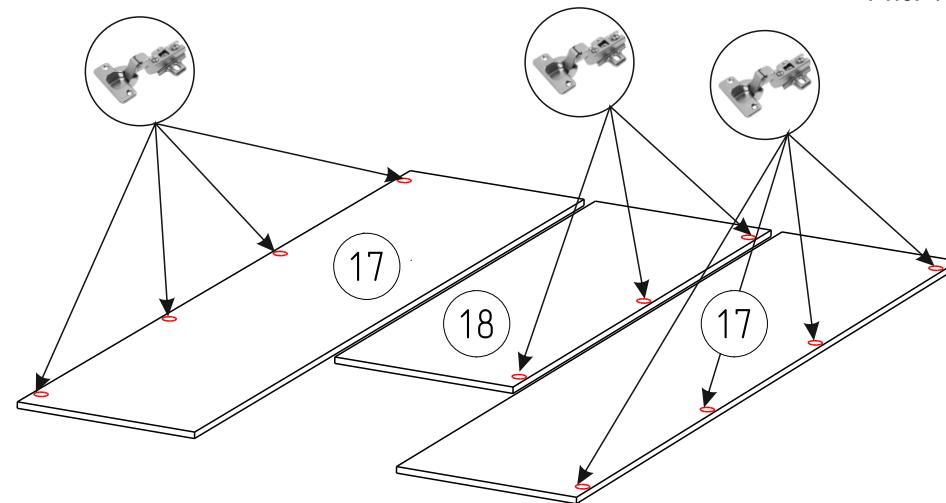


Рис. 4

Затем переверните собранный каркас и замерьте диагональ.
Размеры должны совпадать. (См .Рис. 7)


A=B

Рис. 7

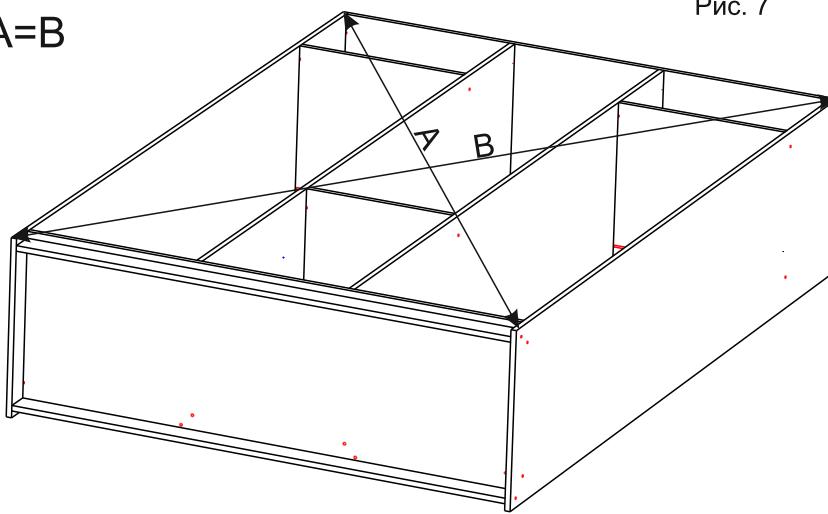

Прибейте заднюю стенку ЛДВП
(дет. № 20 и 22) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. (См .Рис. 8)


Рис. 8

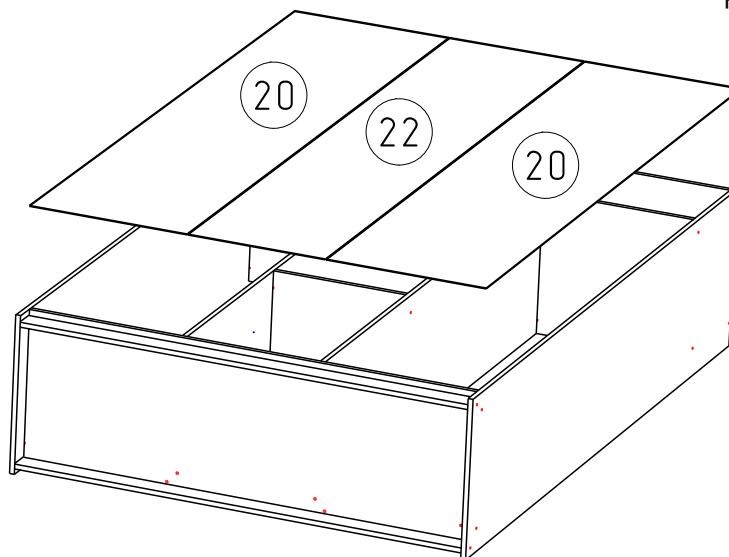

Начинаем сборку с установки фурнитуры.
Прибейте подпятник к (дет. № 1 и 2) Гвоздями 2x20.

Так же в отверстия приверните ответные планки петель.(См. рис. 1)

Рис. 1

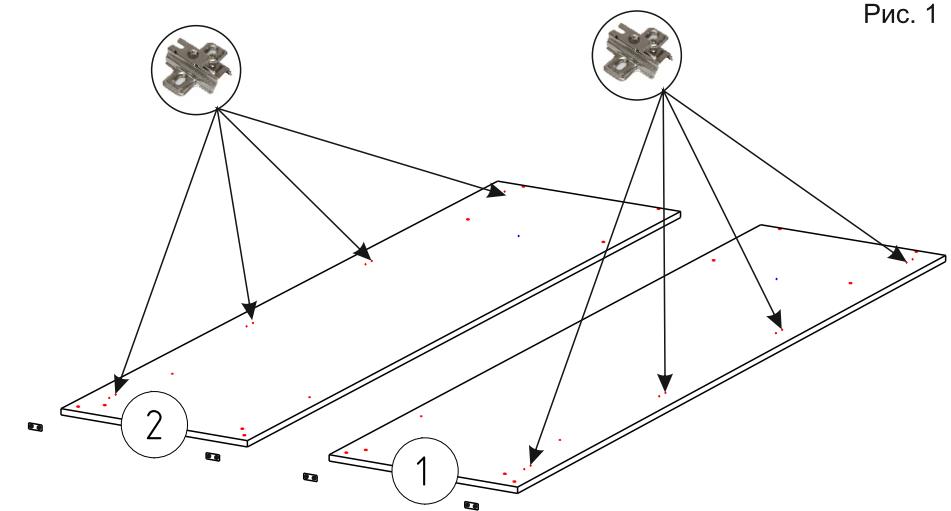

В отверстия на (дет. № 3 и 4) приверните направляющие
шурупами 4x16.(См рис. 2)

Рис. 2

