

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Кровать 1,6 «Флоренция»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ инструкция по сборке и эксплуатации

Кровать 1,6 «Флоренция»

Габариты: ш1650/г2032/в1016мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Кровать 1,6 «Флоренция»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры


Евровинт 6x50, шт.	32
Эксцентриковая стяжка, шт.	14
Заглушка евровинта Шимо светлый, шт.	16
Заглушка евровинта Венге, шт.	4
Гвозди 2x20, шт.	16
Шуруп 4x30, шт.	26
Евроключ 4мм., шт.	1
Подпятник., шт.	8

Детализация изделия


№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Царга	2	2000	270
2	Щит головной	1	740	1692
3	Щит ножной	1	1631	270
4а,б	Планка	2	1000	60
5	Планка	1	1723	60
6	Фальш фасад	3	200	524
7	Накладка	1	320	1692
8	Щит малый	1	1168	150
9	Царга малая	2	1800	150
10	Проложка	5	2000	300
11а,б	Планка	4	1600	150
12	ДСП	8	398	60

Начните сборку с установки фурнитуры.


К (дет. № 2; 8 и 9) прибейте подпятники гвоздями 2x20.(См .Рис. 1)

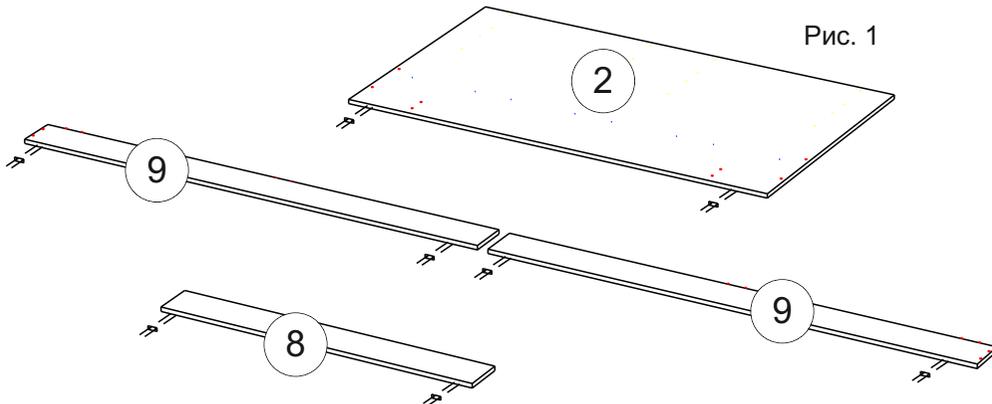

Затем, шурупами 4x30 скрепите между собой (дет. № 2 и 12); (дет. № 3 и 12) и (дет. № 6 и 7). Теперь соедините между собой (дет. № 4а,б; 5; 7 и 2) при помощи эксцентриковой стяжки(См. рис. 2)

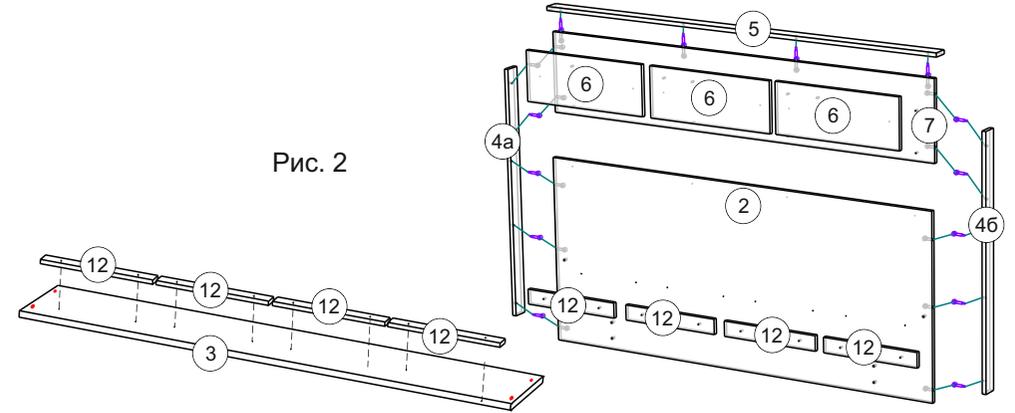

Следом соедините при помощи евровинтов соедините между собой (дет. №1; 2; 3; 8; 9; и 11а,б). (См. рис. 3)

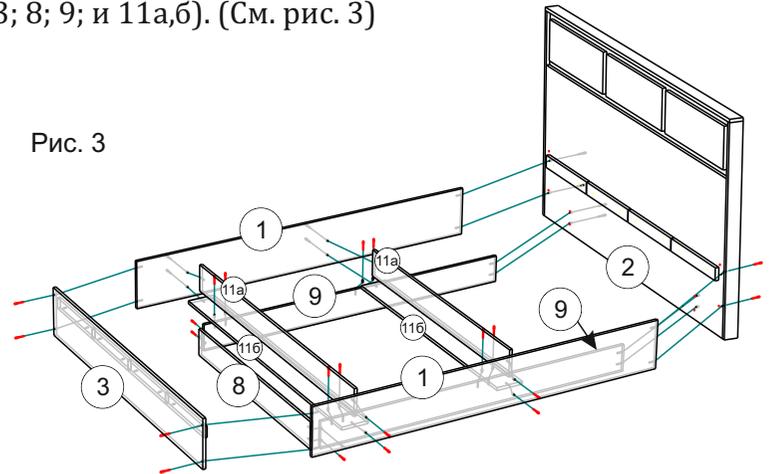

Установите проложки (дет. № 10) внутрь кровати.(См .Рис. 4)

Рис. 4

