

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.MC45.B.01567



Тумба прикроватная «Флоренция»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Тумба прикроватная «Флоренция»

Габариты: ш502/г358/в495мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Тумба прикроватная «Флоренция»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт 6x50, шт.	14
Эксцентриковая стяжка., шт.	6
Заглушка евровинта , шт.	12
Заглушка эксцентрика , шт.	4
Гвозди 2x20, шт.	45
Шуруп 4x16, шт.	8
Подпятник., шт.	4
Евроключ 4мм., шт.	1
Направляющие шариковые (300)., шт.	1 компл.
Шкант 8x30., шт.	4

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок левый	1	479	355
2	Бок правый	1	479	355
3	Вязка	1	468	355
4	Вязка	1	468	338
5	Крышка	1	502	355
6	Планка	1	468	50
7	Цоколь	1	468	70
8	Боковина ящика правая	1	300	120
9	Боковина ящика левая	1	300	120
10	Задняя панель ящика	1	411	120
11	Фасад ящика	1	200	462
12	ЛДВП	1	176	496
13	ЛДВП	1	439	305
14	ЛДВП	1	243	496

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 8; 9; 10 и 11) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 13) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 11), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 13) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. (См .Рис. 9)


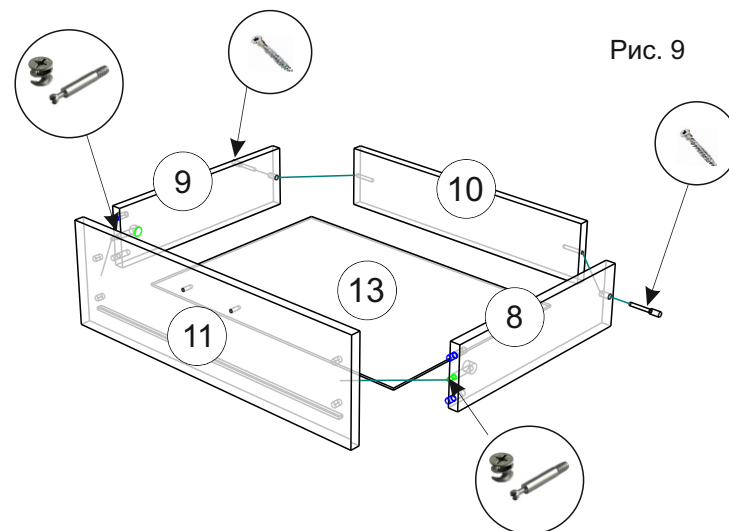



Рис. 9

Вставьте ящики на направляющие.

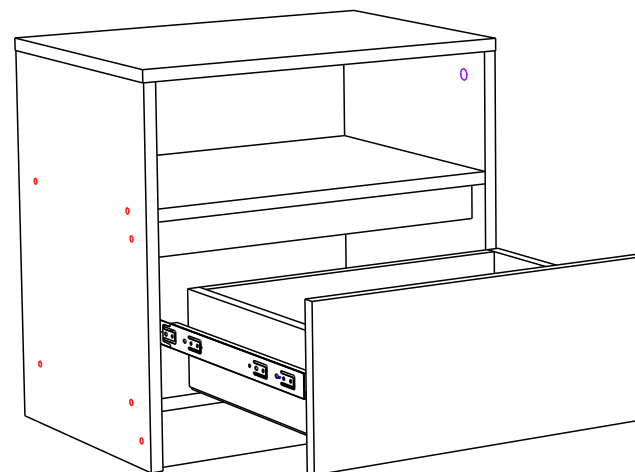


Затем к (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16 (См. Рис. 3)

Рис. 3

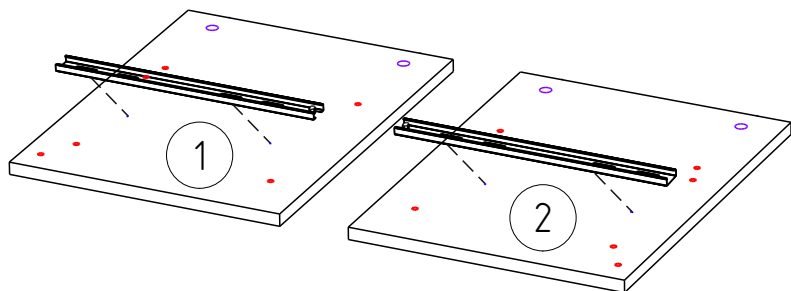


Далее в отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик. (См. Рис. 4)

Рис. 4

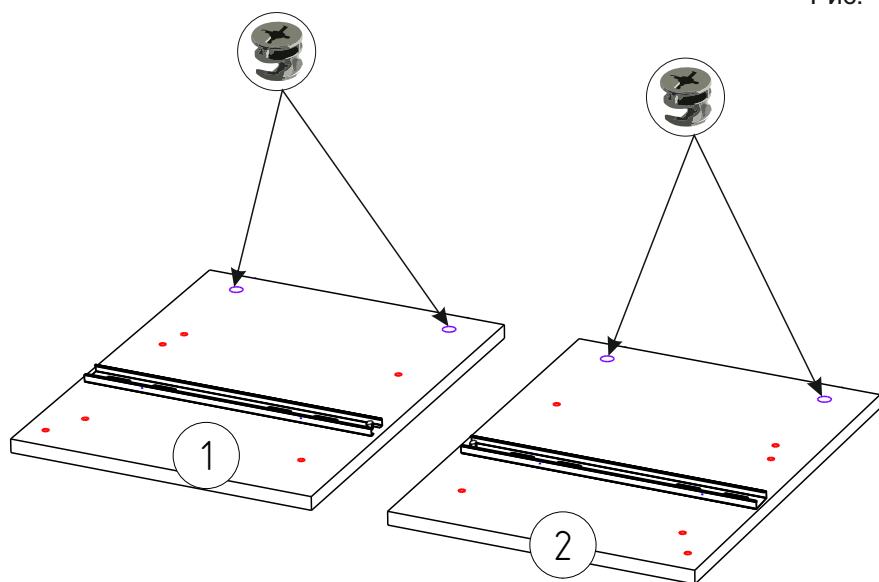

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 6 и 7) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. (См. рис. 5)

Рис. 5

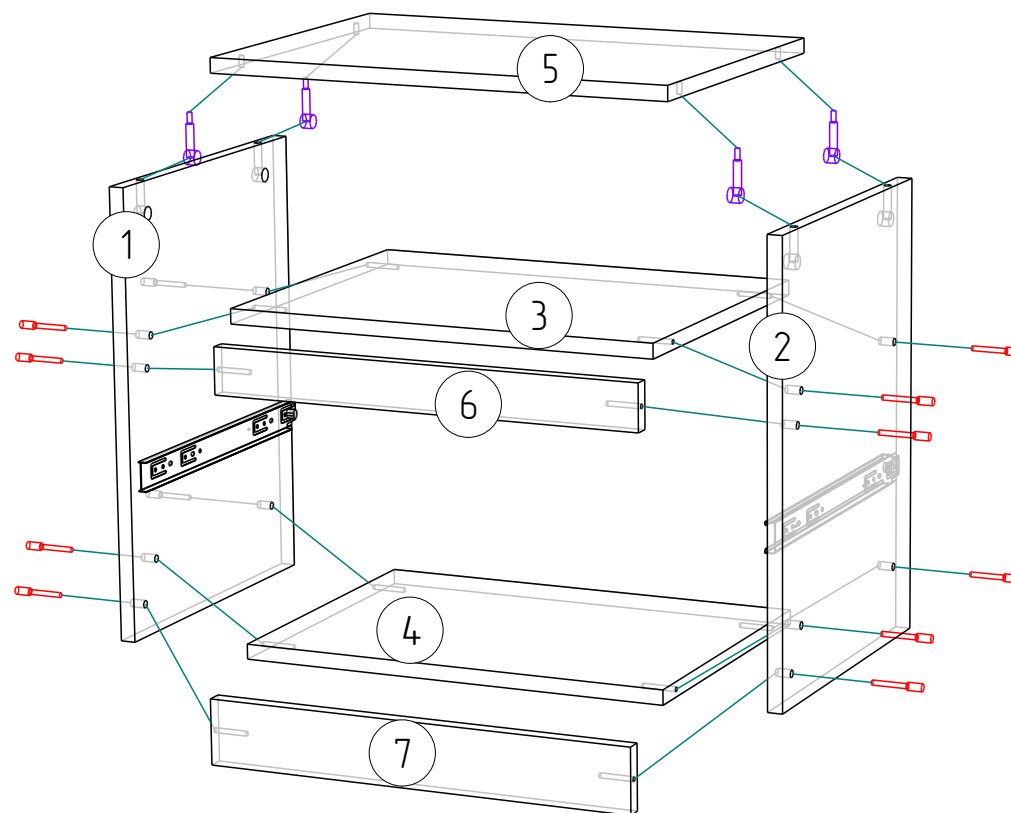

Затем переверните собранный каркас и замерьте диагональ.
Размеры должны совпадать. (См .Рис. 6)

$A=B$

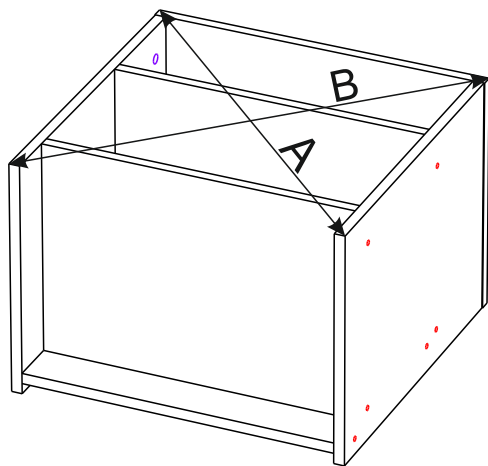


Рис. 6

Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 12 и 14) гвоздями 2х20
с шагом 10 см. (См .Рис. 7)

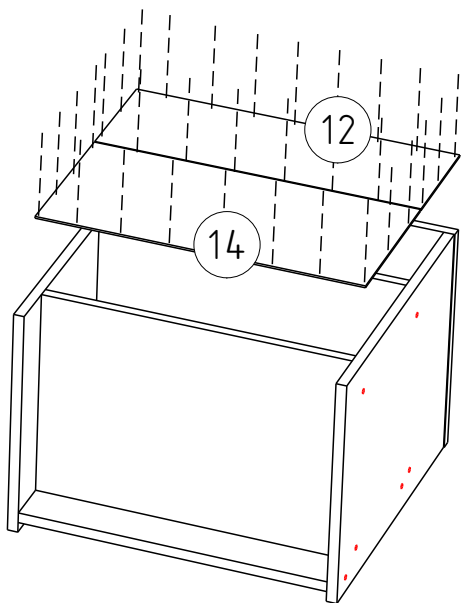


Рис. 7

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Прибейте подпятники к (дет. № 1 и 2) гвоздями 2х20. (См. рис. 1)

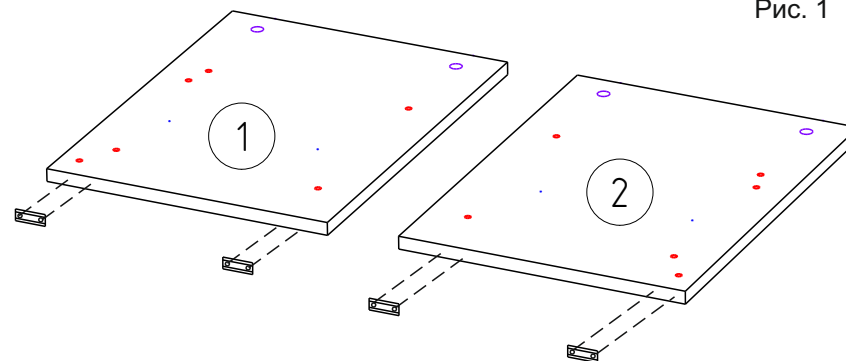


Рис. 1

В отверстия на (дет. № 5) вкрутите шток эксцентрика. (См рис. №2)

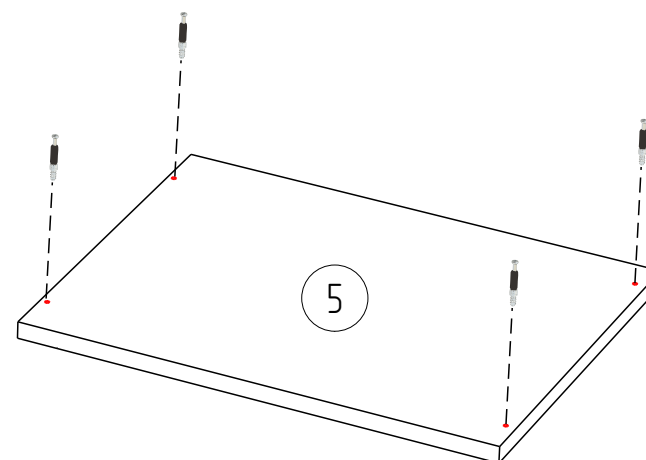


Рис. 2