

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

		Декларация соответствия №RU Д-РУ.MC45.B.01567			
Комод «Флоренция»					
ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9					
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12					
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.		Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017		Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



отрезать и приклеить
(после сборки)



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Комод «Флоренция»

Габариты: ш1400/г453/в963мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Комод «Флоренция»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт 6x50, шт.	36
Эксцентриковая стяжка., шт.	14
Заглушка евровинта , шт.	12
Гвозди 2x20, шт.	128
Шуруп 4x16, шт.	50
Подпятник., шт.	8
Петля вкладная., шт.	4
Евроключ 4мм., шт.	1
Направляющие шариковые (400)., шт.	4 компл.
Скоба для гвоздей., шт.	18
Полкодержатель металл., шт.	8
Шкант 8x30., шт.	16


Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Вязка дно	1	1368	430
2	Вязка крышка	1	1368	430
3	Бок правый	1	962	450
4	Бок левый	1	962	450
5	Стойка левая	1	861	430
6	Стойка правая	1	861	430
7	Полка	2	458	398
8	Цоколь	2	1368	70
9	Боковина ящика правая	4	400	120
10	Боковина ящика левая	4	400	120
11	Задняя панель ящика	4	359	120
12	Планка	1	861	50
13	Планка	1	861	50
14	Планка малая	3	416	50
15	Створка	2	889	426
16	Фасад ящика	4	200	448
17	ЛДВП	2	889	481
18	ЛДВП	4	387	406
19	ЛДВП	1	889	430

Приступите к сборке ящиков. Соедините между собой (дет. № 9 ;10; 11 и 16) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте ЛДВП (дет. № 18) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. №16), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 18) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Затем приверните направляющие к боковым стенкам ящика ровно по центру (См .Рис. 10)

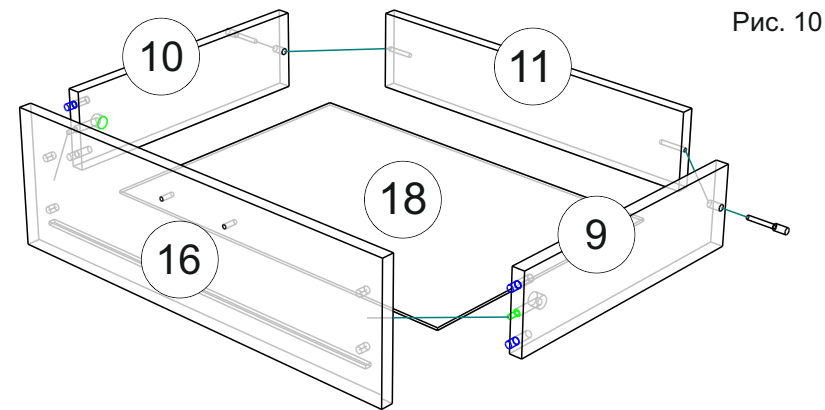


Вставьте ящики на направляющие. Навесьте створки

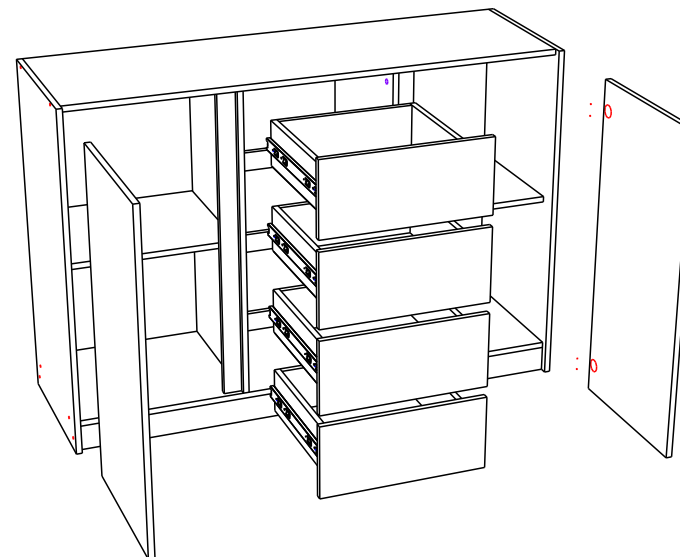


Затем в отверстия на (дет. № 5 и 6) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16 (См .Рис. 3)

Рис. 3

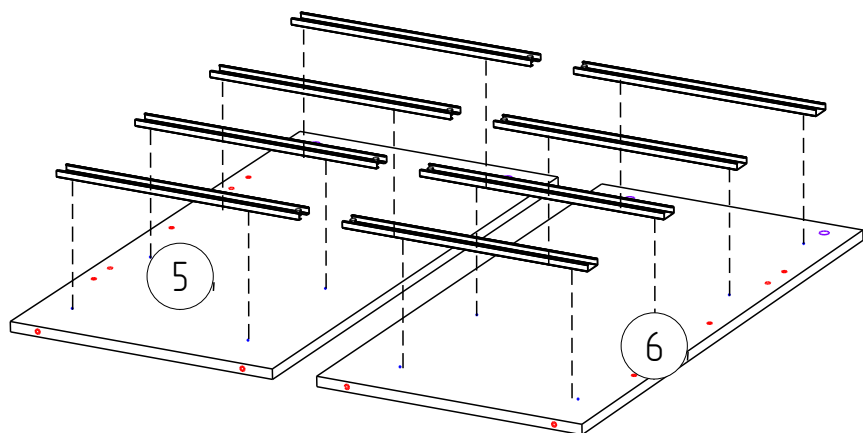


Далее в отверстия на (дет. № 5 и 6) вставьте эксцентрик. (См .Рис. 4)

Рис. 4

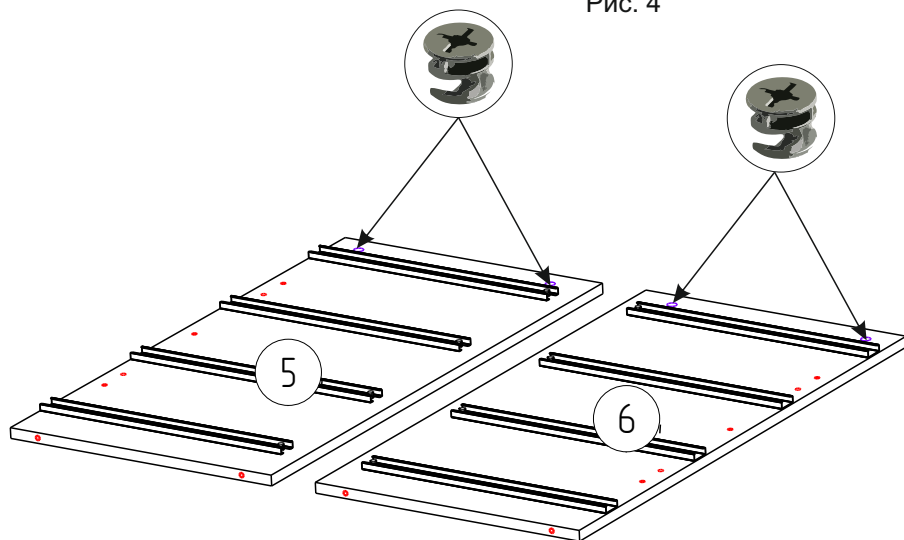


Приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 3 и 4) шурупами 4x16 (См. рис. 5)

Рис. 5

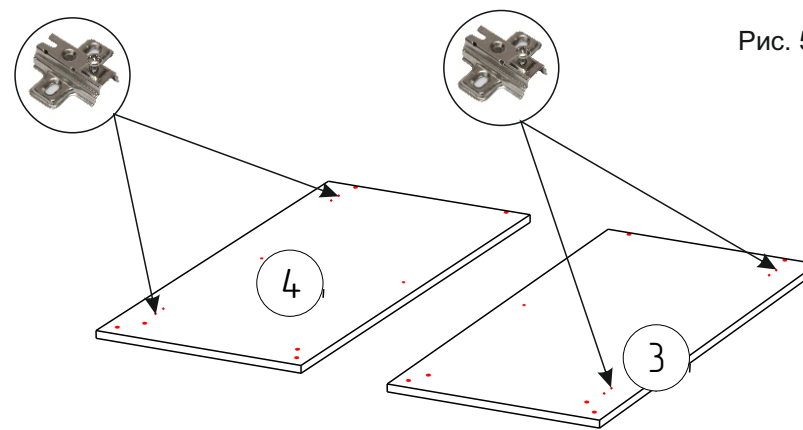

Приверните петли к створкам (дет. №15) шурупами 4x16. (См .Рис. 6)

Рис. 6

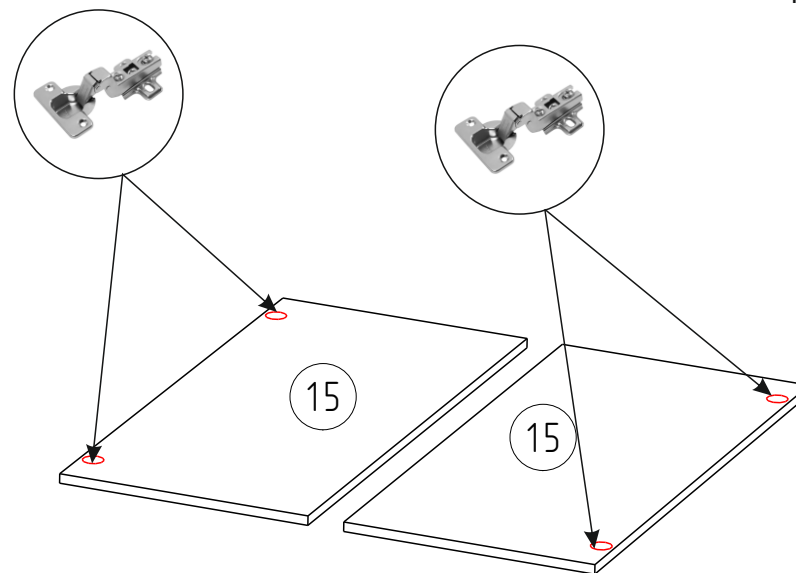

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 12 ;13; и 14) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. Обратите внимание, сначала нужно прикрепить планку (дет. № 14), а потом планку (дет № 12 и 13). (См. рис. 7)


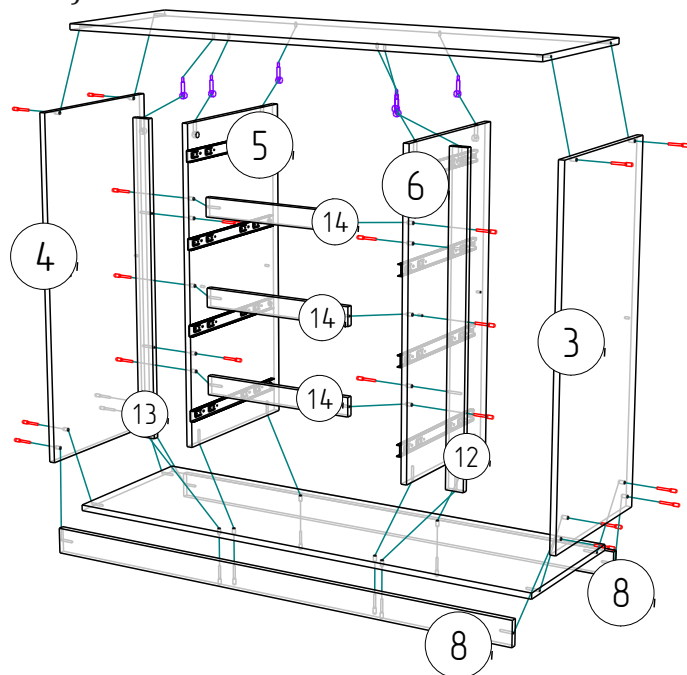


Рис. 7

Затем переверните собранный каркас и замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 17 и 19) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. (См .Рис. 8)

Рис. 8

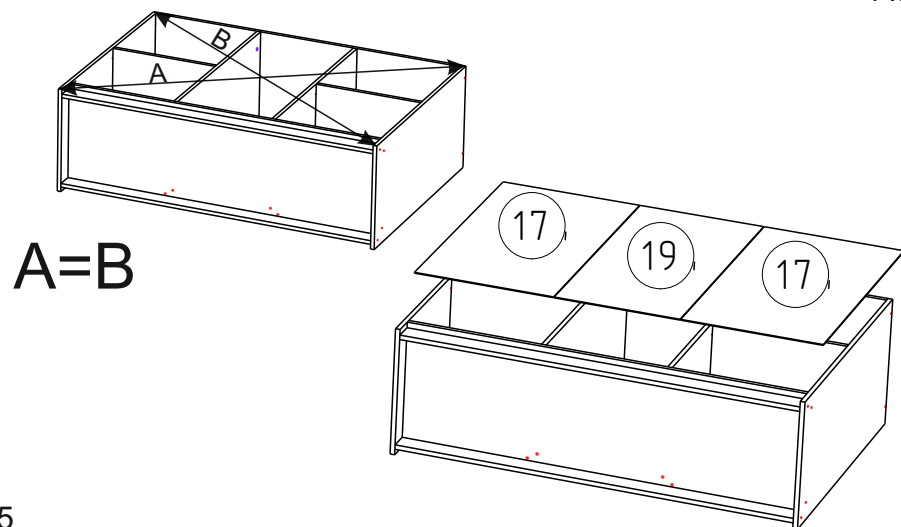

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

В отверстия на (дет. № 2) вкрутите шток эксцентрика. (См. рис. 1)


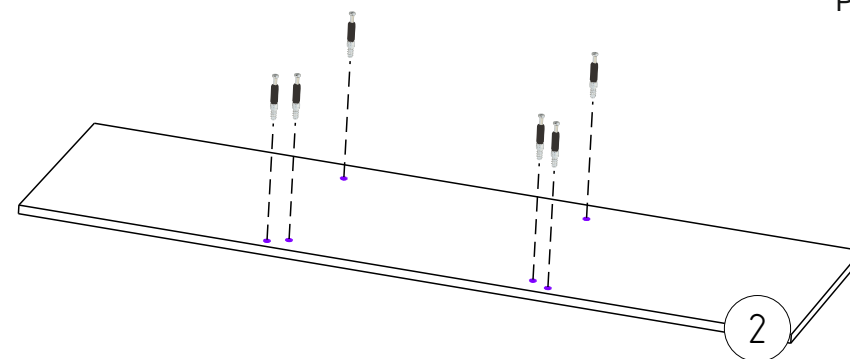


Рис. 1

Прибейте подпятник к торцу (дет. № 3 и 4) гвоздями. (См рис. №2)

Рис. 2

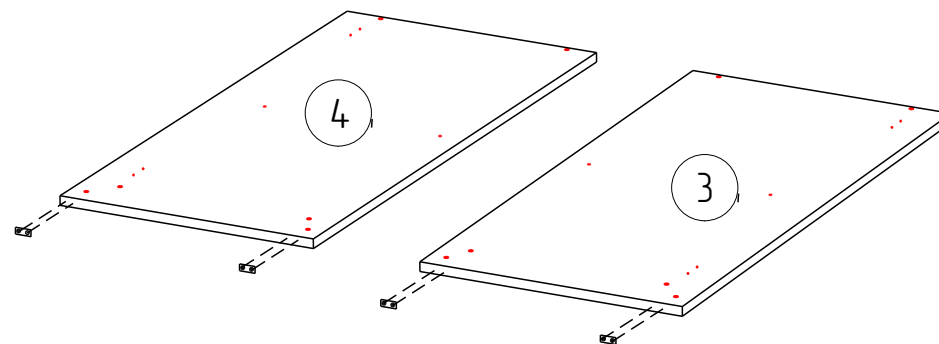

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.MC45.B.01567



Кровать 1,6 «Флоренция»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Кровать 1,6 «Флоренция»

Габариты: ш1650/г2032/в1016мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Кровать 1,6 «Флоренция»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры


Евровинт 6x50, шт.	32
Эксцентриковая стяжка, шт.	14
Заглушка евровинта Шимо светлый , шт.	16
Заглушка евровинта Венге , шт.	4
Гвозди 2x20, шт.	16
Шуруп 4x30, шт.	26
Евроключ 4мм., шт.	1
Подпятник., шт.	8

Детализация изделия


№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Царга	2	2000	270
2	Щит головной	1	740	1692
3	Щит ножной	1	1631	270
4a,б	Планка	2	1000	60
5	Планка	1	1723	60
6	Фальш фасад	3	200	524
7	Накладка	1	320	1692
8	Щит малый	1	1168	150
9	Царга малая	2	1800	150
10	Проложка	5	2000	300
11a,б	Планка	4	1600	150
12	ДСП	8	398	60

Начните сборку с установки фурнитуры.


К (дет. № 2; 8 и 9) прибейте подпятники гвоздями 2x20.(См .Рис. 1)

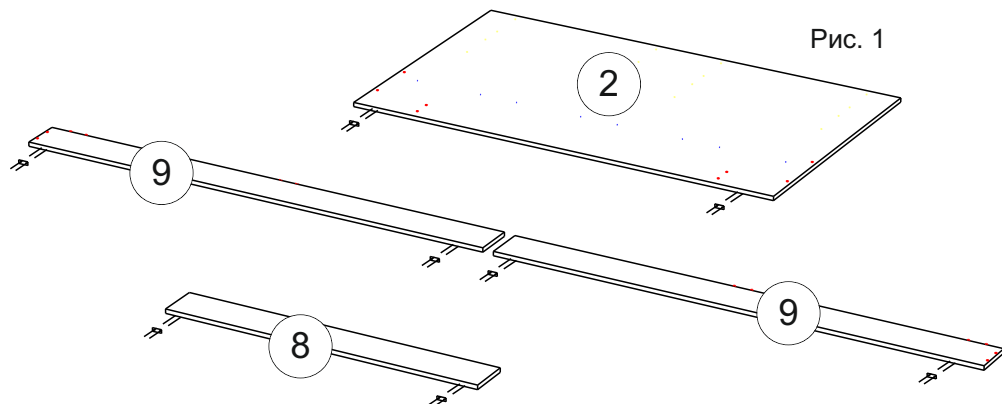

Затем, шурупами 4x30 скрепите между собой (дет. № 2 и 12); (дет. № 3 и 12) и (дет. № 6 и 7). Теперь соедините между собой (дет. № 4a,б; 5; 7 и 2) при помощи эксцентриковой стяжки(См. рис. 2)

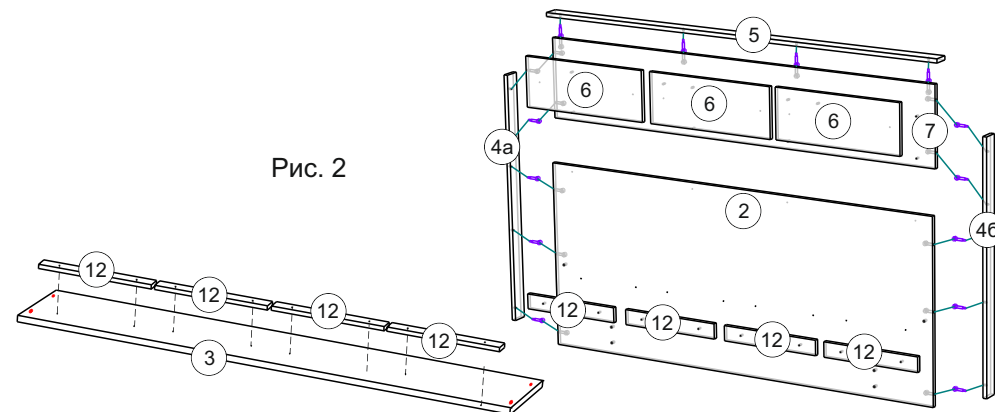


Следом соедините при помощи евровинтов соедините между собой (дет. №1; 2; 3; 8; 9; и 11a,б). (См. рис. 3)

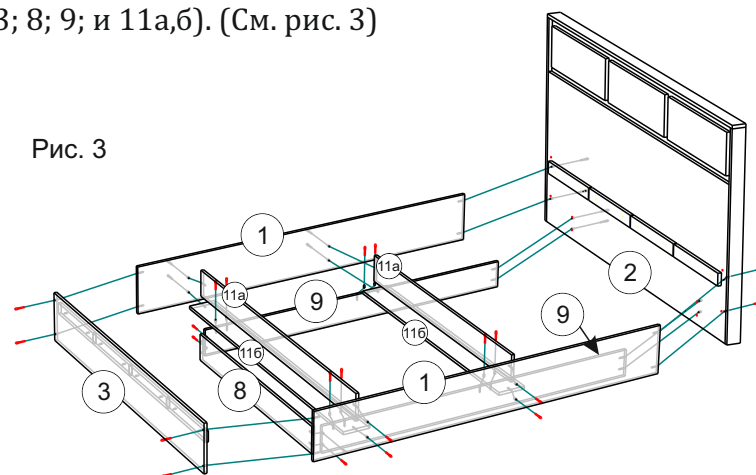

Установите проложки (дет. № 10) внутрь кровати.(См .Рис. 4)

Рис. 4

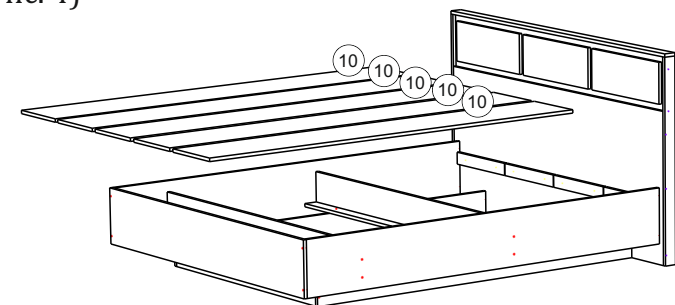

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.MC45.B.01567



Тумба прикроватная «Флоренция»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Тумба прикроватная

«Флоренция»

Габариты: ш502/г358/в495мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Тумба прикроватная «Флоренция»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт 6x50, шт.	14
Эксцентриковая стяжка., шт.	6
Заглушка евровинта , шт.	12
Заглушка эксцентрика , шт.	4
Гвозди 2x20, шт.	45
Шуруп 4x16, шт.	8
Подпятник., шт.	4
Евроключ 4мм., шт.	1
Направляющие шариковые (300)., шт.	1 компл.
Шкант 8x30., шт.	4

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок левый	1	479	355
2	Бок правый	1	479	355
3	Вязка	1	468	355
4	Вязка	1	468	338
5	Крышка	1	502	355
6	Планка	1	468	50
7	Цоколь	1	468	70
8	Боковина ящика правая	1	300	120
9	Боковина ящика левая	1	300	120
10	Задняя панель ящика	1	411	120
11	Фасад ящика	1	200	462
12	ЛДВП	1	176	496
13	ЛДВП	1	439	305
14	ЛДВП	1	243	496

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 8; 9; 10 и 11) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 13) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 11), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 13) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. (См .Рис. 9)


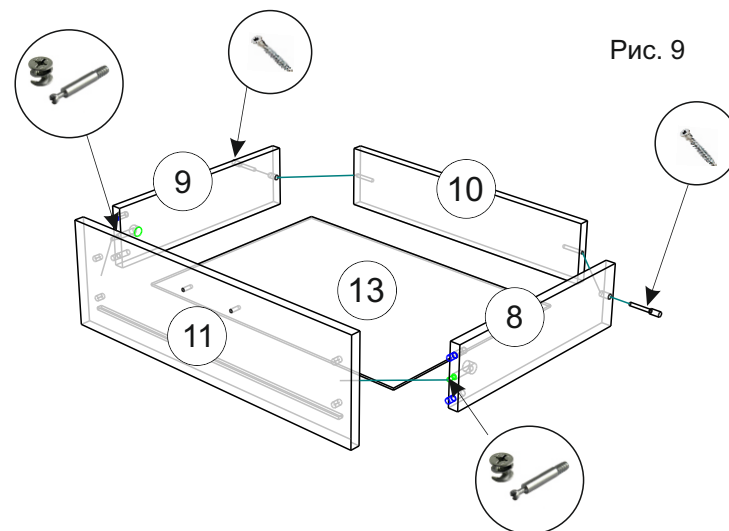



Рис. 9

Вставьте ящики на направляющие.

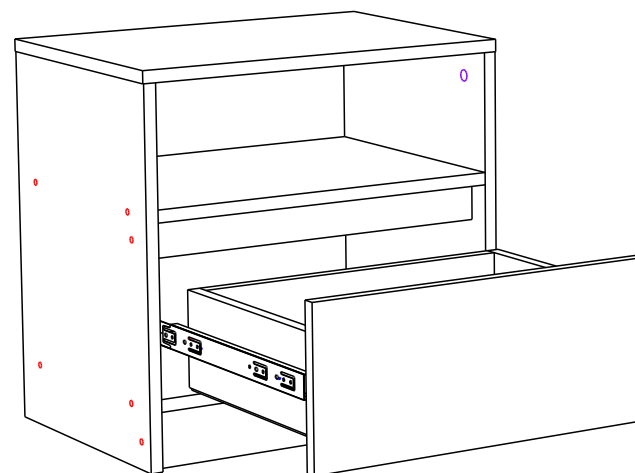


Затем к (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16 (См. Рис. 3)

Рис. 3

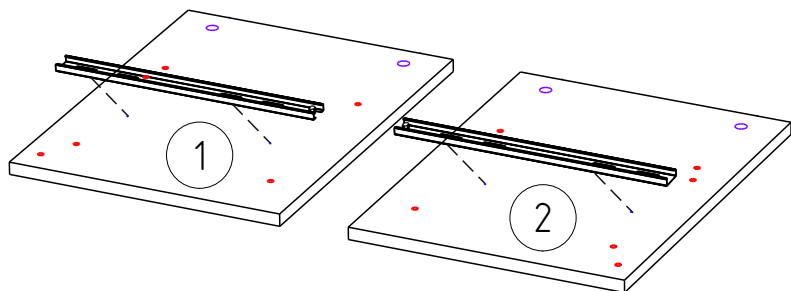


Далее в отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик. (См. Рис. 4)

Рис. 4

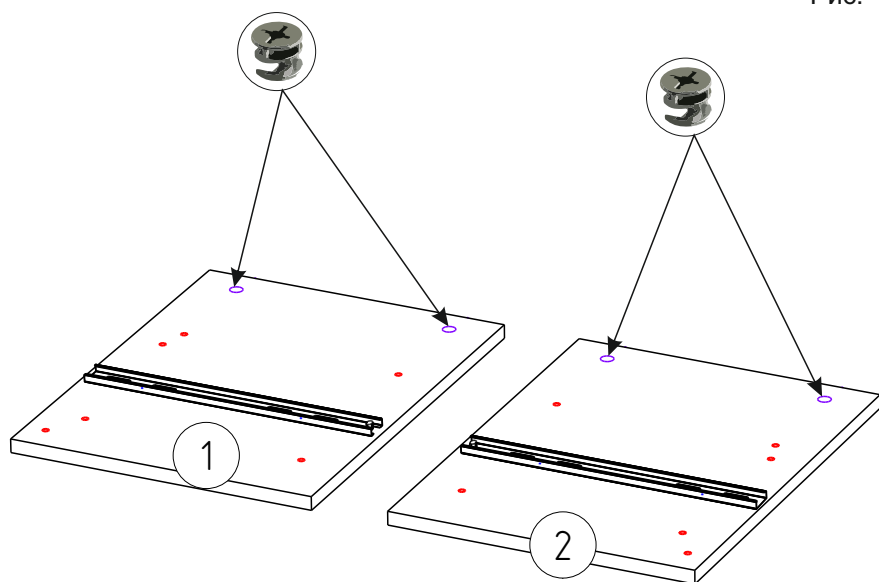

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 6 и 7) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. (См. рис. 5)

Рис. 5

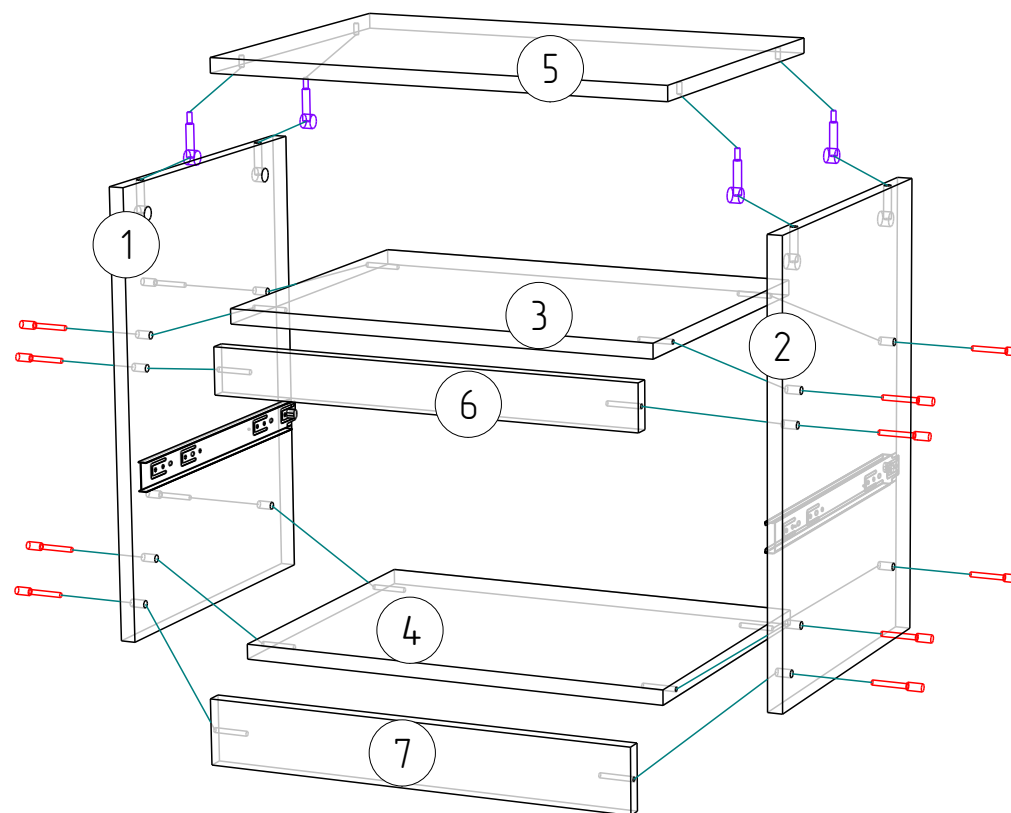

Затем переверните собранный каркас и замерьте диагональ.
Размеры должны совпадать. (См .Рис. 6)

$A=B$

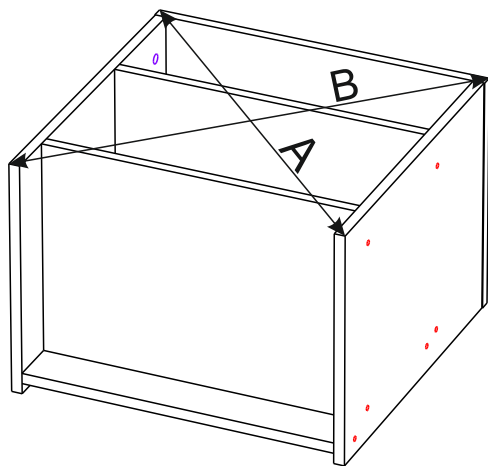


Рис. 6

Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 12 и 14) гвоздями 2х20
с шагом 10 см. (См .Рис. 7)

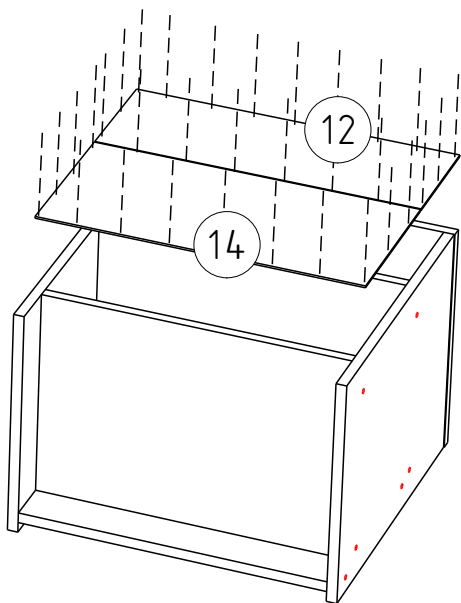


Рис. 7

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Прибейте подпятники к (дет. № 1 и 2) гвоздями 2х20. (См. рис. 1)

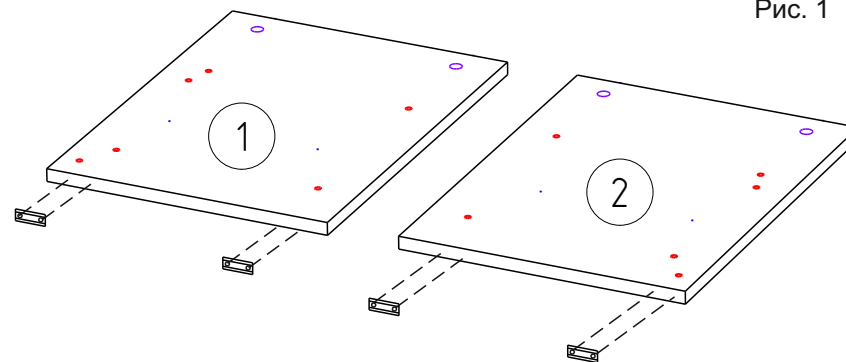


Рис. 1

В отверстия на (дет. № 5) вкрутите шток эксцентрика. (См рис. №2)

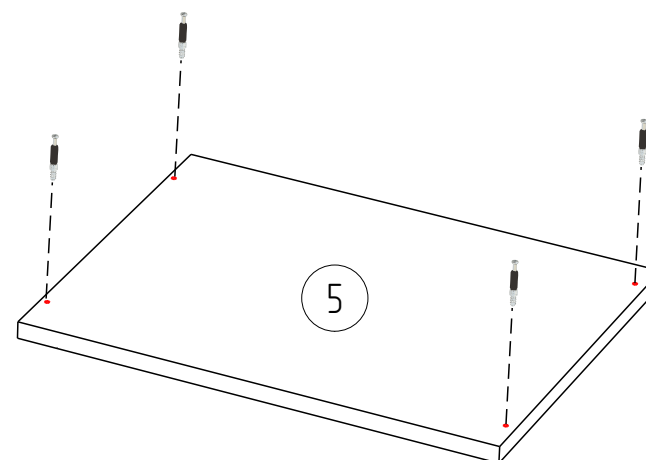


Рис. 2

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфирные и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.MC45.B.01567



Шкаф распашной «Флоренция»

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 900 9 9403 70 000 8	9403 60 100 9 9403 89 000 0



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Шкаф распашной «Флоренция»

Габариты: ш1500/г523/в2200мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9

☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Шкаф распашной «Флоренция»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Список комплектующей фурнитуры

Евровинт 6x50, шт.	54
Эксцентриковая стяжка., шт.	6
Заглушка евровинта , шт.	24
Гвозди 2x20, шт.	166
Шуруп 4x16, шт.	76
Подпятник., шт.	8
Петля накладная., шт.	3
Петля вкладная., шт.	8
Евроключ 4мм., шт.	1
Направляющие шариковые (400)., шт.	3 компл.
Скоба для гвоздей., шт.	40
Полкодержатель металл., шт.	20
Шкант 8x30., шт.	12
Штангодержатель., шт.	4
Штанга металл., шт. (495мм.)	2


Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок левый	1	2200	520
2	Бок правый	1	2200	520
3	Стойка	1	2098	500
4	Стойка	1	2098	500
5	Вязка	1	1468	500
6	Крышка	1	1468	500
7	Вязка малая	2	500	467
8	Полка	2	500	467
9	Вязка малая	1	437	483
10	Полка	3	435	467
11	Планка	2	2098	50
12	Цоколь	2	1468	70
13	Боковина ящика правая	3	400	120
14	Боковина ящика левая	3	400	120
15	Задняя панель ящика	3	380	120
16	Планка малая	3	50	437
17	Створка	2	2124	467
18	Стеклостворка	1	1434	469
19	Фасад ящика	3	200	469
20	ЛДВП	2	2126	520
21	ЛДВП	3	408	406
22	ЛДВП	1	2126	451

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 13; 14; 15 и 19) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. №21) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. №19), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 21) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. (См .Рис. 9)

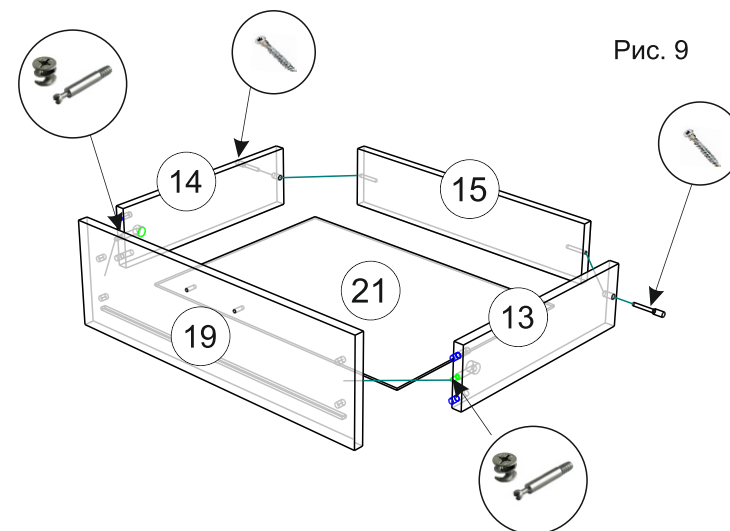

Вставьте ящики на направляющие. Навесьте створки. Поставьте полки. Отрегулируйте зазоры.

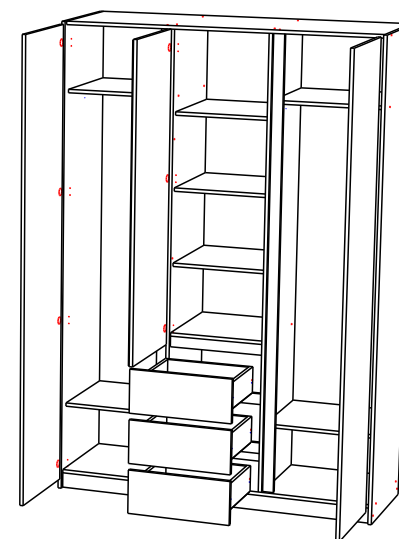

Затем в отверстие на (дет. № 3) приверните ответные планки петель шурупами 4x16. (См .Рис. 3)

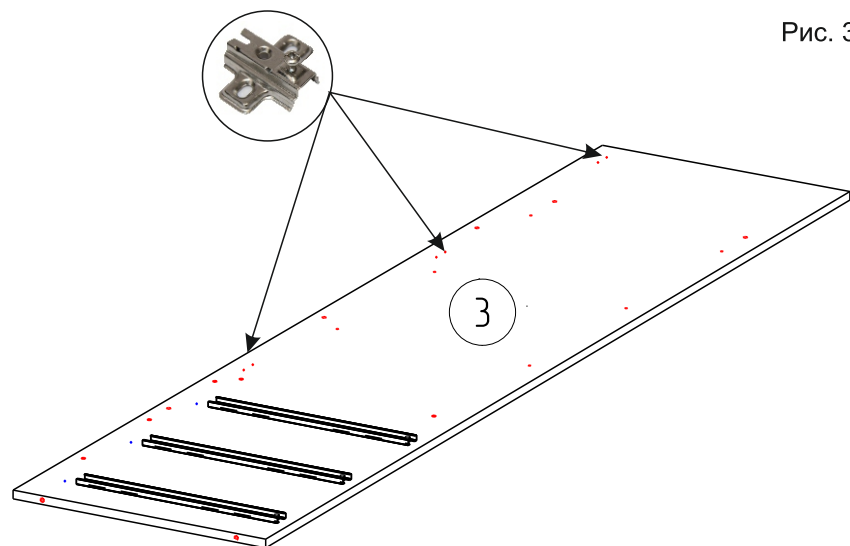


Рис. 3

Далее в отверстия на (дет. № 1; 7; и 10) приверните петли. (См .Рис. 4)

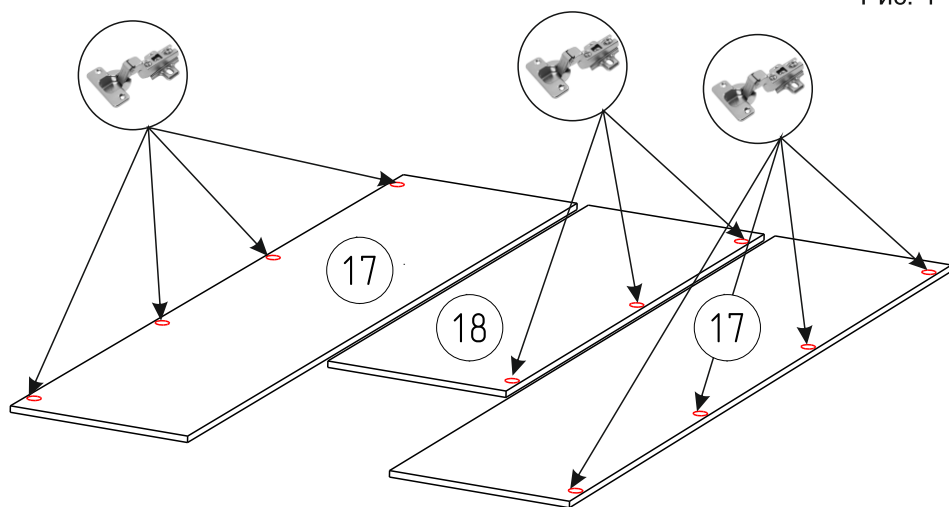


Рис. 4

Теперь соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 11; 12 и 16) при помощи еврвинтов 6x50. (См. рис. 5)


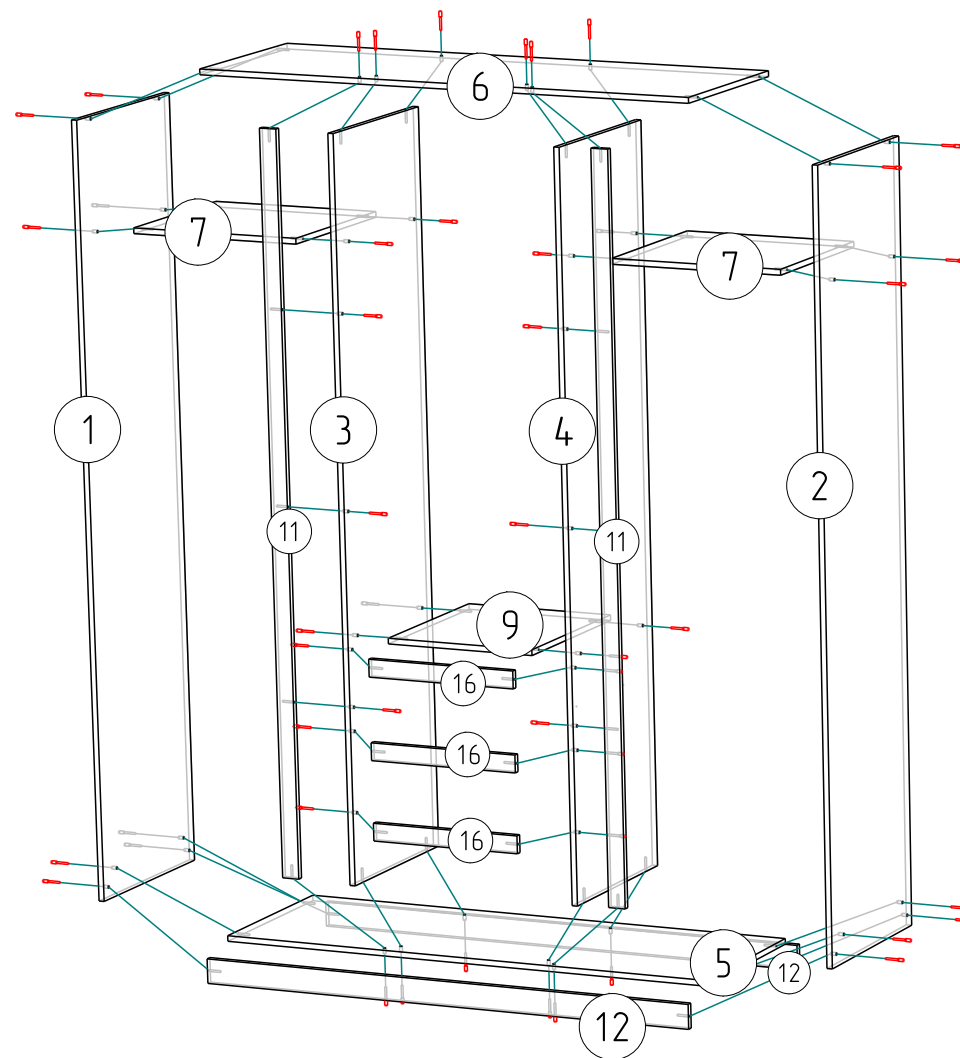


Рис. 5

Затем переверните собранный каркас и замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См .Рис. 7)


A=B

Рис. 7

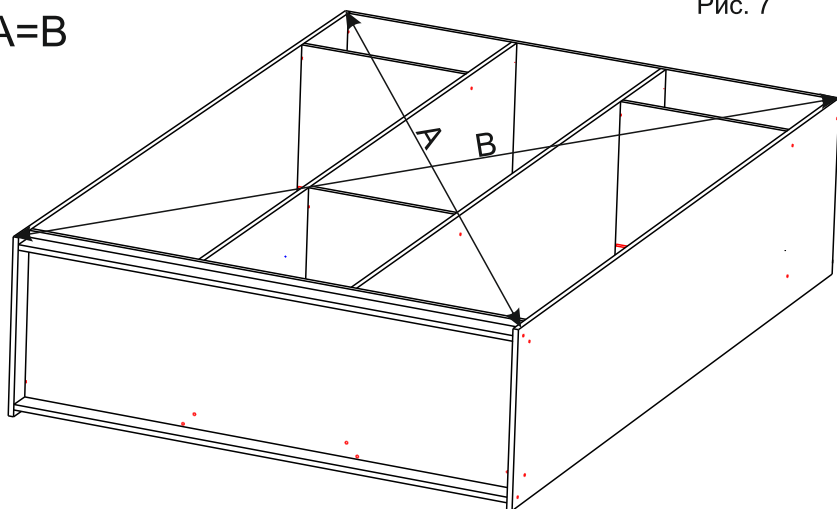

Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 20 и 22) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. (См .Рис. 8)

Рис. 8

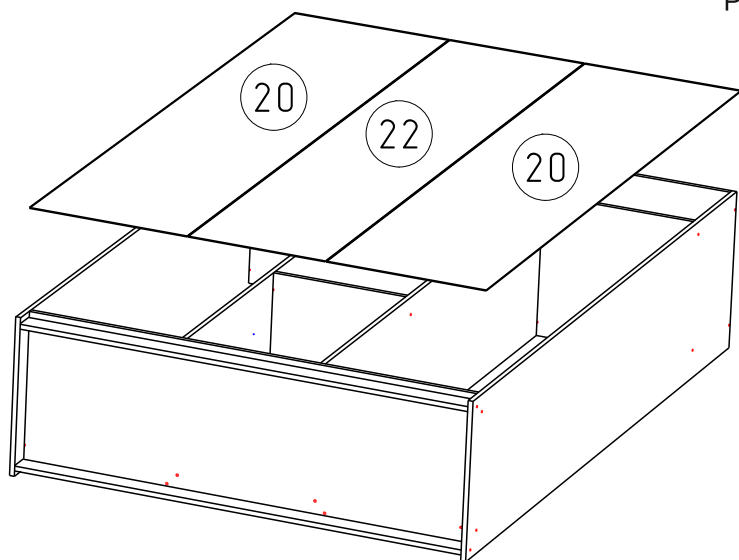


Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Прибейте подпятник к (дет. № 1 и 2) Гвоздями 2х20.

Так же в отверстия приверните ответные планки петель.(См. рис. 1)

Рис. 1

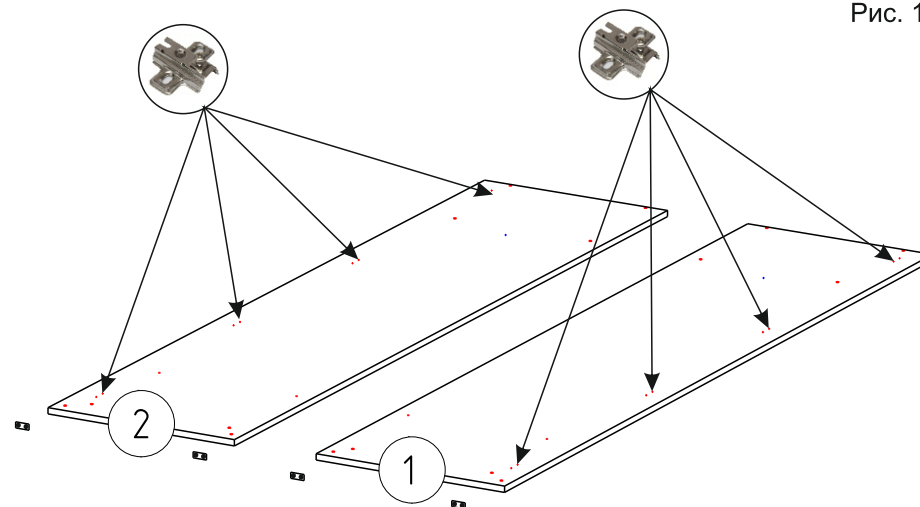

В отверстия на (дет. № 3 и 4) приверните направляющие шурупами 4х16.(См рис. 2)

Рис. 2

