




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

## **СКАНДИ Стенка МДФ НМ-001**

Габариты: Д.2 130 x В.1 800 x Г.350 мм

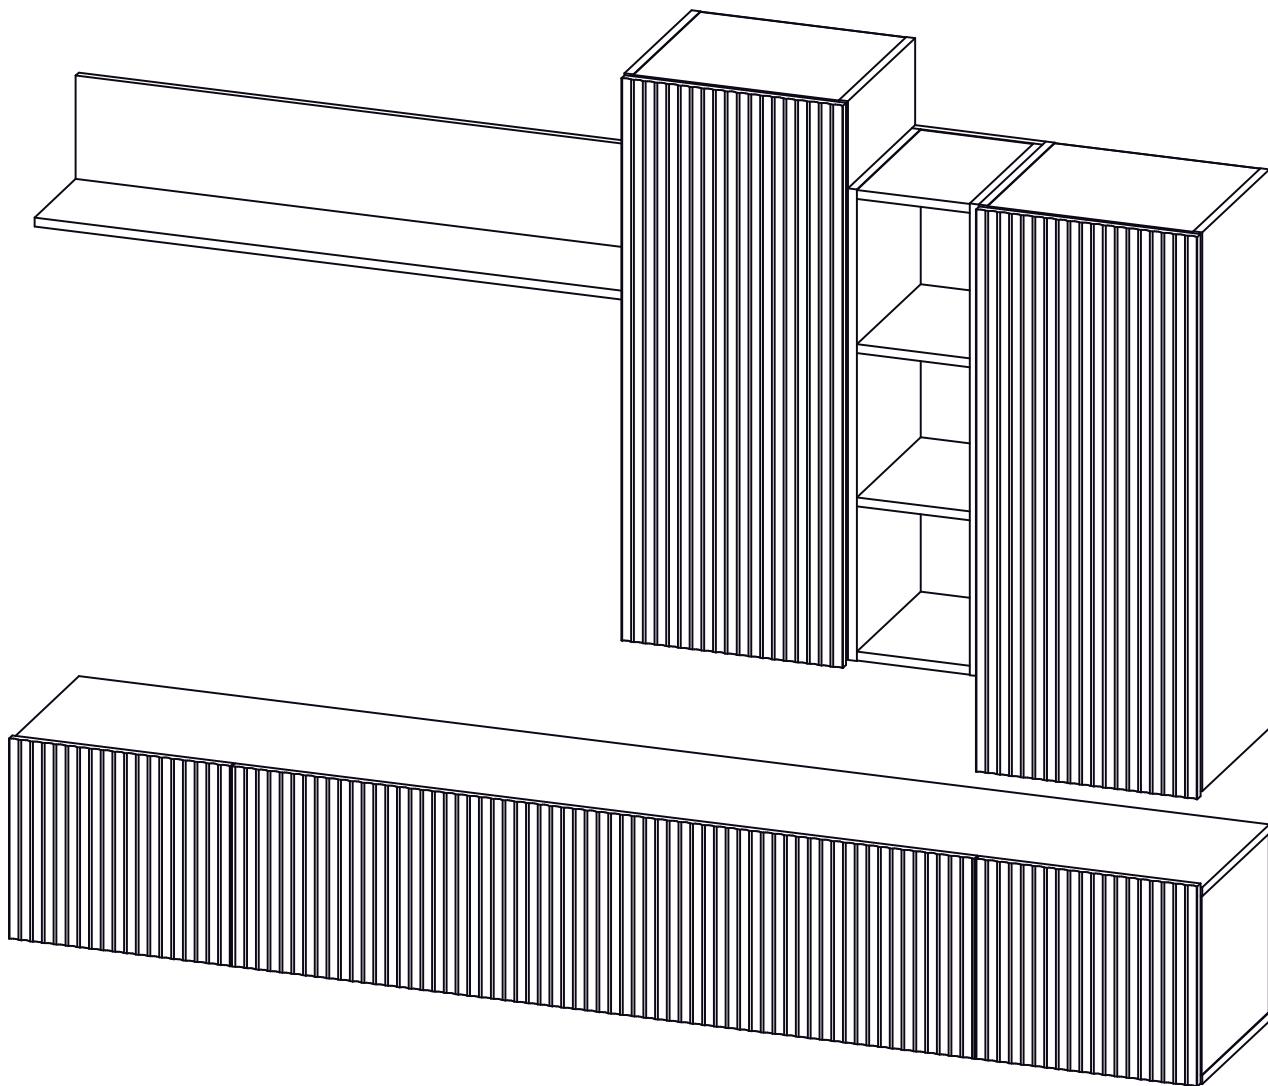

Универсальная сборка. Нагрузка на модуль со створкой - не более 30кг, на  
стеллаж - не более 20кг при равномерно распределённых статичных нагрузках.  
Ниша под ТВ Д.1016 x В.878мм.

*Уважаемые покупатели!*

*Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Бок левый	1	320	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Бок правый	1	320	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	14	Вязка	4	368	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Крышка низ	1	2 130	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Крышка верх	1	2 130	330
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка/Перегородка	1	1 096	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Щит	1	1 096	202
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	30	Щит	1	844	234
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	31	Вязка	4	202	314
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	29	Бок	2	844	314
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Полка	2	366	315
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок правый	2	1 000	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Бок левый	2	1 000	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Перегородка	1	128	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Перегородка	1	176	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Перегородка ПРАВАЯ	1	320	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	23	Перегородка ЛЕВАЯ	1	320	330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Вязка	1	1 332	330
	Фурнитура в коробе/комплектующая	501	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1		
3	ЛХДФ 3,2 мм	20	Задняя стенка	2	388	348
	ЛХДФ 3,2 мм	21	Задняя стенка	2	996	396
	ЛХДФ 3,2 мм	22	Задняя стенка	1	1 346	348
	МДФ 16 мм(Фасад)	1	Створка	2	1 006	396
	МДФ 16 мм(Фасад)	2	Створка	2	358	396
	МДФ 16 мм(Фасад)	3	Створка	1	358	1 328

**Набор фурнитуры**

Заглушка для евро-стяжки белый  x40	Заглушка для эксц. стяжки белый  x28	стяжка-евро 6,3*50 мм  x40	стяжка-евро 7*70 мм  x4	стяжка hettich эксцентриковая  x28
стяжка межсекционная D5*32 мм  x4	Ключ для стяжки евро  x1	Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)  x10	Шуруп 3,5*15 мм цинк (hettich)  x66	Демпфер силиконовый  x12
кронштейн хлебный СТ-105  x1	навес врезной нерег. + дюбель 8*50мм + крюк 6*60мм  x4	Петля четырехшарнирн ая накладная (к)  x11	полкодержатель обычный  x8	Гвоздь 2 * 20 мм  x100
схема-сборки  x1	навес уголок с накл.(35x45x50)+ Дюб.8*50мм + шуруп 6*60мм  x8			

## Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

## Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Страйтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.


8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте [mcstyle.ru](http://mcstyle.ru) во вкладке «ПОКУПАЕТЛЯМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.

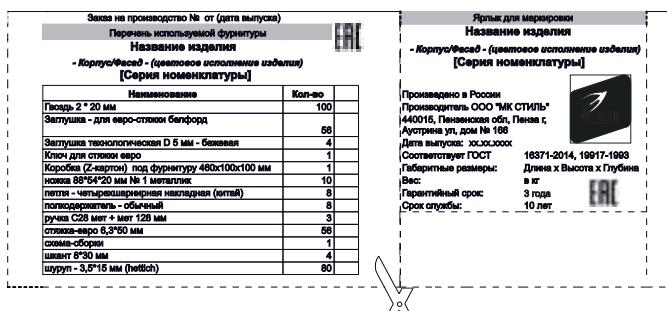


Вложенный в фурнитуру  
«Маркировочный ярлык»  
отрезать по линии и  
приклеить на заднюю стенку  
изделия по окончании сборки

**СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ**

Условное обозначение: — кромочный материал

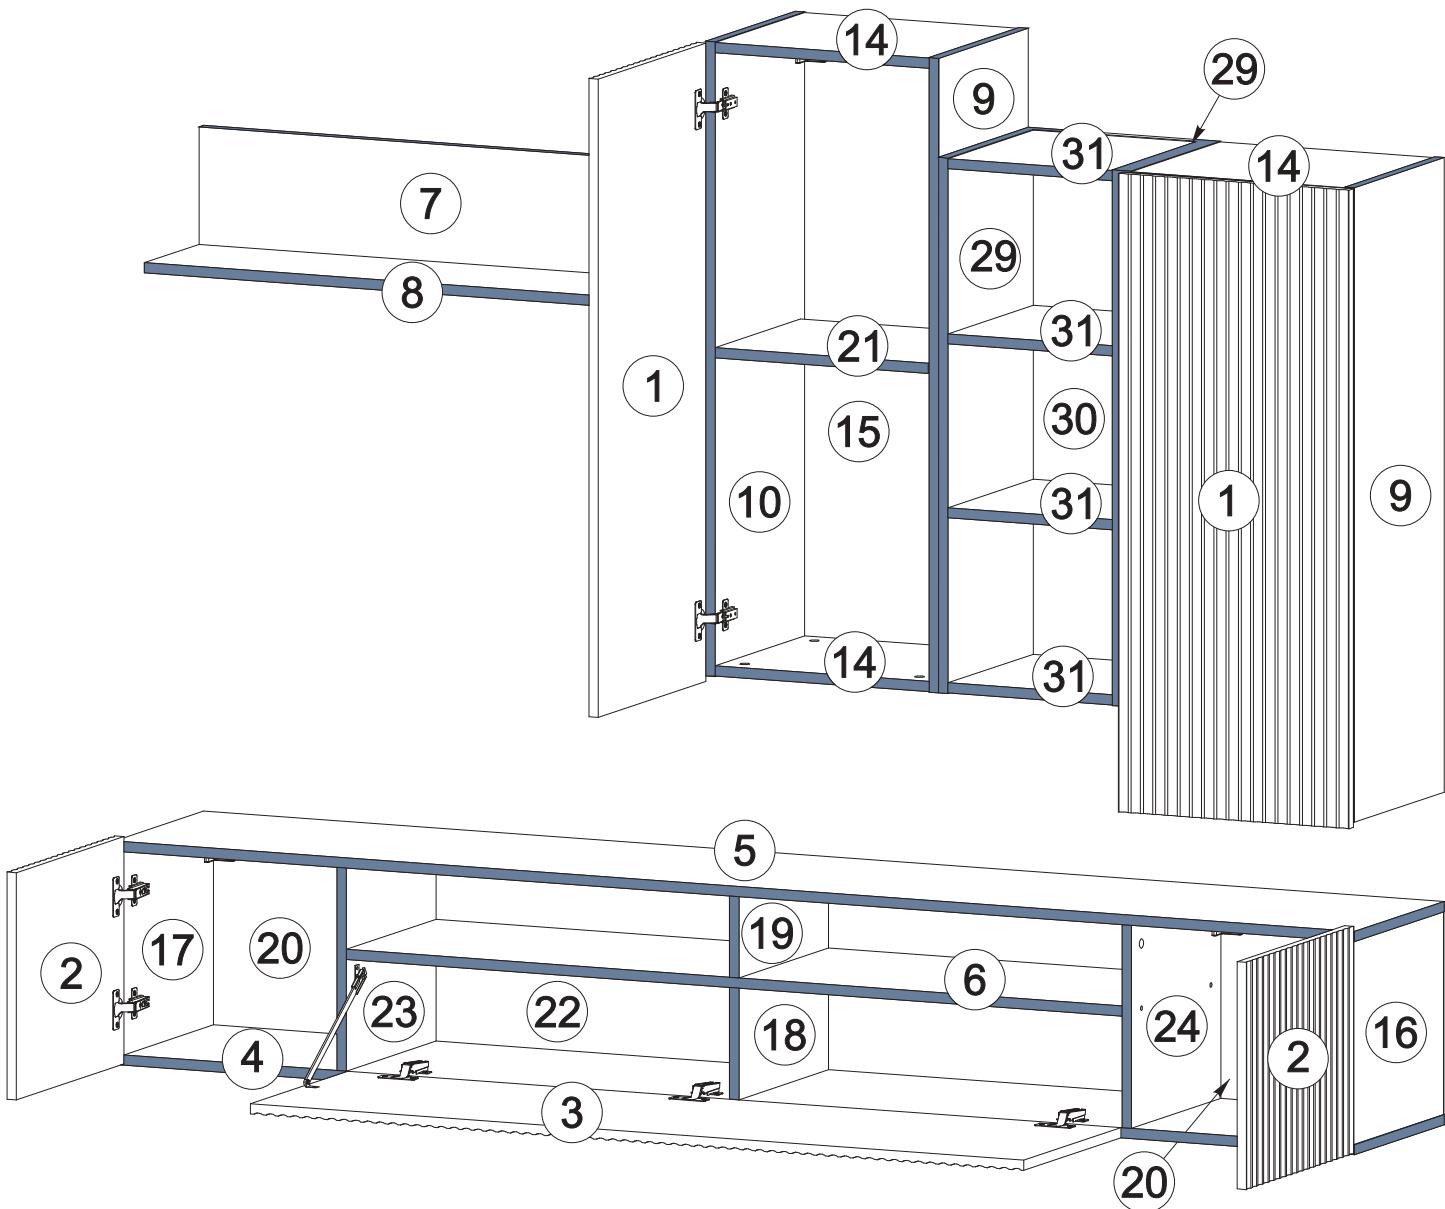


В процессе сборки Вам понадобятся:

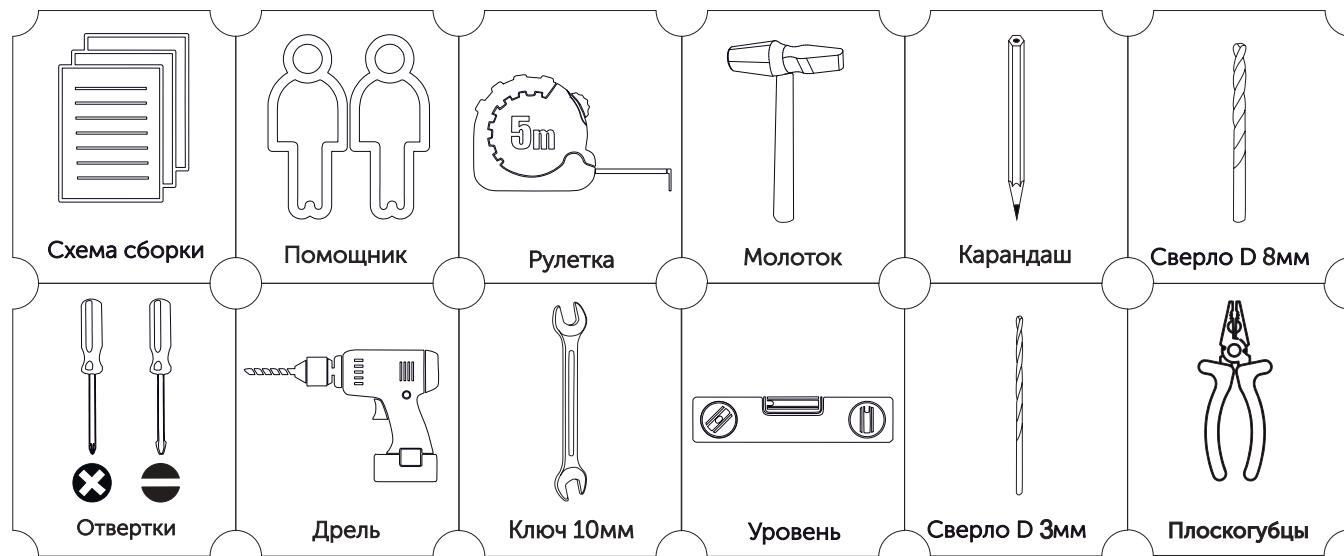


# Схема сборки нижней тумбы


1

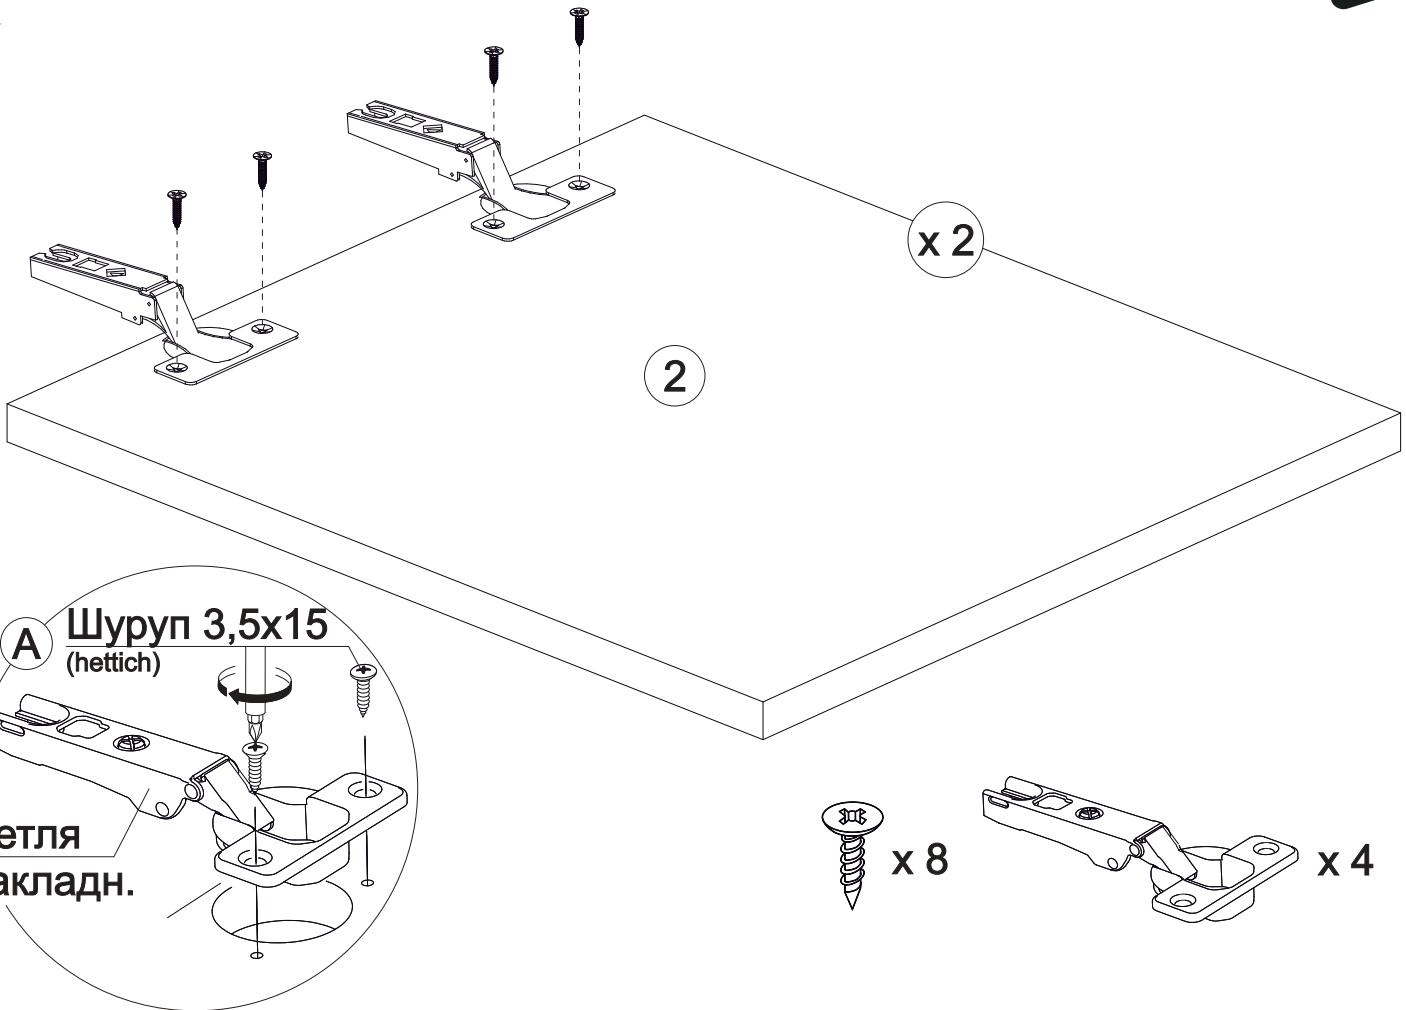


2


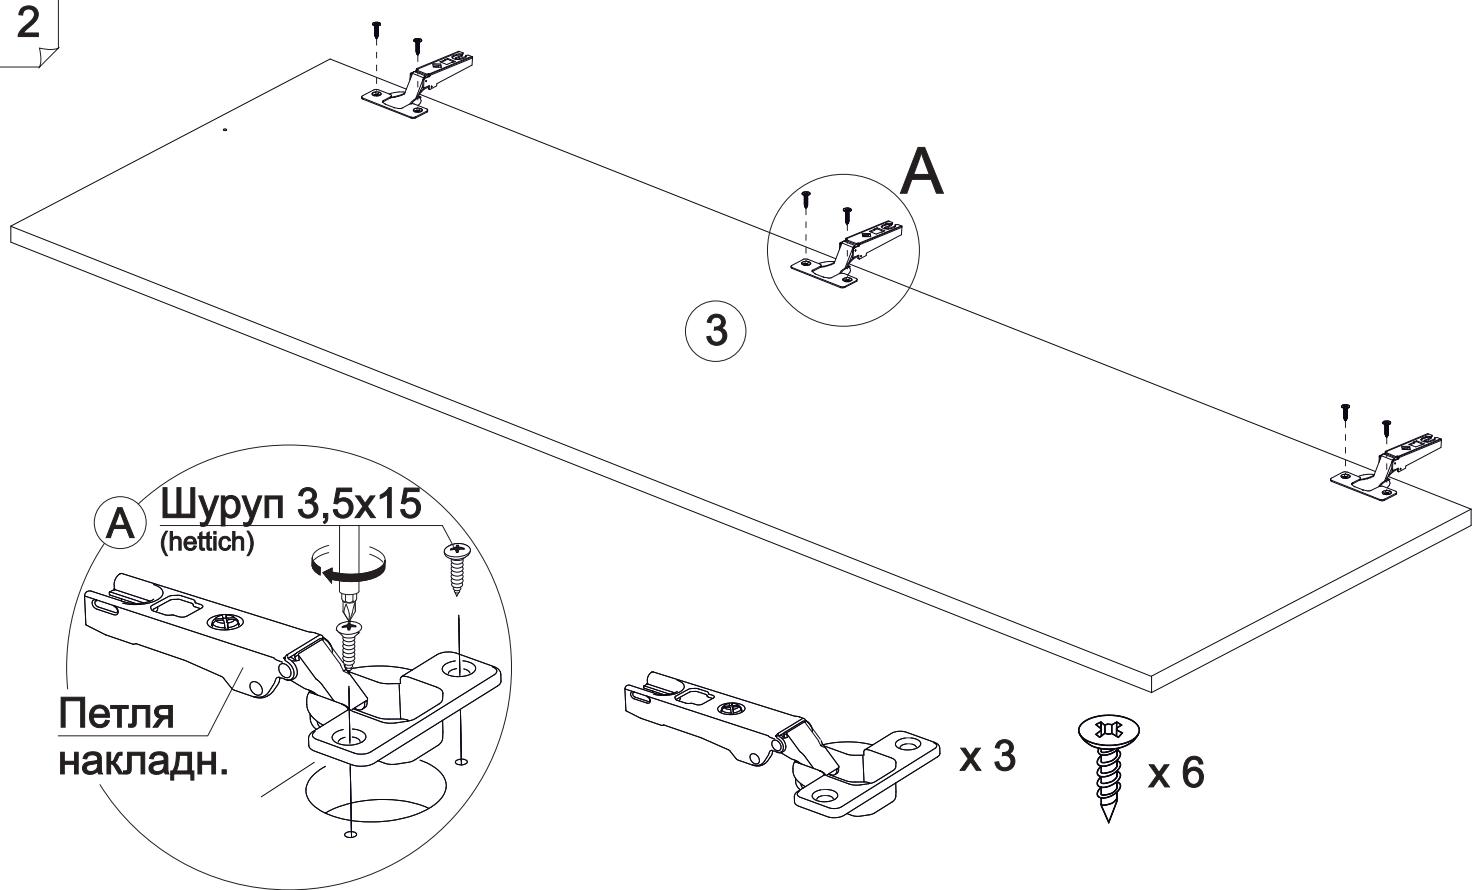


3

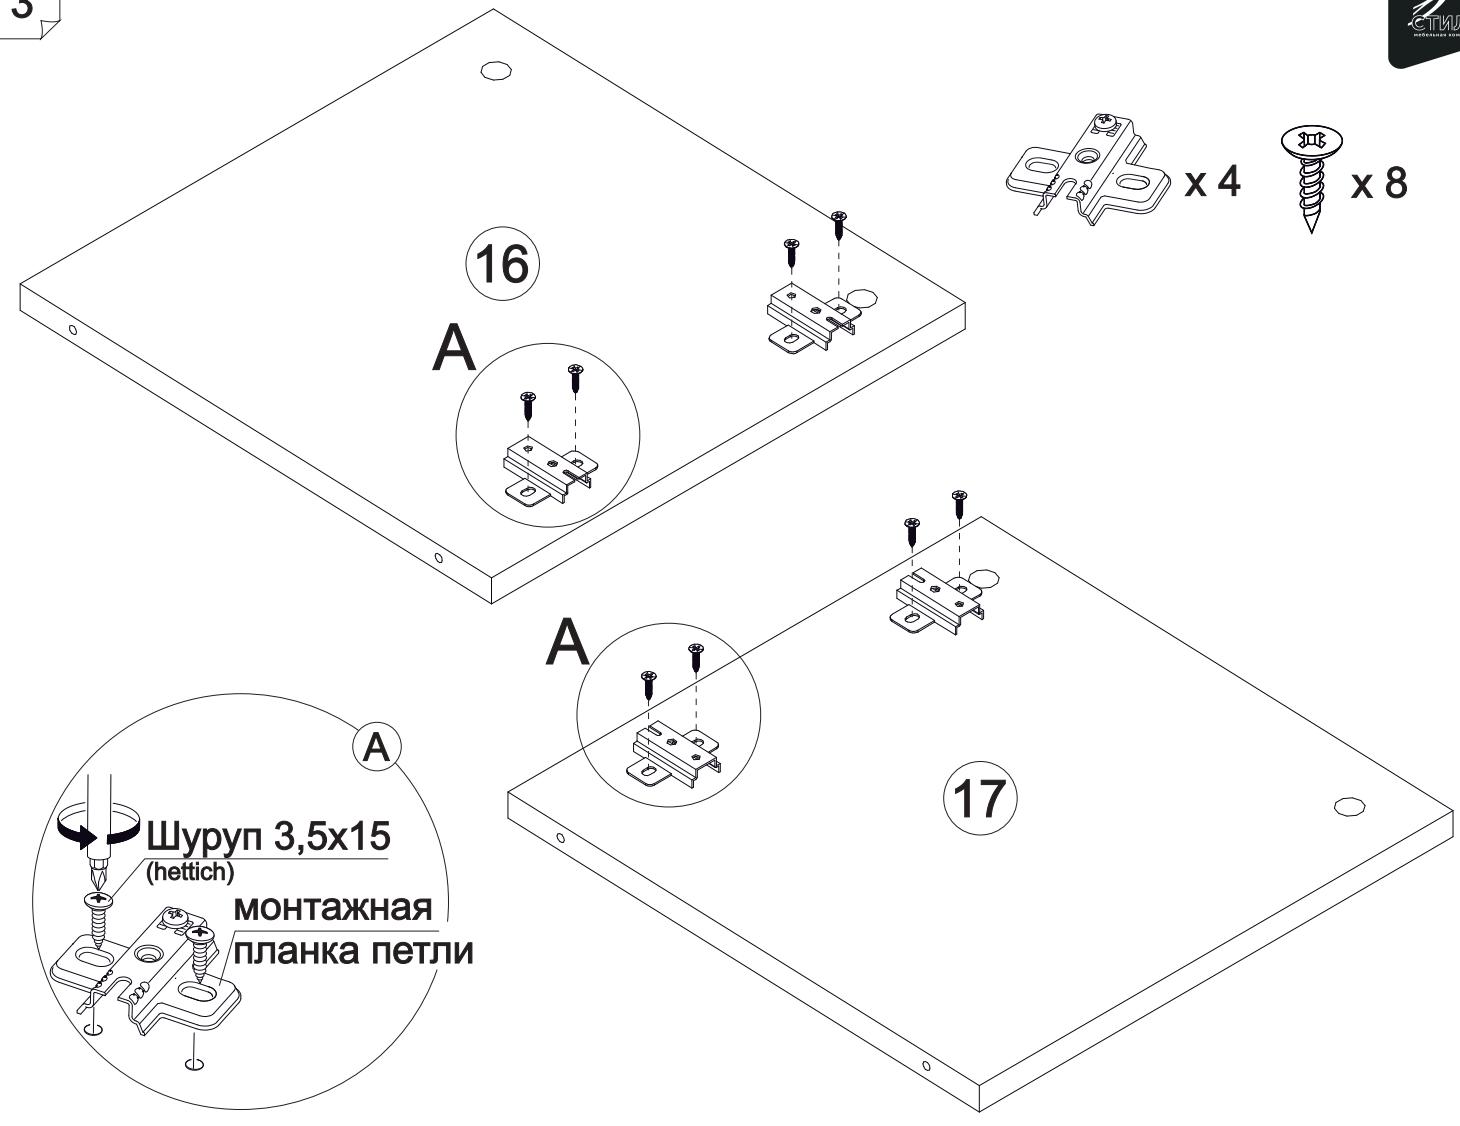


4

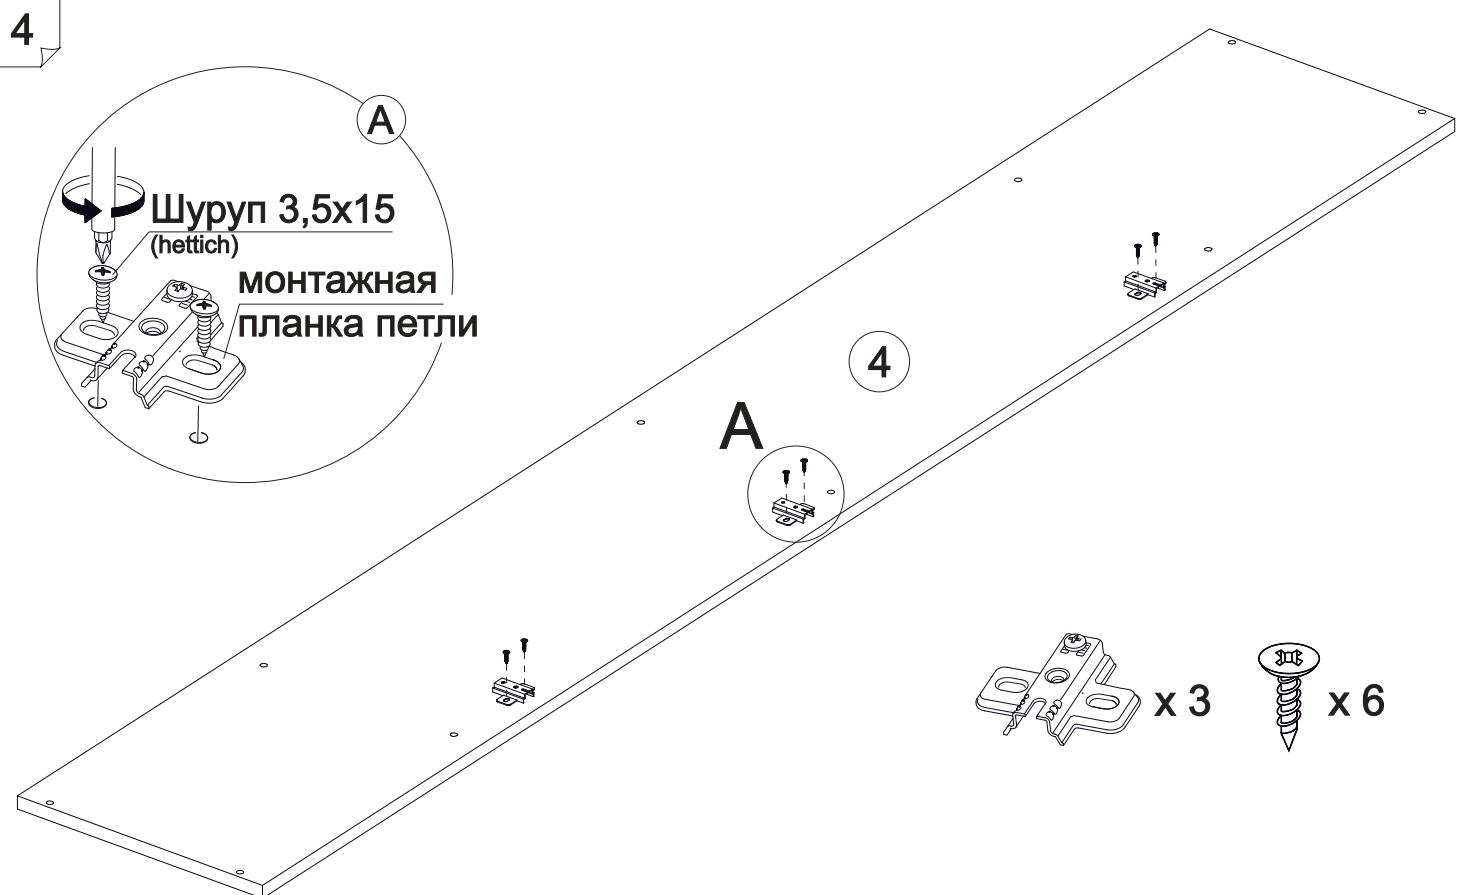


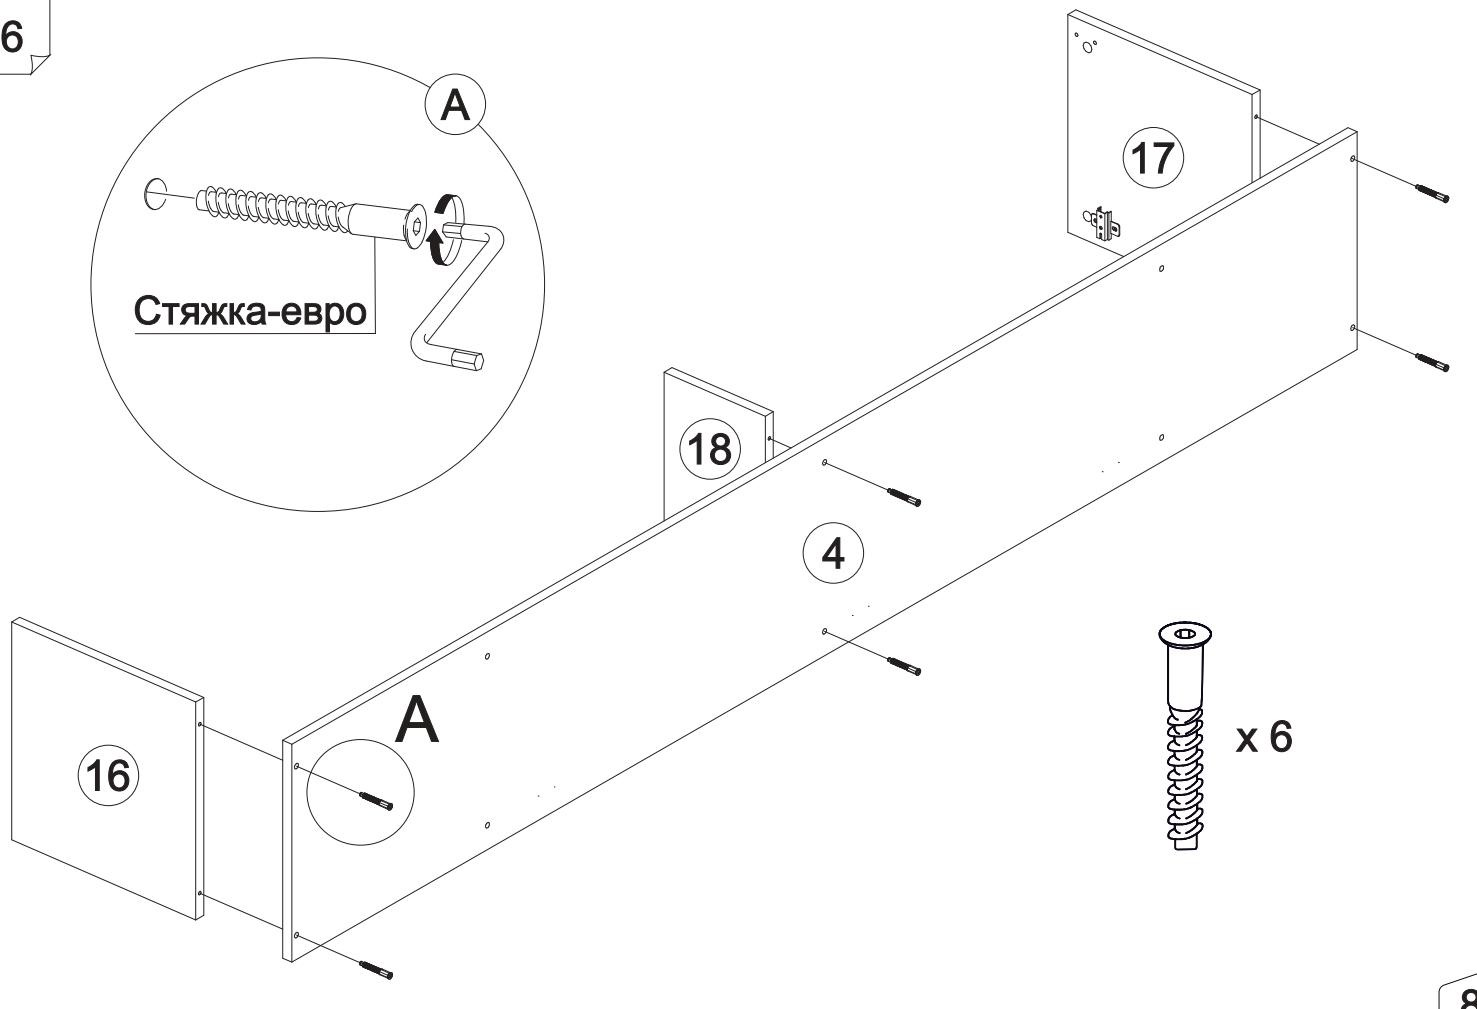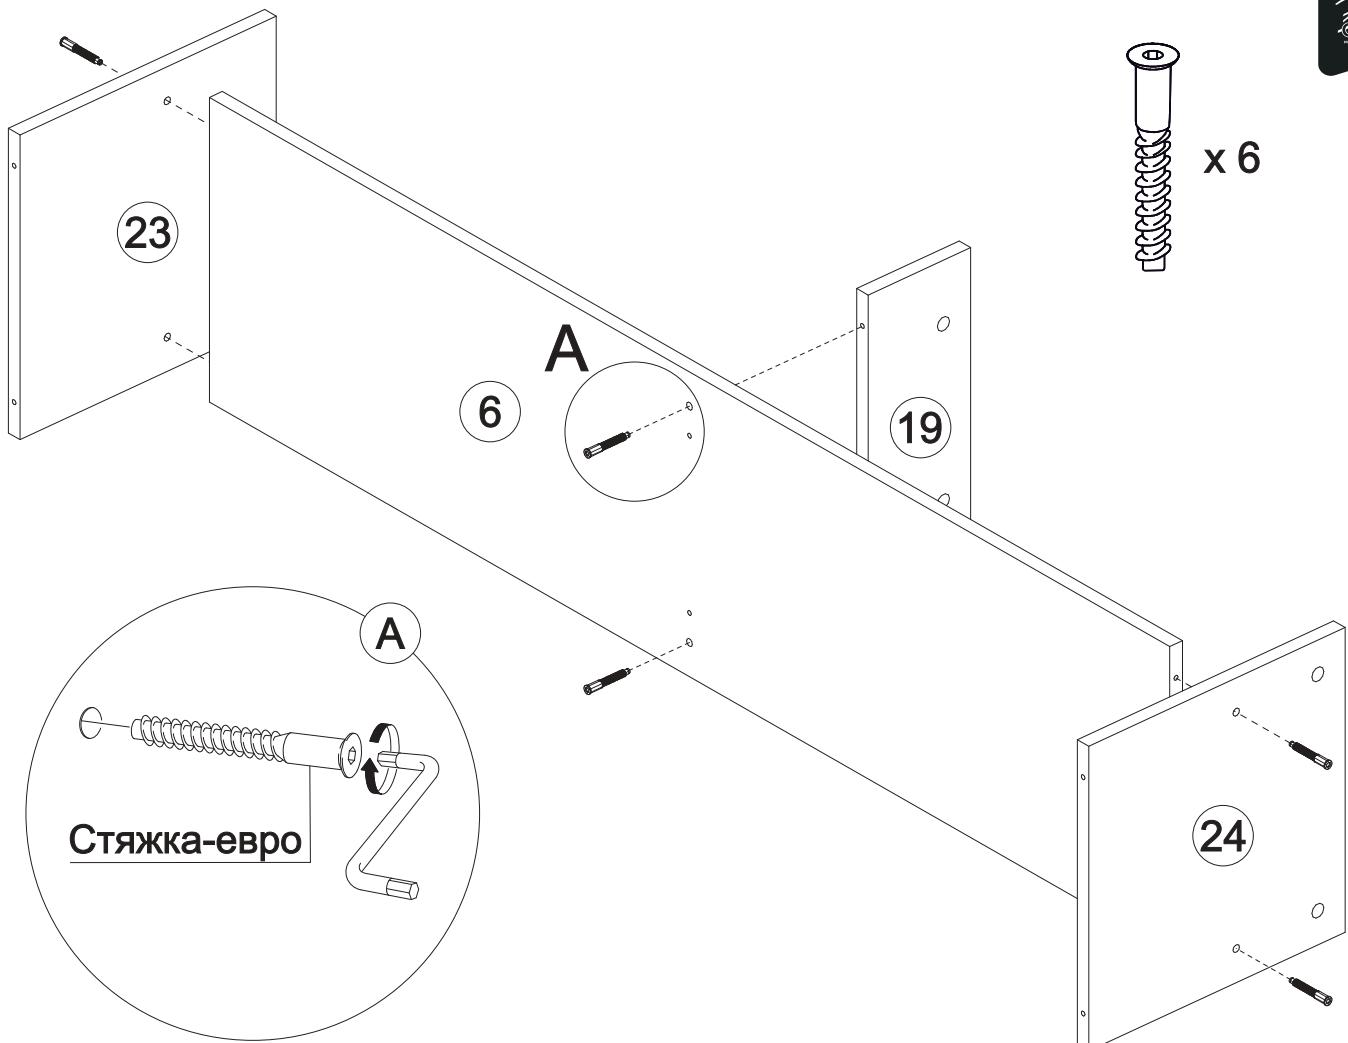


7

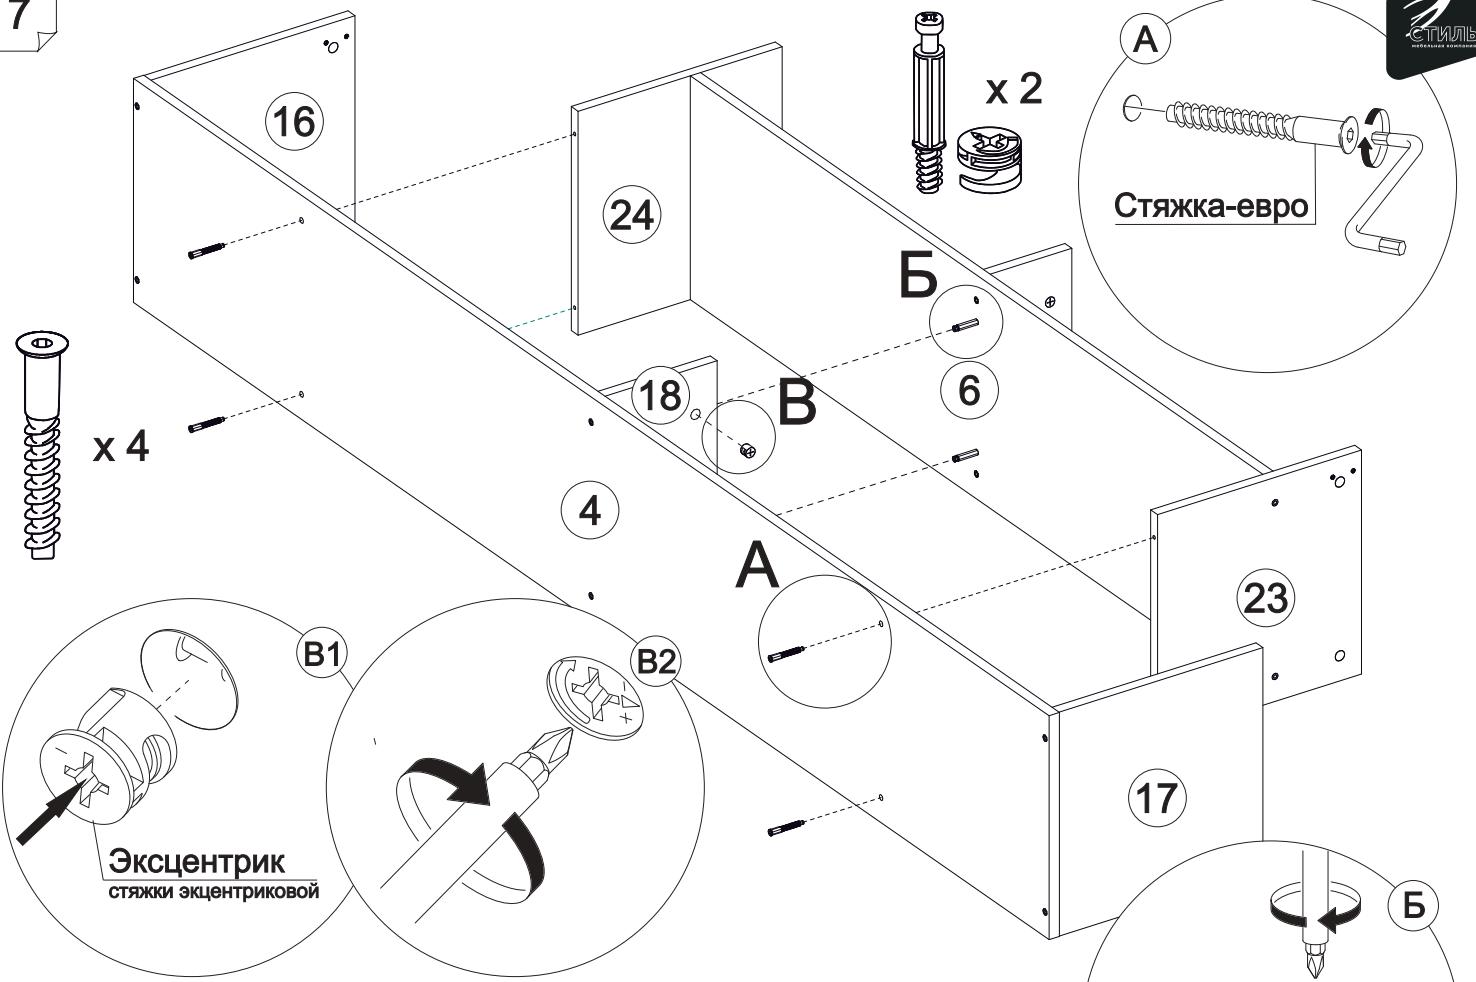



8

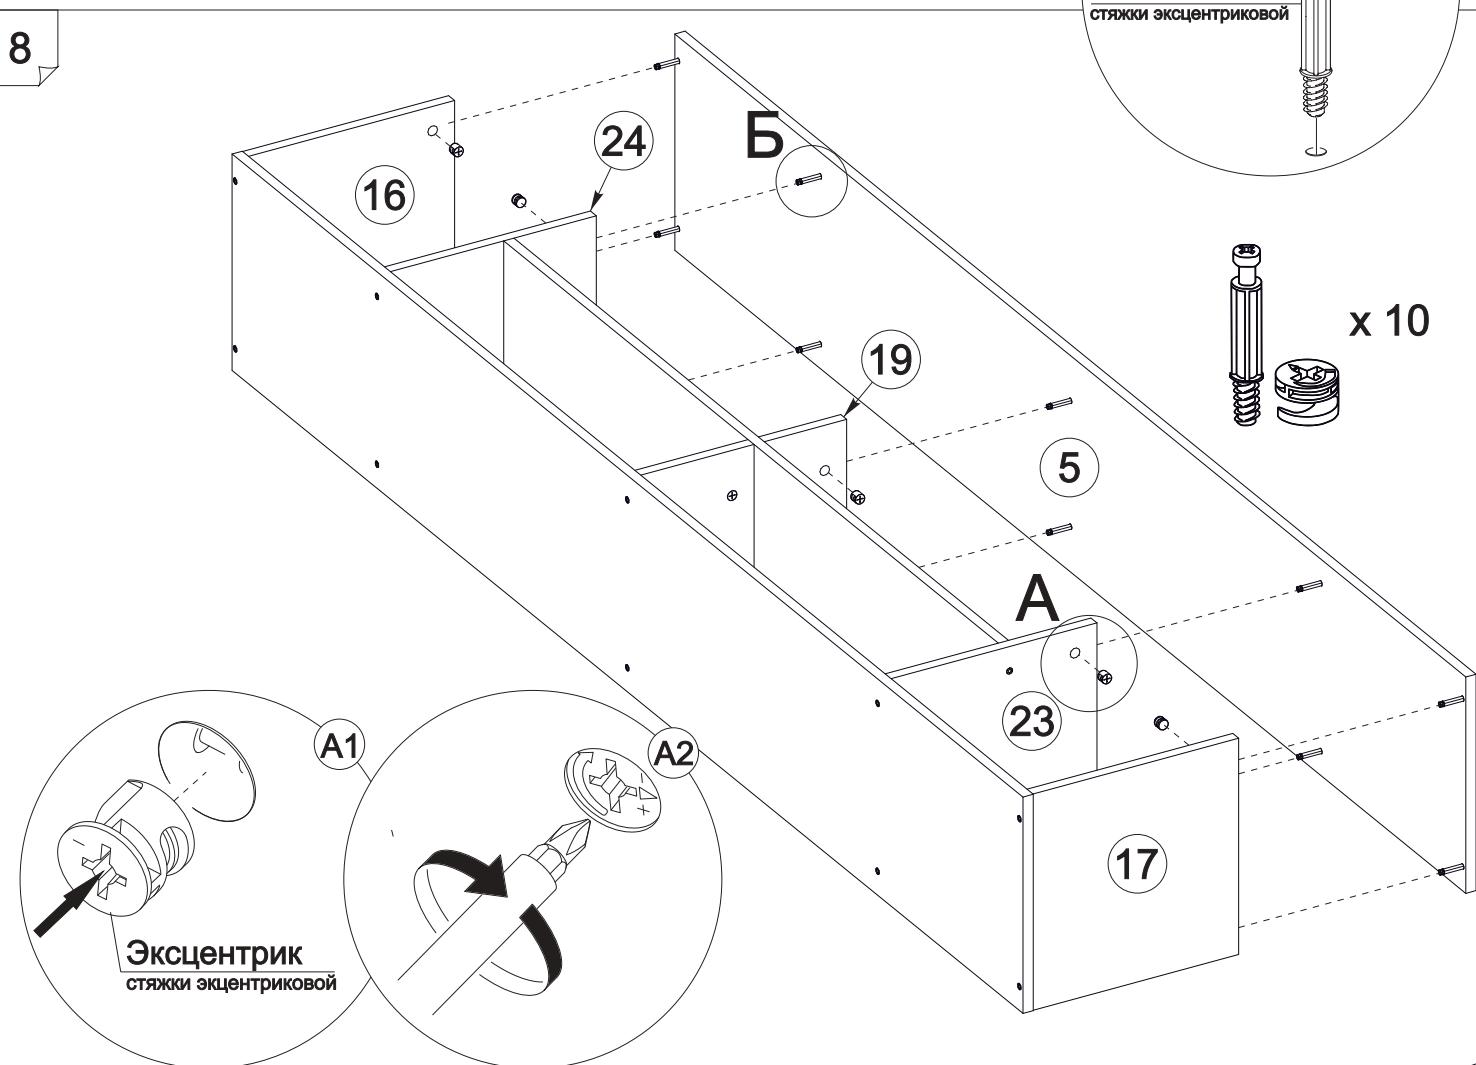




9

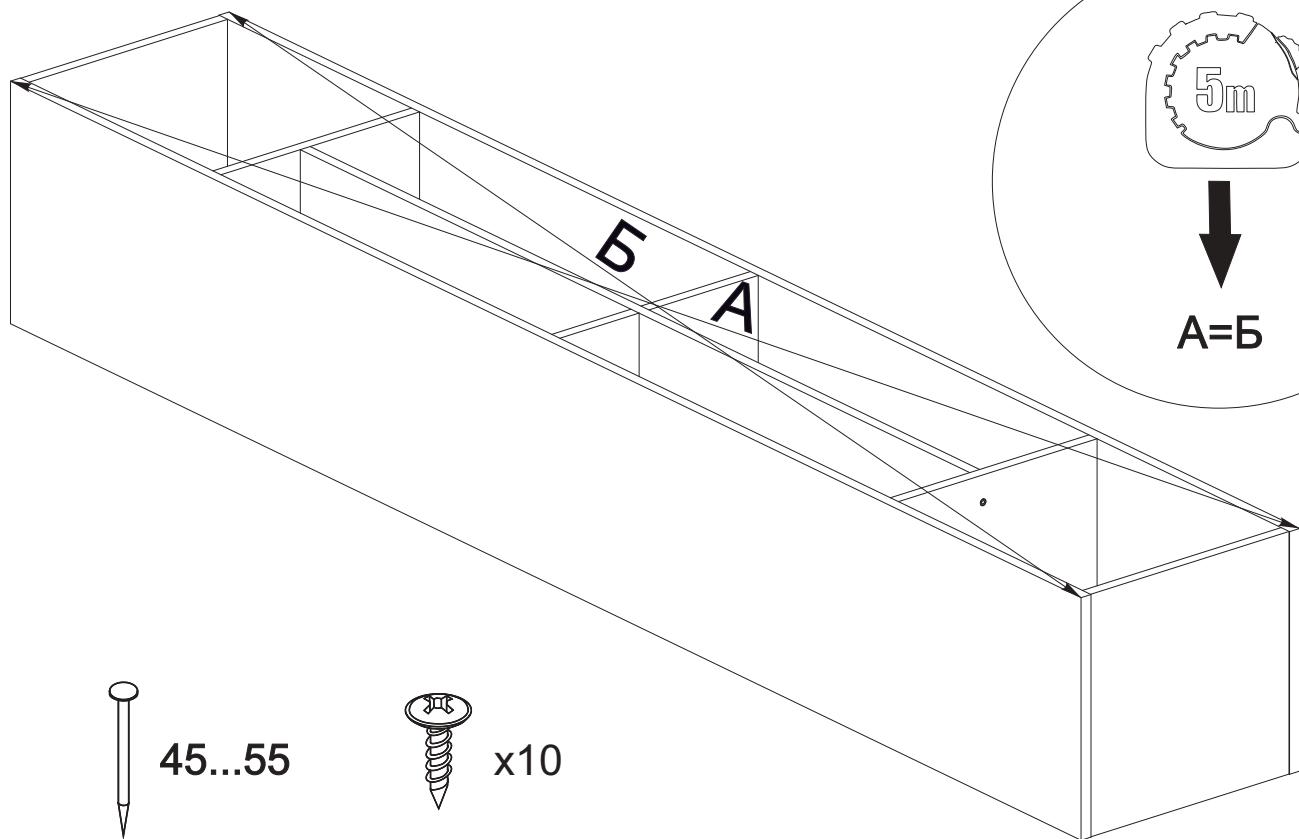



45...55  
x10

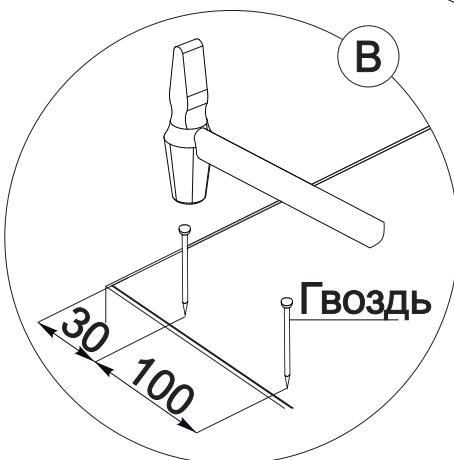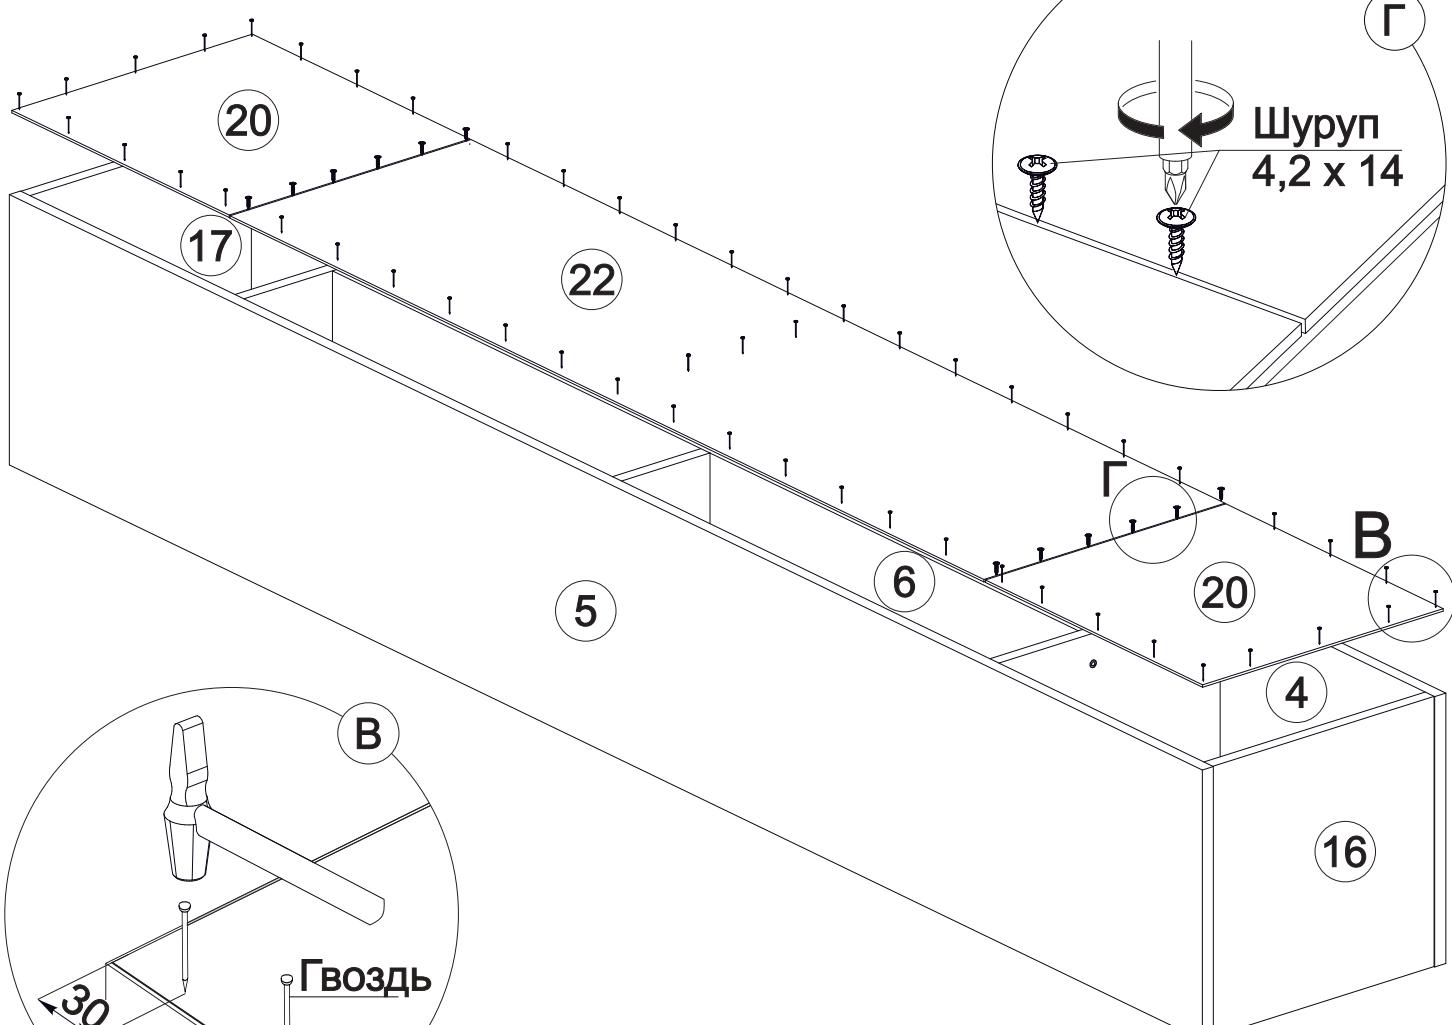

10

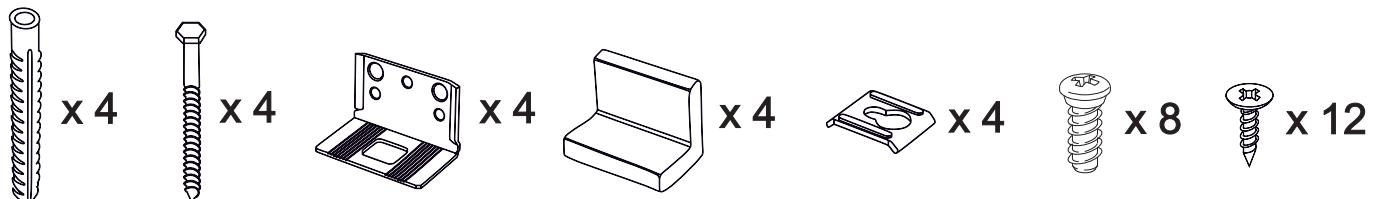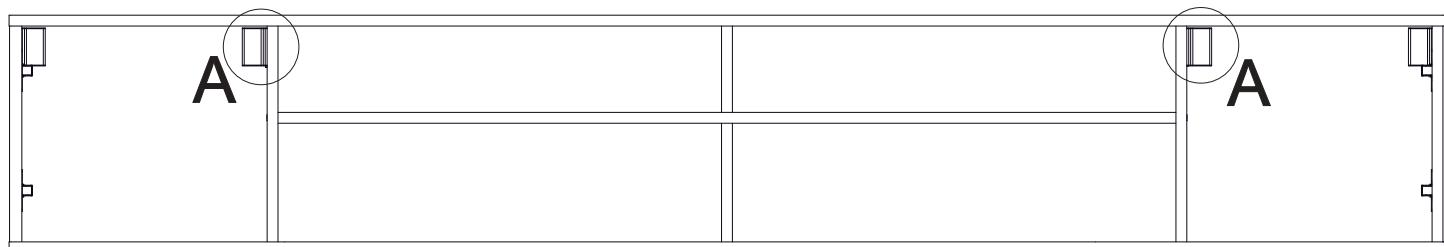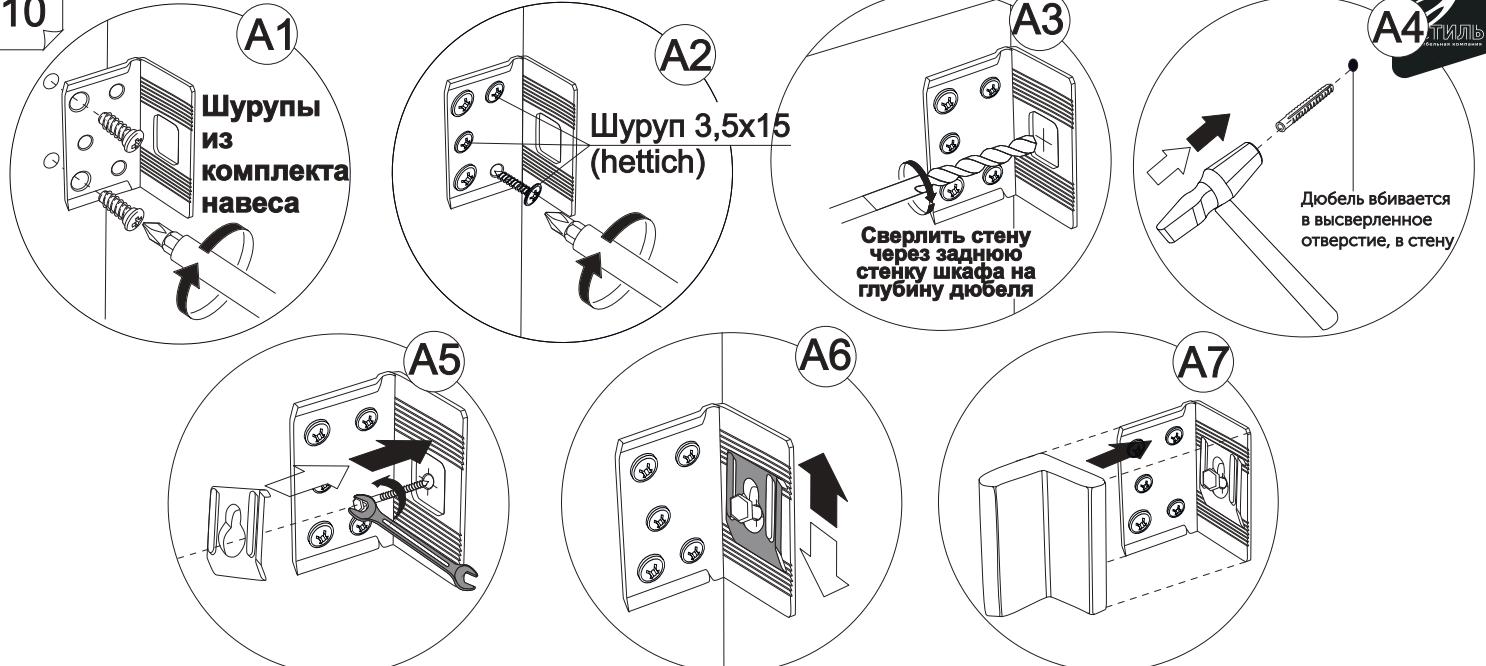


11

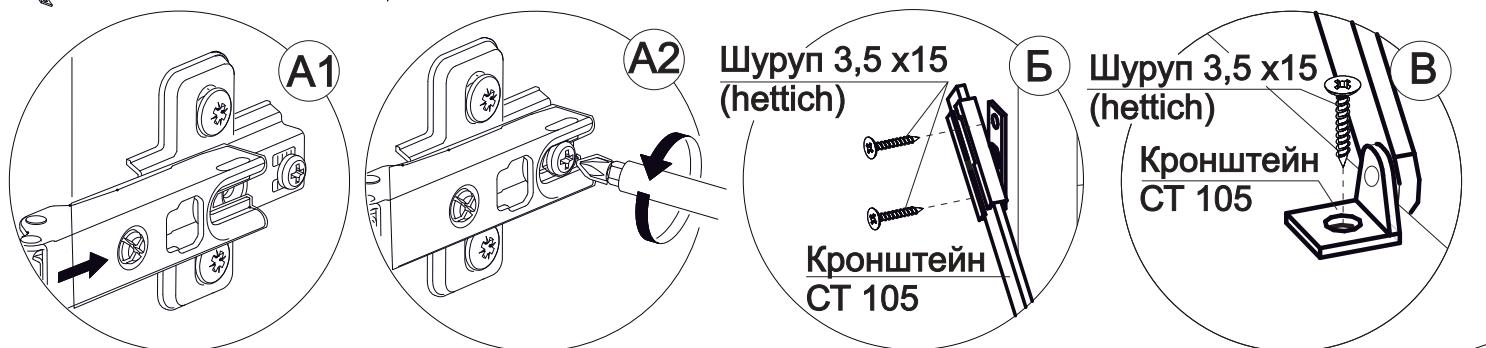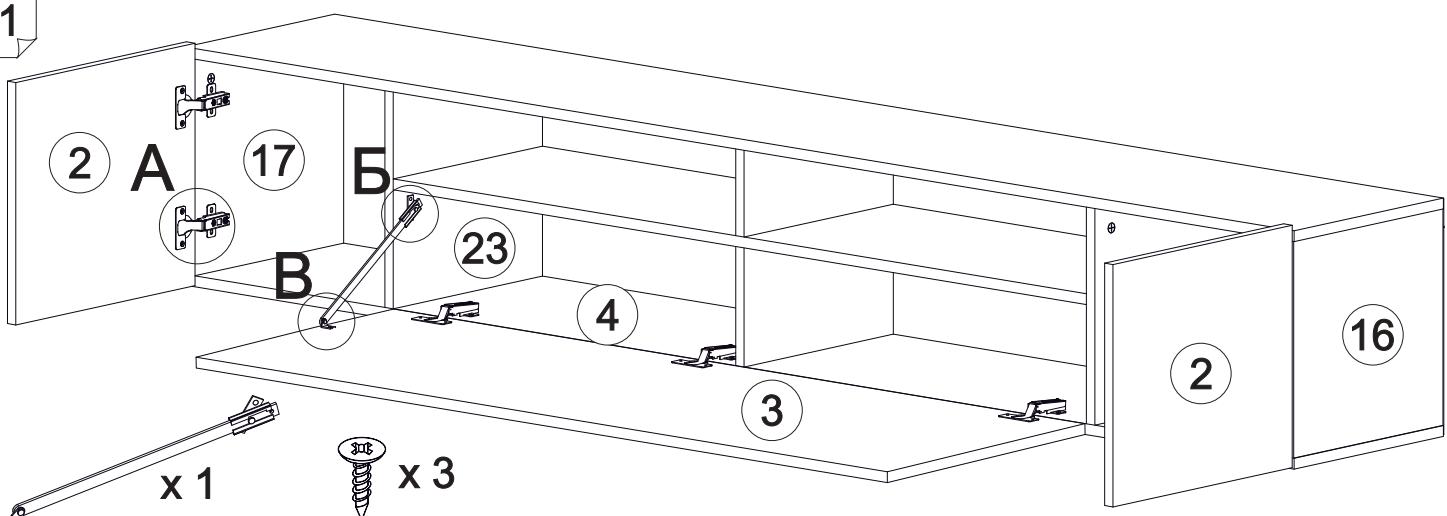

## Схема сборки верхнего шкафа (2 шт.)





12

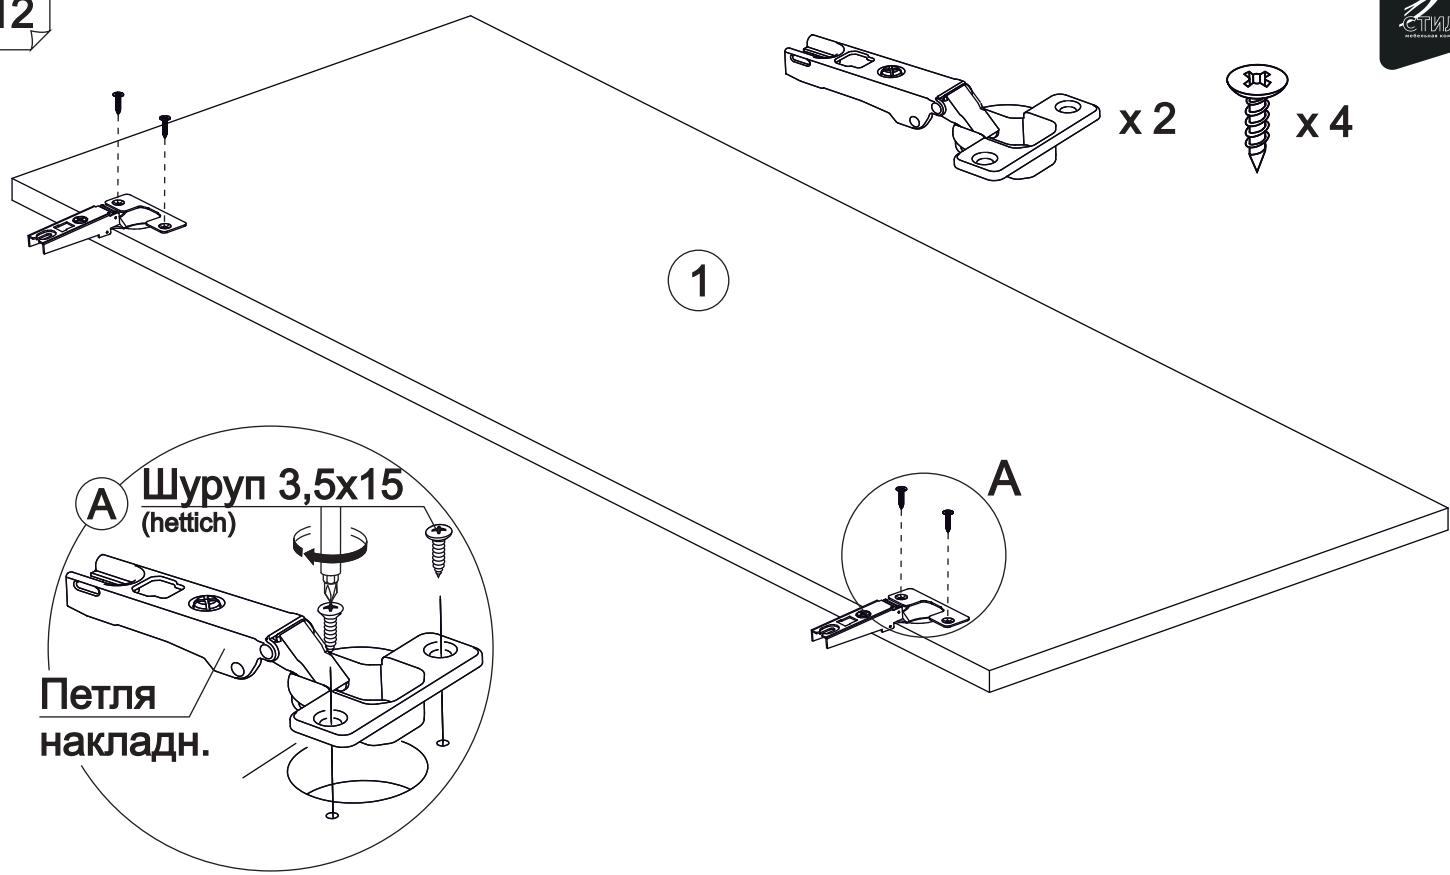


13

Вариант установки фурнитуры при левом (петли слева) расположении створки.

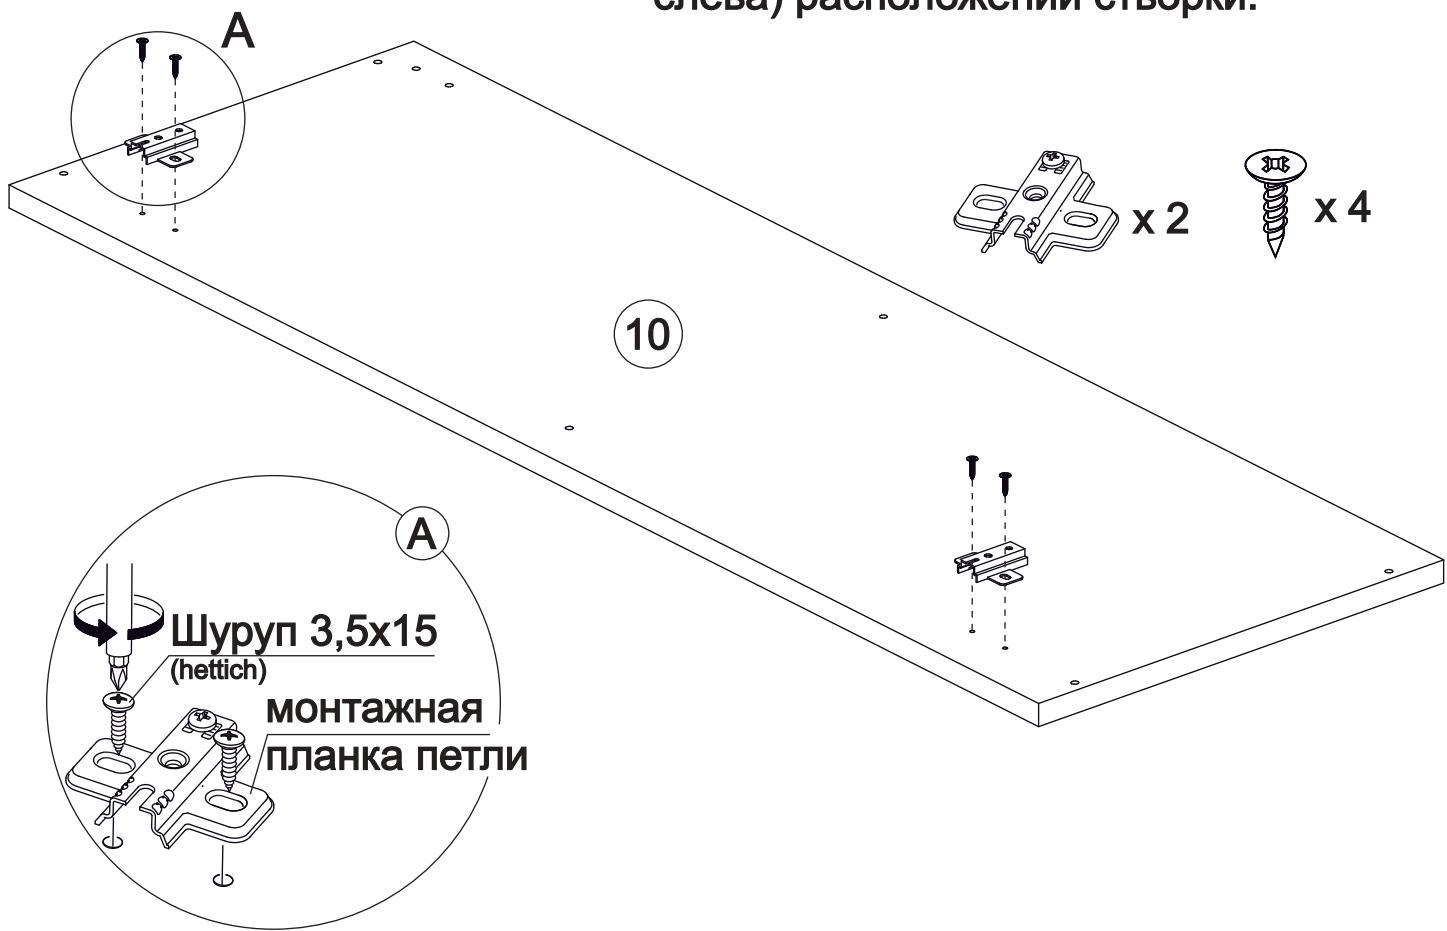

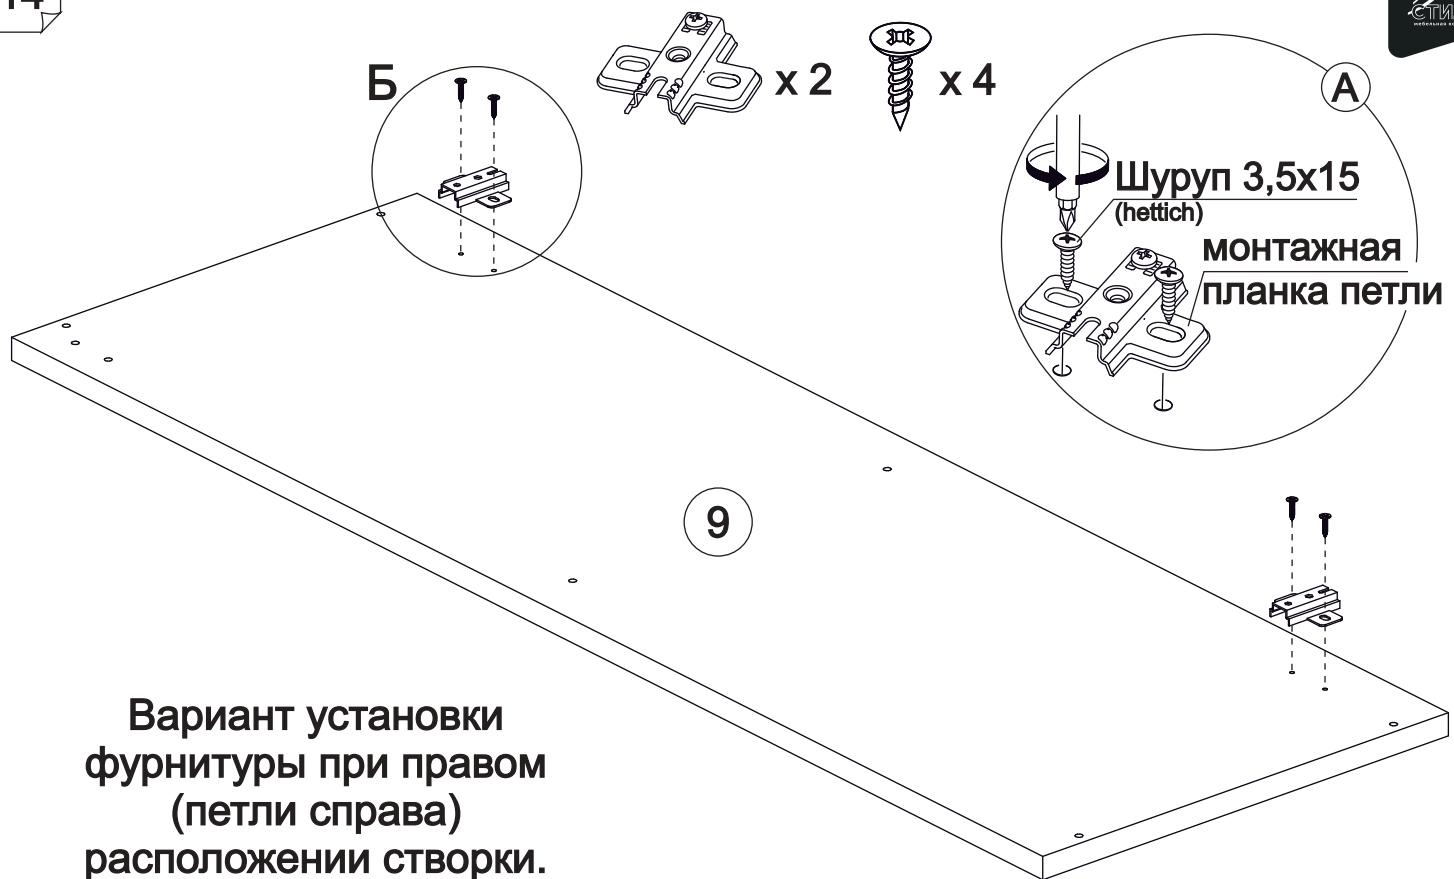


Вариант установки  
фурнитуры при правом  
(петли справа)  
расположении створки.

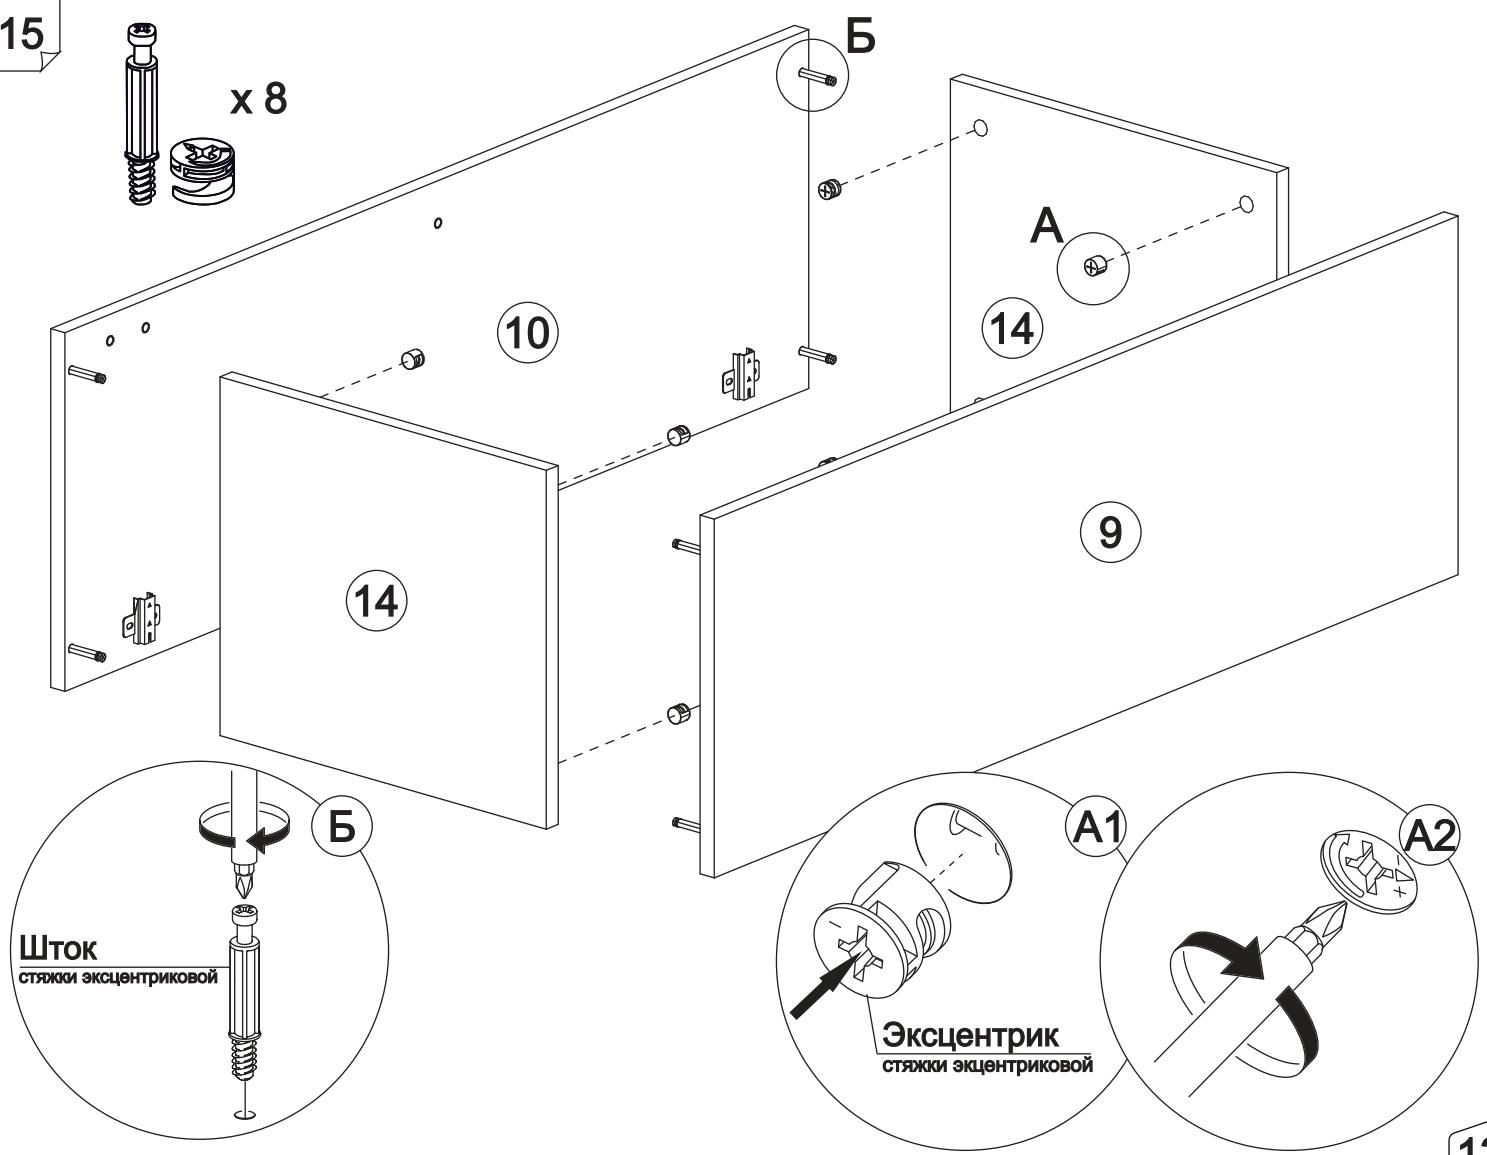


Шток  
стяжки эксцентриковой


Эксцентрик  
стяжки эксцентриковой

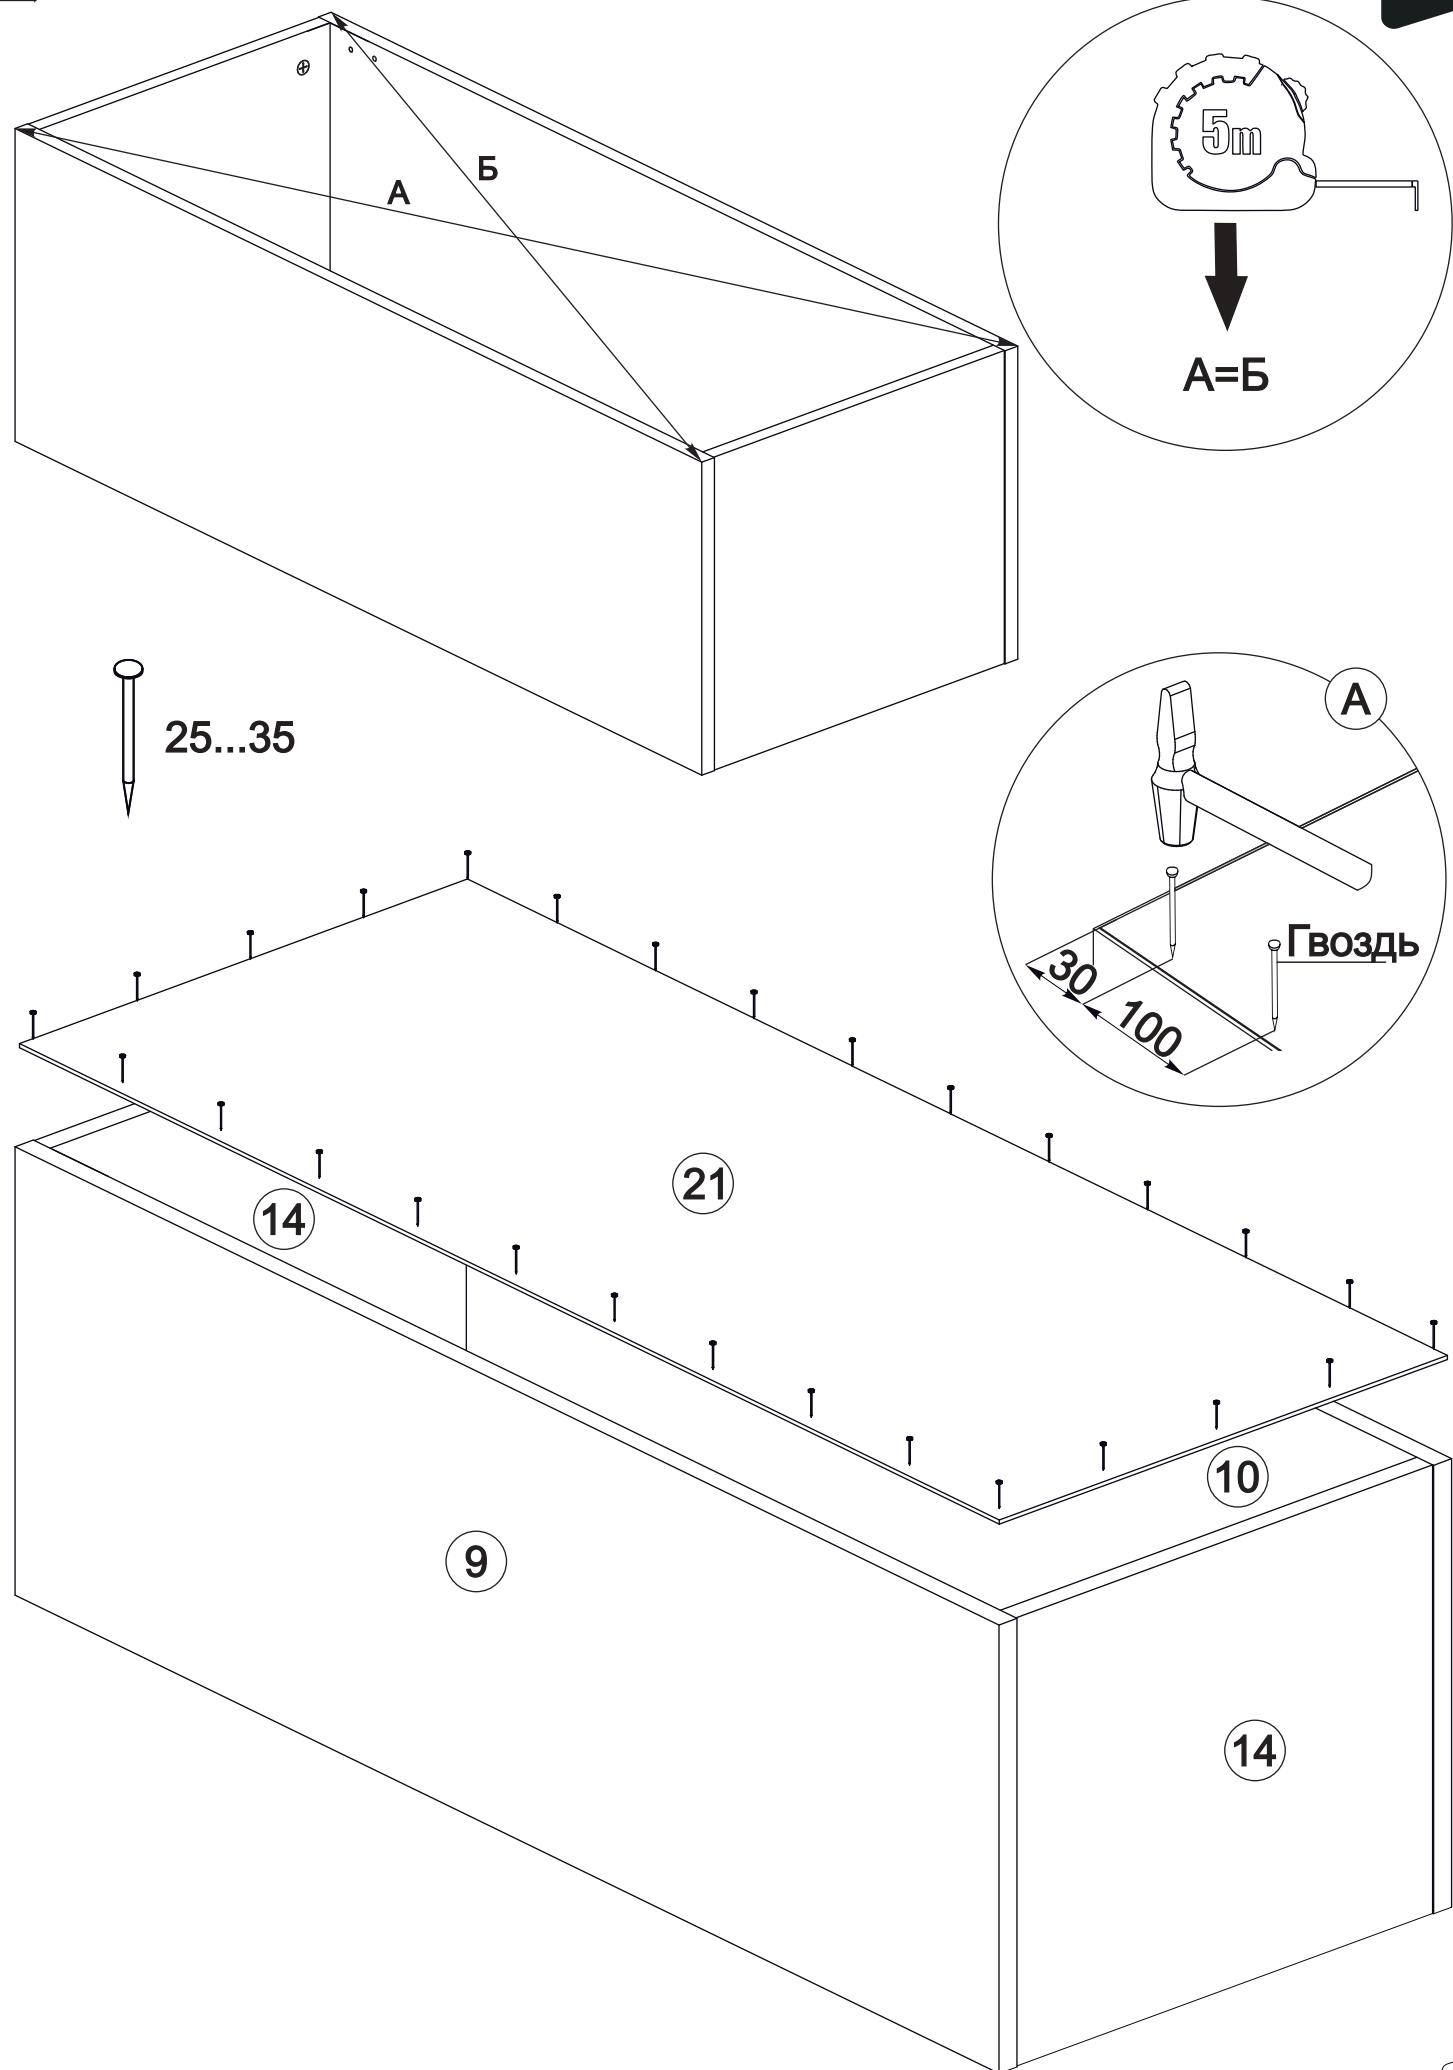

17

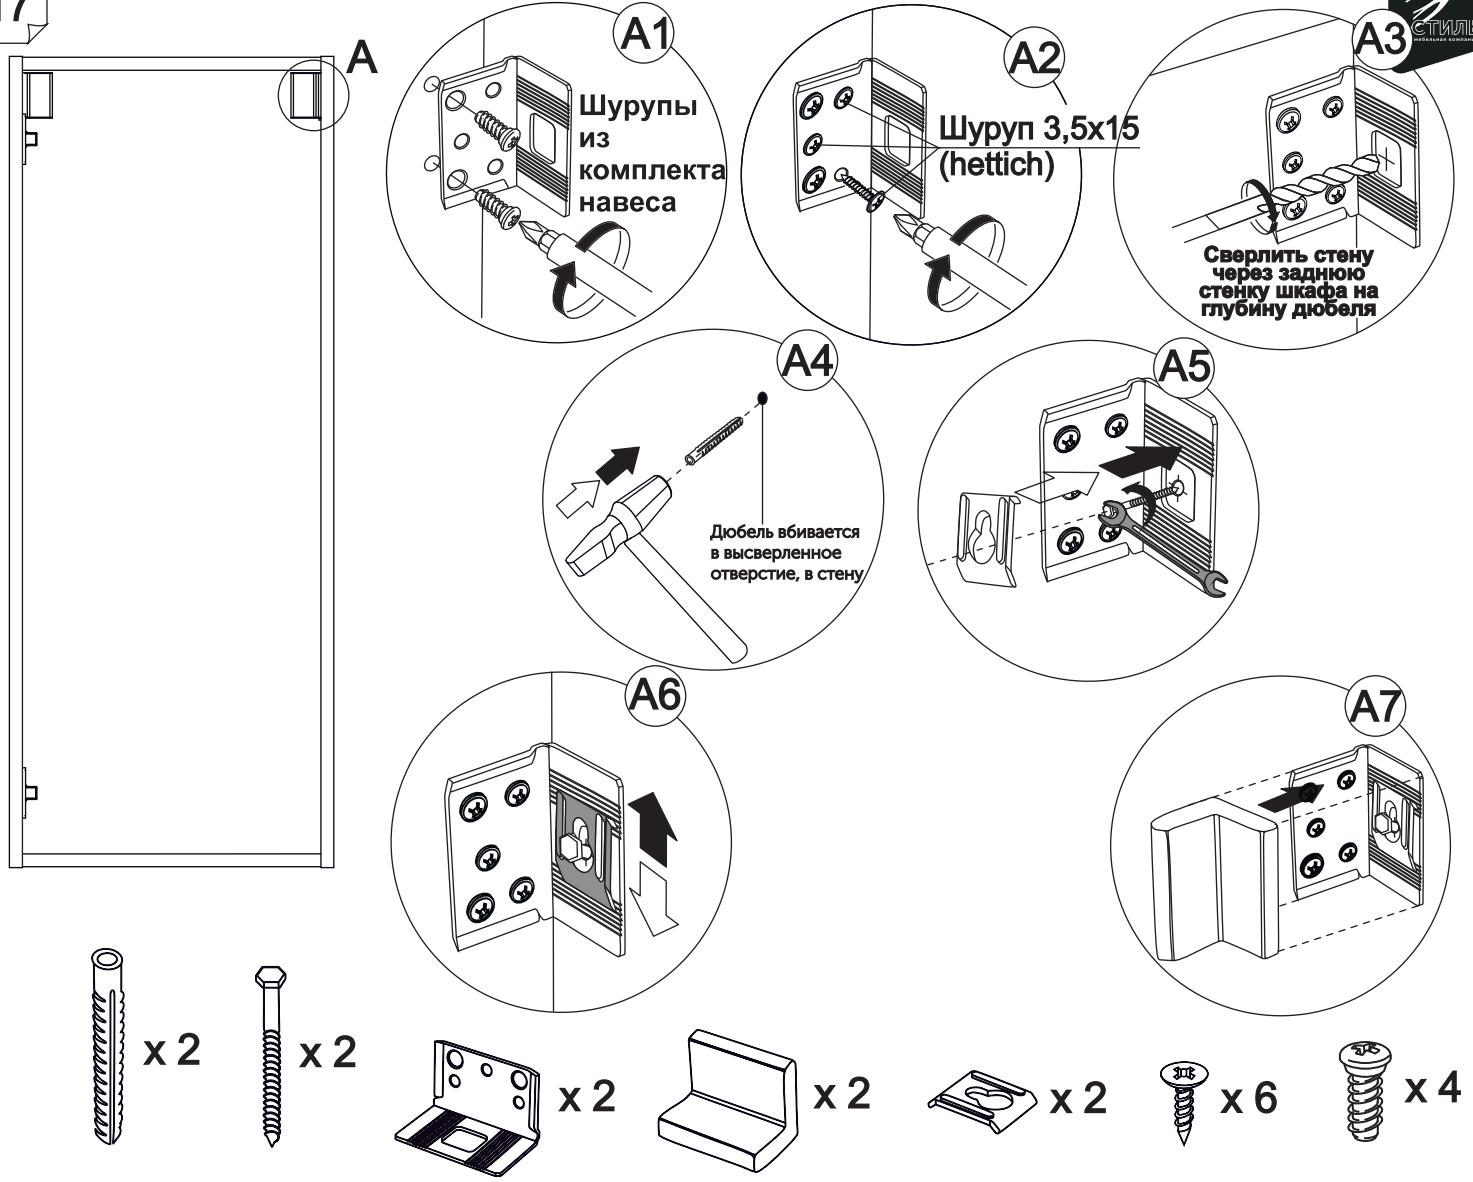

18

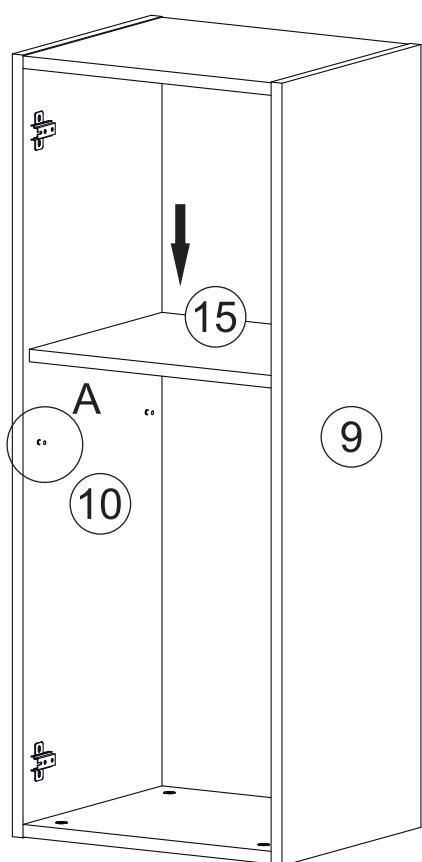

Полкодержатель x 4

## Вариант - створка слева



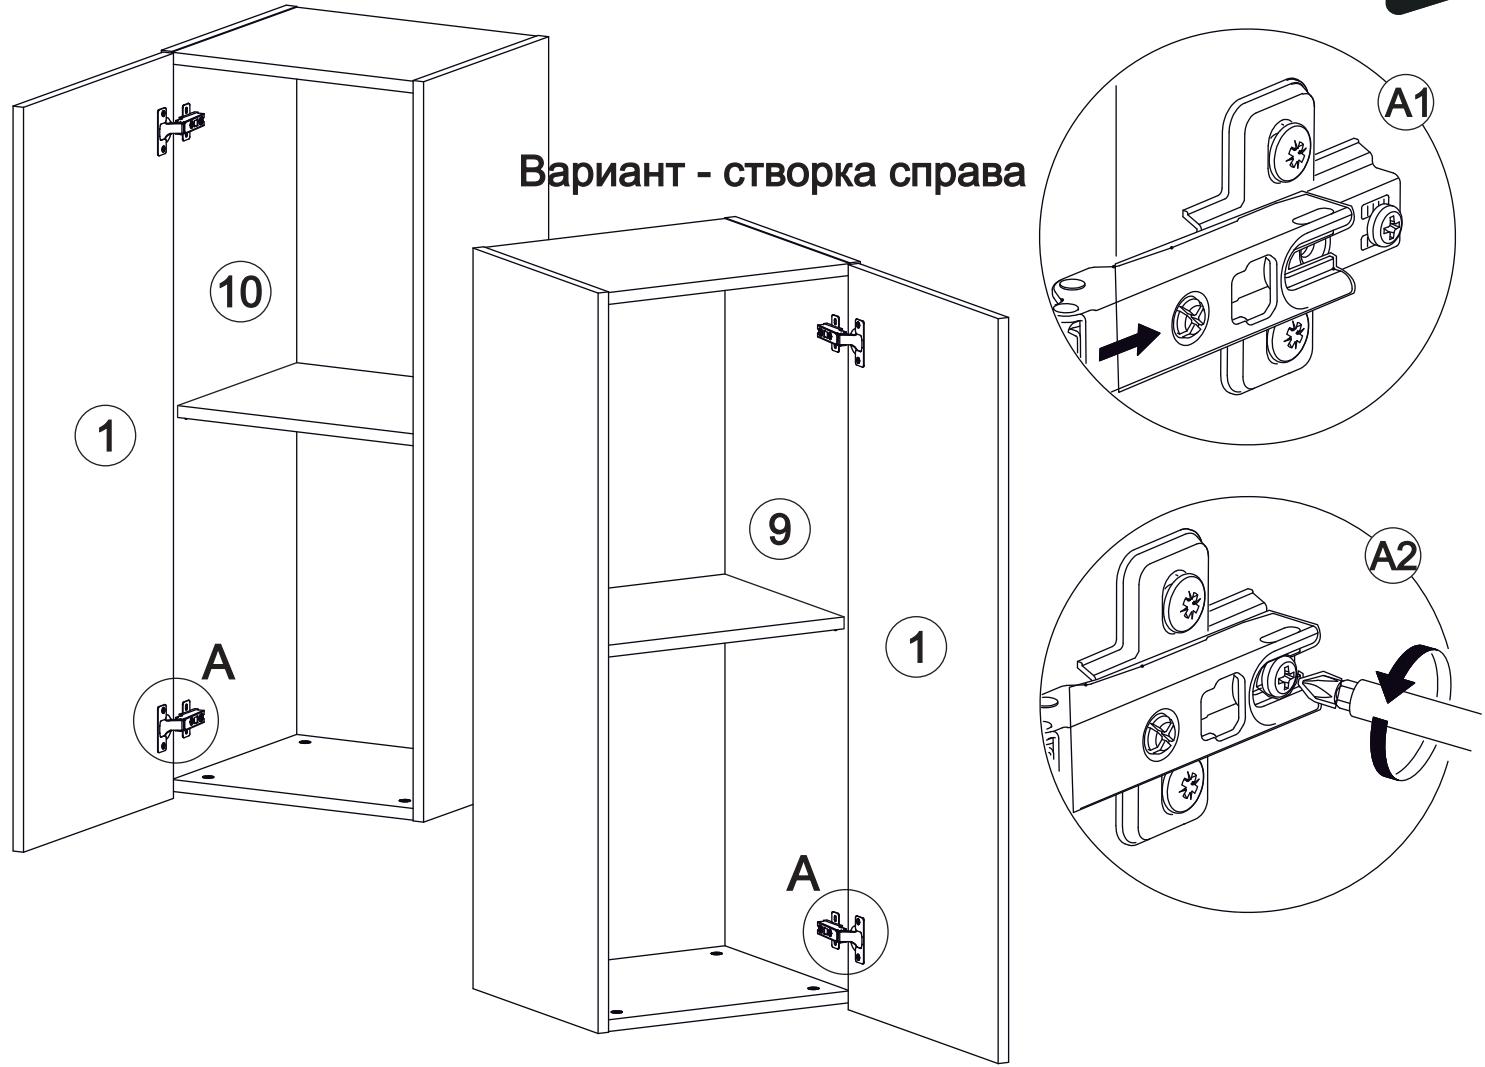


Схема сборки верхней горизонтальной полки

**Шуруп 3,5x15**  
(hettich)

**Навес врезной  
нерег.**

7

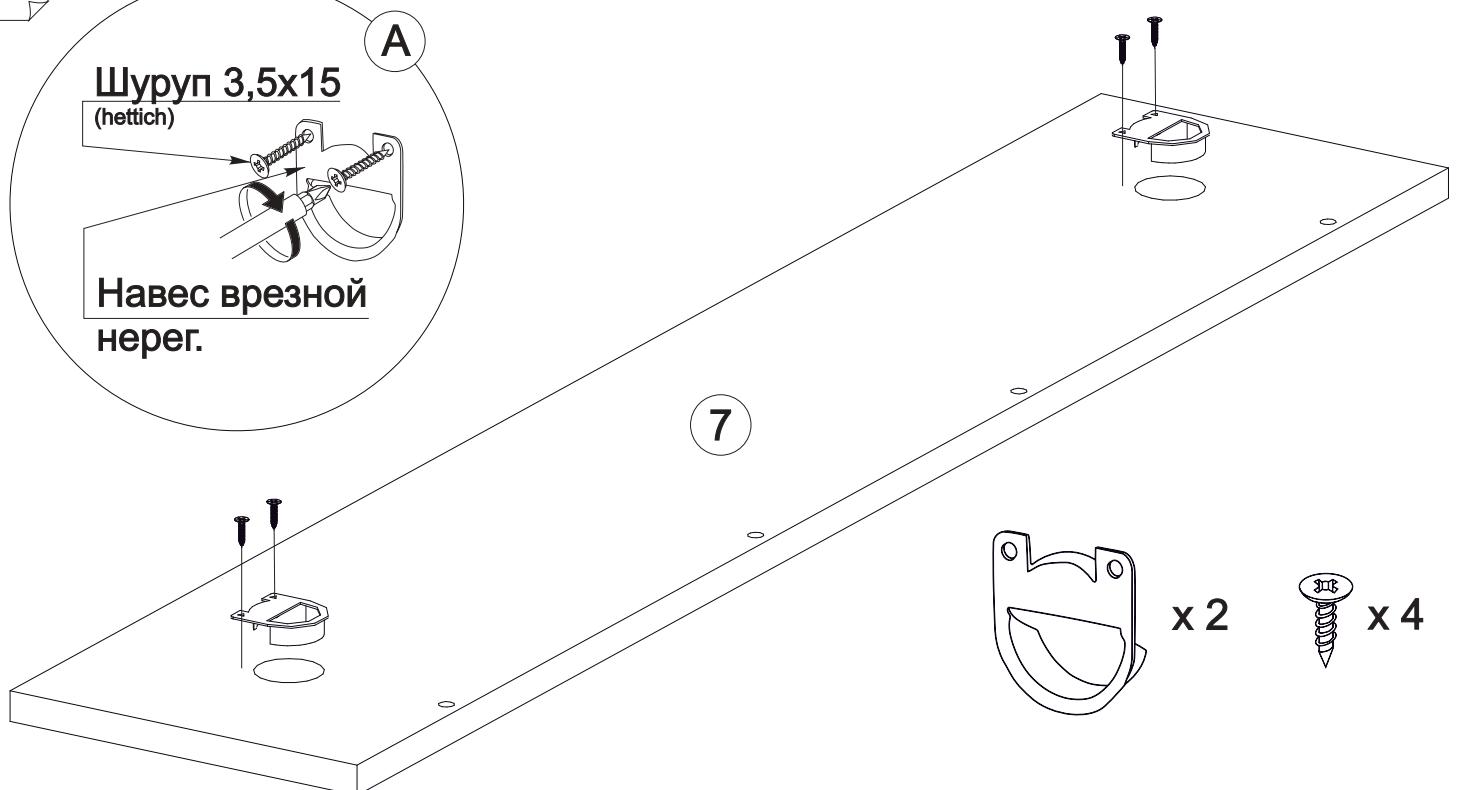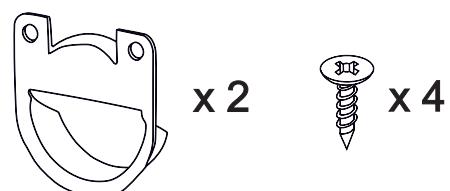

21



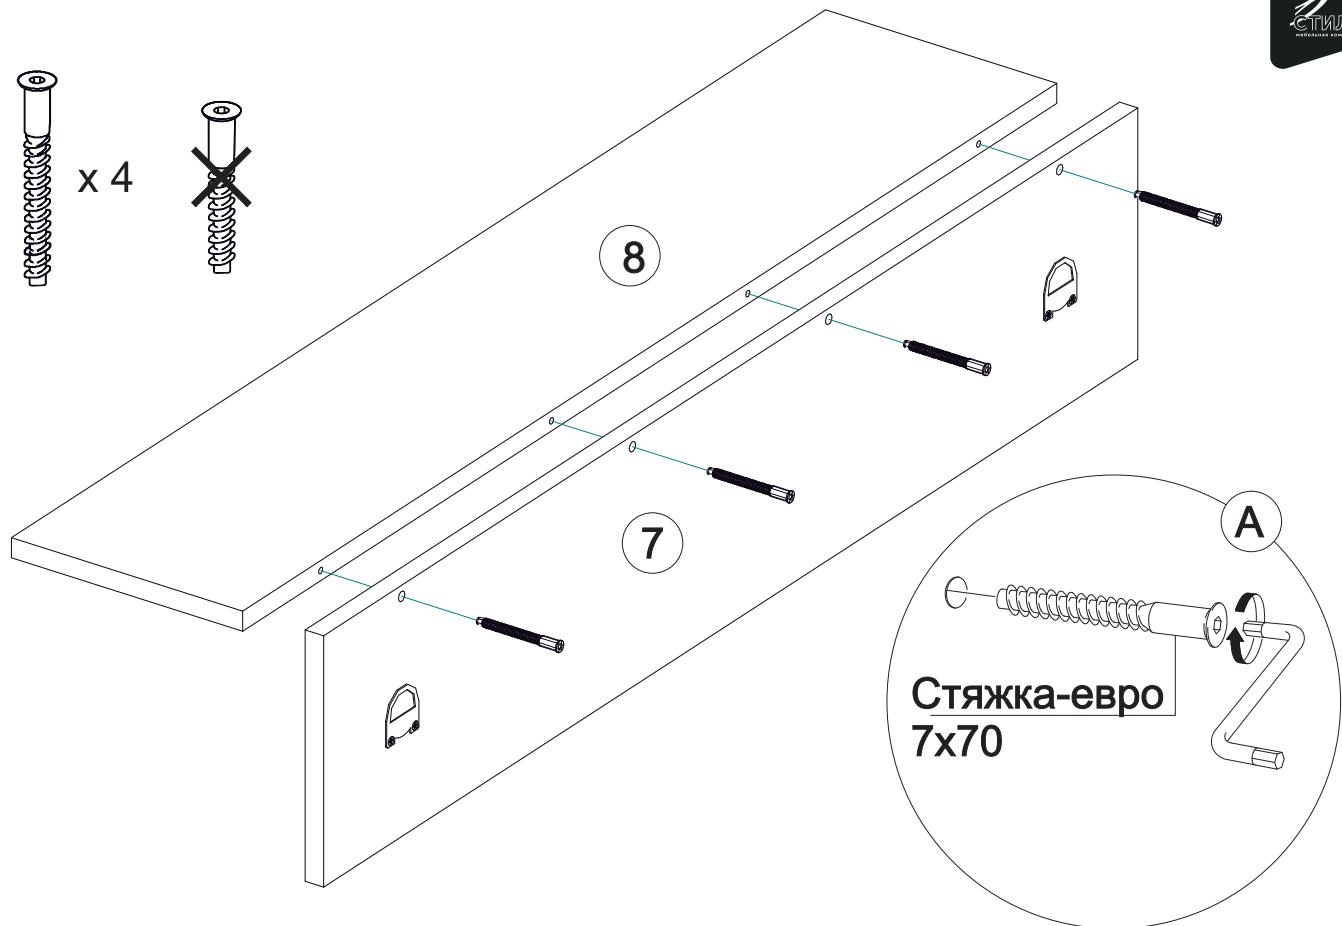


Схема сборки верхней вертикальной полки


22

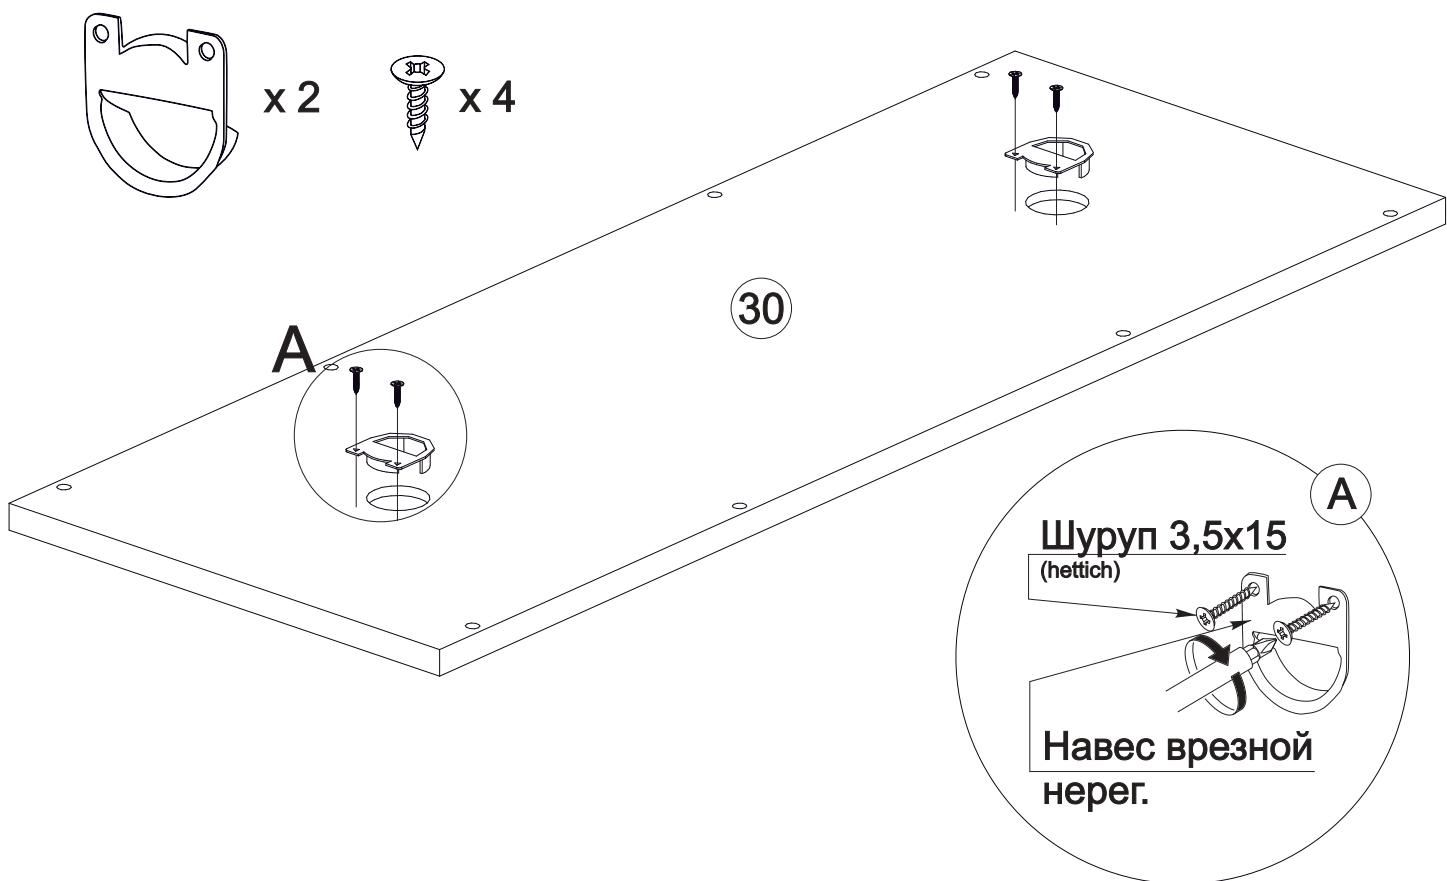


23

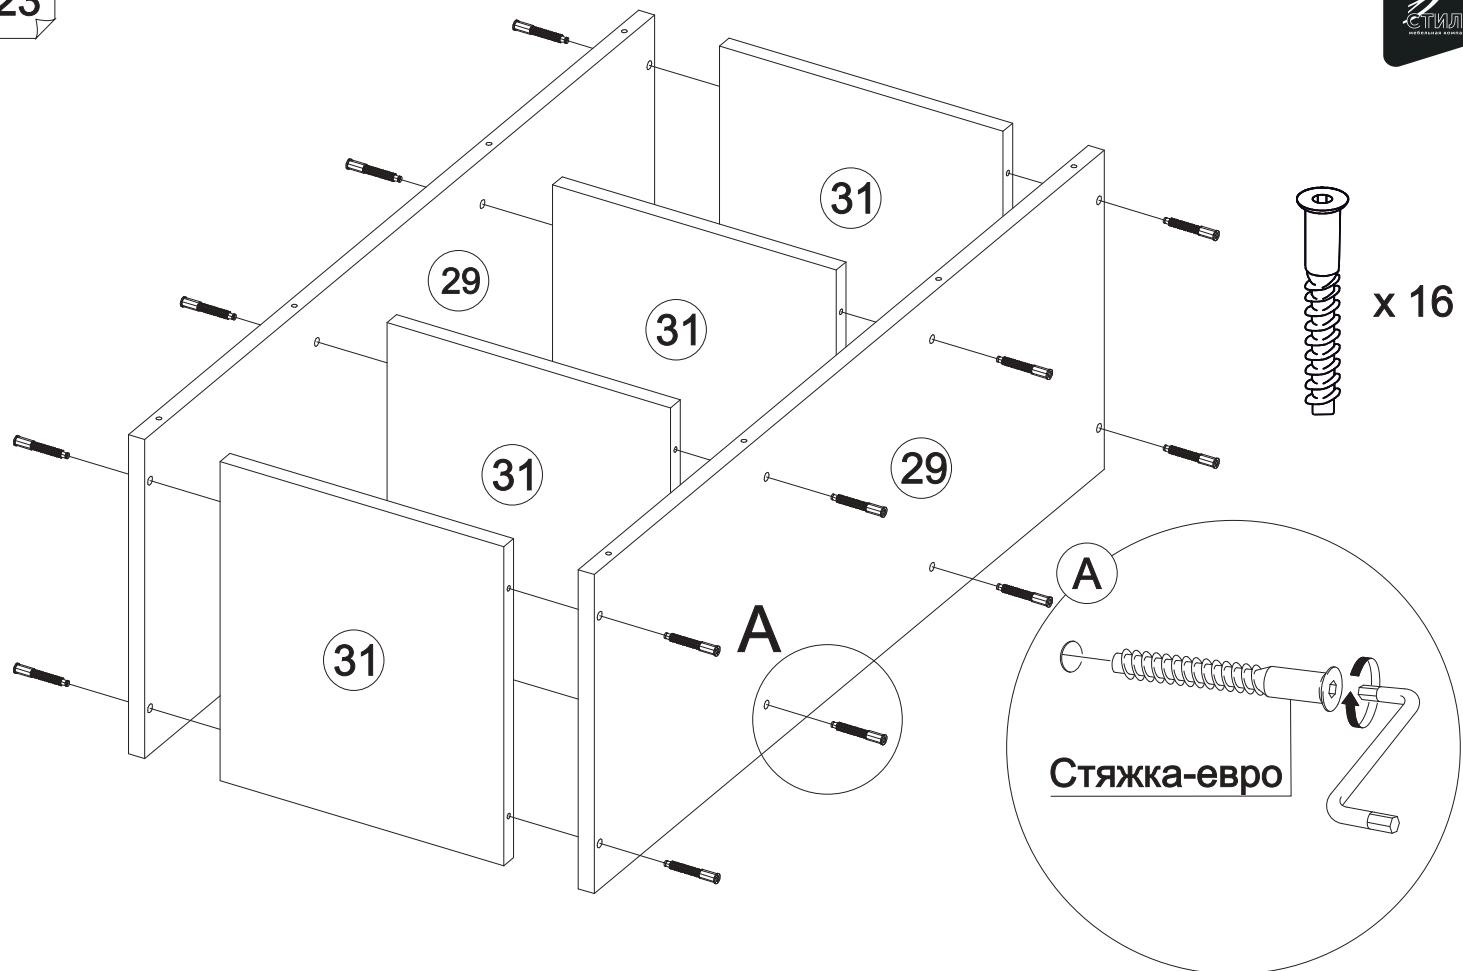


24

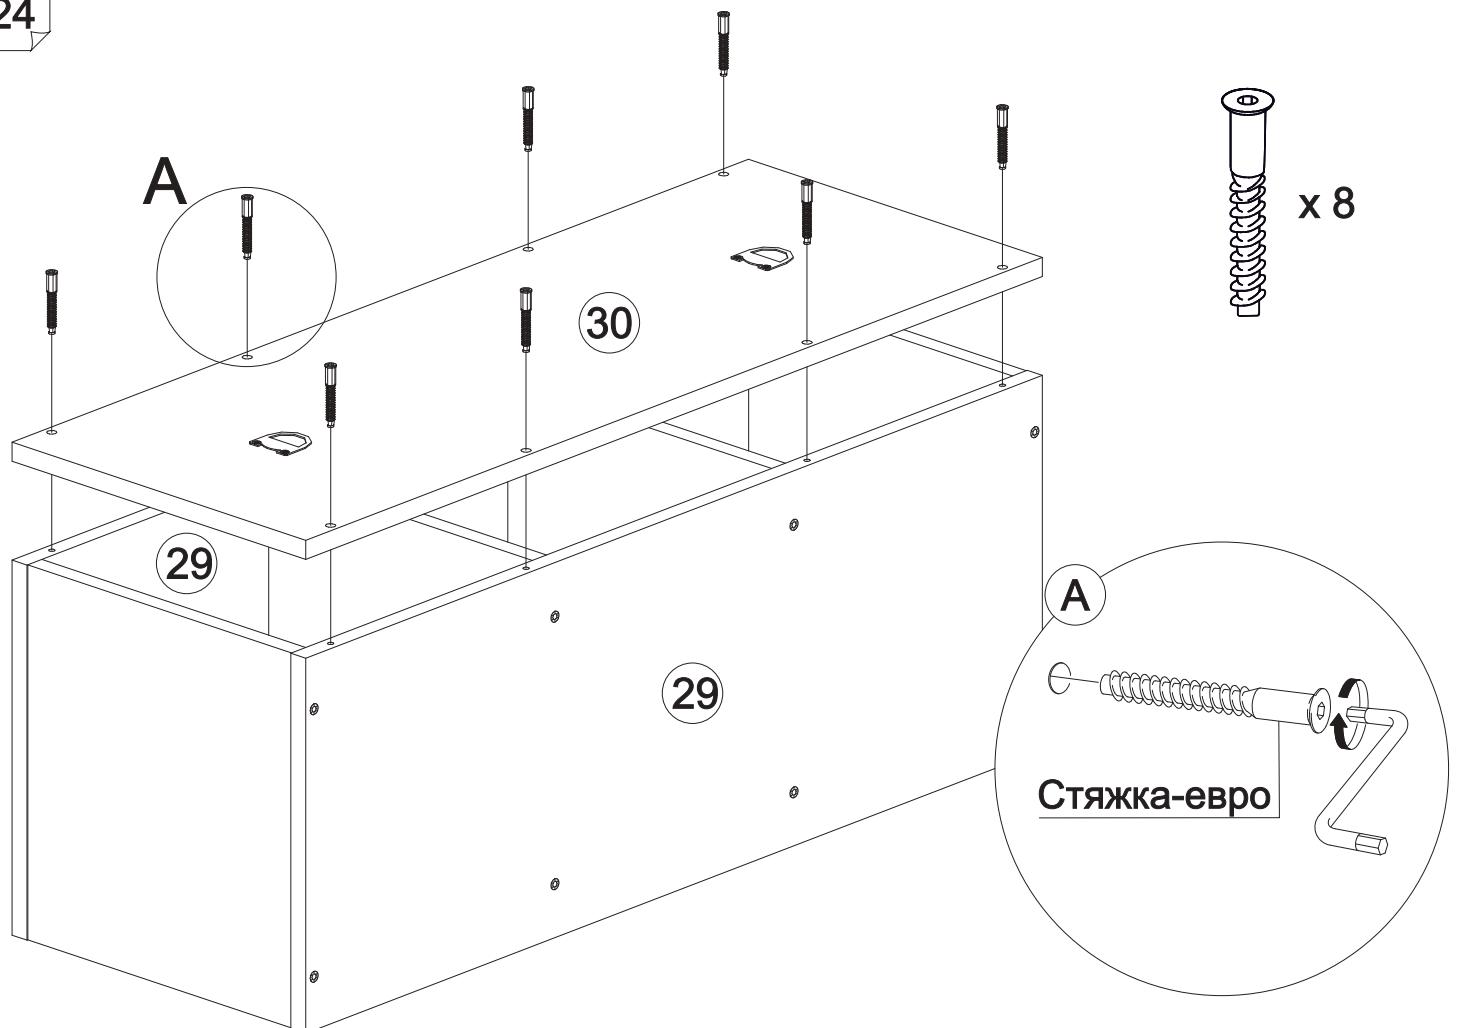


25

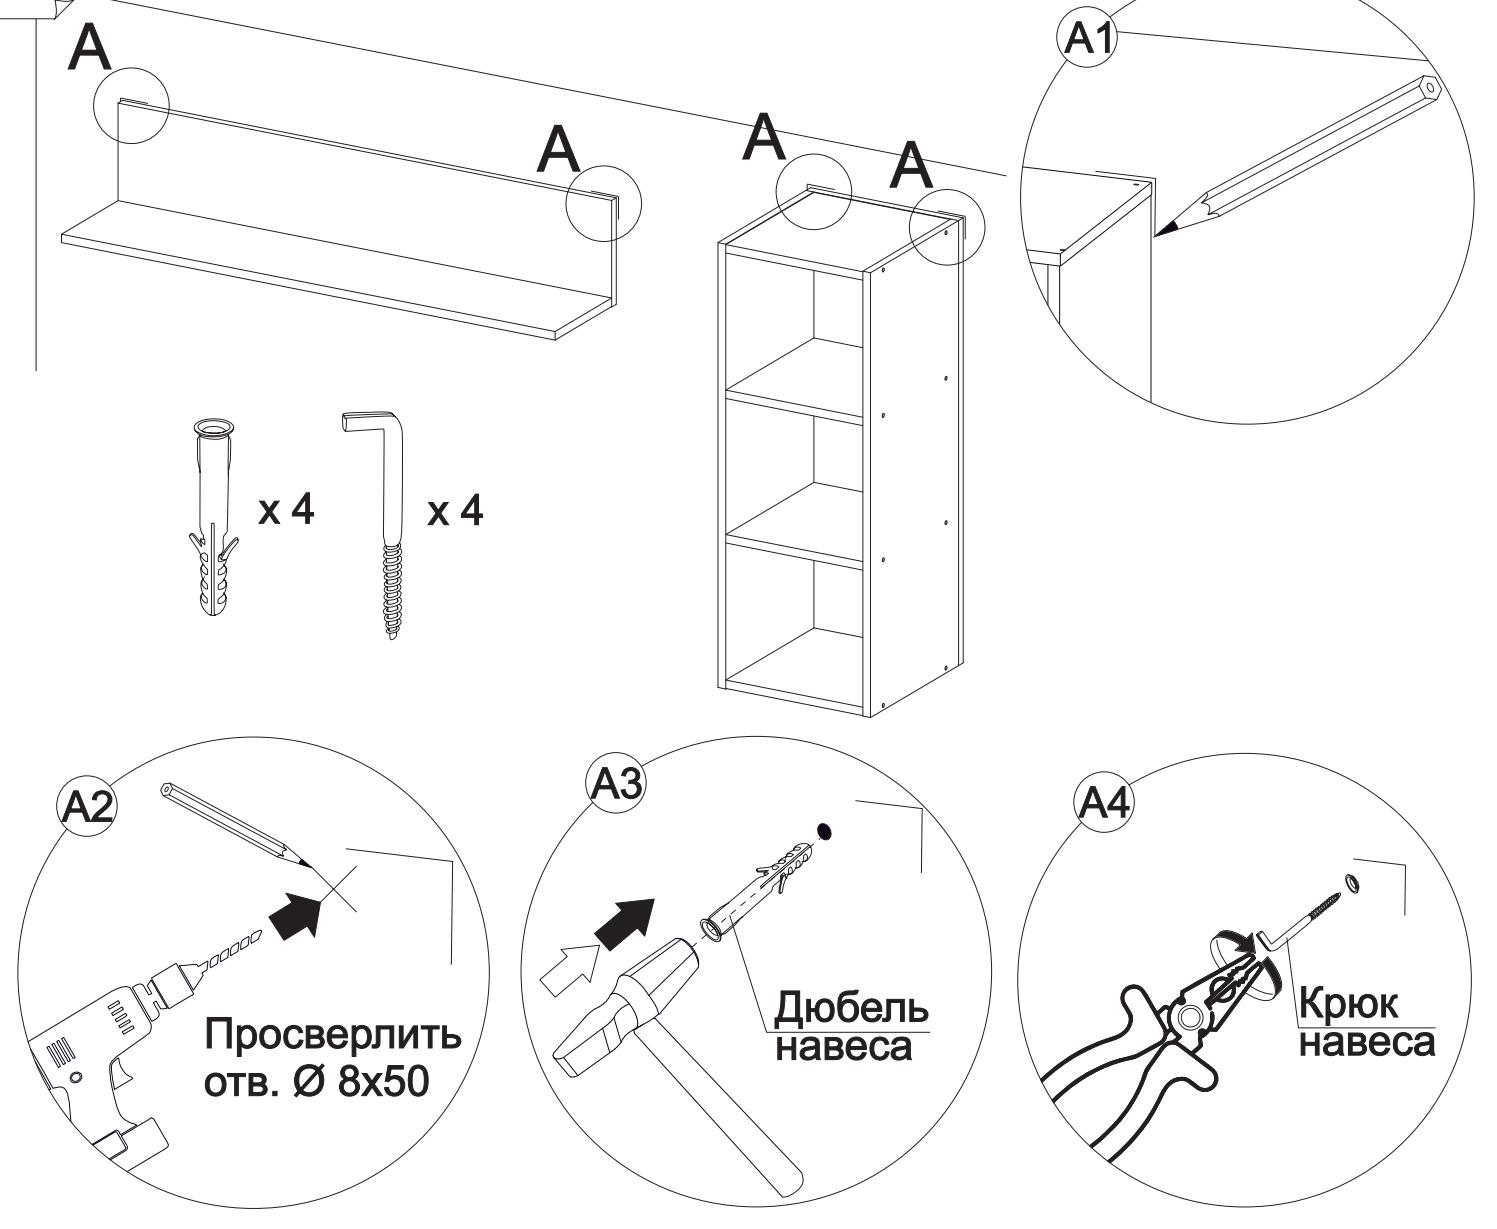

26

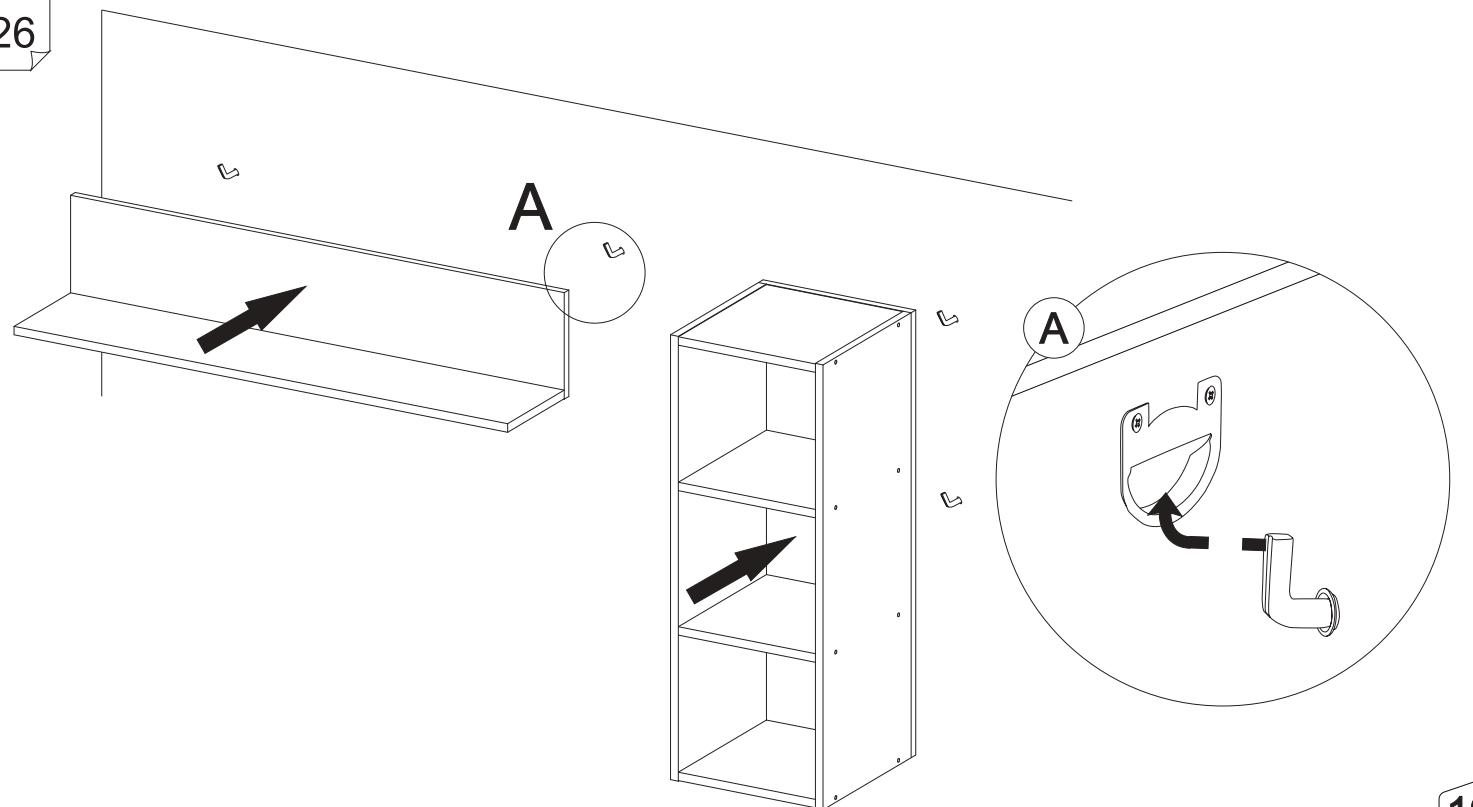

## Рекомендуемая схема установки стенки


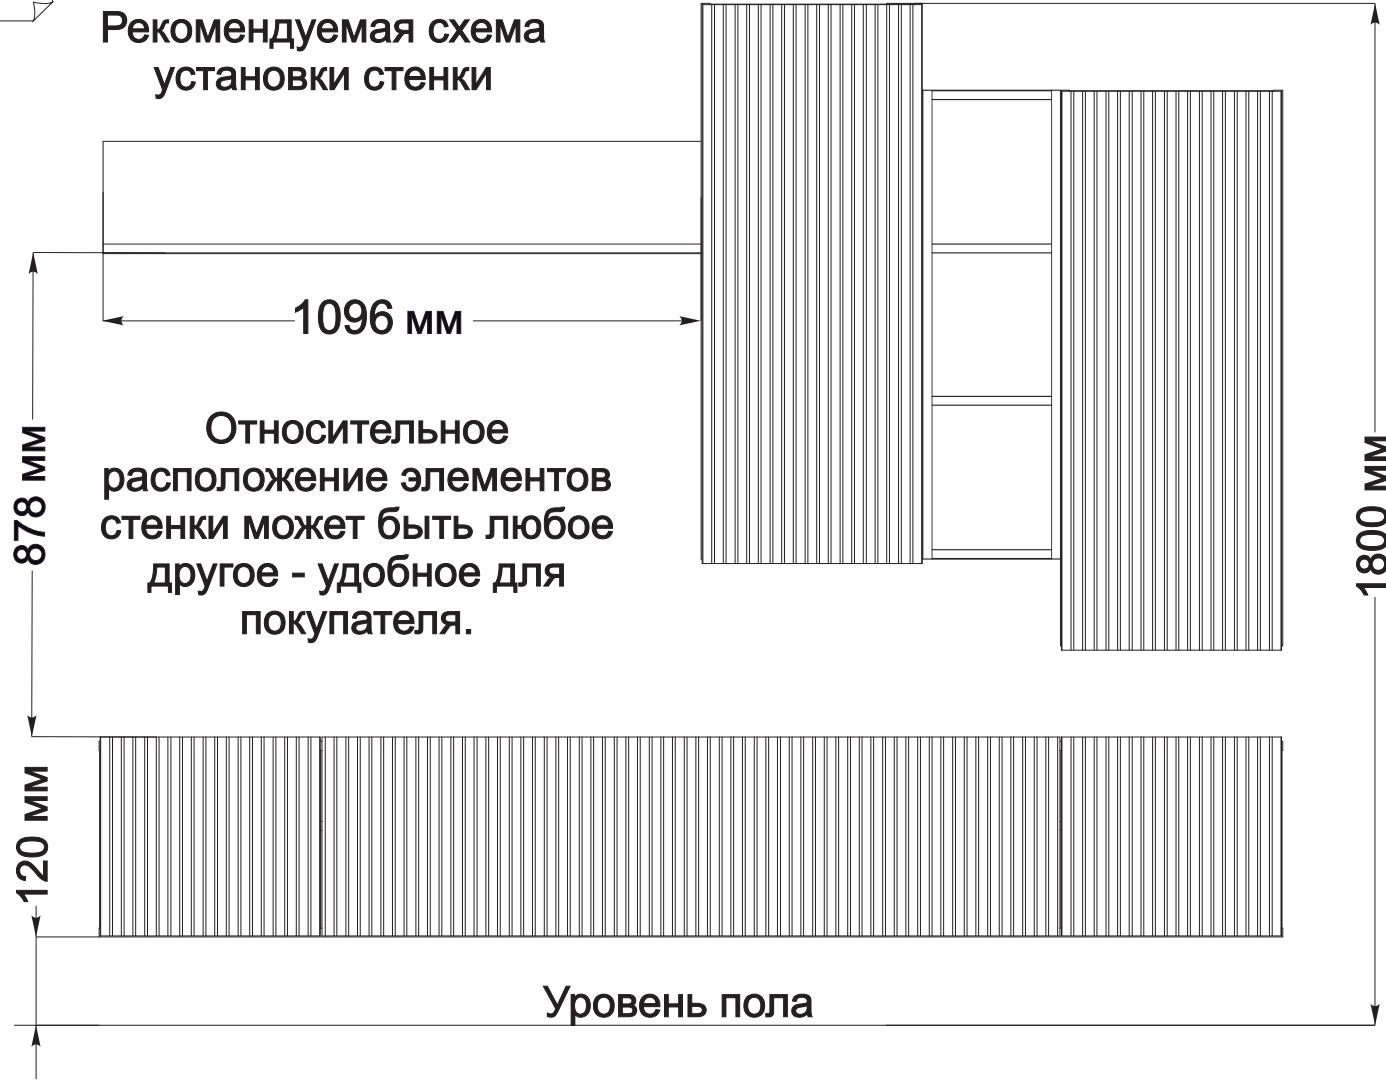


Просверлить насеквоздь


4 отв. Ø 5 мм.

A


Стяжка  
межсекционная Ø 5x32

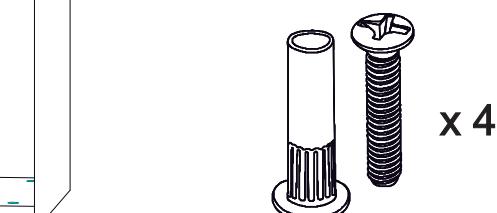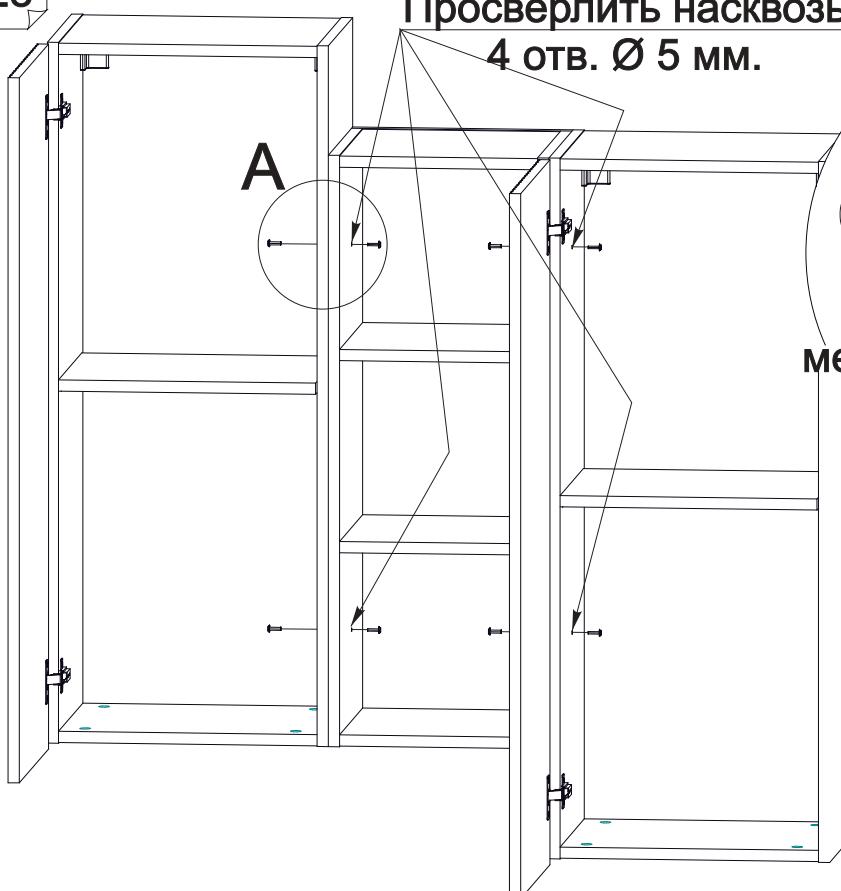

## Регулировка петель

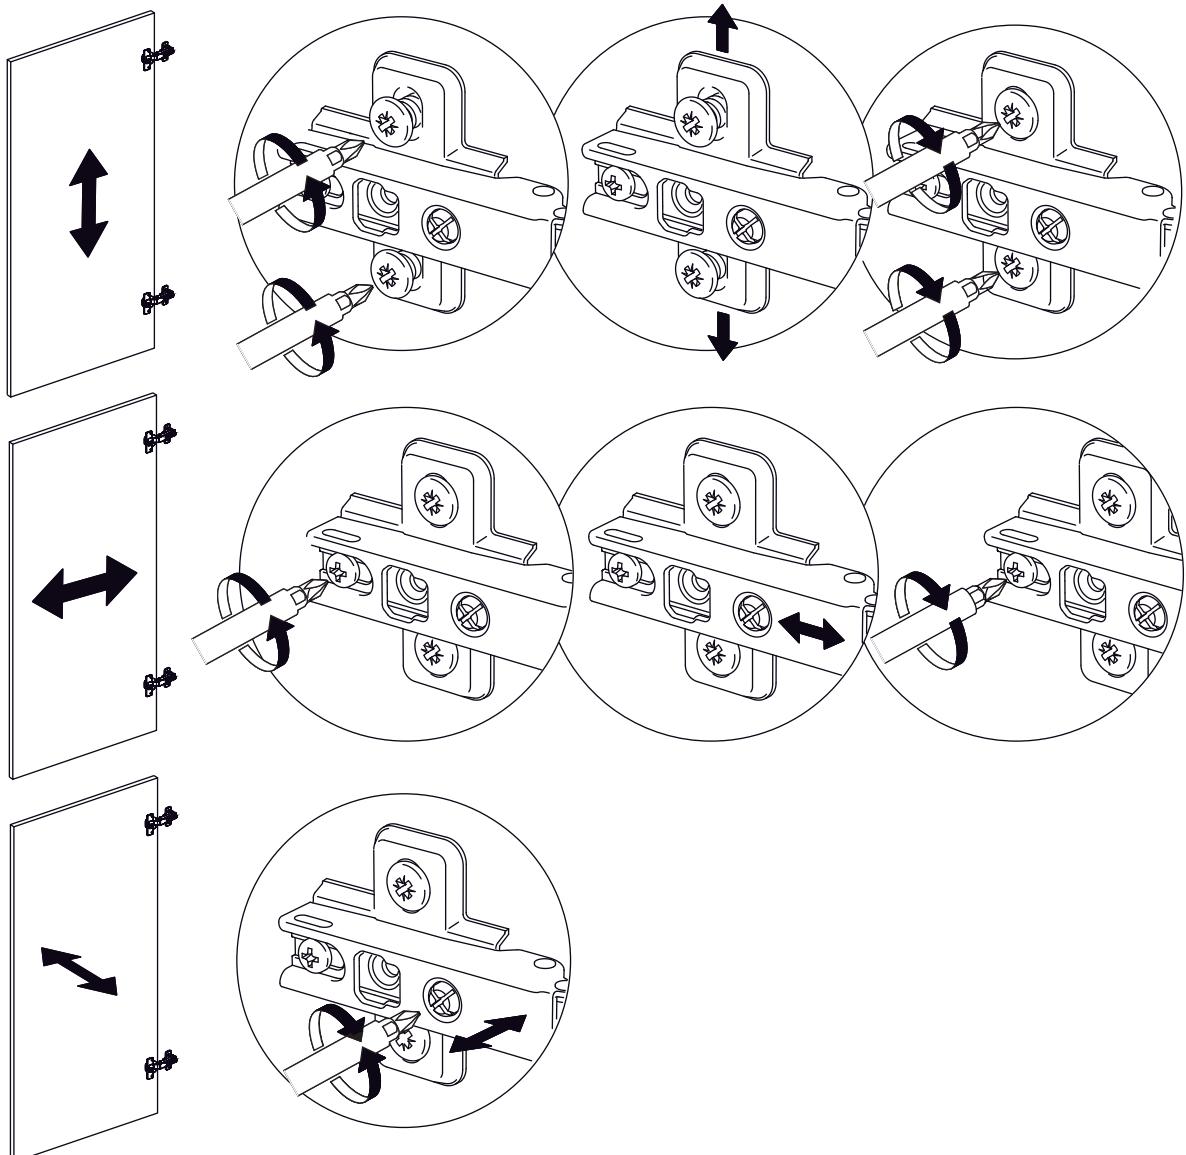

## Установить все заглушки

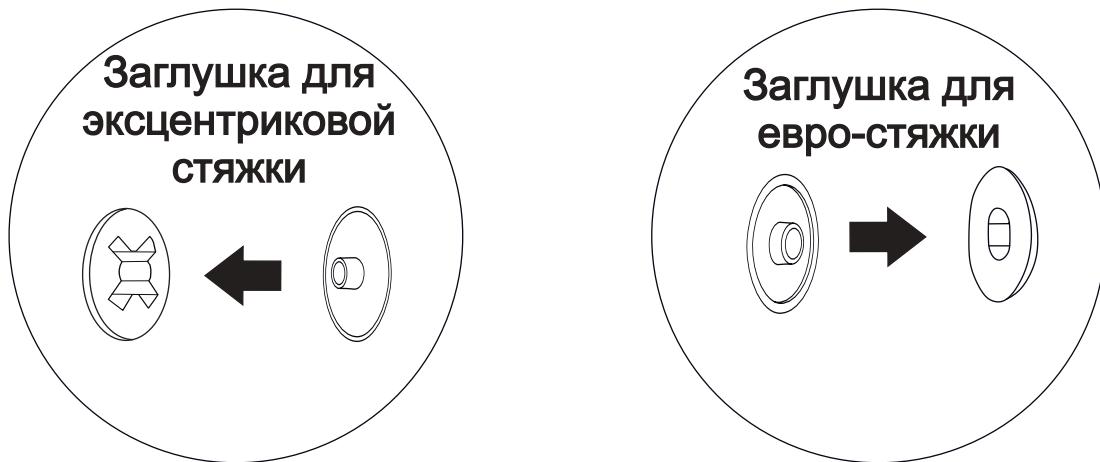

Ваша мебель готова к эксплуатации!

**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru