




МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

www.ориноко-мебель.рф

Кровать с ящиками «МУВИ-2»

900*700*2000

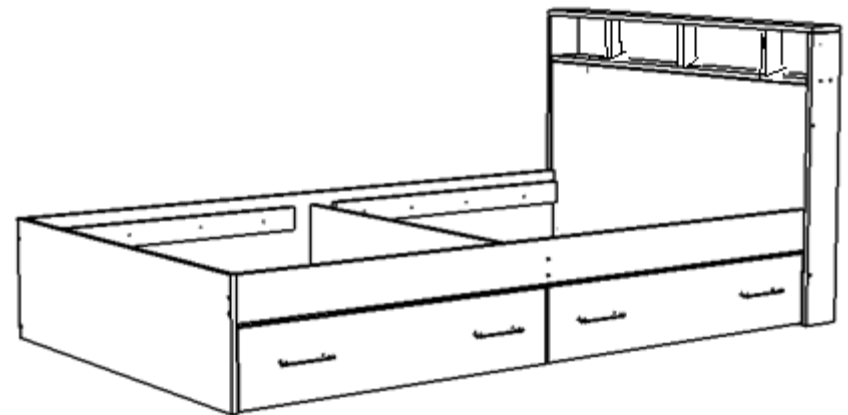


№	деталь	размер	Кол-во
1	Царга	2000*340	1
2	Планка	900*70	4
4	Щит головной	932*684	1
5	Щит ножной	932*340	1
6	Ламель	900*53	18
7	Перегородка	900*300	1
9	Крышка	964*120	1
10	Вязка	932*120	1
11	Боковина	800*120	2
12	Фасад ящика	996*207	2
13	Бок ящика	500*170	4
14	Вязка ящика	895*170	2
15	ДВП	925*505	2
16	Царга	2000*120	1
17	Перегородка	100*120	3

Фурнитура		
1	евроключ	1 шт.
2	евровинт	39 шт.
3	подпятник	8 шт.
4	Шуруп 4*30	16 шт.
5	Шуруп 3,5*16	76 шт.
6	Гвозди	100 шт.
7	Заглушка для еврвинта	39 шт.
8	Ламели держатель	36 шт.
9	Опора колесная(ролик)	12 шт.
10	Эксцентрик	8 компл.
11	Ручка	4 шт.
12	Угол пластиковый	2 шт.
13	Шуруп 4*45	8 шт.

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Общие положения

- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемы сборки, указанных на рисунках, проверить комплектацию фурнитуры.
- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.
- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.
- Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок
- Изделия собирают по схеме:
 - сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
 - навеска дверей и крепление ручек;
 - установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
 - сборка и установка ящиков.

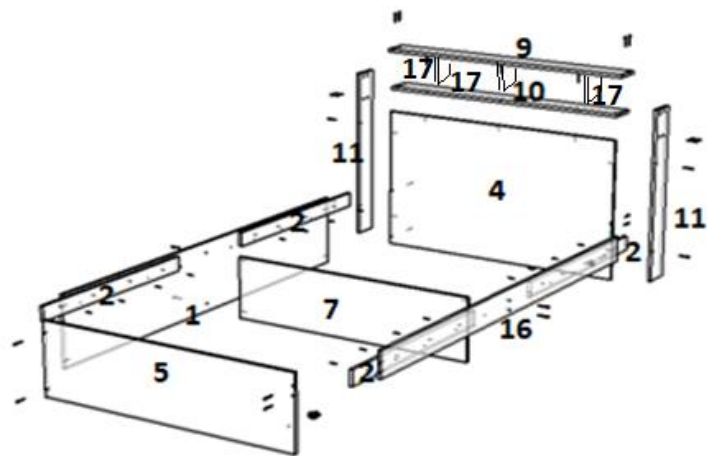


Прибить подпятник к деталям 1, 4, 5 и 7. Евровинтами скрепить детали 1, 4, 5, 7, 10, 11, 16 и 17 как показано на рисунке. Шурупами 4*30 привернуть планки 2 к деталям 1 и 16 на 40 мм от верха.


Установить ламели держатели на ламели равномерно разместить ламели на планках 2, привернуть шурупами 3,5*16. Установить заглушки на евровинты.



предварительно диагональ прибить ДВП 12 к деталям 10 и 11 (предварительно вставив его в пропил детали 9). Шурупами 3,5*16 привернуть колесные опоры как показано на рисунке.

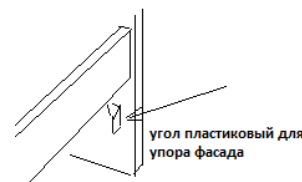

Шурупами 3,5*16 привернуть угол пластиковый к деталям 4 и 5 на 16 мм от торца детали. Привернуть ручки к деталям 9. Вкатить собранные ящики в корпус кровати.

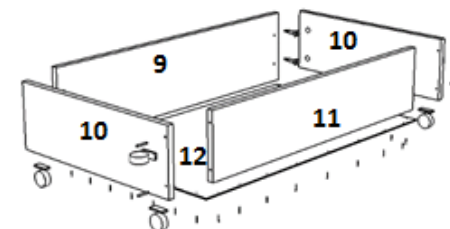

Шурупами 4*45 скрепить детали 10 и 11. Ввернуть шток эксцентрика в готовые отверстия детали 9, установить фасад в отверстия деталей 10 и скрепить замками. Измерив

Внимание: детали 2, 7 изготавливаются из ДСП надлежащего качества.

	 Дата выпуска – 2023 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.
Изготовитель МФ ОРИНОКО	Мебель для жилых и общих комнат