



МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА


[www.ориноко-мебель.рф](http://www.ориноко-мебель.рф)

## Кровать с ящиками «СТАНДАРТ»

1200/1400/1600/1800\*700\*2000

№	деталь	размер	Кол-во
1	Царга	2000*340	1
2	Планка	900*70	4
3	Перегородка	2000*300	1
4	Щит головной	1232/1432/1632/1832*700	1
5	Щит ножной	1232/1432/1632/1832*340	1
6	Ламель	1200/1400/1600/1800*53	26
7	Перегородка	592/692/792/892*300	1
8	Перегородка	592/692/792/892*192	1
9	Фасад ящика	996*207	2
10	Бок ящика	500*170	4
11	Вязка ящика	895*170	2
12	ДВП	925*505	2
13	Царга	2000*120	1


Фурнитура		
1	Евроключ	1 шт.
2	Евровинт	20 шт.
3	Подпятник	10 шт.
4	Шуруп 4*30	16 шт.
5	Шуруп 3,5*16	76 шт.
6	Гвозди	100 шт.
7	Заглушка для евровинта	17 шт.
8	Ламели держатель	52 шт.
9	Опора колесная(ролик)	12 шт.
10	Эксцентрик	8 компл.
11	Ручка	4 шт.
12	Угол пластиковый	2 шт.
13	Шуруп 4*45	8 шт.

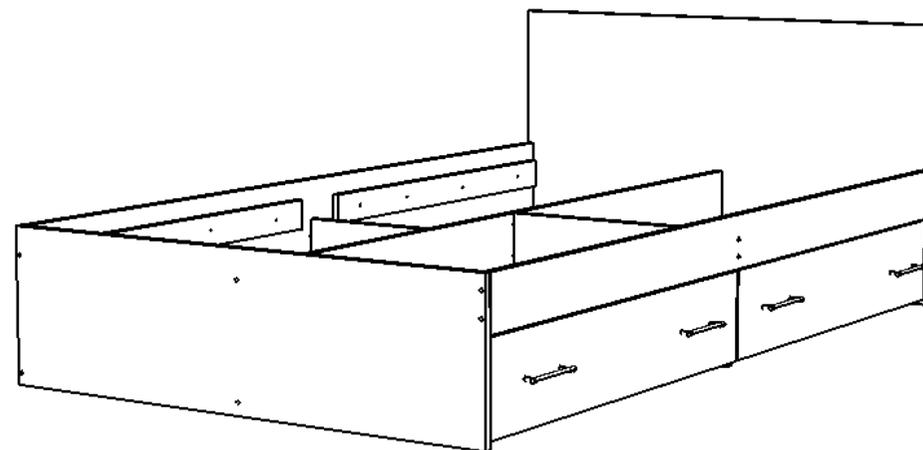


**Качество мебели зависит от качества сборки.  
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

### Общие положения

- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемы сборки, указанных на рисунках, проверить комплектацию фурнитуры.
- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.
- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.
- Все изделия набора выполнены из щитовых деталей: стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок
- Изделия собирают по схеме:
  - сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
  - навеска дверей и крепление ручек;
  - установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
  - сборка и установка ящиков.

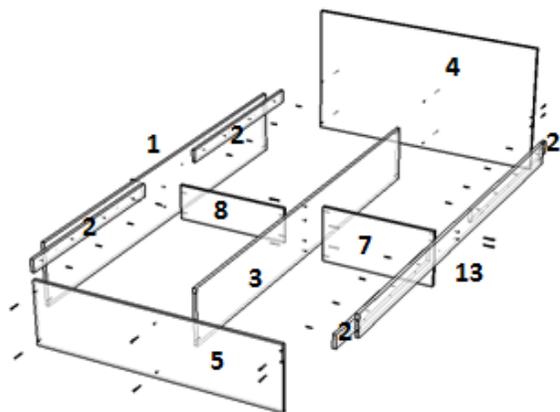

детали 1, 3, 4, 5, 7, 8 и 13 ( сначала крепиться деталь 8, а потом 7 ) как показано на рисунке. Шурупами 4\*30 привернуть планки 2 к деталям 1

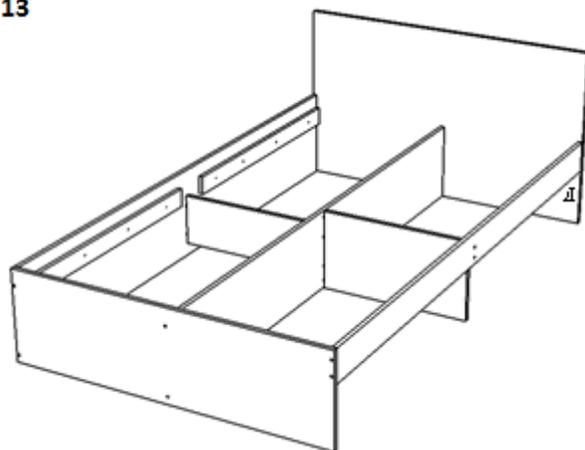


Прибить подпятник к деталям 1, 3, 4 и 5. Евровинтами скрепить

и 13 на 40 мм от верха. Установить ламели держатели на ламели равномерно разместить ламели на планках 2 и детали 3, привернуть шурупами 3,5\*16. Установить заглушки на евровинты.



Шурупами 4\*45 скрепить детали 10 и 11. Ввернуть шток эксцентрика в готовые

отверстия детали 9, установить фасад в отверстия деталей 10 и скрепить замками. Измерив предварительно диагональ прибить ДВП 12 к деталям 10 и 11(предварительно вставив его в пропил детали 9). Шурупами 3,5\*16 привернуть колесные опоры как показано на рисунке. Шурупами 3,5\*16 привернуть угол пластиковый к деталям 4 и 5 на 16 мм от торца детали. Привернуть ручки к деталям 9. Вкатить собранные ящики в корпус кровати.

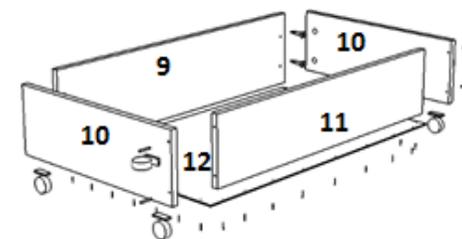

**Внимание: детали 2, 3, 7 и 8 изготавливаются из ДСП надлежащего качества.**