


№	деталь	размер	Кол-во
1	Царга	2000*340	1
2	Планка	900*70	4
4	Щит головной	932*700	1
5	Щит ножной	932*340	1
6	Ламель	900*53	18
7	Перегородка	900*300	1
9	Фасад ящика	996*207	2
10	Бок ящика	500*170	4
11	Вязка ящика	895*170	2
12	ДВП	925*505	2
13	Царга	2000*120	1

Фурнитура		
1	Евроключ	1 шт.
2	Евровинт	12 шт.
3	Подпятник	8 шт.
4	Шуруп 4*30	16 шт.
5	Шуруп 3,5*16	76 шт.
6	Гвозди	100 шт.
7	Заглушка для евровинта	12 шт.
8	Ламели держатель	36 шт.
9	Опора колесная(ролик)	12 шт.
10	Эксцентрик	8 компл.
11	Ручка	4 шт.
12	Угол пластиковый	2 шт.
13	Шуруп 4*45	8 шт.

Кровать с ящиками «СТАНДАРТ»


900*700*2000

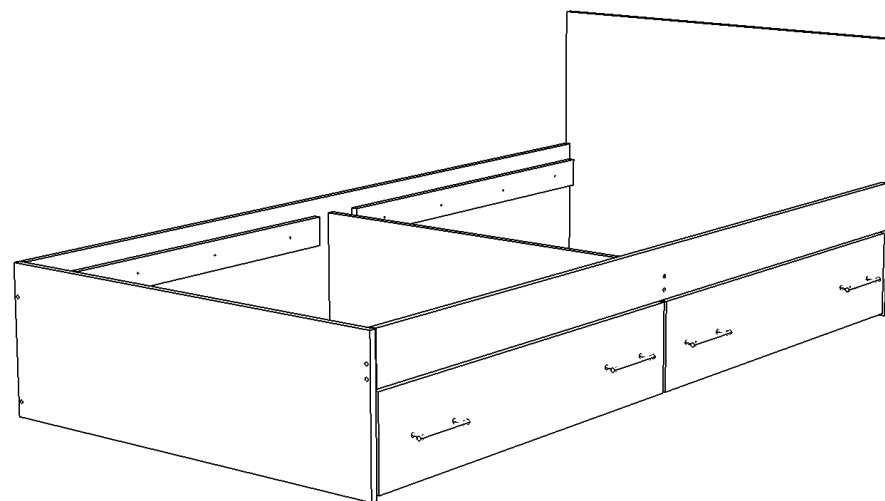

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Общие положения

- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемы сборки, указанных на рисунках, проверить комплектацию фурнитуры.
- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.
- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.
- Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:
стенки горизонтальных, стенки вертикальных, дверей и полок
- Изделия собирают по схеме:
 - сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
 - навеска дверей и крепление ручек;
 - установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

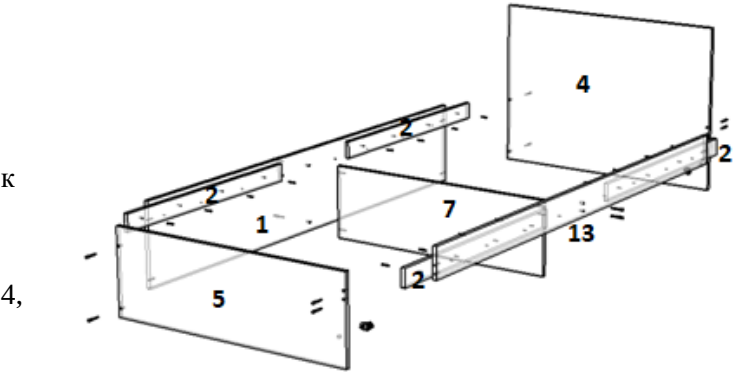


- сборка и установка ящиков.

Прибить подпятник деталям 1, 4, 5 и 7. Евровинтами скрепить детали 1, 5, 7, и 13 как показано на рисунке.

Шурупами 4*30 привернуть

планки 2 к деталям 1 и 13 на 40 мм от верха. Установить ламели держатели на ламели равномерно разместить ламели на планках 2, привернуть шурупами 3,5*16. Установить заглушки на евровинты.

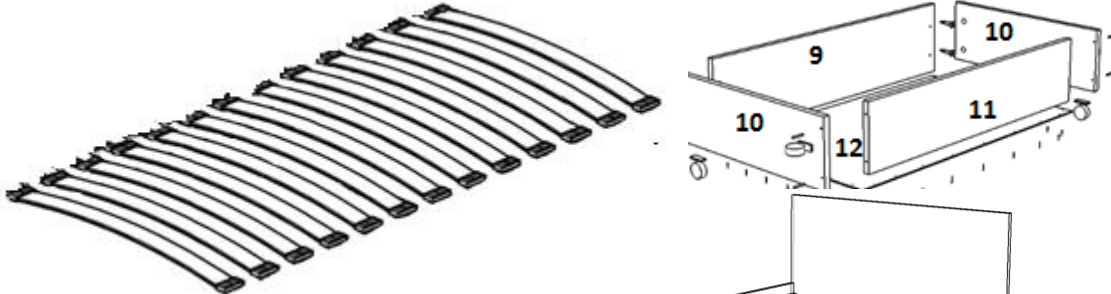

Шурупами 4*45 скрепить детали 10 и 11. Ввернуть шток эксцентрика в готовые отверстия детали 9, установить фасад в отверстия деталей 10 и скрепить замками. Измерив предварительно диагональ прибить ДВП 12 к деталям 10 и 11(предварительно вставив его в пропил детали 9). Шурупами 3,5*16 привернуть колесные опоры как показано на рисунке.



Шурупами 3,5*16 привернуть угол пластиковый к деталям 4 и 5 на 16 мм от торца детали. Привернуть ручки к деталям 9. Вкатить собранные ящики в корпус кровати.

Внимание: детали 2, 7 изготавливаются из ДСП надлежащего качества.

	 Дата выпуска – 2023 год. Срок службы – 5 лет Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес. Произведено в России.
Изготовитель МФ ОРИНОКО	Мебель для жилых и общих комнат