

№	деталь	размер	Кол-во
1	Боковина	2084*480	2
2	Боковина	2084*480	2
3	Крышка	1204*504	1
4	Цоколь	100*768	2
5	Цоколь	100*368	1
6	Полка	470*767	2
7	Вязка	480*368	3
8	Вязка	480*768	2
9	Планка	60*768	3
10	Ящик бок	120*450	6
11	Ящик	120*710	3
12	Фасад	1975*396	1
13	Фасад	1353*396	2
14	Фасад	167*796	3
15	ХДФ	2000*395	3
16	ХДФ	740*455	3

Фурнитура		
1	Направляющие 450 роликовые	3 шт.
2	Петля накладная	8 шт.
3	Эксцентрик	12 компл.
4	Евровинт	36 шт.
5	Заглушка	16 шт.
6	Ключ	1 шт.
7	Гвозди	140 шт.
8	Шуруп 3,5*16	76 шт.
9	Шуруп 4*45	18 шт.
10	Подпятник	8 шт.
11	Полкодержатель	8 шт.
12	Толкатель	1 шт.
13	Шкант 8*30	12 шт.
14	Скалка овал 362 мм	1 шт.
15	Скалка держатель металл	2 шт.
16	Брус соединительный 1995 мм	1 шт.
17	Стяжка межсекционная	4 компл.




МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

www.ориноко-мебель.рф

Шкаф «МАЛЬМ - 1,2»


1200*2100*500

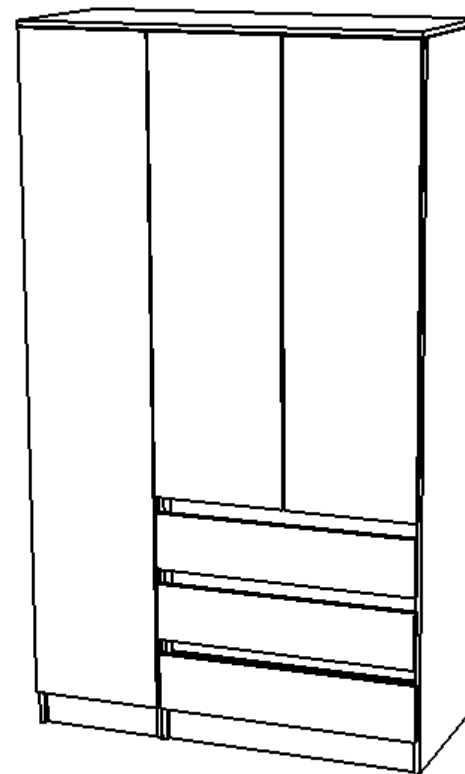

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**


Общие положения

- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемы сборки, указанных на рисунках, проверить комплектацию фурнитуры.
- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.
- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.
- Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:
 - стенки горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок
- Изделия собирают по схеме:
 - сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
 - навеска дверей и крепление ручек;
 - установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
 - сборка и установка ящиков.

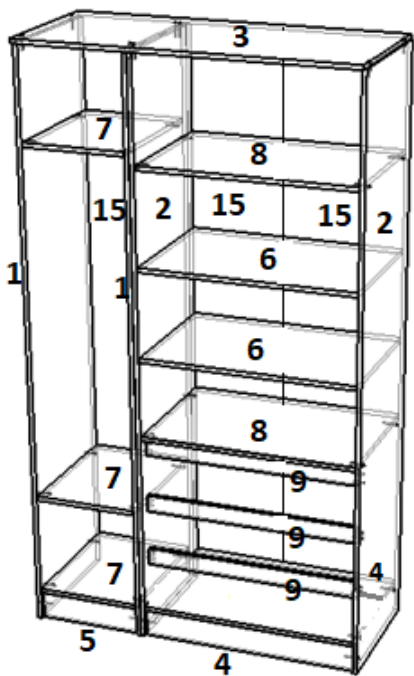

Шурупами 3,5*16 привернуть в наметки, направляющие к детали 2 колесиком вперед. Прибить гвоздями подпятники к боковине 1 и 2. Вставить шкант 8*30 в отверстия детали 2. Евровинтами скрепить детали 1, 5 и 7; 2, 4 и 8 предварительно установив планки 6 на шканты. Соединить межсекционными стяжками детали 1 и 2 (пенала и шкафа в зависимости с какой стороны будет пенал). Евровинтами скрепить детали 1, 2 и 3. Прибить ЛДВП (используя соединительный брус) к тыльной стороне каркаса

предварительно изменив диагональ, она должна быть одинаковой.

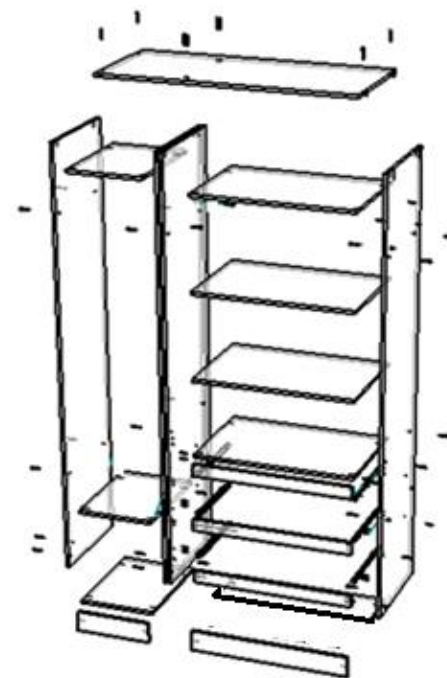

Ввернуть шток эксцентрика в деталь 14. Шурупами 4*45 скрепить детали 10 и 11. Детали 10 и 14 скрепить замком эксцентрика. Вставить ЛДВП 16 в пропил фасада и прибить гвоздями к деталям 10 и 11 предварительно измерив диагональ. Шурупами 3,5*16 привернуть направляющие к детали 10 колесиком назад как показано на рисунке. Установить ящики на направляющие привертнутые к боковинам. Шурупами 3,5*16 привернуть скалку держателя к детали 1 в намеченные отверстия и установить скалку.

В готовые отверстия детали 2 вставить полкодержатели и установить полки 6. Шурупами 3,5*16 привернуть петли к детали 12, 13 и привернуть петли к детали 1, 2 в готовые наметки верхней петли. К

детали 1 привернуть толкатель для открытия двери.

Установить заглушки на видимые евровинты.

