


№	деталь	размер	Кол-во
1	боковина	500*310	2
2	боковина	840*310	2
3	крышка	600*330	1
4	крышка	500*330	1
5	цоколь	100*468	1
6	цоколь	100*568	1
7	ящик	120*300	4
8	ящик	120*410	2
9	Щит под зеркало	1144*500	1
10	боковина	1144*150	1
11	полка	484*220	1
12	полка	145*145	4
13	планка	1484*150	3
14	полка	600*200	1
15	планка	100*600	2
16	вязка	468*310	1
17	вязка	568*310	1
18	фасад	396*496	1
19	фасад	167*496	2
20	фасад	396*596	1
21	хдф	750*495	1
22	хдф	305*440	2
23	хдф	416*595	1

фурнитура					
1	Евровинт	37	11	Шуруп 4*45	8
2	Шток эксцентрика	16	12	Напр. Ролик.300мм	2
3	Замок эксцентрика	16	13	Шуруп 3,5*30	12
4	Заглушка	15	14	Петля накладная	4
5	Подпятник	8	15	Газ лифт 50	2
6	Ручка 128 мм	4	16	Ключ	1
7	Шуруп к ручке	8	17	Навес прямой	4
8	Гвозди	60	18	Дюбель	4
9	Шуруп 3,5*16	56	19	Зеркало 920*300	1
10	Крючок	3			

Прихожая «МАРИЯ»

1100*2003*333

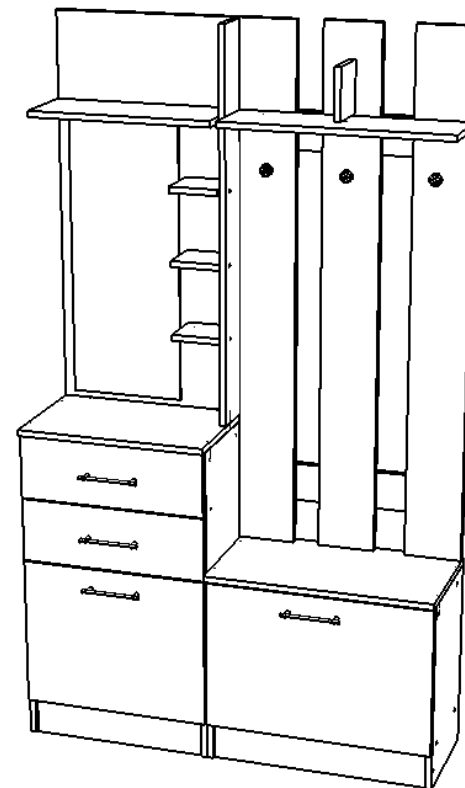

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Общие положения

1.1 Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.

1.2 Сборку изделия необходимо проводить согласно схемам, предоставленным на рисунках упаковочной ведомости, комплектации фурнитуры.

1.3 Изделия следует собирать на ровном полу, покрытому тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.

1.4 Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.

1.5 Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:

стенок горизонтальных, стенок вертикальных, дверей и полок

Изделия собирают по одной схеме:


- сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);

- навеска дверей и крепление ручек;


- установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;

- сборка и установка ящиков.


Евровинтами скрепить детали 4, 9, 11 и 12 как показано на рисунке. Ввернуть шток эксцентрика в готовые отверстия детали 4.

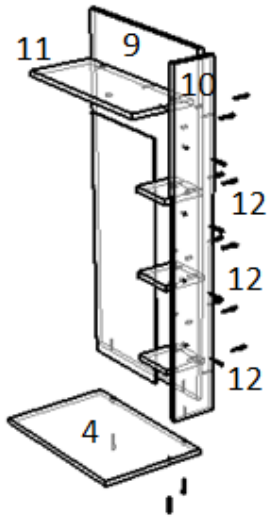


Шурупами 3,5*16 привернуть направляющий (колесиком вперед) к детали 2. Прибить гвоздями подпятник к боковине 2. Евровинтами скрепить детали 2, 5 и 16 как показано на рисунке. Установить готовую конструкцию щита с зеркалом штоками на корпус тумбы и скрепить замками

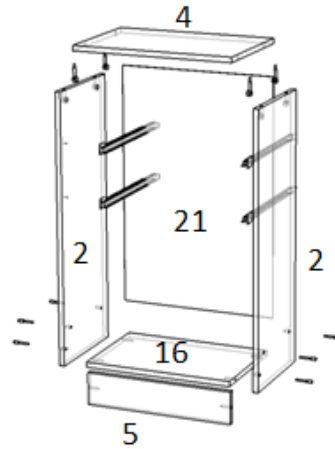


эксцентрика. К тыльной стороне тумбы прибить ЛДВП (предварительно измерив диагональ она должна быть одинаковой).

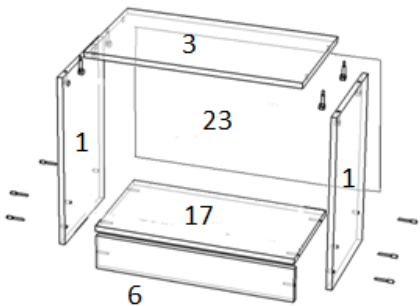

Прибить гвоздями подпятник к детали 1. Евровинтами скрепить детали 1, 6 и 17 как показано на рисунке. Ввернуть шток эксцентрика в деталь 3 и скрепить замками эксцентрика крышку и боковины. Прибить ЛДВП к тыльной стороне корпуса (предварительно измерив диагональ она должна быть одинаковой).

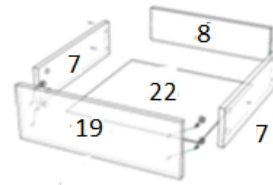

шурупами 3,5*16 (колесиком назад).

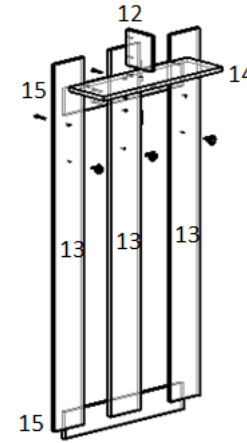

евровинты.

Привернуть ручки.

Шурупами 3,5*30 скрепить детали 7 и 8. Ввернуть шток эксцентрика в деталь 19 и скрепить ее с деталями 7 замком эксцентрика. Установить в пропил фасада ЛДВП 22 и прибить к деталям 7 и 8 (предварительно измерив диагональ она должна быть одинаковой). К нижней части детали 7 привернуть направляющий




Евровинтами скрепить детали 12, 13 и 14 как показано на рисунке. Шурупами 3,5*30 привернуть деталь 15 к деталям 13 (произвольно). К верхней детали 15 привернуть шурупами 3,5*16 навес прямой. К деталям 13 шурупами 3,5*16 привернуть крючки.

Шурупами 3,5*16 привернуть петли к фасадам 18 и 20, и к деталям 16 и 17.

Привернуть газ лифты.

Вкатить ящики.

Установить заглушки на видимые

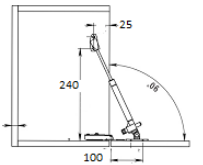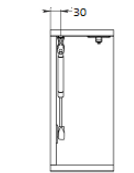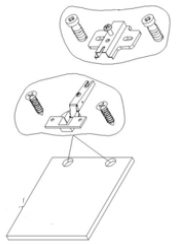

Изготовитель
МФ ОРИНОКО



Мебель для жилых и общих комнат

Дата выпуска – 2024 год.
Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок
эксплуатации – 24 мес.
Произведено в России.