

№	деталь	размер	Кол-во
1	Боковина	1784*480	2
2	Крышка	804*500	1
3	Цоколь	100*768	2
4	Планка	60*768	3
5	Ящик бок	120*400	4
6	Ящик	120*710	2
7	Вязка	768*480	4
8	Фасад	1226*396	2
9	Фасад	167*796	2
10	ХДФ	1710*395	2
11	ХДФ	740*405	2




МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

www.ориноко-мебель.рф

Шкаф «МАЛЬМ» для белья

800*1800*500

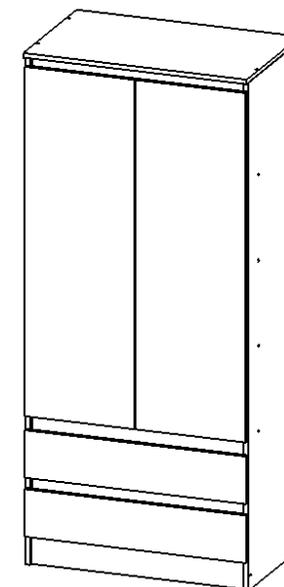


Фурнитура		
1	Направляющие 400 роликовые	2 шт.
2	Петля накладная	4 шт.
3	Эксцентрик	8 компл.
4	Евровинт	26 шт.
5	Заглушка	20 шт.
6	Ключ	1 шт.
7	Гвозди	120 шт.
8	Шуруп 3,5*16	56 шт.
9	Шуруп 4*45	8 шт.
10	Подпятник	4 шт.
11	Шкант 8*30	12 шт.
12	Брус соединительный 1710 мм	1 шт.

		Дата выпуска – 2023 год.
		Срок службы – 5 лет
		Гарантийный срок эксплуатации – 24 мес.
		Произведено в России.
Изготовитель МФ ОРИНОКО	Мебель для жилых и общих комнат	

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**

Общие положения

- Прежде чем начать сборку изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию.
- Сборку изделия необходимо проводить согласно схемы сборки, указанных на рисунках, проверить комплектацию фурнитуры.
- Изделия следует собирать на ровном полу, покрытом тканью или бумагой, для работы необходимо иметь молоток, деревянный брусок, обёрнутый тканью, отвёртки (плоскую и крестовидную) угольник на 90 градусов, рулетку.
- Перед началом сборки ознакомьтесь с назначением каждой детали по рисункам.
- Все изделия набора выполнены из щитовых деталей:
стенки горизонтальных, стенки вертикальных, дверей и полок

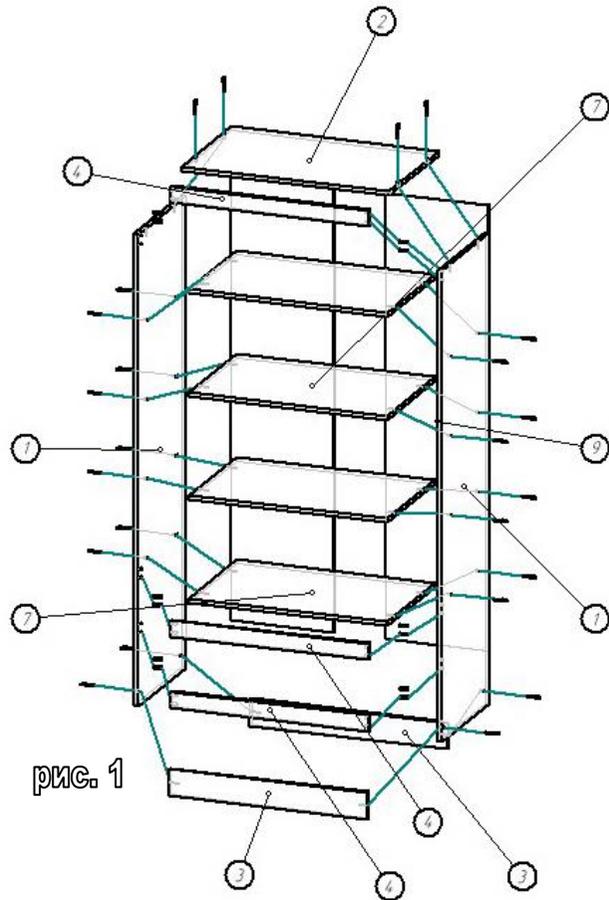

- Изделия собирают по схеме:
 - сборка каркаса из горизонтальных (крышек, вязок) и стенок вертикальных с креплением стенок задних (ЛДВП);
 - навеска дверей и крепление ручек;
 - установка кронштейнов, полкодержателей, штангодержателей и размещение на них соответственно полок и штанг;
 - сборка и установка ящиков.

Шурупами 3,5*16 привернуть в наметки, направляющие к детали 1 колесиком вперед. Прибить гвоздями подпятники к боковине.

рис. 1

Вставить шкант 8*30 в отверстия детали 1. Евровинтами скрепить детали 1, 3, 7 предварительно установив планки 4 на шканты (рис 1).

Евровинтами скрепить детали 2 и 1

Прибить ХДФ к тыльной стороне каркаса предварительно изменив диагональ, она должна быть одинаковой.

Ввернуть шток эксцентрика в деталь 12. Шурупами 4*45 скрепить детали 7 и 8. Детали 7 и 12 скрепить замком эксцентрика. Вставить ХДФ 14 в пропил фасада и прибить гвоздями к деталям 7 и 8 предварительно измерив диагональ. Шурупами 3,5*16 привернуть направляющие к детали 7 колесиком назад как показано на рис. 3. Установить ящики на направляющие привернутые к боковинам .

Шурупами 3,5*16 привернуть петли к детали 11 и к детали 1 готовые наметки.

Установить заглушки на видимые евровинты.

рис. 2

