

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№ RU Д-РУ. MC45. В. 01567



Модульная система «Хилтон» Комод № 4

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Комод № 4

Габариты: ш1202/г403/в778мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Комод № 4

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектующей фурнитуры

Гвоздь 2x20	100
Евровинт	16
Петля 4-х шарн. накл.	4
Подпятник	6
Полкодержатель мет.	8
Шкант дер.	12
Шайба для гвоздей	14
Шуруп 4x16	40
Эксцентриковая стяжка	20
Эксцентриковая стяжка двойная (Д6,7/84мм/BA26, шток+2 эксц) без кольца	2
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	6
Направляющие шариковые 350 мм	3
Евроключ	1

В конце сборки поставьте комод по уровню и вставьте ящики на направляющие. Поставьте полки на полкодержатели. Навесьте створки и отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки. (См. рис. 14)


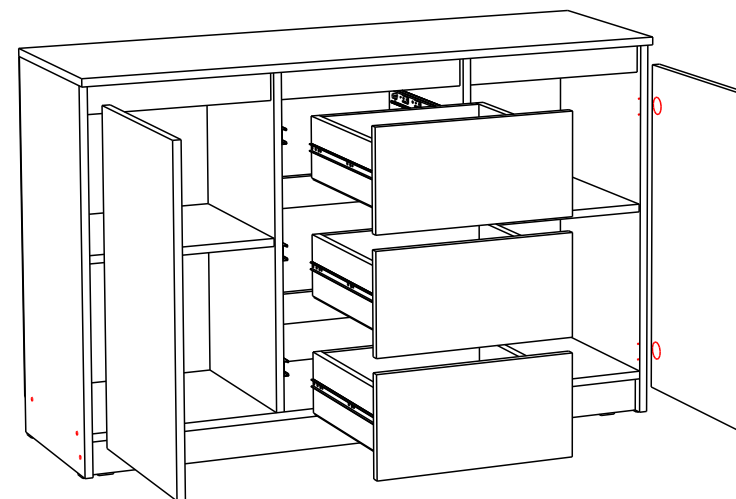


Рис. 14

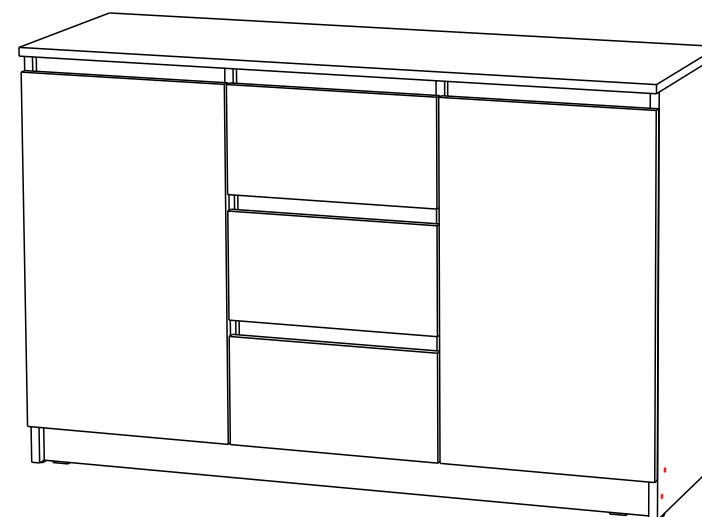

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 4) прибейте подпятники гвоздями 2х20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 1)

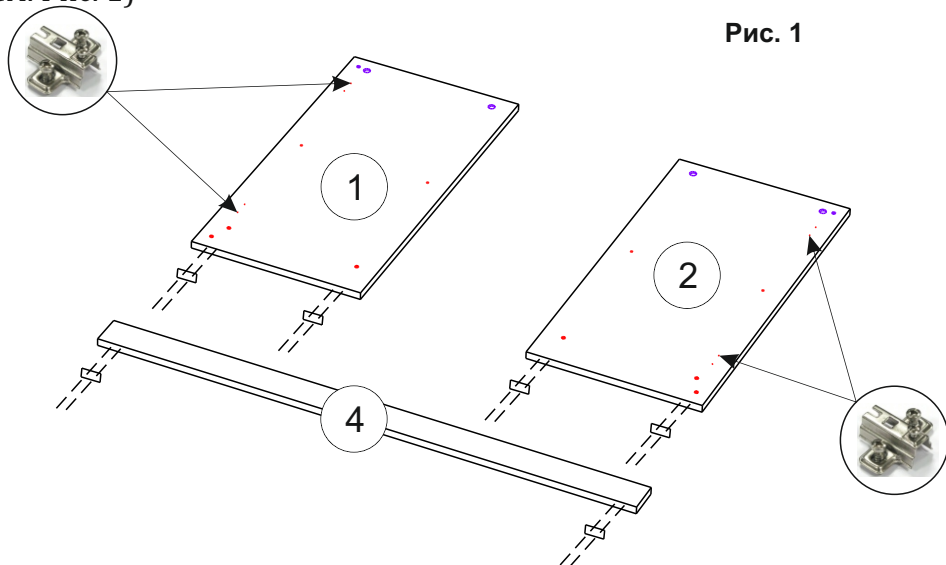


Рис. 1

Далее в отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик и приверните ответные планки петель шурупами 4х16. (См. Рис. 2)


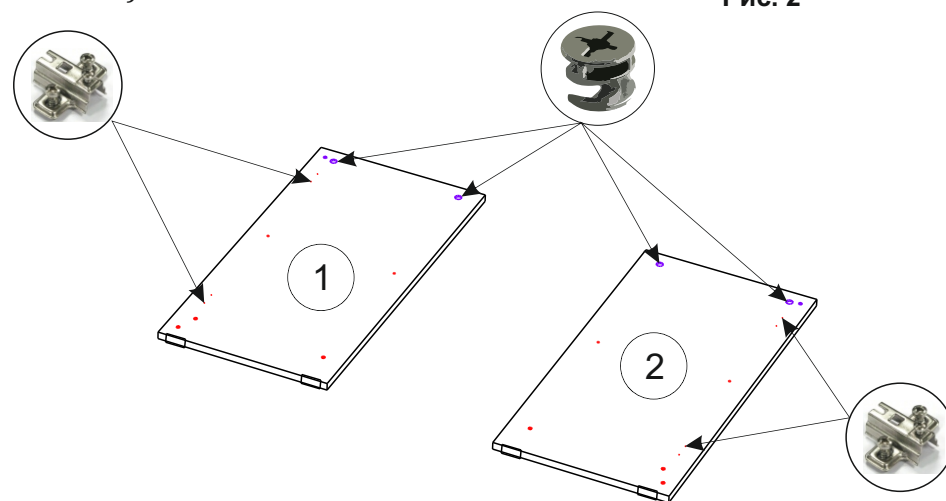


Рис. 2


Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 11)

Рис. 11

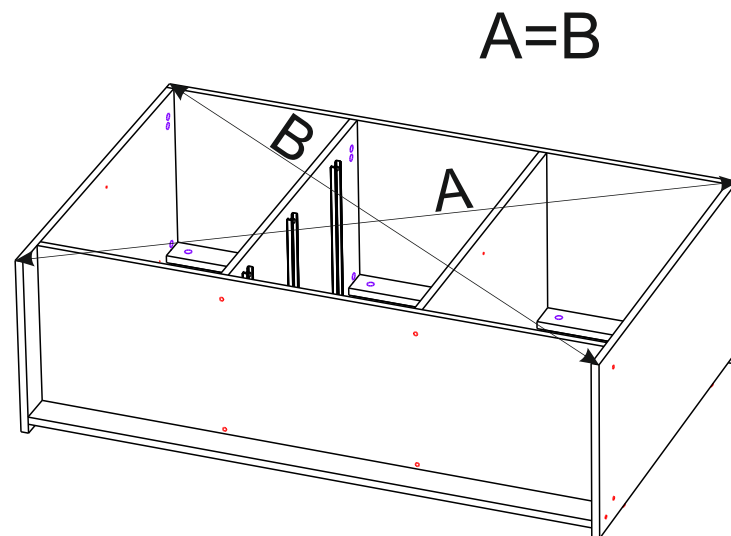

После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 16). (См. рис. 12)

Рис. 12

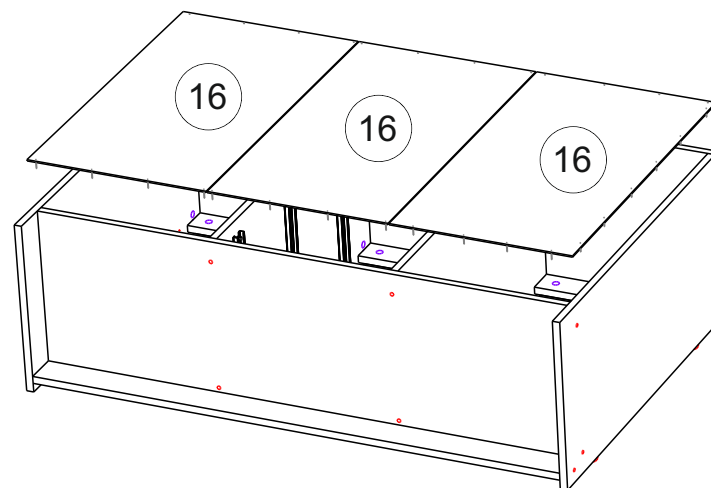

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 12; 13; 14 и 15) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 17) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 15), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 17) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 12 и 13). (См .Рис. 13)

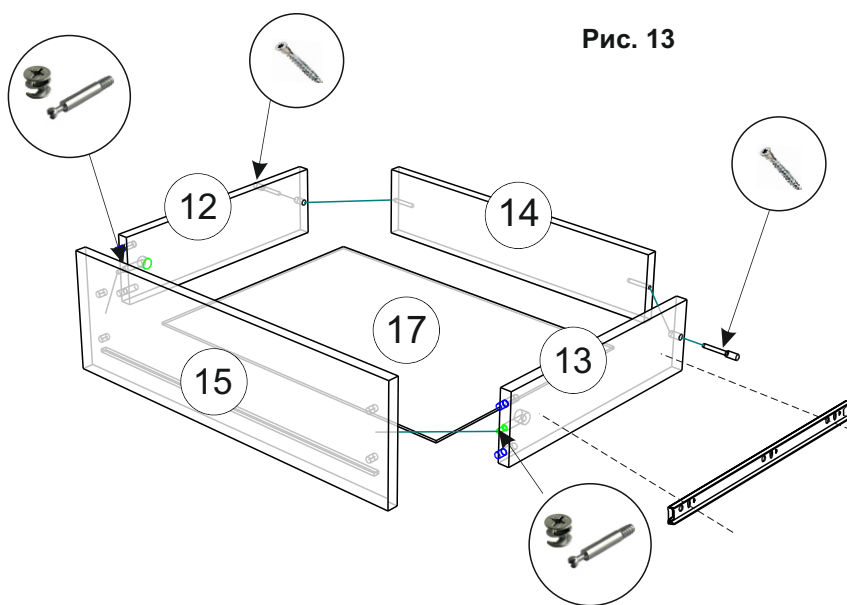


Рис. 13

Детализровка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок левый	1	762	380
2	Бок правый	1	762	380
3	Вязка	1	1168	380
4	Цоколь	1	1168	70
5	Крышка	1	1202	400
6	Стойка левая	1	676	380
7	Стойка правая	1	676	380
8	Створка	2	660	397
9	Планка	3	384	60
10	Полка	2	376	376
11	Планка	2	376	60
12	Боковина ящика левая	3	350	100
13	Боковина ящика правая	3	350	100
14	Задняя панель ящика	3	327	100
15	Фасад ящика	3	200	397
16	ЛДВП	3	704	399
17	ЛДВП	3	355	355

В отверстия на (дет. № 5) вверните шток эксцентрика. (См. рис. 5)

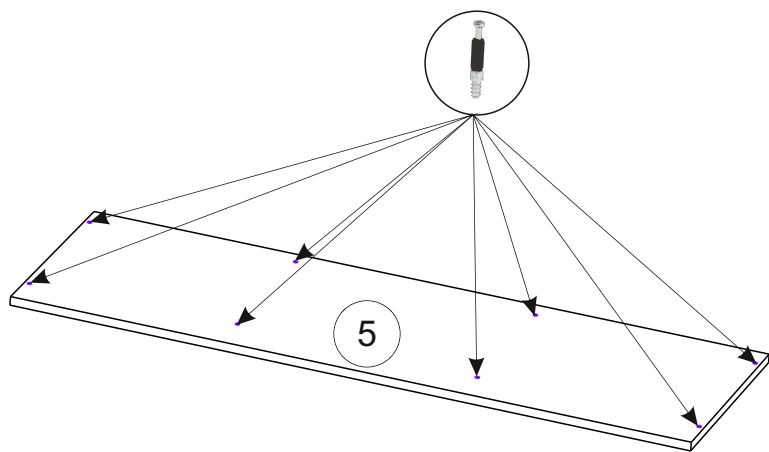


Рис. 5

Приверните петли шурупами 4x16 в отверстия на (дет. № 8)
Вставьте эксцентрик в отверстия на (дет. № 9 и 11). (См. рис. 6)

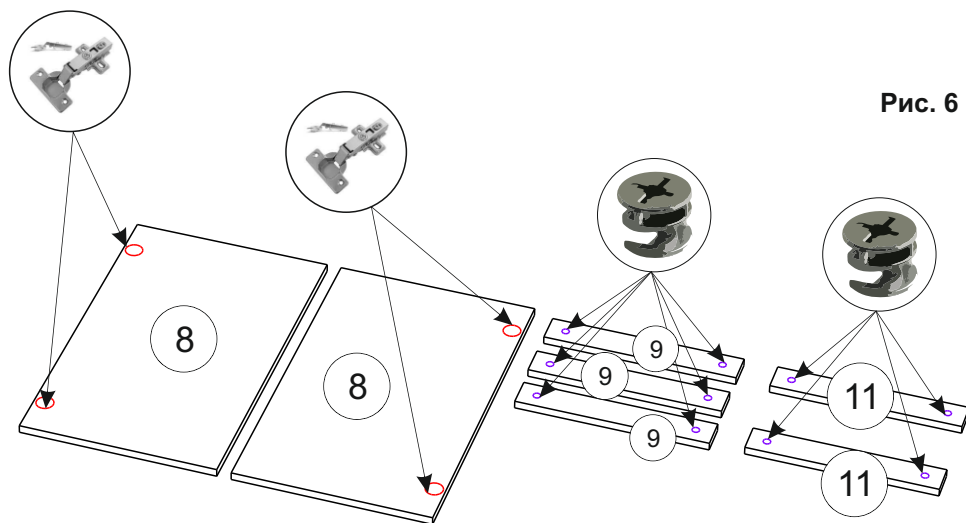


Рис. 6

Первым делом соедините между собой (дет. №6; 7; 9 и 11) при помощи эксцентриковой стяжки и **ДВОЙНОЙ** эксцентриковой стяжки. (См. рис. 7)

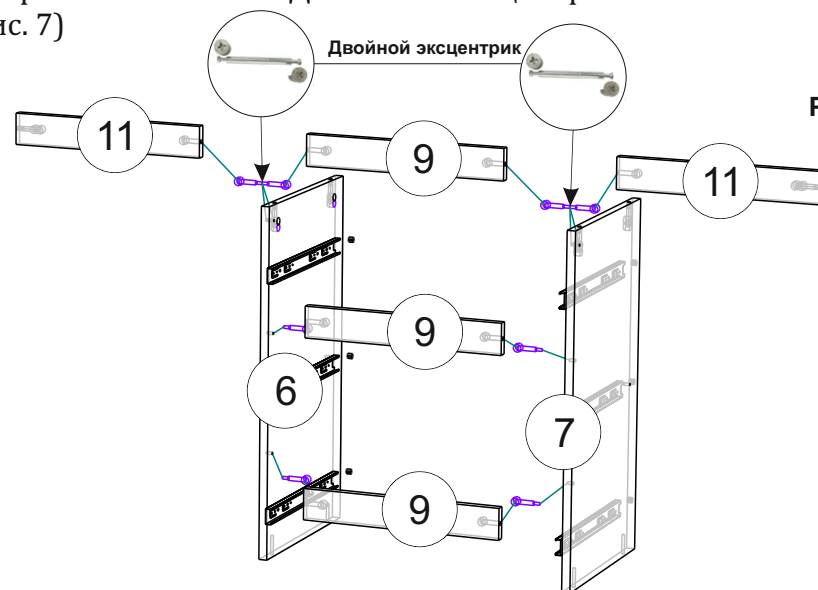


Рис. 7

Теперь к собранному каркасу закрепите (дет. № 1 и 2) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 8)


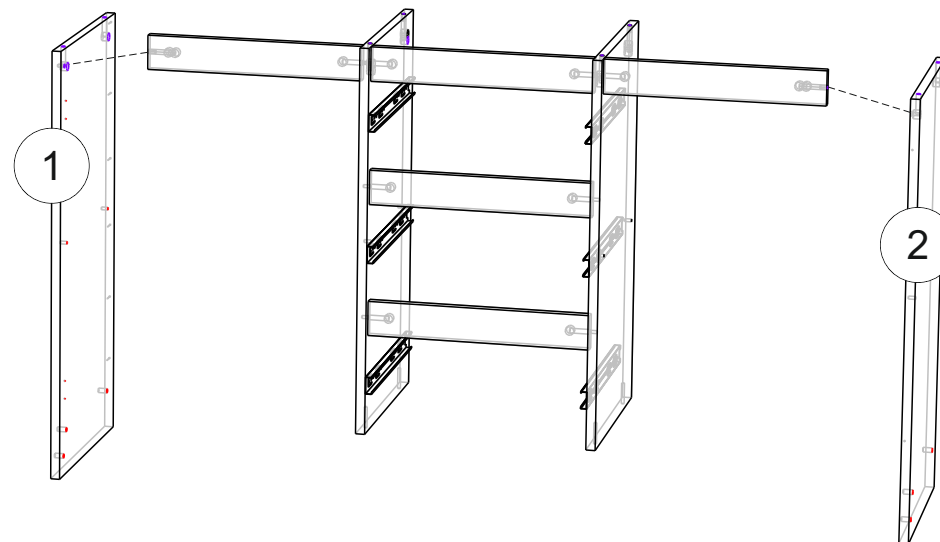


Рис. 8


Теперь к собранному каркасу приверните (дет. № 3 и 4) при помощи евровинтов. (См. Рис. 9)

Рис. 9

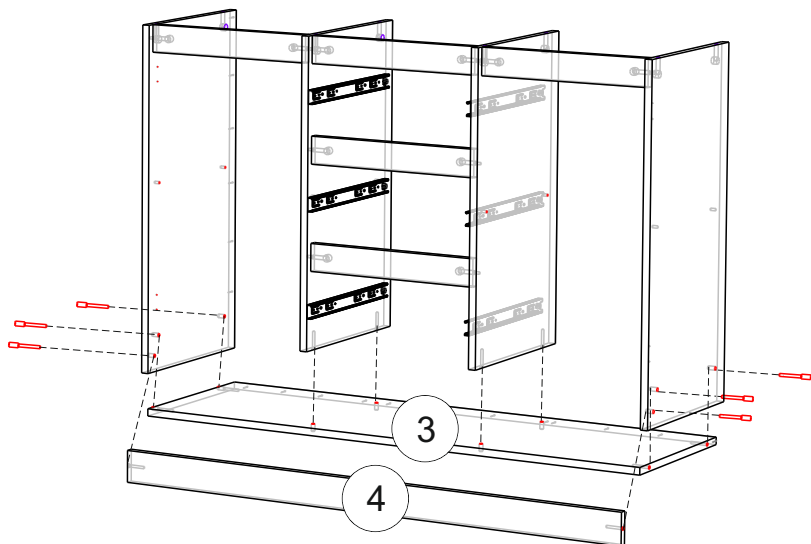


Теперь приверните крышку (дет. № 5) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 10)

Рис. 10

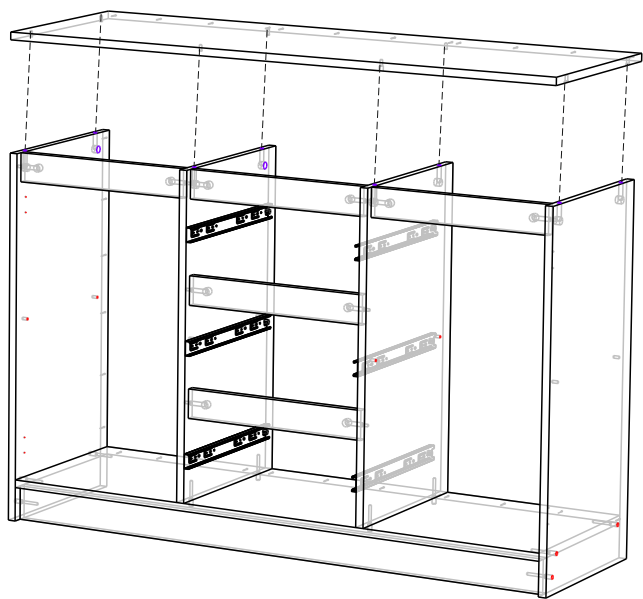

Затем в отверстия на (дет. № 6 и 7) вставьте эксцентрик и вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 3)

Рис. 3

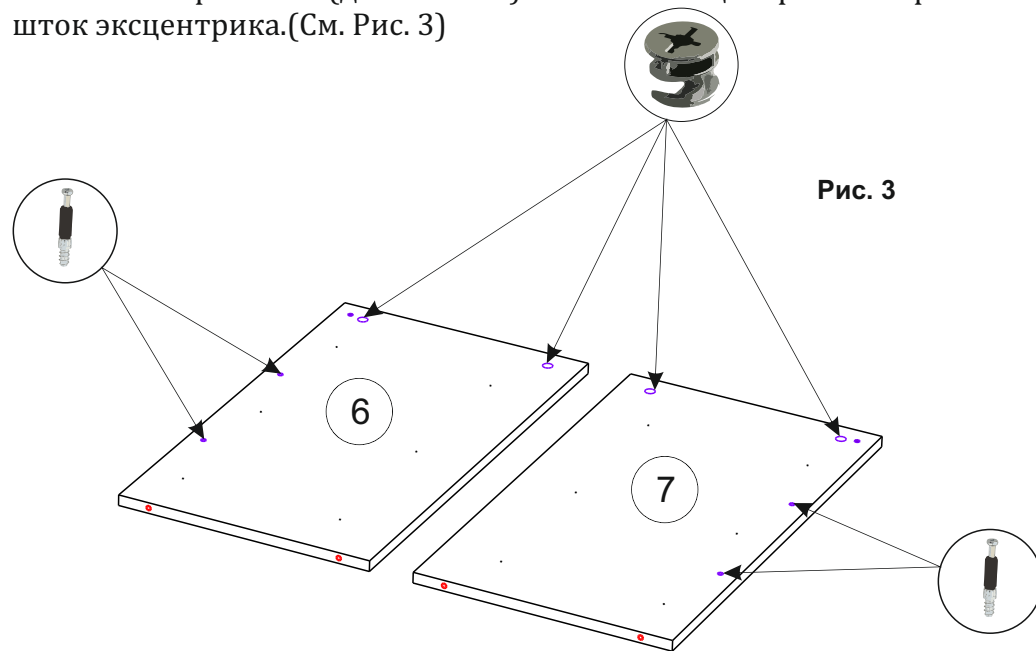

Теперь к тем же деталям приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. Рис. 4)

Рис. 4

