

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№ RU Д-РУ. MC45. В. 01567



Модульная система «Хилтон» Комод № 5

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон» Комод № 5

Габариты: ш1402/г403/в778мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Комод № 5

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	140
Евровинт	22
Подпятник	6
Шкант дер.	24
Шуруп 4x16	48
Эксцентриковая стяжка	32
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	6
Направляющие шариковые 350 мм	6
Евроключ	1

В конце сборки поставьте комод по уровню и вставьте ящики на направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 13)


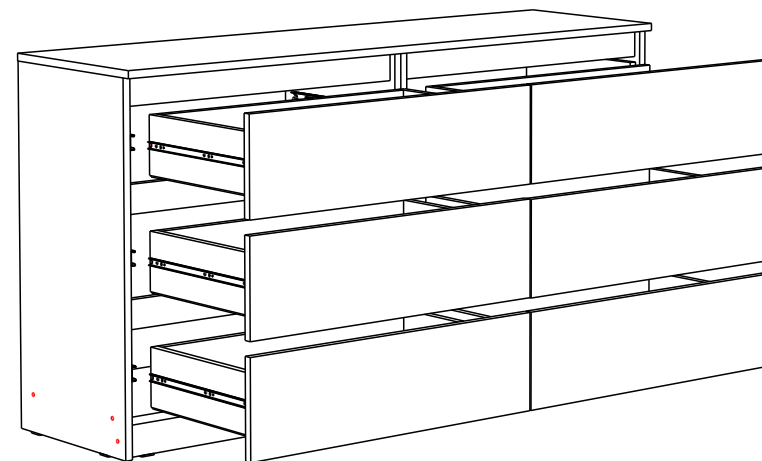



Рис. 13

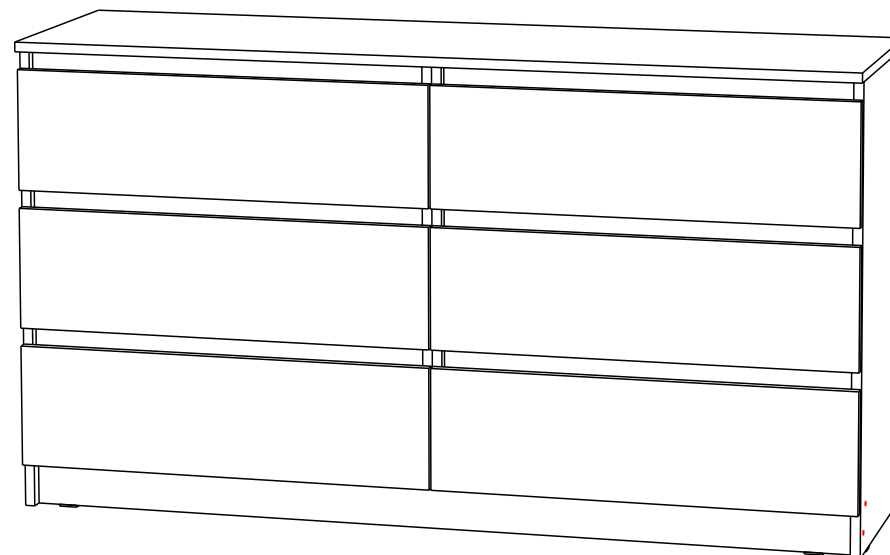


Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.


К (дет. № 1; 2 и 7) прибейте подпятники гвоздями 2х20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 1)

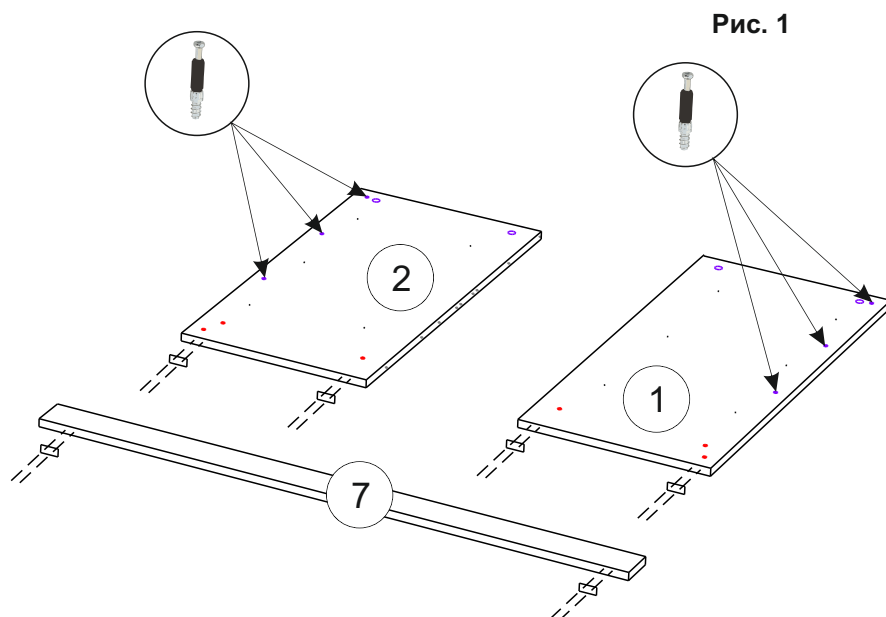


Далее в отверстия на (дет. № 3 и 4) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 2)

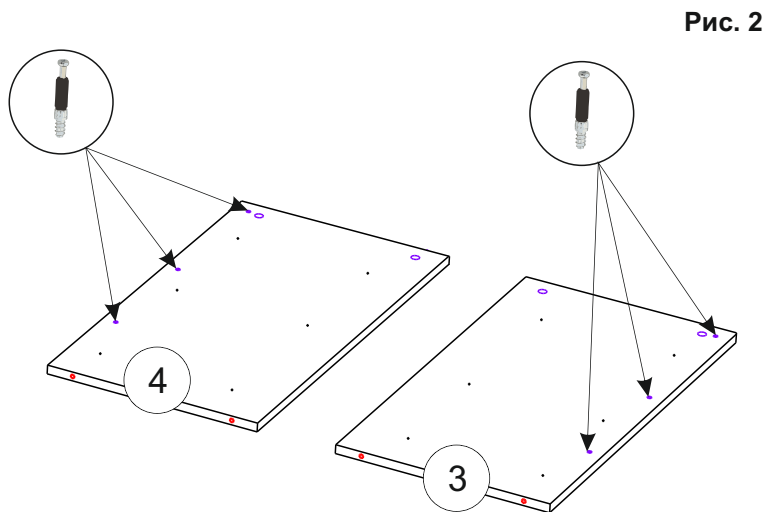

Теперь закрепите крышку (дет. №5) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 9)

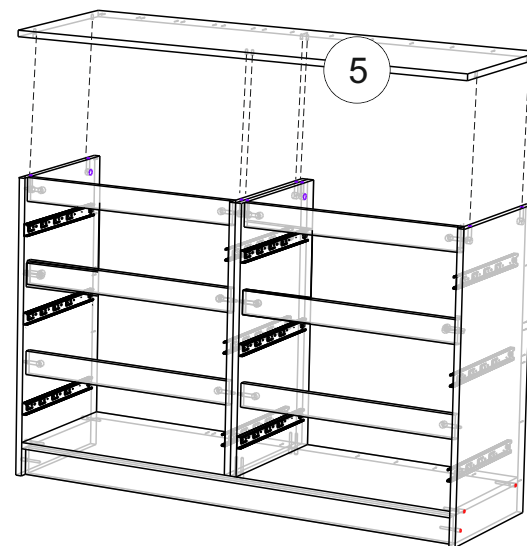


Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 10)

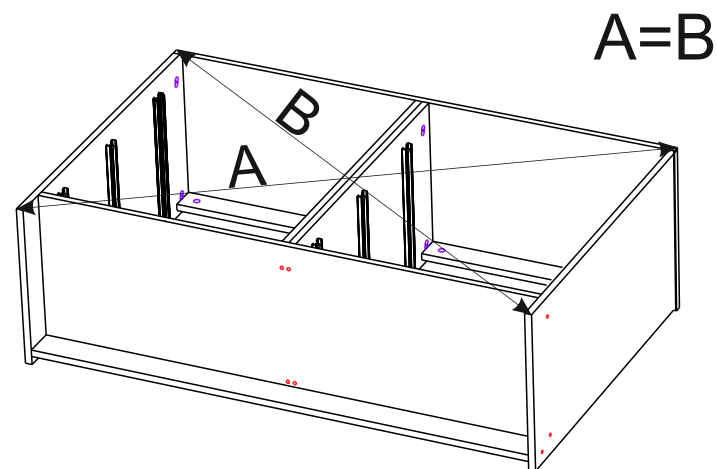


После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 13). (См. рис. 11)

Рис. 11

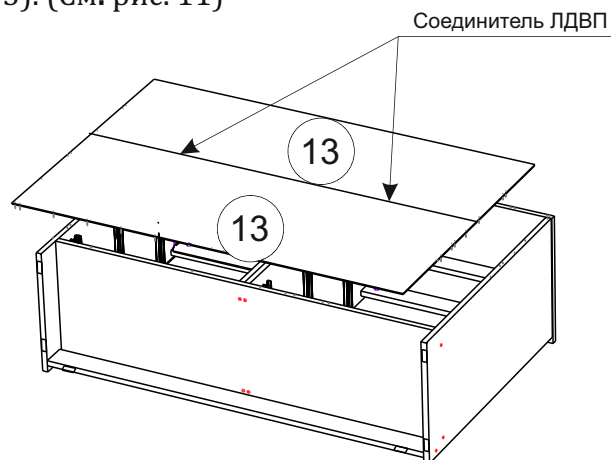


Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 9; 10; 11 и 12) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 14) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 12), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 14) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 10 и 11). (См .Рис. 12)

Рис. 12

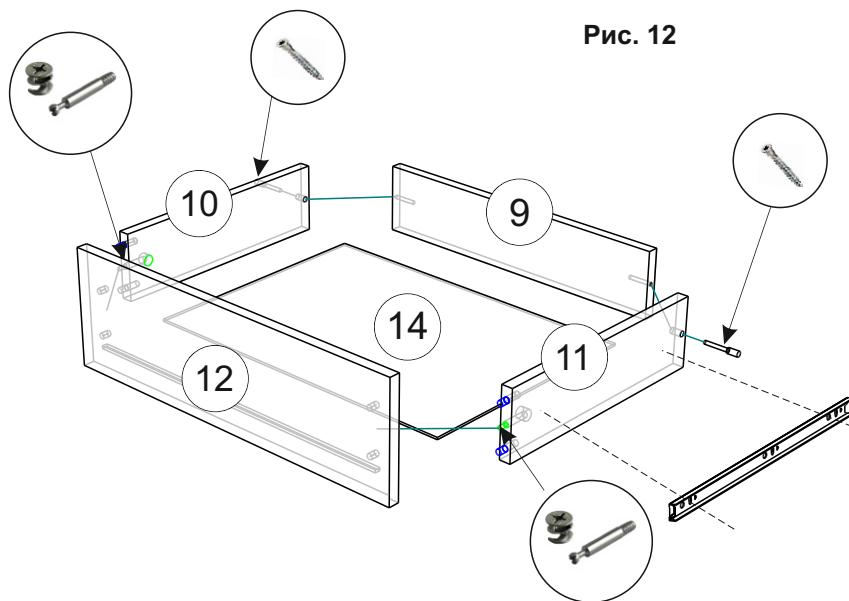

Детализровка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	762	380
2	Бок левый	1	762	380
3	Стойка левая	1	676	380
4	Стойка правая	1	676	380
5	Крышка	1	1401	399
6	Вязка	1	1368	380
7	Цоколь	1	1368	70
8	Планка	6	668	60
9	Задняя панель ящика	6	611	100
10	Боковина ящика левая	6	350	100
11	Боковина ящика правая	6	350	100
12	Фасад ящика	6	200	697
13	ЛДВП	2	1396	350
14	ЛДВП	6	639	356

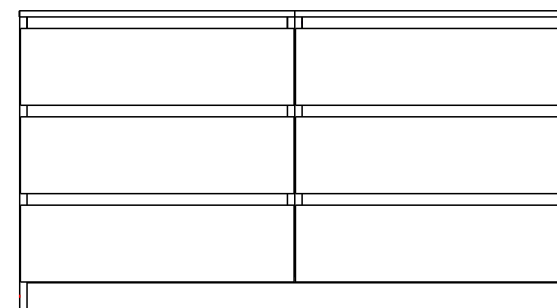

Так же к (дет. № 1; 2; 3 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 4)

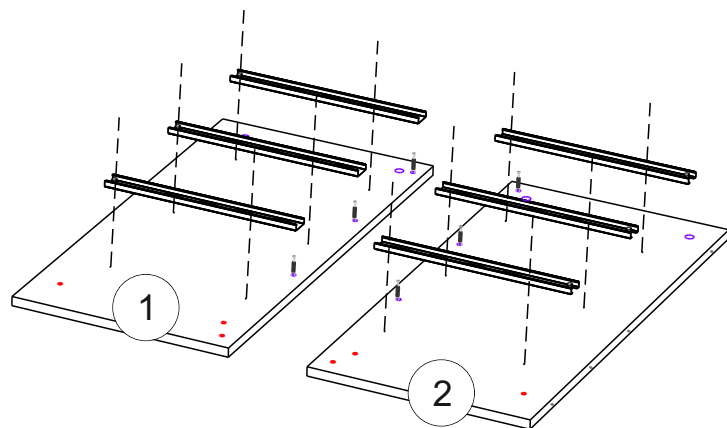


Рис. 4

В отверстия на (дет. № 5) вверните шток эксцентрика. (См. рис. 5)

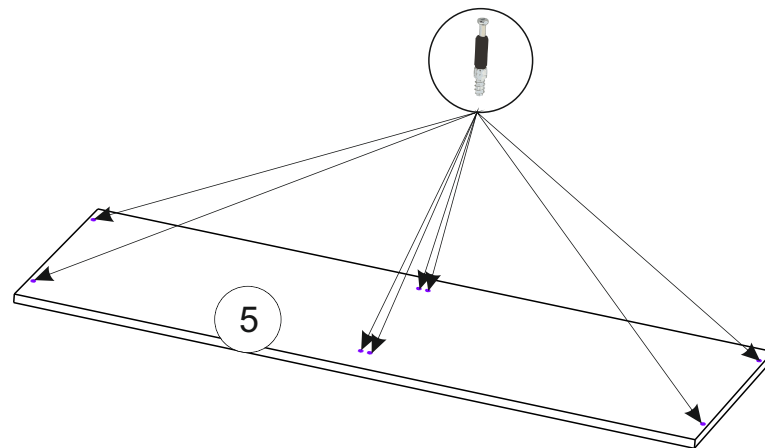


Рис. 5

Теперь соедините между собой (дет. № 2; 3 и 8) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 6)


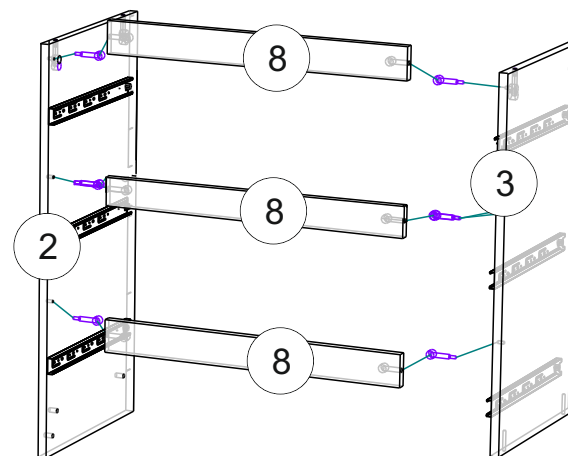



Рис. 6

Аналогичным образом соедините между собой (дет. № 1; 4 и 8).
(См. Рис. 7)

Рис. 7

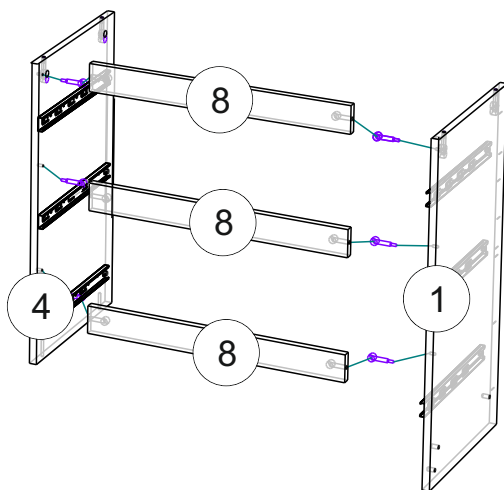

Затем в отверстия на (дет. № 1; 2; 3 и 4) вставьте эксцентрик.
(См. Рис. 3)

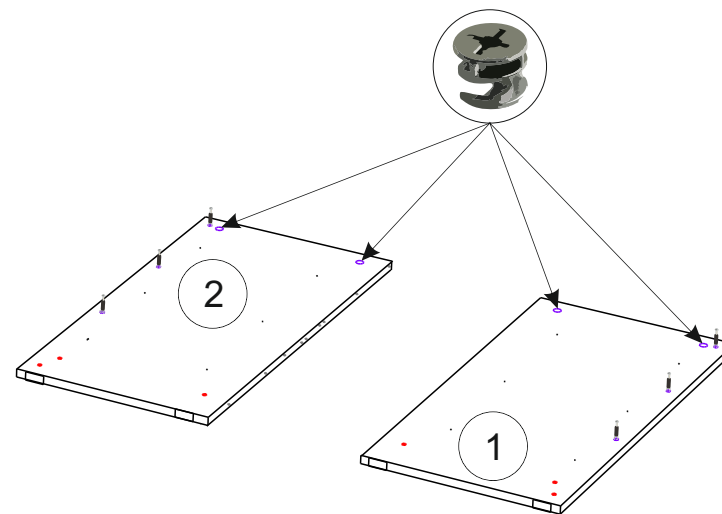

Теперь к собранным каркасам приверните (дет. № 6 и 7) при помощи еврвинтов. (См. Рис. 8)

Рис. 8

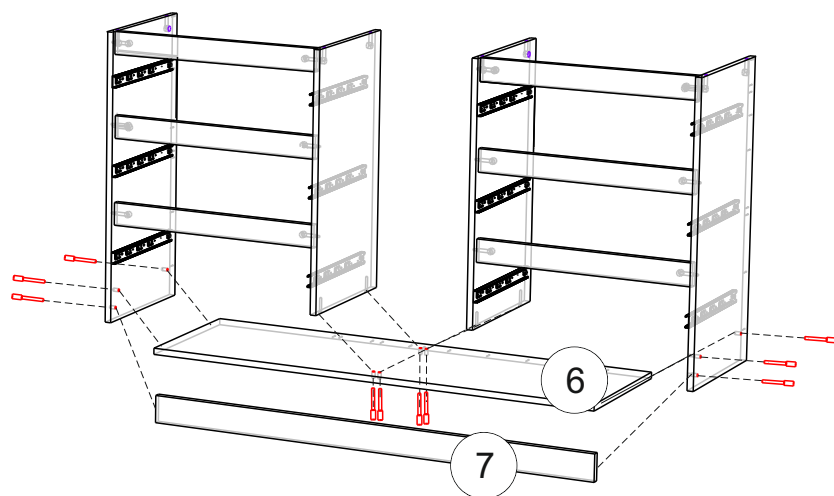


Рис. 3

