

### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

### Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Декларация соответствия  
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить  
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Тумба прикроватная

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9  
Для производства под брендом ДОМА

Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Дата изготовления: 20__год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9	9403 60 100 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 900 9	9403 89 000 0
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 70 000 8	




## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

*Модульная система «Хилтон»*

*Тумба прикроватная*

*Габариты: ш402/д353/в320мм.*

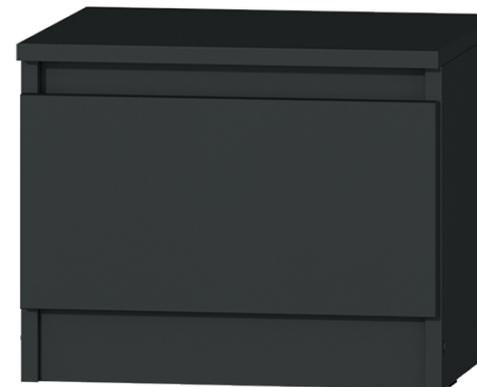

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9  
E-mail: [zakup4@1hmm.ru](mailto:zakup4@1hmm.ru)  
Сайт: [www.hypermarketmebel.ru](http://www.hypermarketmebel.ru)

# Модульная система «Хилтон» Тумба прикроватная

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

## Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	35
Евровинт	6
Подпятник	6
Шкант дер.	4
Шуруп 4x16	8
Эксцентриковая стяжка	8
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	4
Направляющие шариковые 300 мм	1
Евроключ	1

## Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Боковина левая	1	302	330
2	Боковина правая	1	302	330
3	Вязка	1	368	80
4	Цоколь	1	368	80
5	Крышка	1	402	350
6	Планка	1	368	60
7	Боковина ящика левая	1	300	100
8	Боковина ящика правая	1	300	100
9	Задняя панель ящика	1	311	100
10	Фасад ящика	1	200	397
11	ЛДВП	1	396	244
12	ЛДВП	1	339	306

Начните сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 4) прибейте подпятники гвоздями 2x20.

Приверните шариковые направляющие к (дет. № 1 и 2) шурупами 4x16.

Также в отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик.(См .Рис. 1)

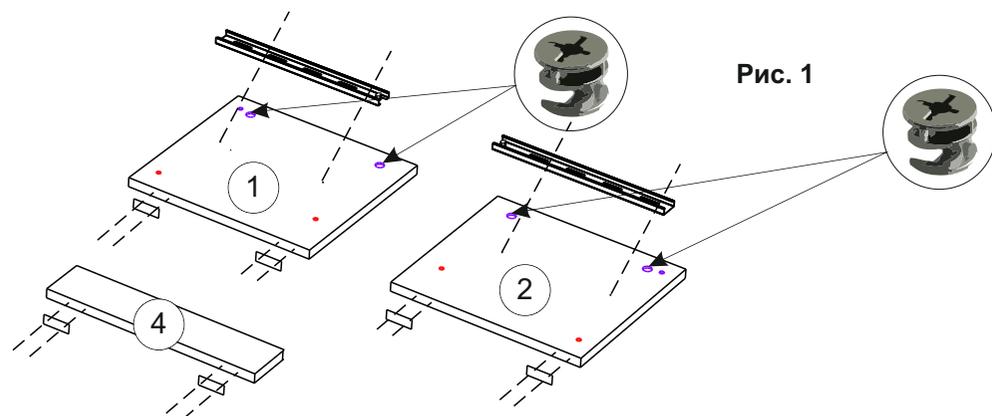


Рис. 1

В отверстия на (дет. № 5) приверните шток эксцентрика.(См .Рис. 2)  
Далее соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5 и 6) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. Замерьте диагональ тумбы. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 11) гвоздями 2x20 с шагом 10 см.(См. рис. 3)

Рис. 2



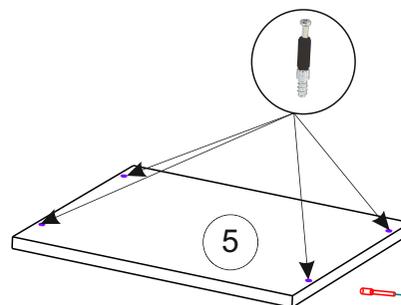


Рис. 3

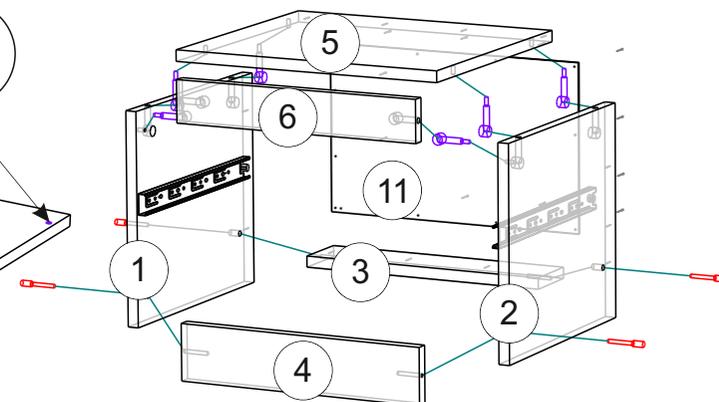

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 7; 8; 9 и 10) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 12) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 10), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 12) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 7 и 8). (См .Рис. 4)

Рис. 4

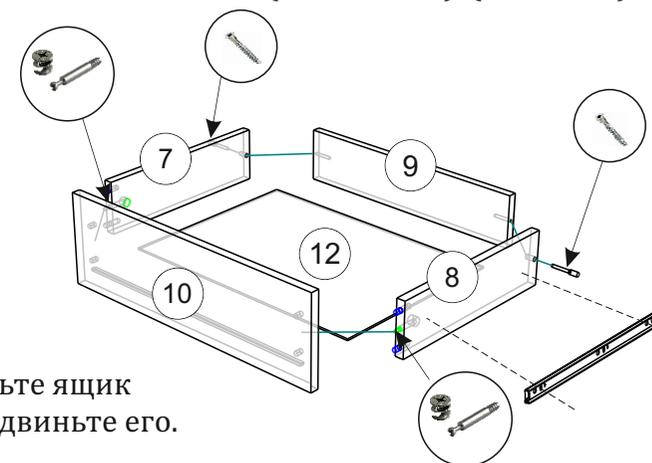

В конце сборки вставьте ящик в направляющие и задвиньте его.