

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№ RU Д-РУ. MC45. В. 01567



Модульная система «Хилтон» Шкаф 1,2

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Шкаф 1,2

Габариты: ш1200/г500/в2100мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Шкаф 1,2

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектующей фурнитуры

Гвоздь 2x20	142
Евровинт	32
Петля 4-х шарн. накл.	10
Подпятник	6
Полкодержатель мет.	12
Шкант дер.	12
Шуруп 4x16	68
Эксцентриковая стяжка	12
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	12
Направляющие шариковые 400 мм	3
Шайба для гвоздей	10
Скалкодержатель мет.	2
Скалка металл. (379 мм)	1
Соединитель ЛДВП (1306 мм)	1
Соединитель ЛДВП (676 мм)	1
Магнитный отталкиватель для ЛДСП	3
Евроключ	1

В конце сборки навесьте створки. Отрегулируйте зазоры между створками при помощи регулировочных винтов, которые находятся на самой петле. В комплекте с магнитным отталкивателем идет ответная планка, которая должна быть приклеена на внутреннюю сторону створки. Обезжирьте створку с обратной стороны на месте крепления планки. Снимите защитную пленку с обратной стороны планки. Затем аккуратно ее посадите на магнит отталкивателя точно по центру. Прикройте створку и прижмите ее на несколько секунд. Проверьте правильность работы магнитных отталкивателей. Для этого несколько раз нажмите на створку и обратите внимание, на какое расстояние открывается створка. Отрегулируйте зазор открывания створки при помощи винта. (См. рис. 11)

Рис. 11

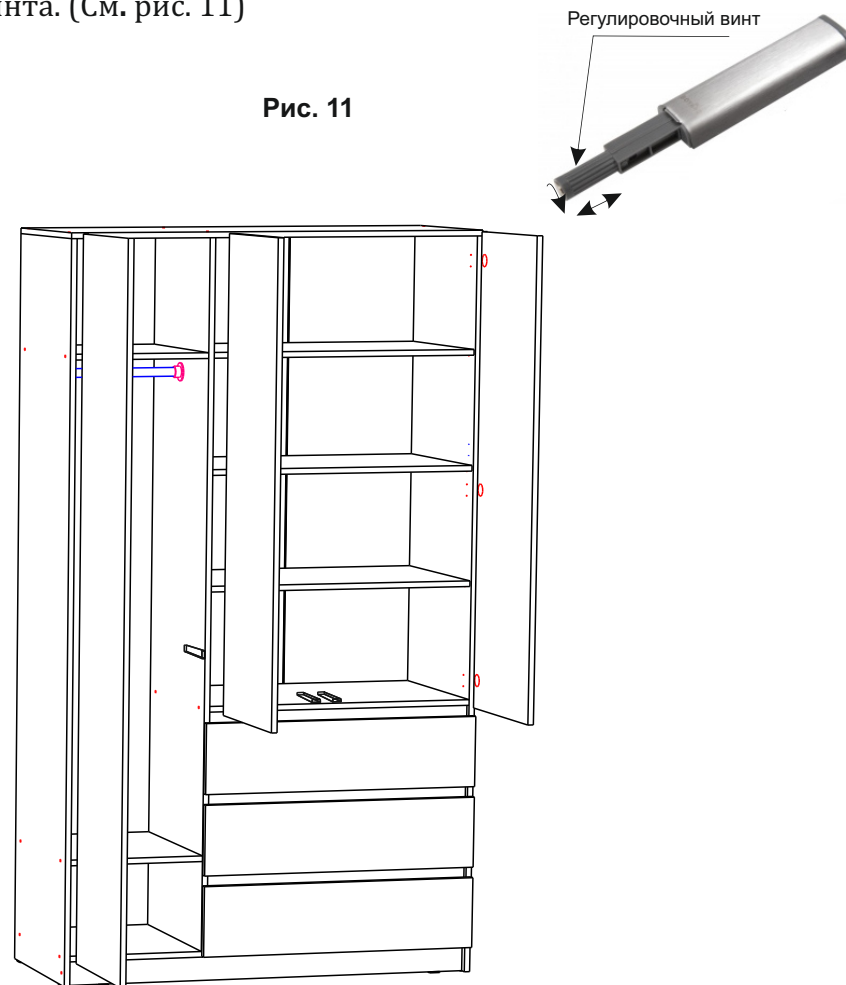

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 7) прибейте подпятники гвоздями 2х20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните ответные планки петель. (См. Рис. 1)

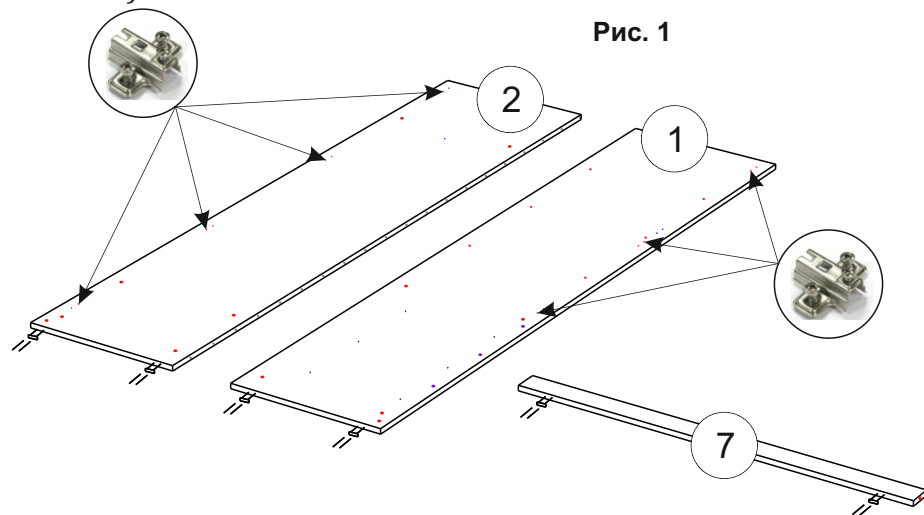


Рис. 1

Далее к (дет. № 1 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. (См. Рис. 2)


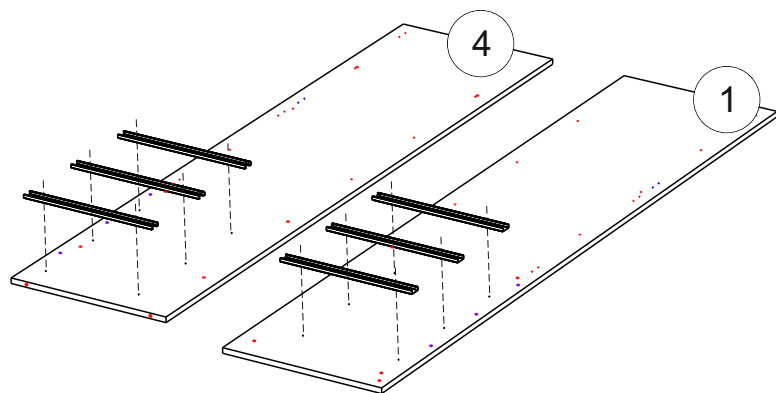


Рис. 2


В собранный каркас приверните скалкодержатели шурупами 4х16. Повесьте скалку. Вставьте в отверстия полкодержатели, на них поставьте полки. Вставьте ящики в направляющие и задвиньте их. (См. рис. 9)

Рис. 9

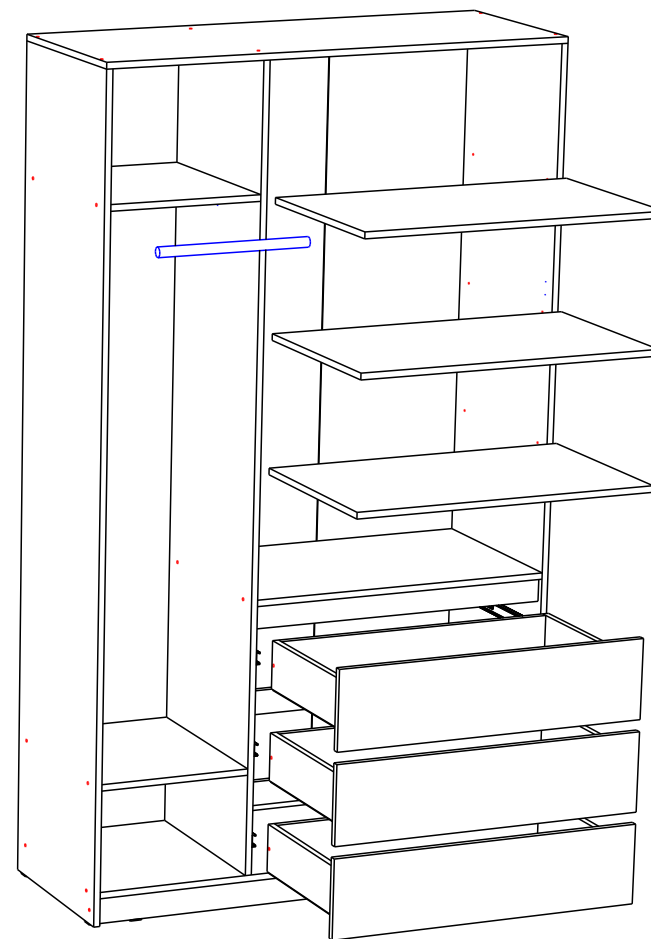

На расстоянии 1000 мм. от пола к (дет. № 5 и 6) приверните магнитный отталкиватель шурупами, которые находятся в комплекте с отталкивателем. Далее, отступив от центра детали № 9 по 4 мм, так же приверните отталкиватель. (См. рис. 10)

Рис. 10

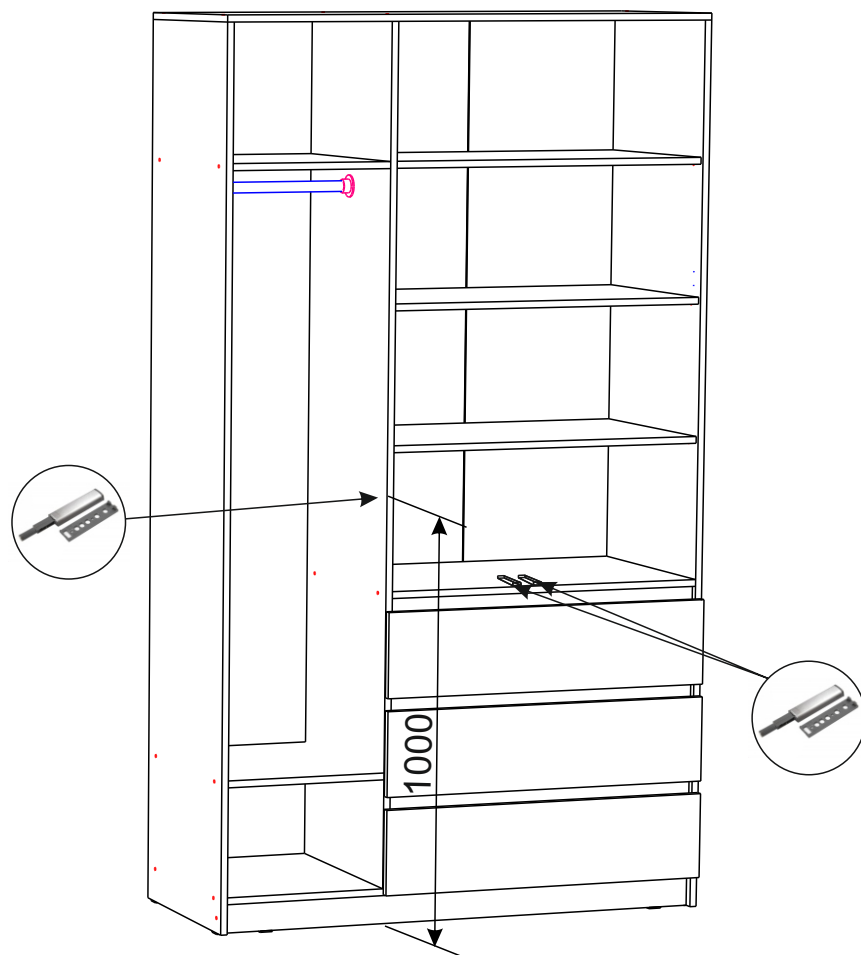


Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	2084	480
2	Бок левый	1	2084	480
3	Створка	1	2026	396
4	Стойка	1	1998	480
5	Крышка	1	1200	480
6	Вязка нижняя	1	1168	480
7	Цоколь	1	1168	70
8	Створка	2	1335	396
9	Вязка	1	768	480
10	Полка	3	768	470
11	Планка	3	768	60
12	Задняя панель ящика	3	711	100
13	Боковина ящика левая	3	400	100
14	Боковина ящика правая	3	400	100
15	Вязка малая	2	384	480
16	Фасад ящика	3	200	796
17	ЛДВП	3	739	406
18	ЛДВП	2	2026	394
19	ЛДВП	1	2026	405


Сначала соедините между собой (дет. № 1; 4; 9 и 11) при помощи евровинтов 6x50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 5)

Рис. 5

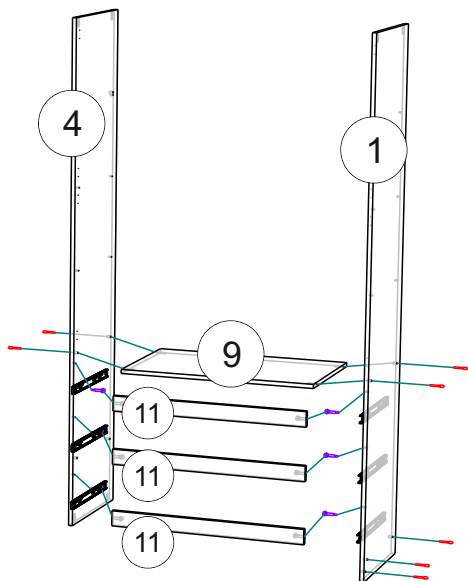

Теперь к собранному каркасу приверните (дет. № 2; 5; 6; 7 и 15) при помощи евровинтов 6x50. (См. Рис. 6)

Рис. 6

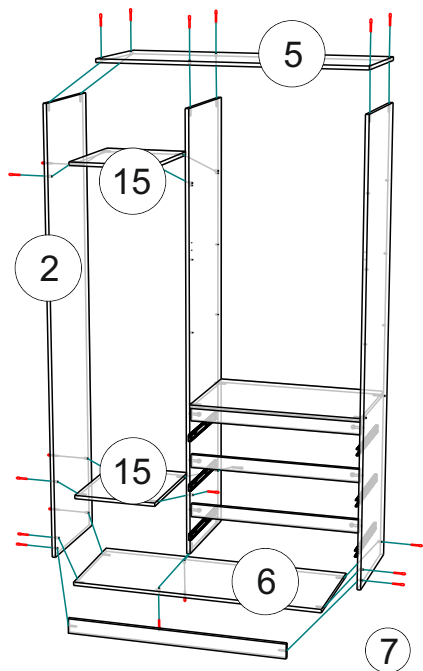

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 18 и 19). (См. рис. 7)

$A=B$



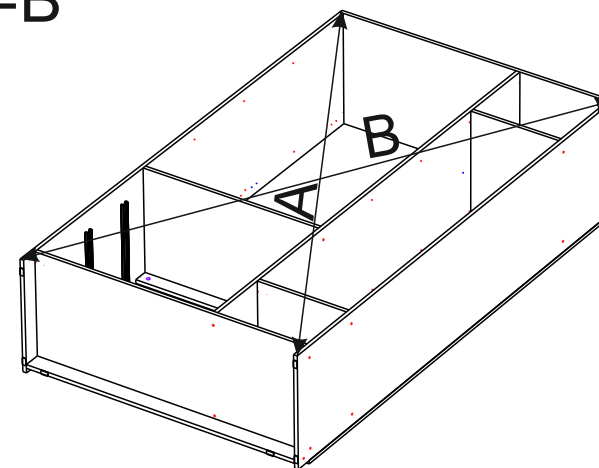


Рис. 7

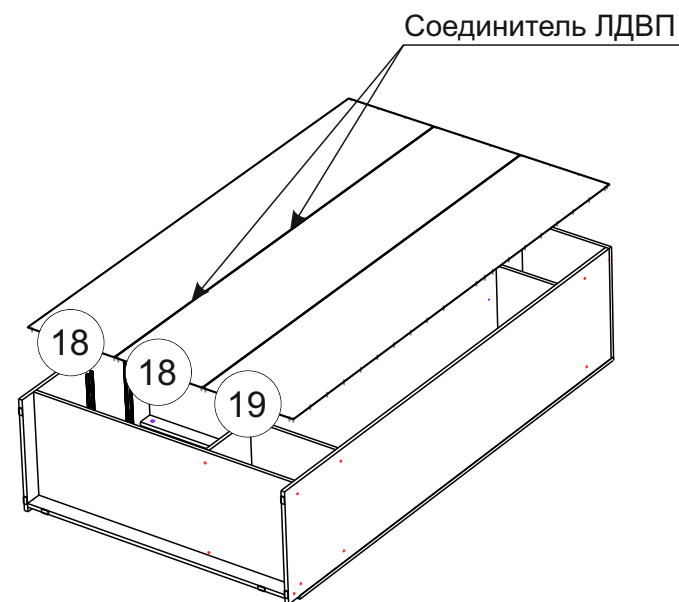


Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 12; 13; 14 и 16) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 17) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 16), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 17) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 13 и 14). (См .Рис. 8)

Рис. 8

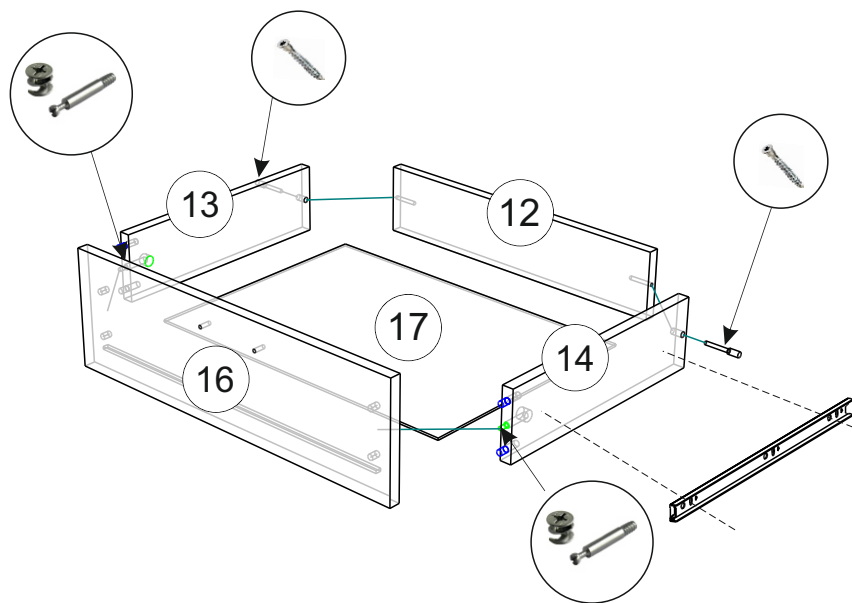

Затем в отверстия на (дет. № 1 и 4) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 3)

Рис. 3

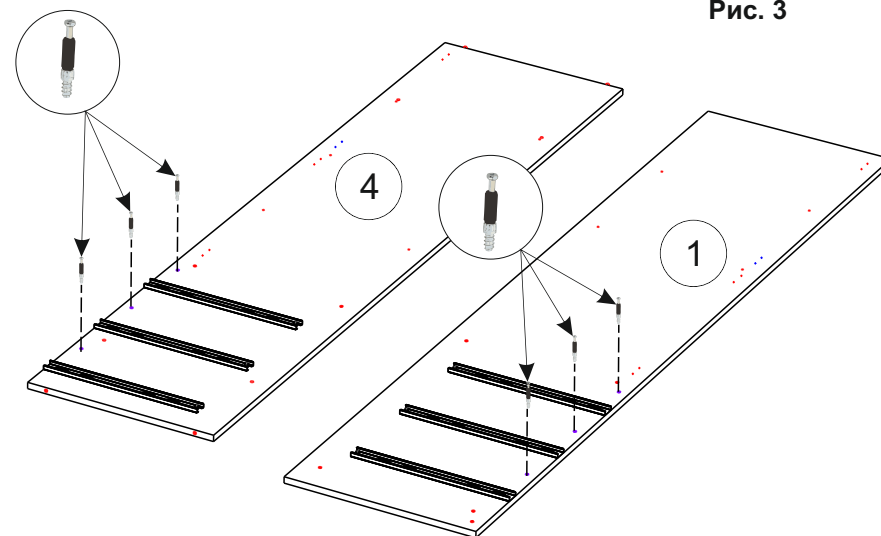

Затем в отверстия на (дет. № 11) вставьте эксцентрик. Далее в отверстия на (дет. № 3 и 8) вставьте петли и приверните их шурупами 4х16. (См. Рис. 4)

Рис. 4

