

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



✂
отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Шкаф 0,9

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»
Шкаф 0,9

Габариты: ш900/г500/в2100мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Шкаф 0,9

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	114
Евровинт	26
Петля 4-х шарн. накл.	6
Подпятник	6
Полкодержатель мет.	16
Шкант дер.	8
Шуруп 4x16	44
Эксцентриковая стяжка	8
Заглушка еврвинта (Белый/Серый)	18
Скалкодержатель мет.	2
Шайба для гвоздей	10
Магнитный отталкиватель для ЛДСП	2
Скалка металлическая (421 мм)	1
Направляющие шариковые 400 мм.	2
Соединитель ЛДВП 446 мм	1
Евроключ	1

В конце сборки навесьте створки. Отрегулируйте зазоры между створками при помощи регулировочных винтов, которые находятся на самой петле. В комплекте с магнитным отталкивателем идет ответная планка, которая должна быть приклеена на внутреннюю сторону створки. Обезжирьте створку с обратной стороны на месте крепления планки. Снимите защитную пленку с обратной стороны планки. Затем аккуратно ее посадите на магнит отталкивателя точно по центру. Прикройте створку и прижмите ее на несколько секунд. Проверьте правильность работы магнитных отталкивателей. Для этого несколько раз нажмите на створку и обратите внимание, на какое расстояние открывается створка. Отрегулируйте зазор открывания створки при помощи винта. (См. рис. 11)


Рис. 11

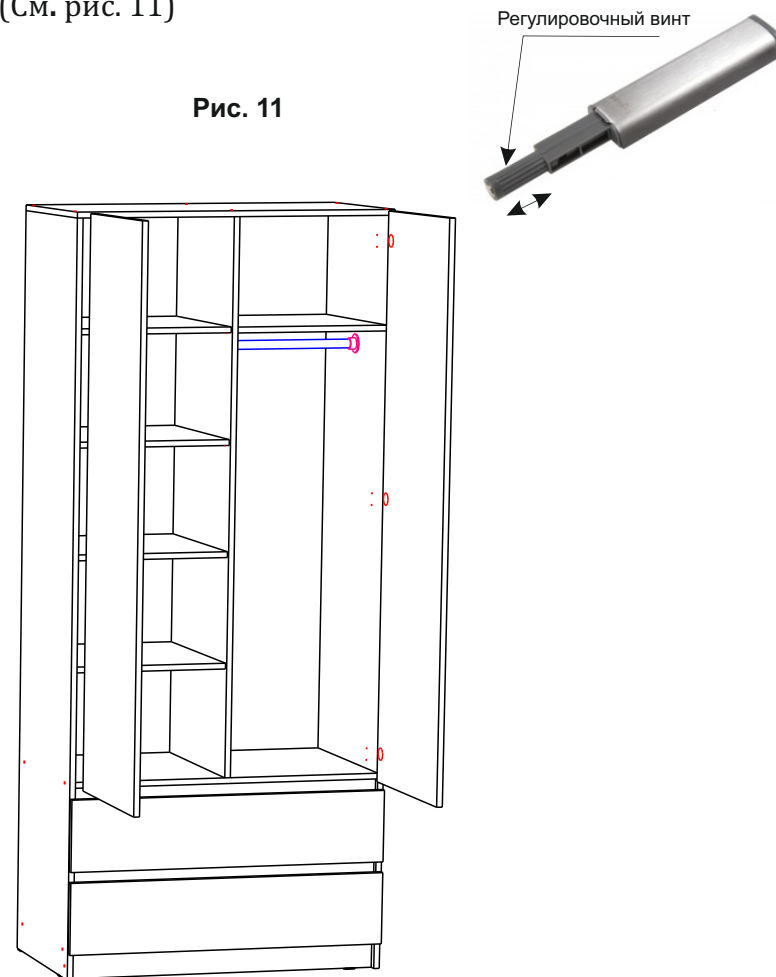


Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.


К (дет. № 1; 2 и 8) прибейте подпятники гвоздями 2х20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните ответные планки петель. (См. Рис. 1)

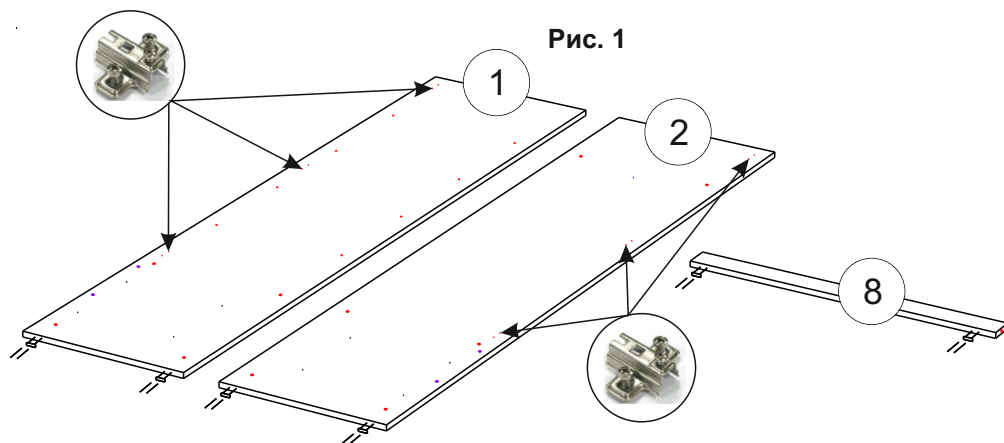

Далее к (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. (См. Рис. 2)

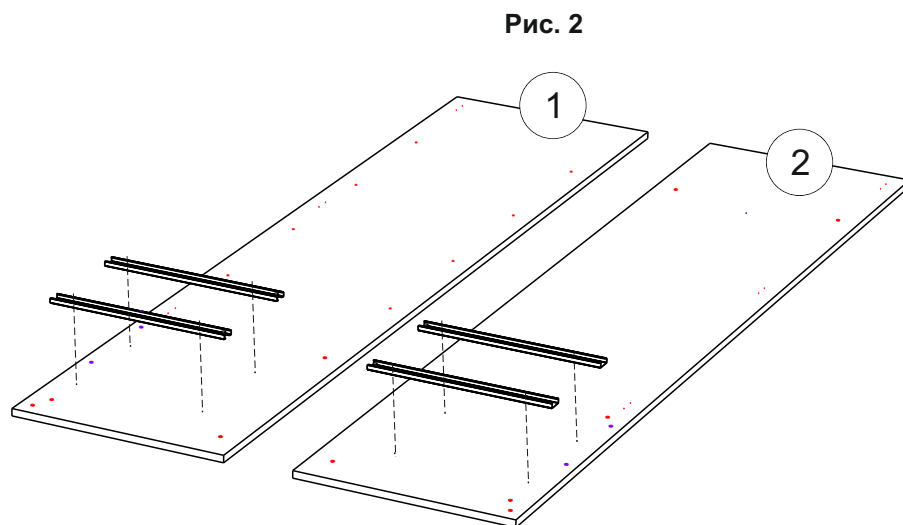


В собранный каркас приверните скалкодержатели шурупами 4х16. Повесьте скалку. Вставьте в отверстия полкодержатели, на них поставьте полки. Вставьте ящики в направляющие и задвиньте их. (См. рис. 8)

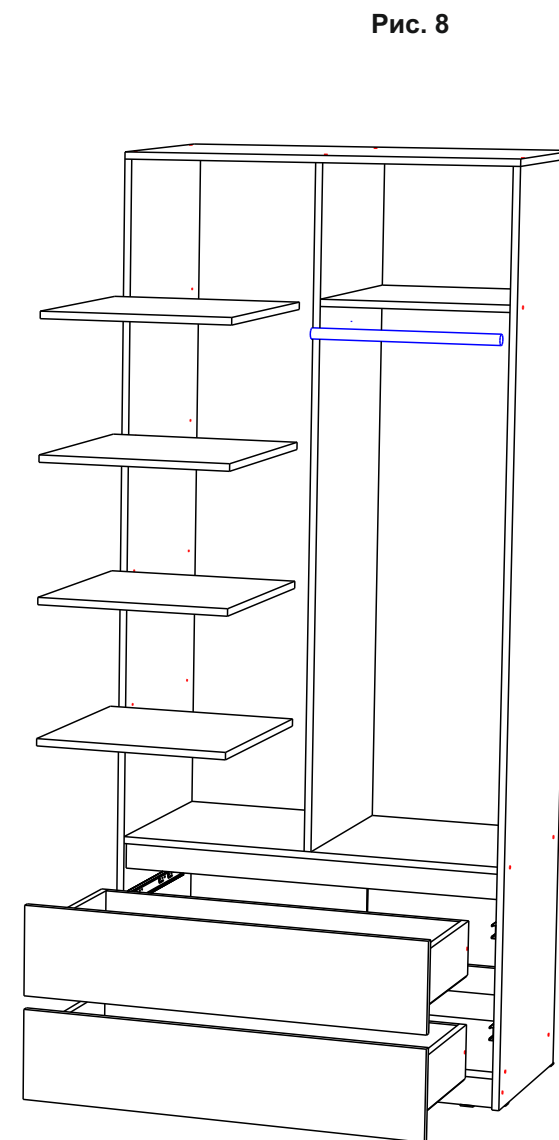

К (дет. № 6) приверните магнитный отталкиватель шурупами, которые находятся в комплекте с отталкивателем. (См. рис. 9)

Рис. 9

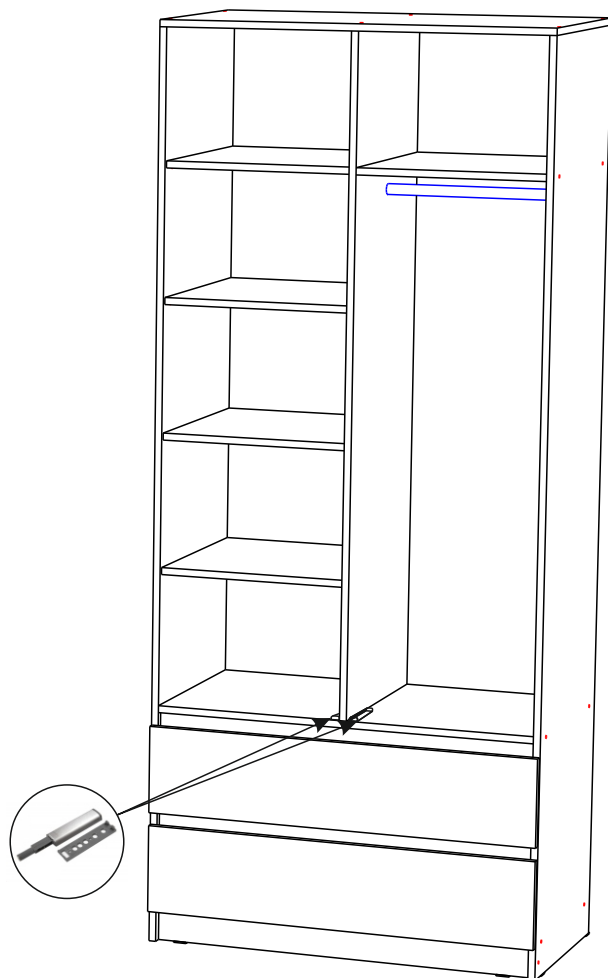


Детализровка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Боковина левая	1	2084	480
2	Боковина правая	1	2084	480
3	Створка	2	1566	447
4	Стойка	1	1536	480
5	Крышка	1	900	480
6	Вязка	1	868	480
7	Вязка	1	868	480
8	Цоколь	1	868	70
9	Планка	2	868	60
10	Задняя панель ящика	2	811	100
11	Вязка малая	1	426	480
12	Полка	4	426	470
13	Боковина ящика правая	2	400	100
14	Боковина ящика левая	2	400	100
15	Фасад ящика	2	200	897
16	ЛДВП	2	2026	447
17	ЛДВП	2	839	406

Сначала соедините между собой (дет. № 1; 2 и 9) при помощи эксцентриковой стяжки. Затем к собранному каркасу приверните (дет. № 4; 5; 6; 7; 8 и 11), воспользовавшись евровинтами 6x50. (См. Рис. 5)

Рис. 5

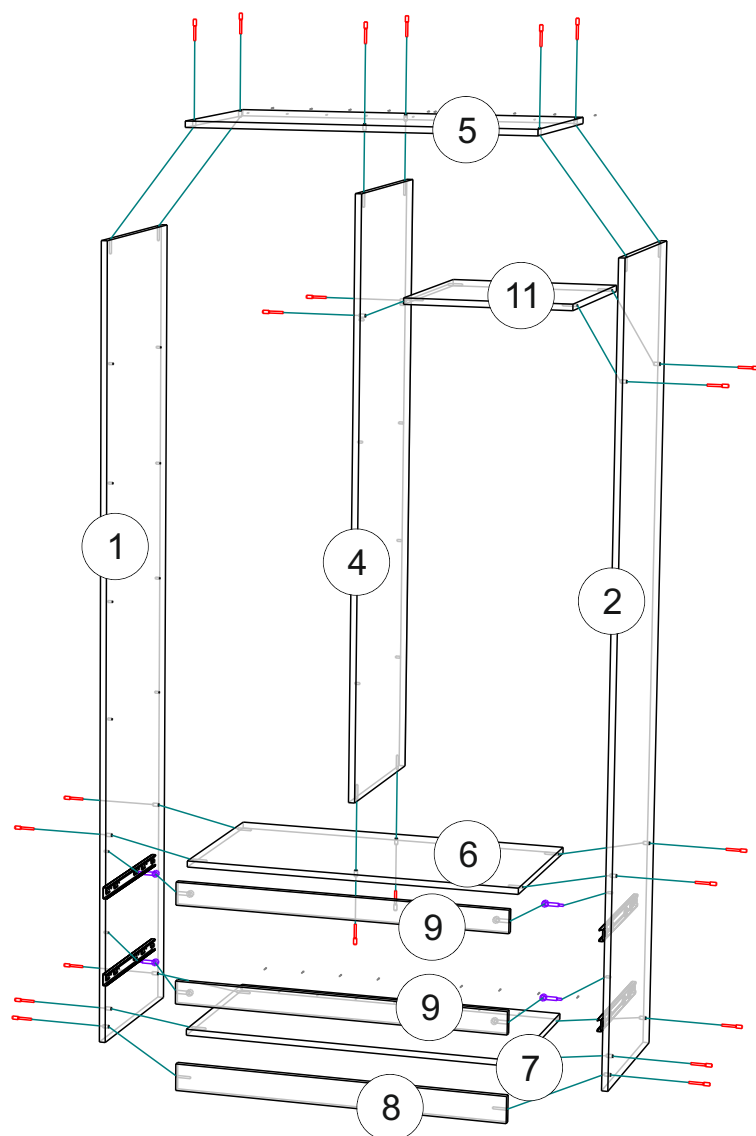

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 16). (См. рис. 6)

$A=B$



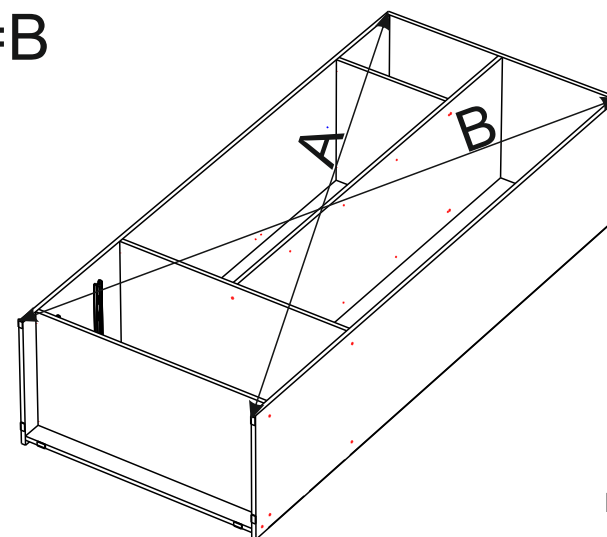


Рис. 6

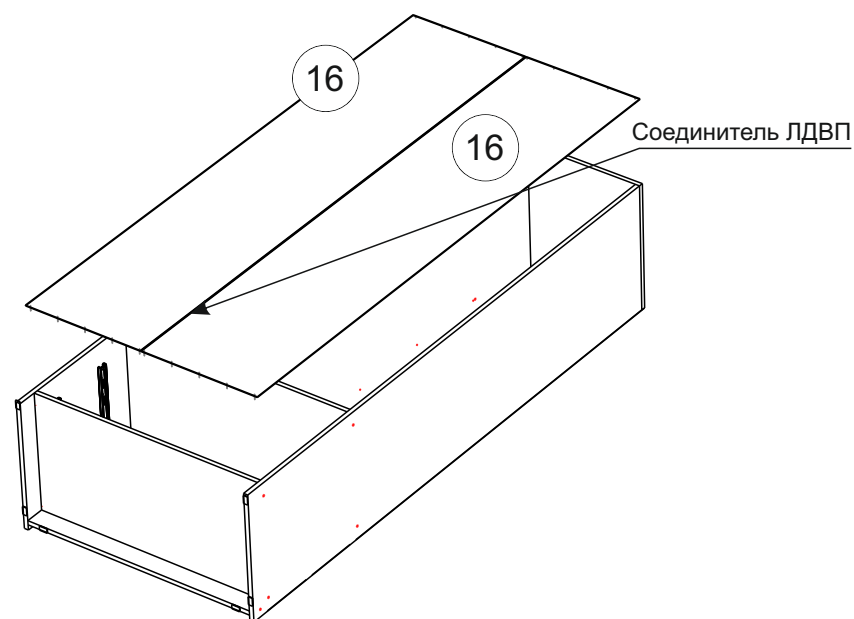


Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 10; 13; 14 и 15) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 17) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 15), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 17) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 13 и 14). (См .Рис. 7)

Рис. 7

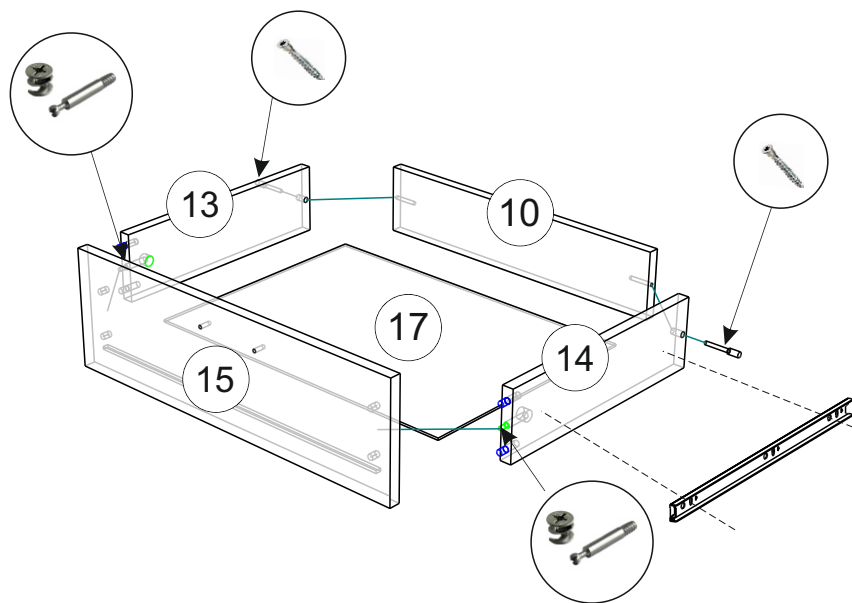

Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 3)

Рис. 3

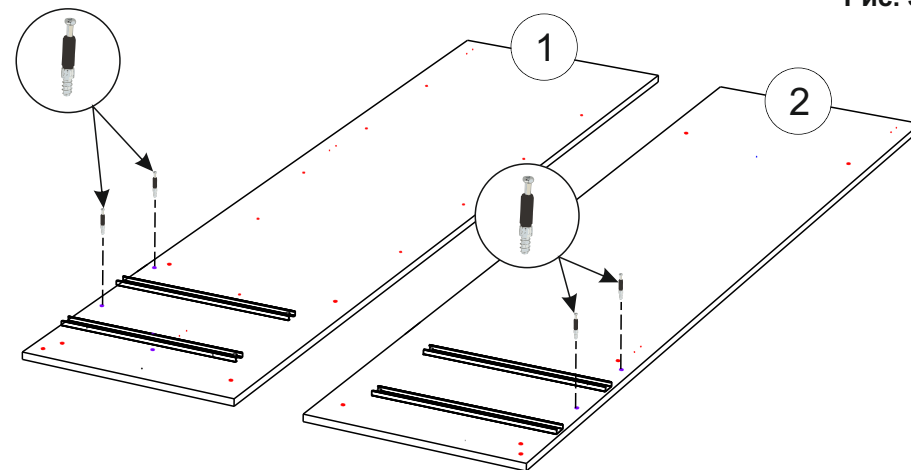

Затем в отверстия на (дет. № 9) вставьте эксцентрик. Далее в отверстия на (дет. № 3) вставьте петли и приверните их шурупами 4х16. (См. Рис. 4)

Рис. 4

