

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Хилтон» Комод № 3

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-014409/1143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

*Модульная система «Хилтон»
Комод № 3*

Габариты: ш1202/г403/в1008мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Комод № 3

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.



Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	173
Евровинт	26
Подпятник	6
Шкант дер.	32
Шуруп 4x16	64
Эксцентриковая стяжка	40
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	6
Направляющие шариковые 350 мм	8
Евроключ	1

В конце сборки поставьте комод по уровню и вставьте ящики на направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 13)

Рис. 13

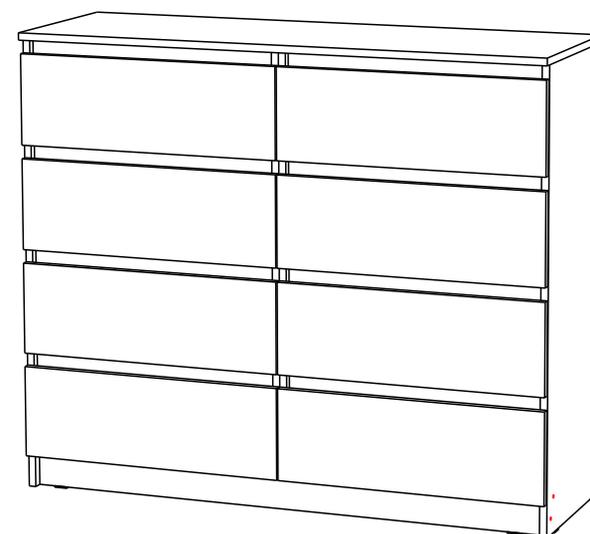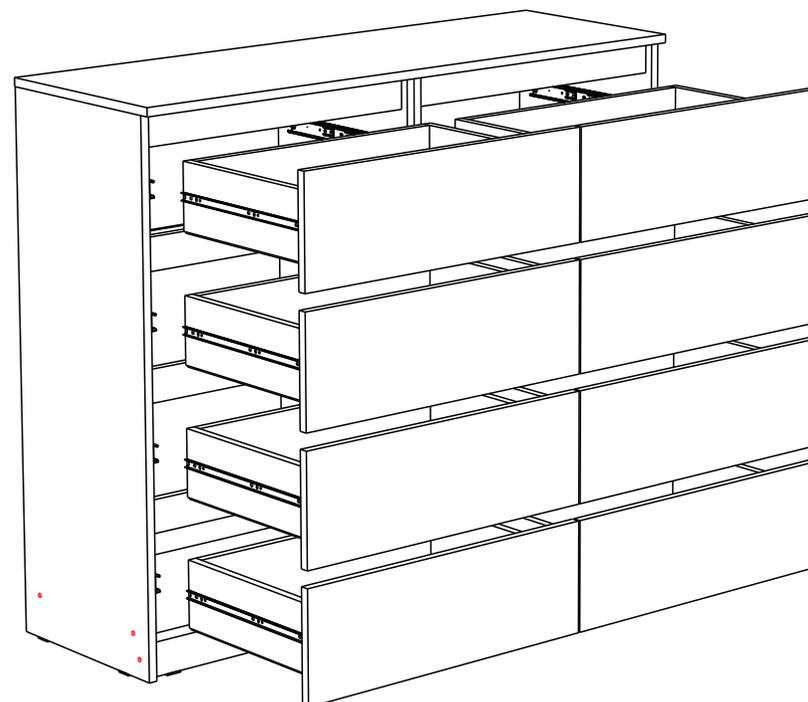


Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.


К (дет. № 1; 2 и 7) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 1)

Рис. 1

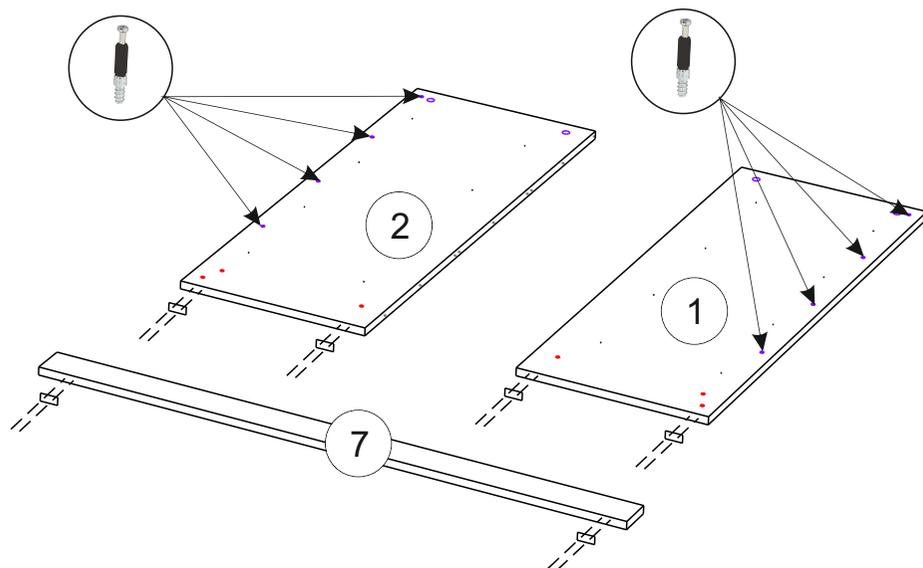


Далее в отверстия на (дет. № 3 и 4) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 2)

Рис. 2

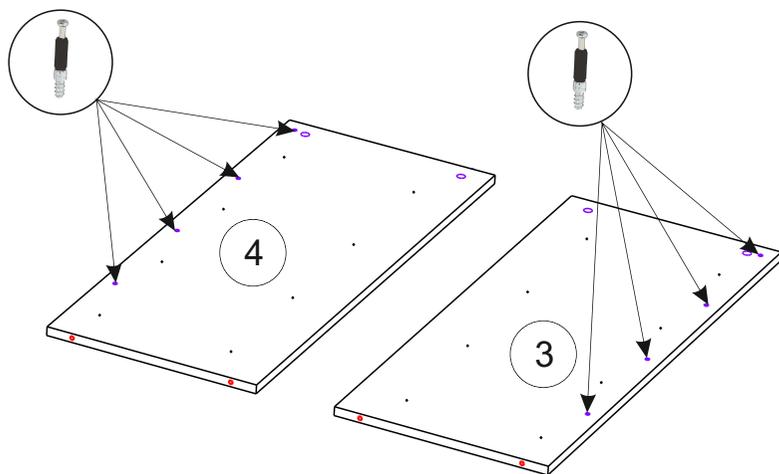


Теперь закрепите крышку (дет. №5) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 9)

Рис. 9

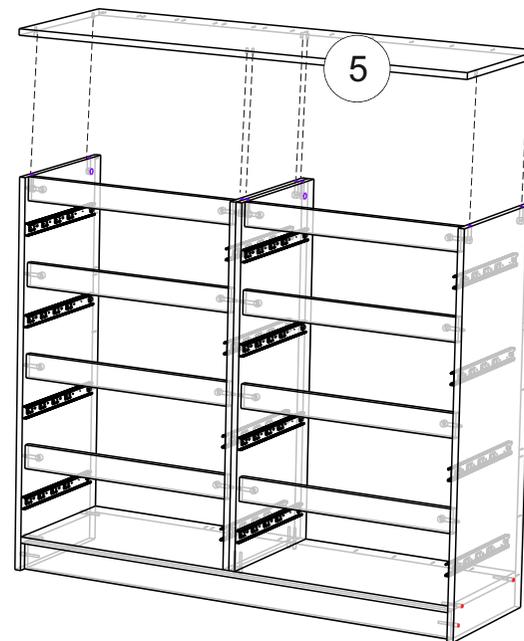


Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 10)

Рис. 10

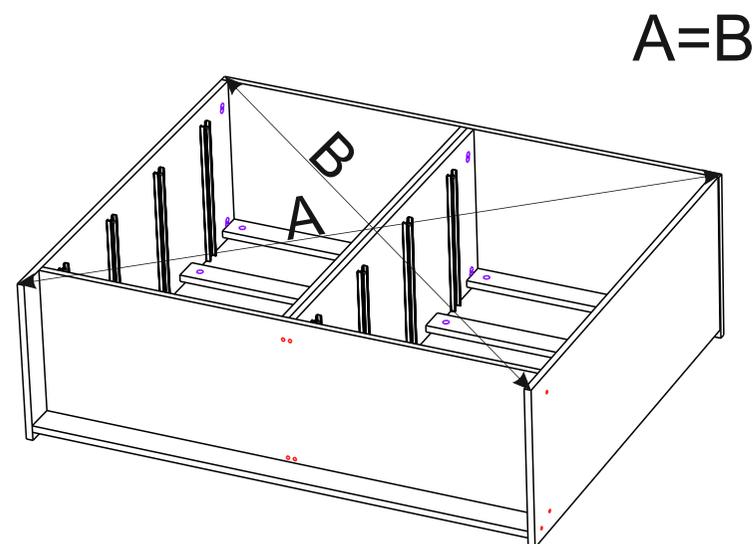


После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 13). (См. рис. 11)

Рис. 11

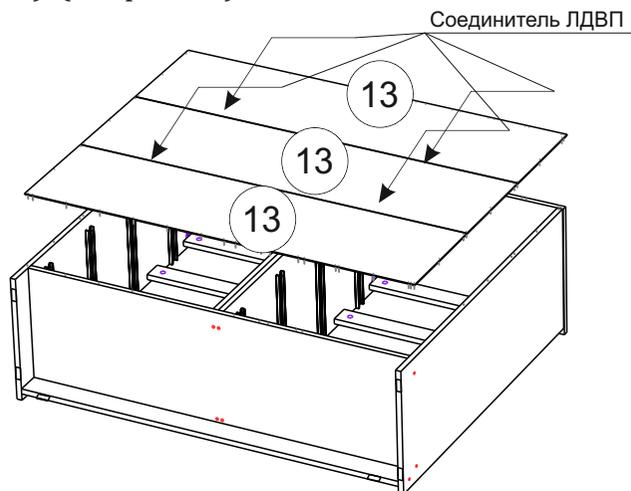


Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 9; 10; 11 и 12) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 14) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 12), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 14) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 9 и 10). (См. Рис. 12)

Рис. 12

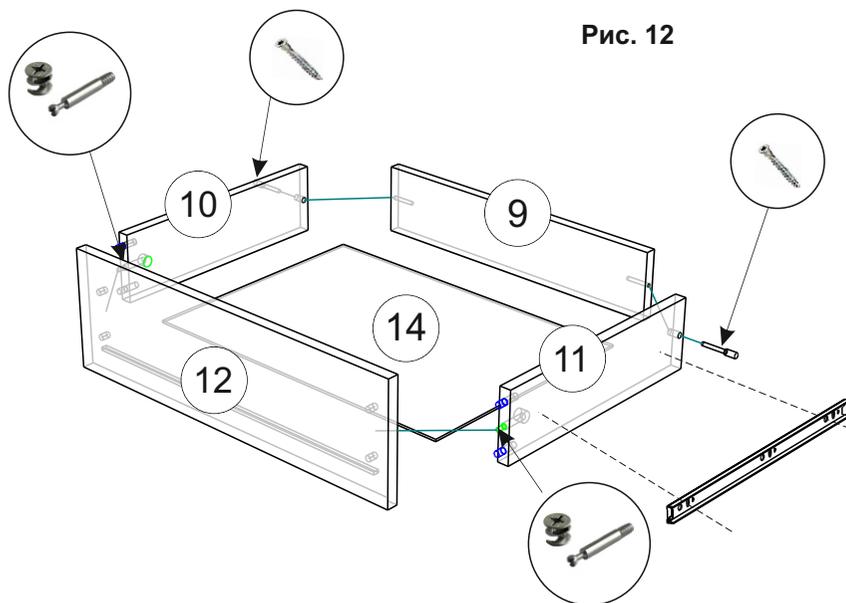

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	992	380
2	Бок левый	1	992	380
3	Стойка левая	1	906	380
4	Стойка правая	1	906	380
5	Крышка	1	1202	400
6	Вязка	1	1168	380
7	Цоколь	1	1168	70
8	Планка	8	568	60
9	Задняя панель ящика	8	511	100
10	Боковина ящика левая	8	350	100
11	Боковина ящика правая	8	350	100
12	Фасад ящика	8	200	597
13	ЛДВП	3	1196	310
14	ЛДВП	8	539	356

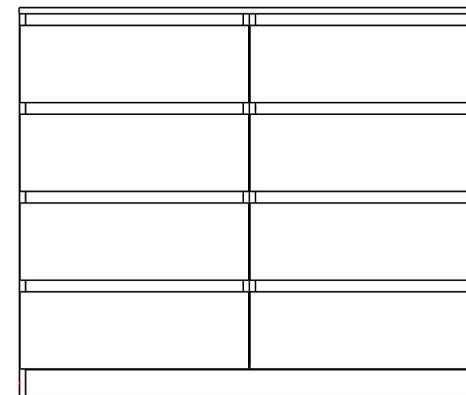

Так же к (дет. № 1; 2; 3 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 4)

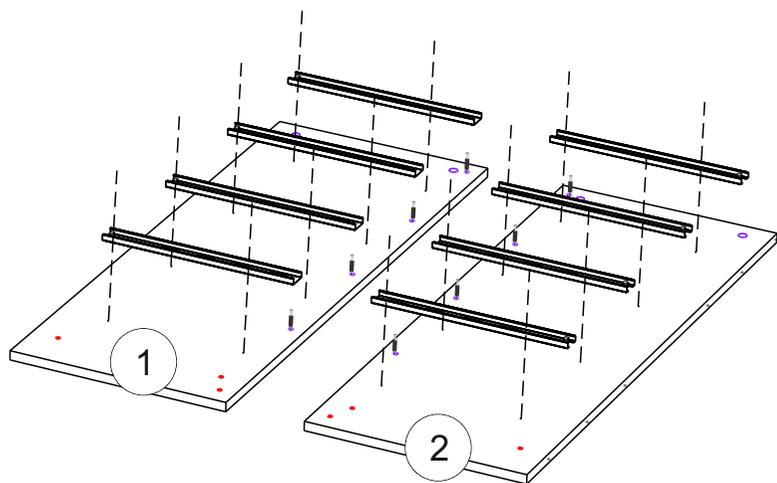


Рис. 4

В отверстия на (дет. № 5) вверните шток эксцентрика. (См. рис. 5)

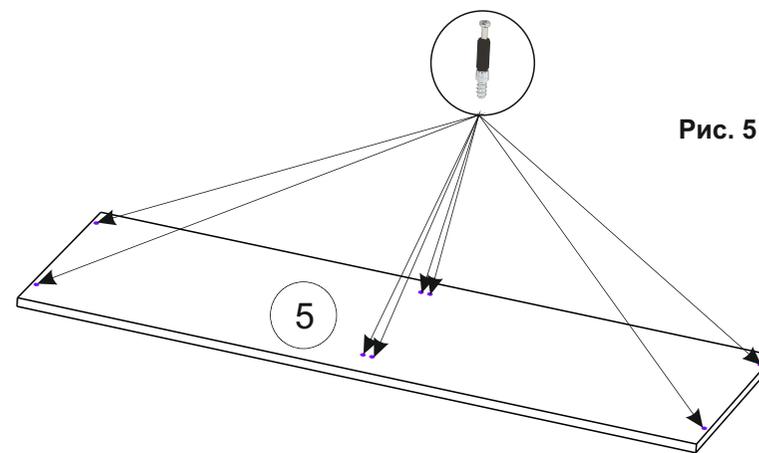


Рис. 5

Теперь соедините между собой (дет. № 2; 3 и 8) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 6)

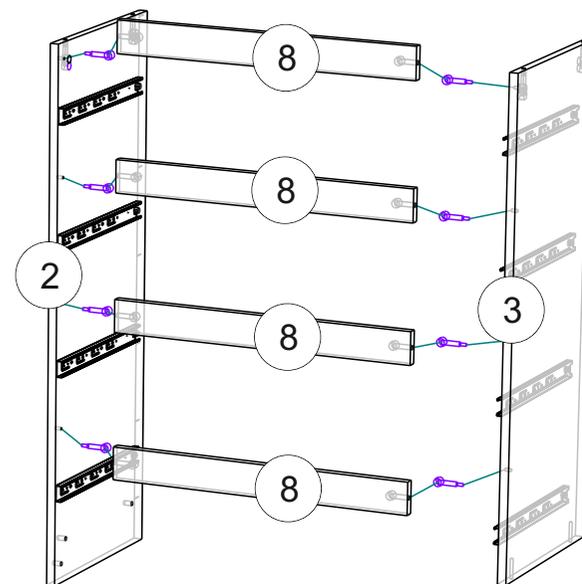
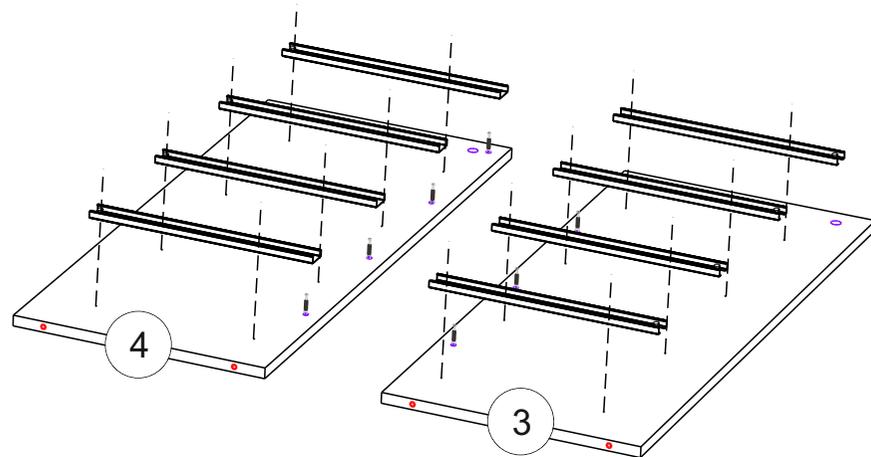


Рис. 6

Аналогичным образом соедините между собой (дет. № 1; 4 и 8).
(См. Рис. 7)

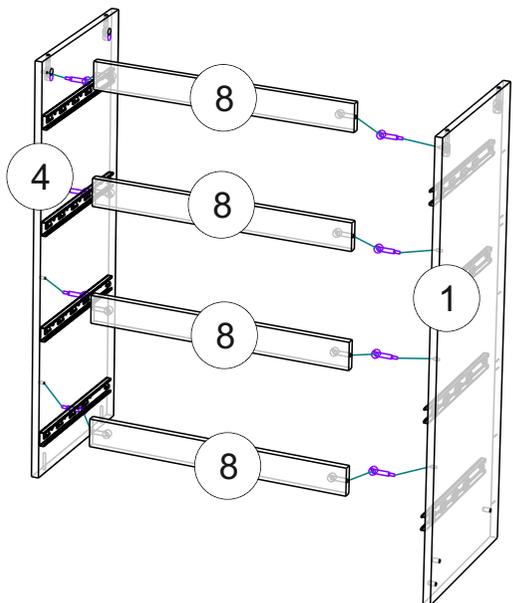


Рис. 7

Затем в отверстия на (дет. № 1; 2; 3 и 4) вставьте эксцентрик.
(См. Рис. 3)



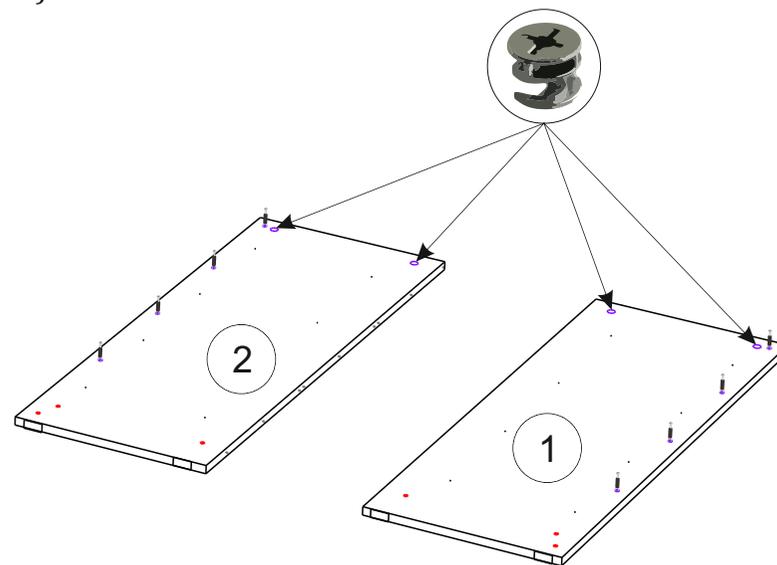


Рис. 3

Теперь к собранным каркасам приверните (дет. № 6 и 7) при помощи
евровинтов. (См. Рис. 8)

Рис. 8

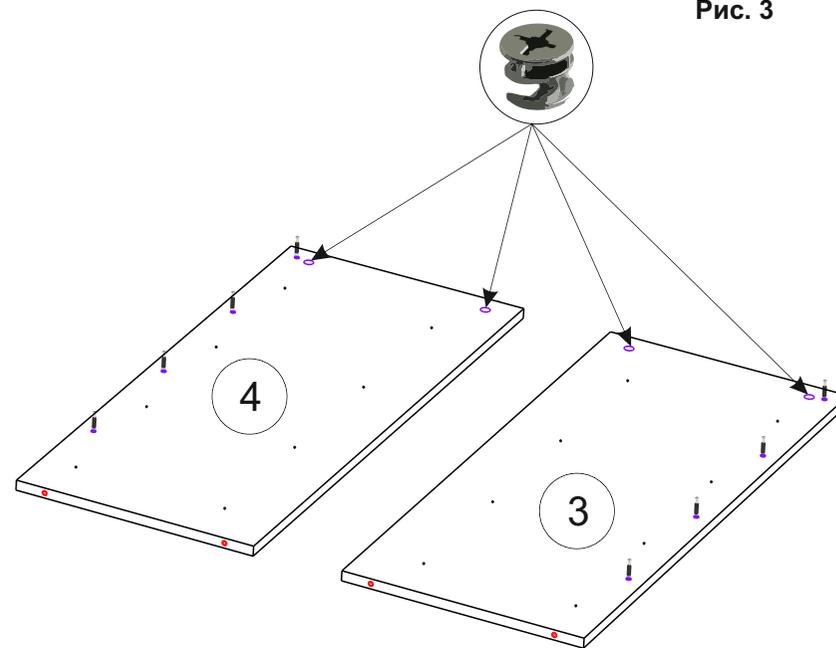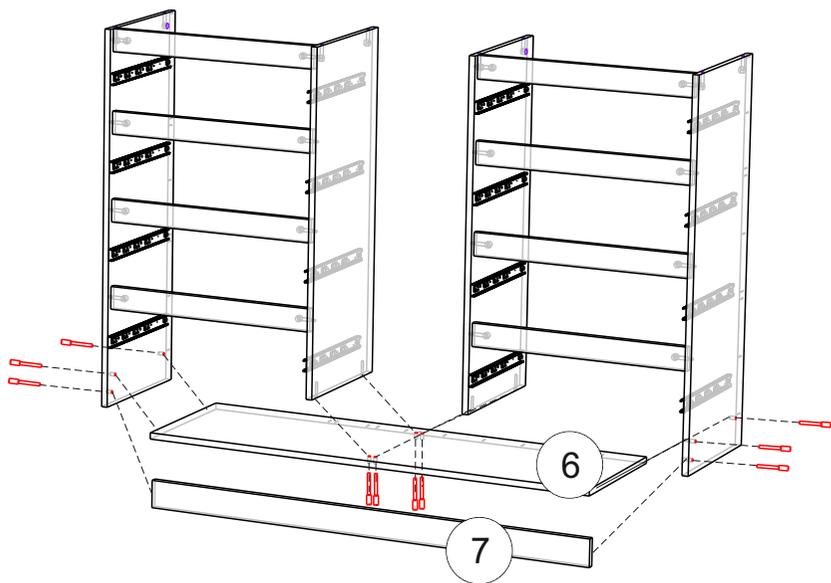

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Хилтон» Комод № 5

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-014409/1143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

*Модульная система «Хилтон»
Комод № 5*

Габариты: ш1402/г403/в778мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Комод № 5

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	140
Евровинт	22
Подпятник	6
Шкант дер.	24
Шуруп 4x16	48
Эксцентриковая стяжка	32
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	6
Направляющие шариковые 350 мм	6
Евроключ	1

В конце сборки поставьте комод по уровню и вставьте ящики на направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 13)


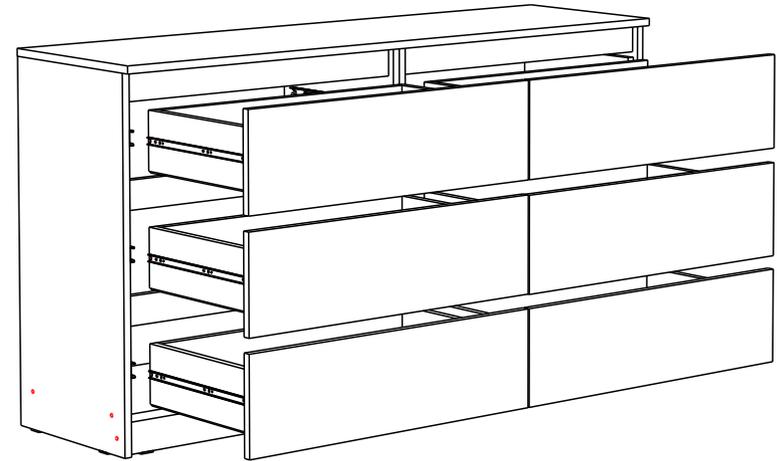


Рис. 13

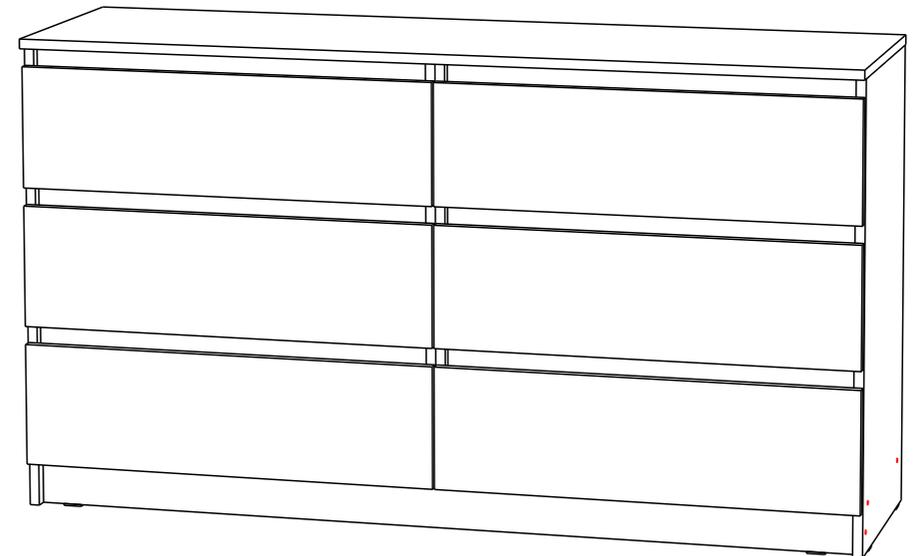

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 7) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 1)

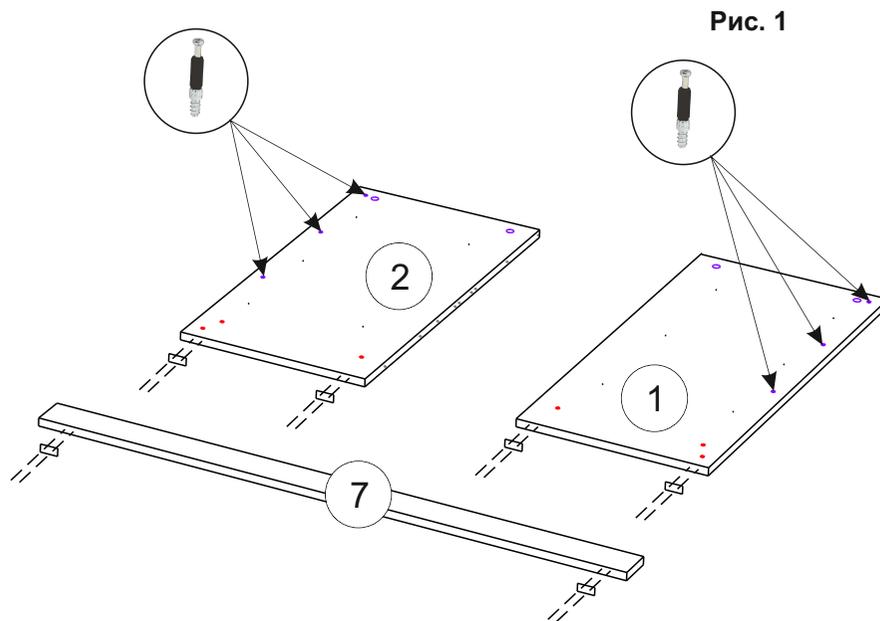


Рис. 1

Далее в отверстия на (дет. № 3 и 4) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 2)

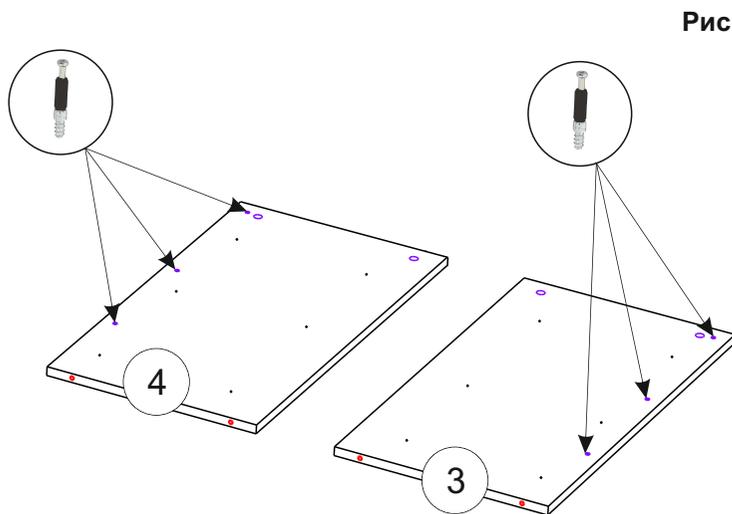


Рис. 2

Теперь закрепите крышку (дет. №5) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 9)

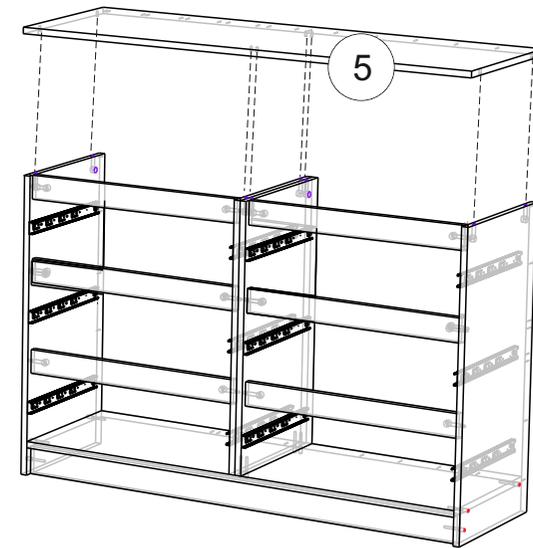


Рис. 9

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 10)


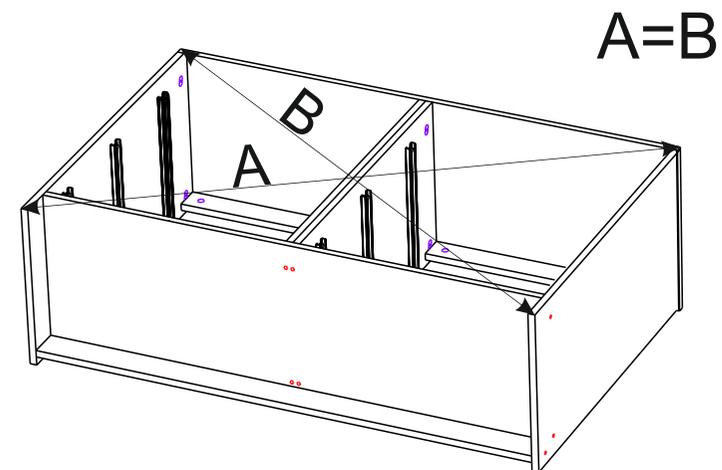


Рис. 10


После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 13). (См. рис. 11)

Рис. 11

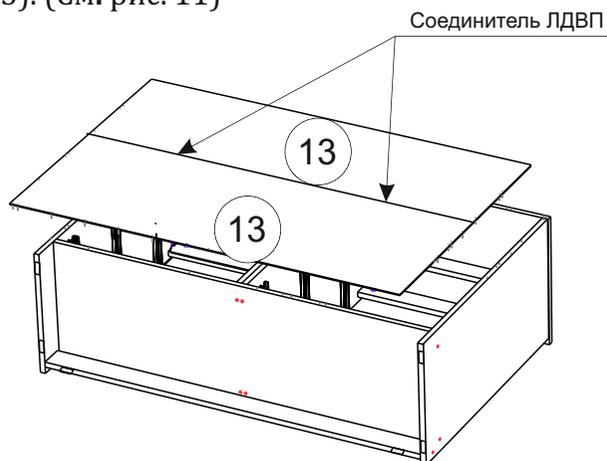


Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 9; 10; 11 и 12) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 14) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 12), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 14) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 10 и 11). (См. Рис. 12)

Рис. 12

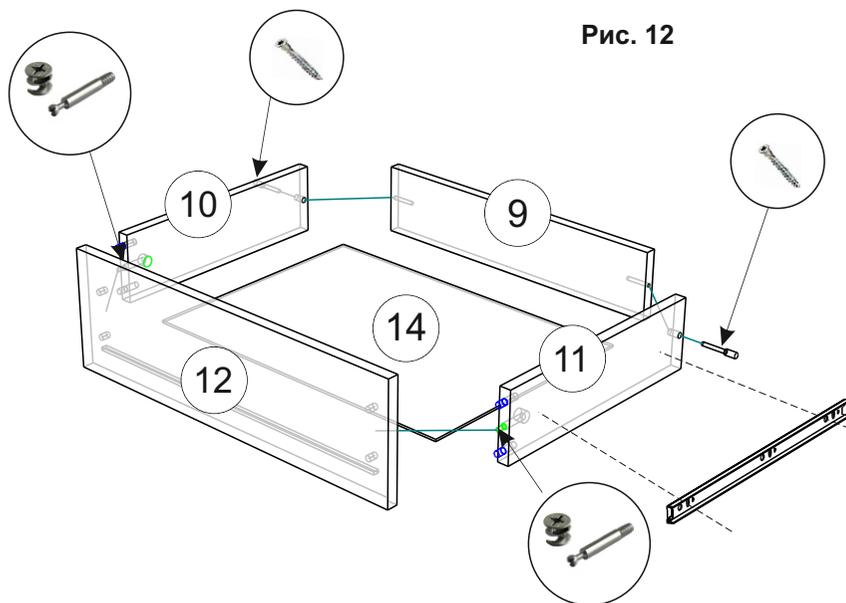

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	762	380
2	Бок левый	1	762	380
3	Стойка левая	1	676	380
4	Стойка правая	1	676	380
5	Крышка	1	1401	399
6	Вязка	1	1368	380
7	Цоколь	1	1368	70
8	Планка	6	668	60
9	Задняя панель ящика	6	611	100
10	Боковина ящика левая	6	350	100
11	Боковина ящика правая	6	350	100
12	Фасад ящика	6	200	697
13	ЛДВП	2	1396	350
14	ЛДВП	6	639	356

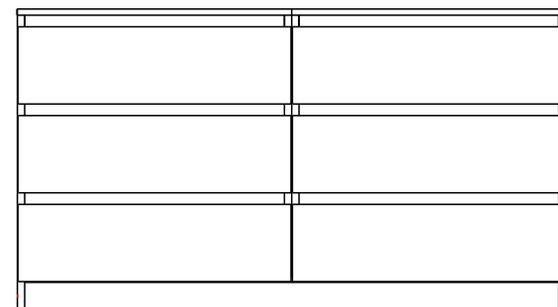

Так же к (дет. № 1; 2; 3 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 4)

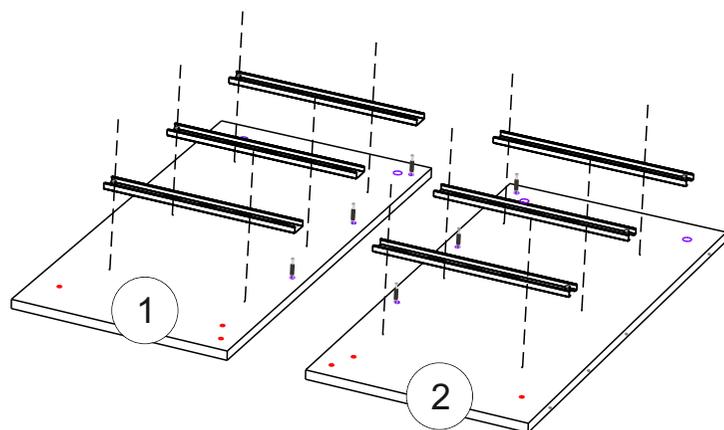


Рис. 4

В отверстия на (дет. № 5) вверните шток эксцентрика. (См. рис. 5)

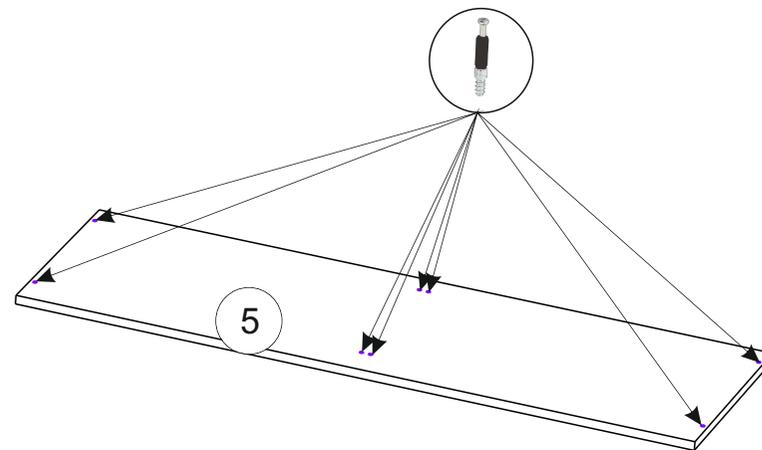


Рис. 5

Теперь соедините между собой (дет. № 2; 3 и 8) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 6)


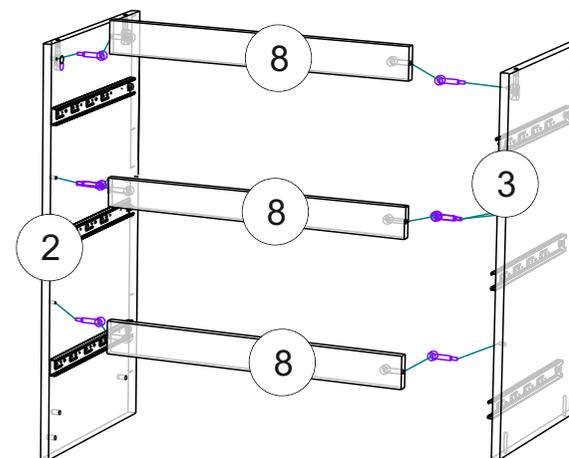



Рис. 6

Аналогичным образом соедините между собой (дет. № 1; 4 и 8).
(См. Рис. 7)

Рис. 7

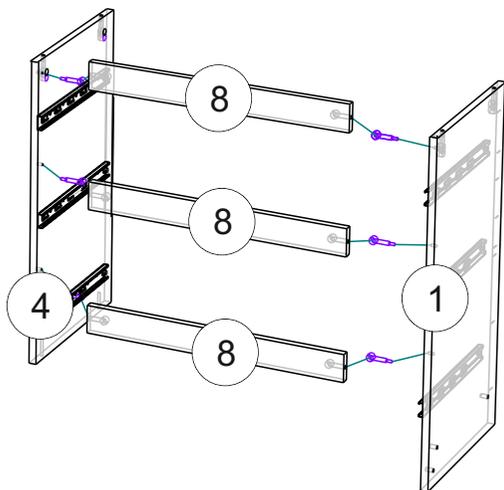

Затем в отверстия на (дет. № 1; 2; 3 и 4) вставьте эксцентрик.
(См. Рис. 3)

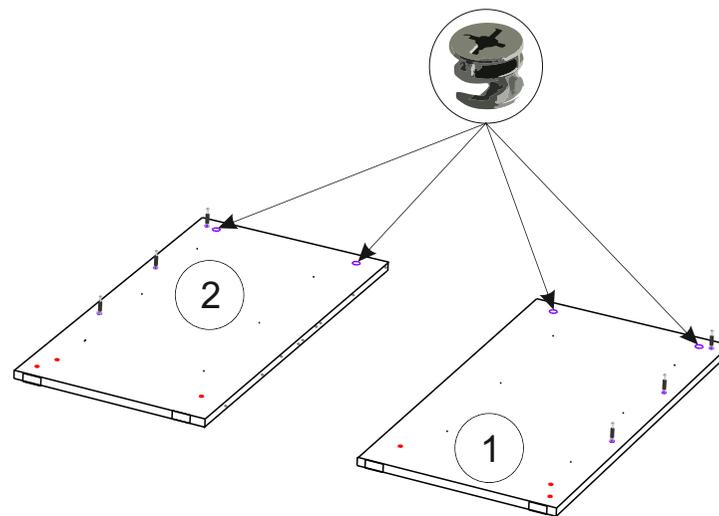

Теперь к собранным каркасам приверните (дет. № 6 и 7) при помощи
евровинтов. (См. Рис. 8)

Рис. 8


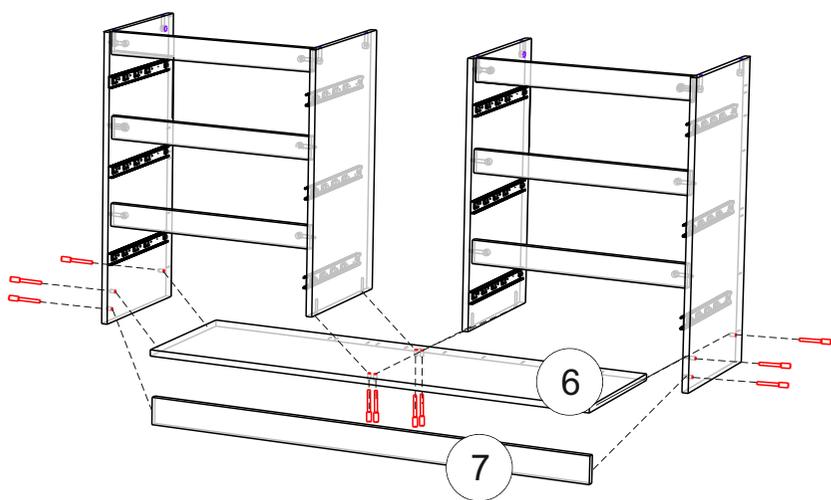


Рис. 3

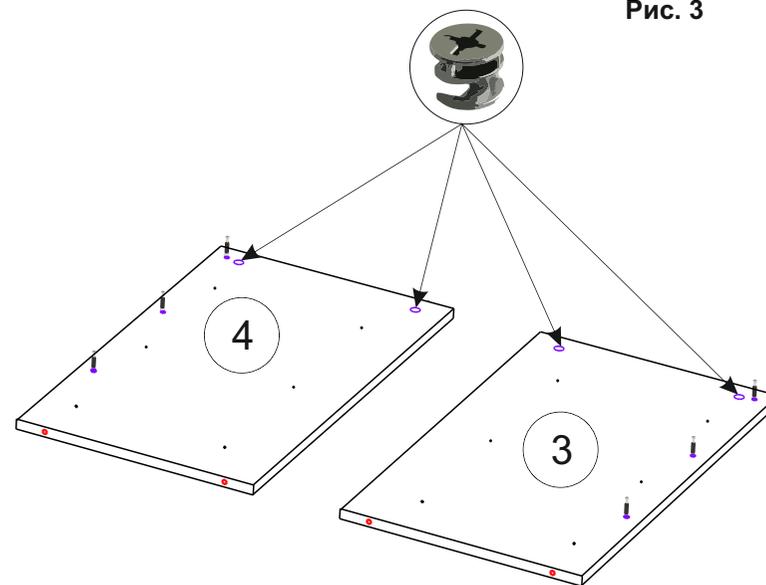

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантия изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МC45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Комод № 1

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-014409/143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

*Модульная система «Хилтон»
Комод № 1*

Габариты: ш802/г403/в1008мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Комод № 1

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектующей фурнитуры

Гвоздь 2x20	112
Евровинт	14
Подпятник	6
Шкант дер.	16
Шуруп 4x16	32
Эксцентриковая стяжка	20
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	6
Направляющие шариковые 350 мм	4
Евроключ	1

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 5) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 1)

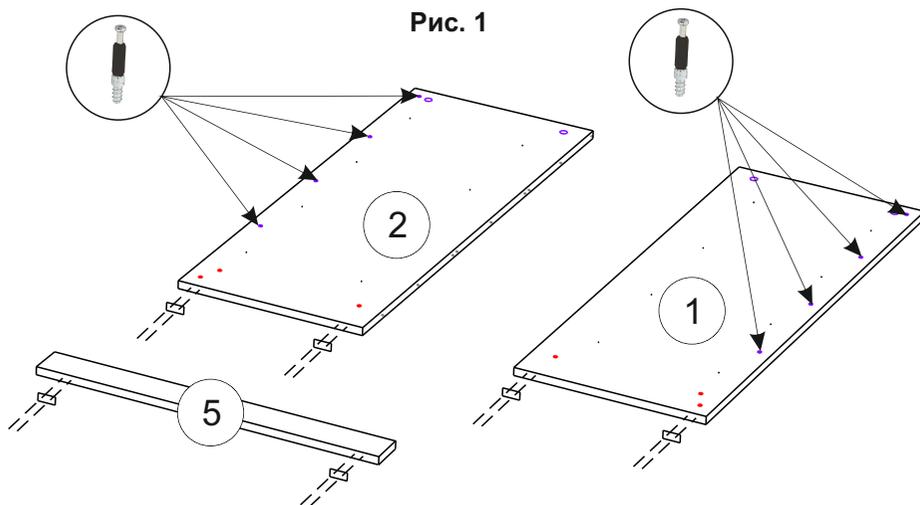


Рис. 1

В конце сборки поставьте комод по уровню и вставьте ящики на направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 9)


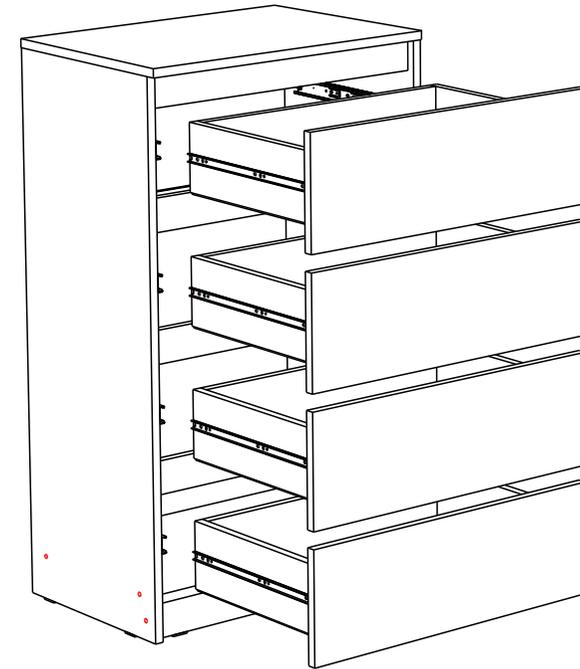


Рис. 9

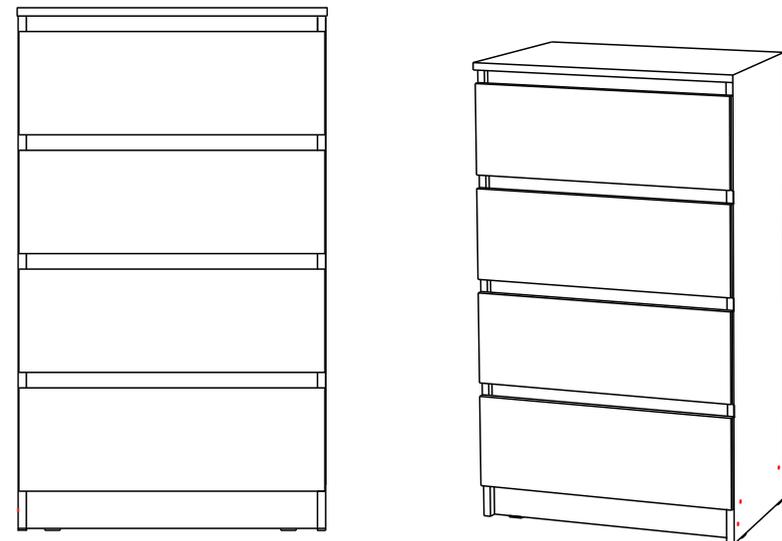

К (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 3)

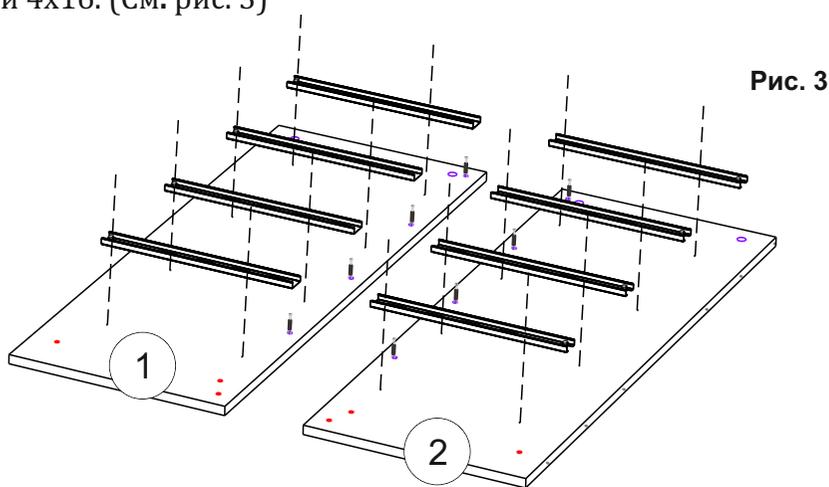


Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 4 и 8) при помощи эксцентриковой стяжки. Далее к собранному каркасу приверните (дет. № 4 и 5) при помощи евровинтов. (См. Рис. 4)

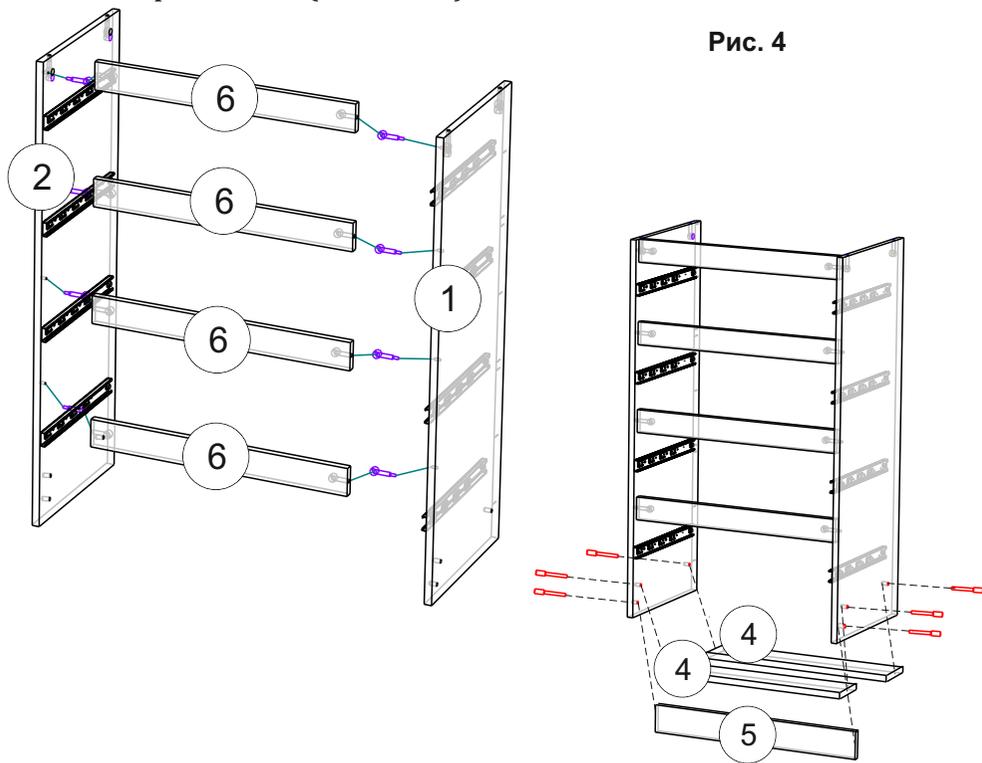


Рис. 4

Теперь закрепите крышку (дет. №3) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 5)


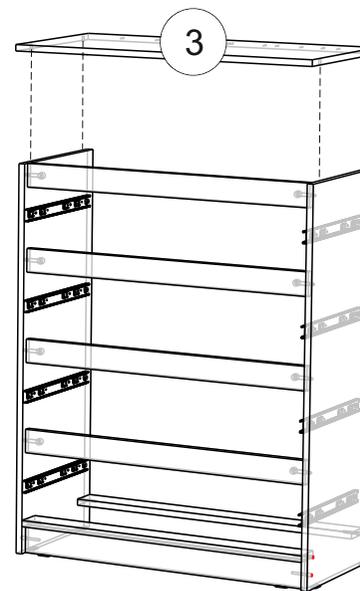


Рис. 5

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 6)


Рис. 6

$A=B$

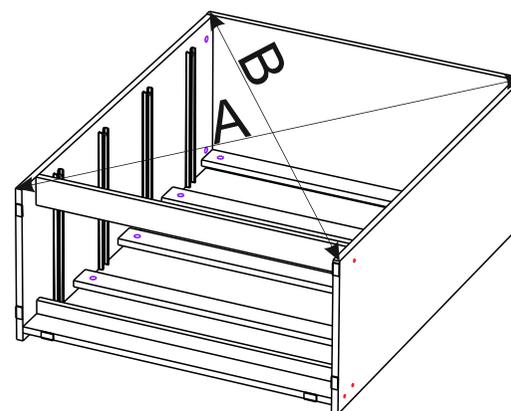


После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 11). (См. рис. 7)

Рис. 7

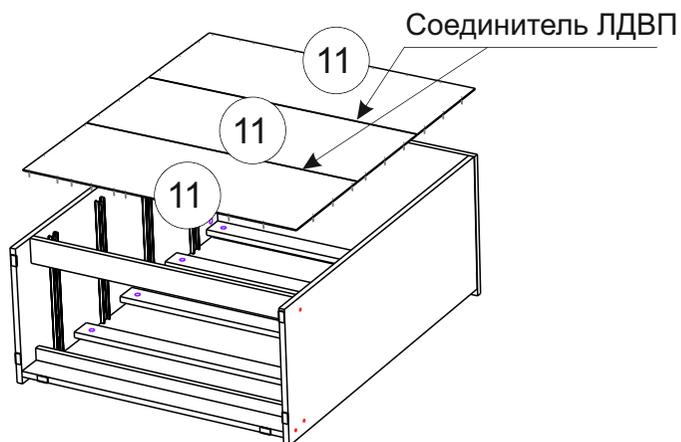

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 7; 8; 9 и 10) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 12) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 10), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 12) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет. № 8 и 9). (См. Рис. 8)

Рис. 8

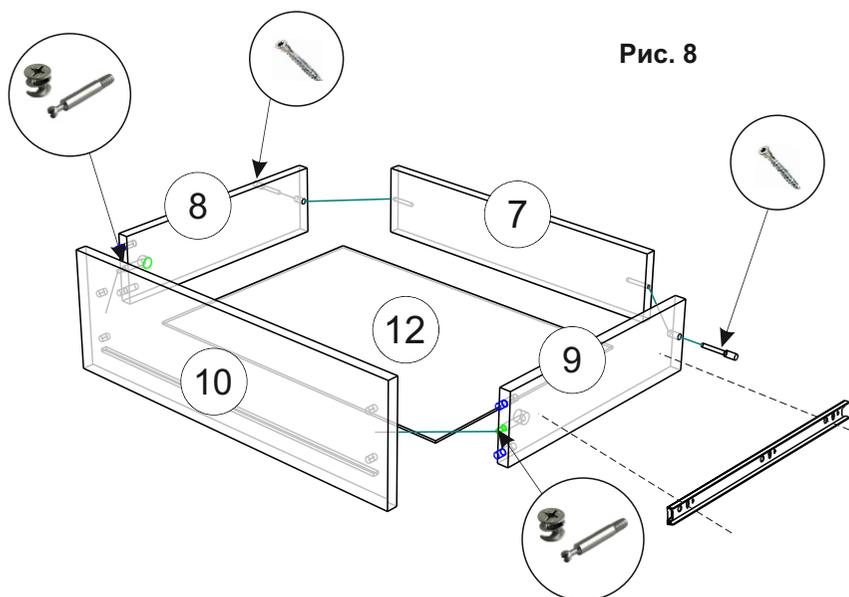


Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	992	380
2	Бок левый	1	992	380
3	Крышка	1	802	400
4	Планка	2	768	70
5	Цоколь	1	768	70
6	Планка малая	4	768	60
7	Задняя панель ящика	4	711	100
8	Боковина ящика левая	4	350	100
9	Боковина ящика правая	4	350	100
10	Фасад ящика	4	200	797
11	ЛДВП	3	796	310
12	ЛДВП	4	739	356

Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик. В отверстие на (дет. № 3) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 2)

Рис. 2

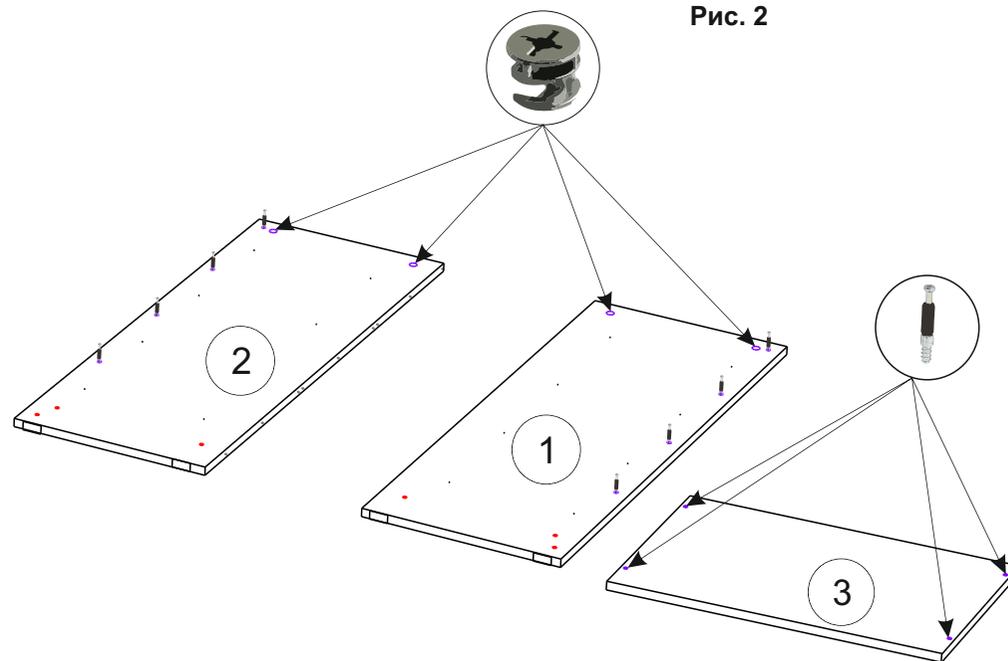

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Хилтон» Комод № 2

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Комод № 2

Габариты: ш802/г403/в778мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Комод № 2

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	73
Евровинт	12
Подпятник	6
Шкант дер.	12
Шуруп 4x16	24
Эксцентриковая стяжка	16
Заглушка евровинта (Серый/Белый)	6
Евроключ	1
Направляющие шариковые 350 мм	3
Соединитель ЛДВП 667 мм.	1

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 5) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 1)

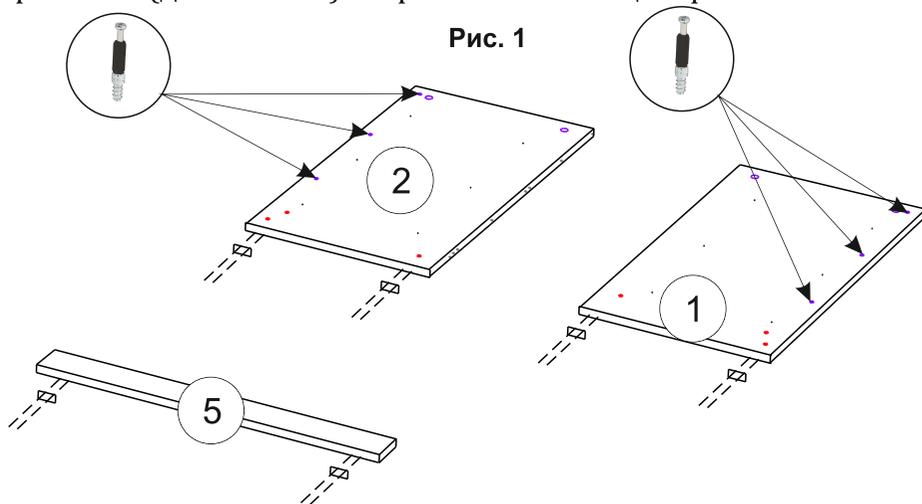


Рис. 1

В конце сборки поставьте комод по уровню и вставьте ящики на направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 9)


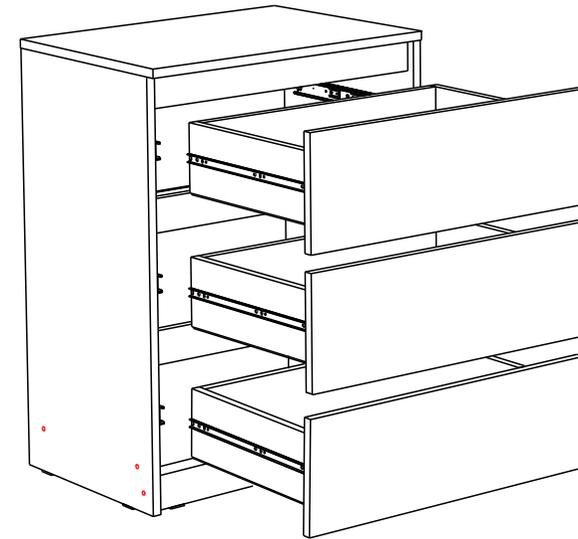


Рис. 9

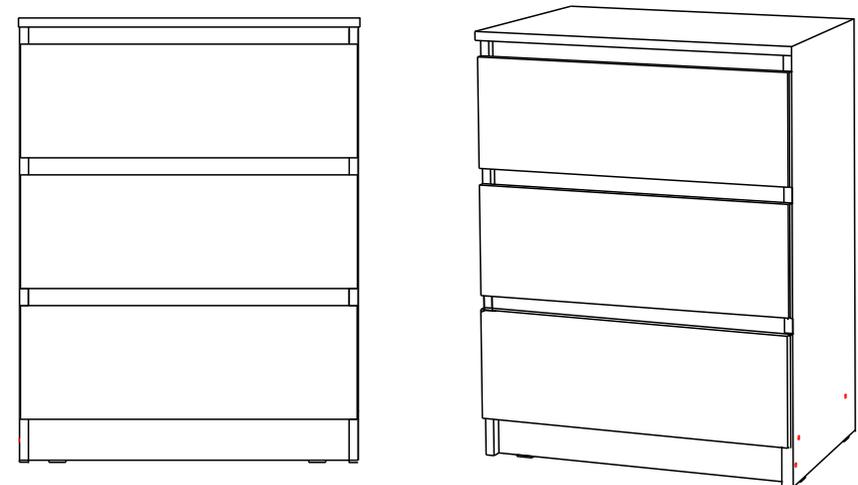

К (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 3)

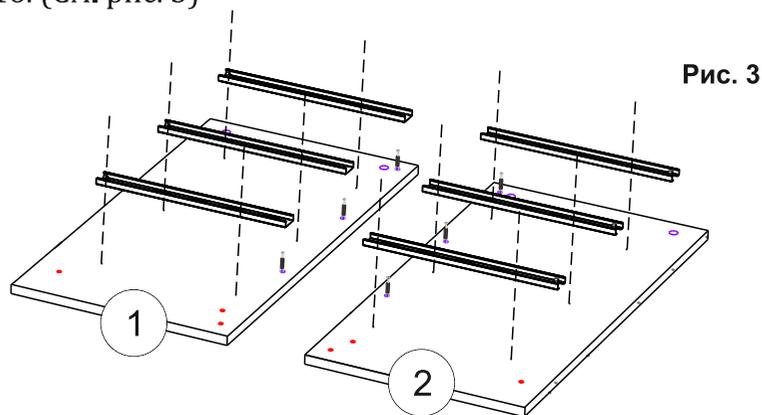


Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 4 и 8) при помощи эксцентриковой стяжки. Далее к собранному каркасу приверните (дет. № 4 и 5) при помощи евровинтов. (См. Рис. 4)


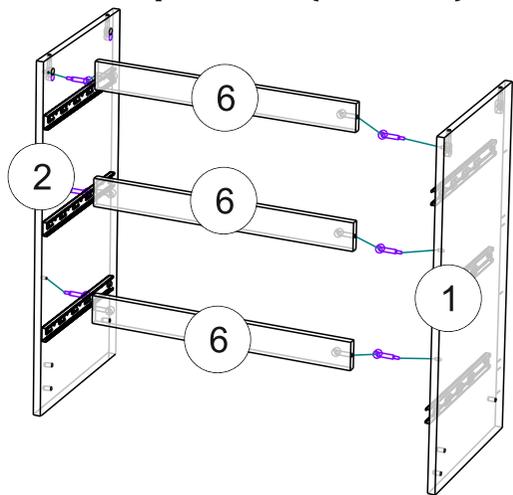


Рис. 4

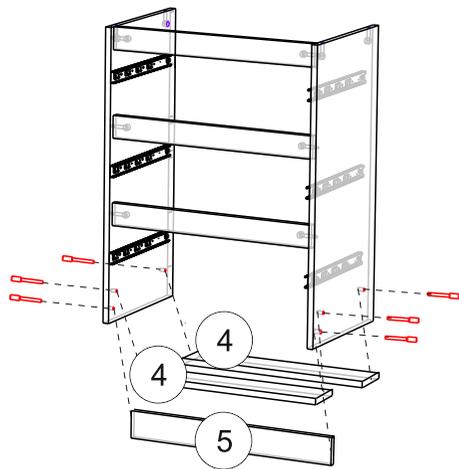

Теперь закрепите крышку (дет. №3) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 5)


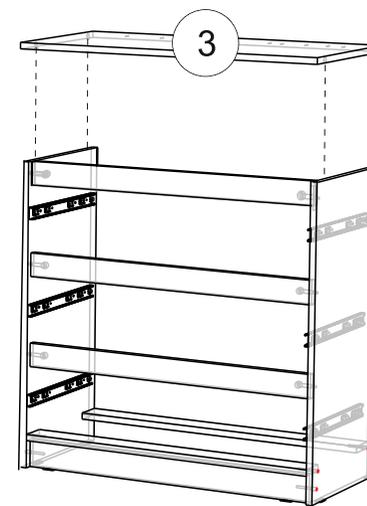



Рис. 5

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 6)

Рис. 6

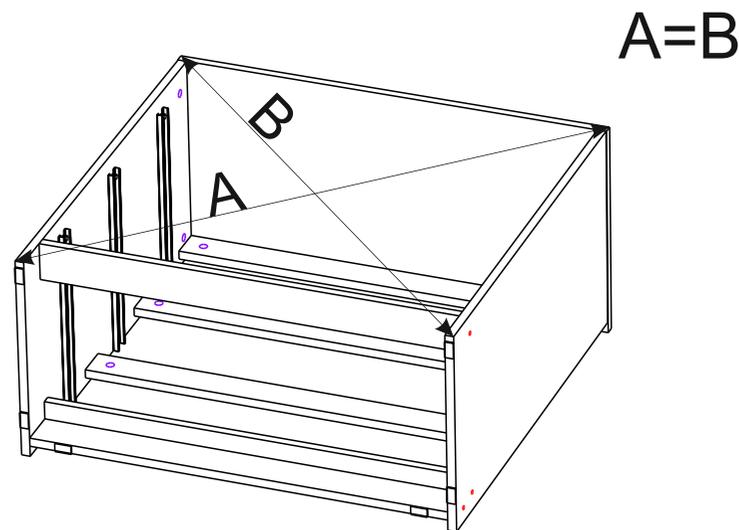

После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 11). (См. рис. 7)

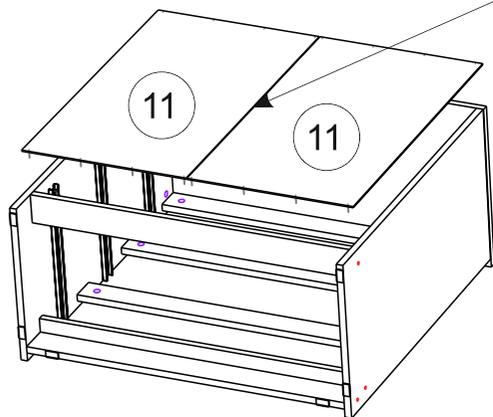

Соединитель ЛДВП

Рис. 7

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 7; 8; 9 и 10) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 12) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 10), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 12) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 8 и 9). (См. Рис. 8)

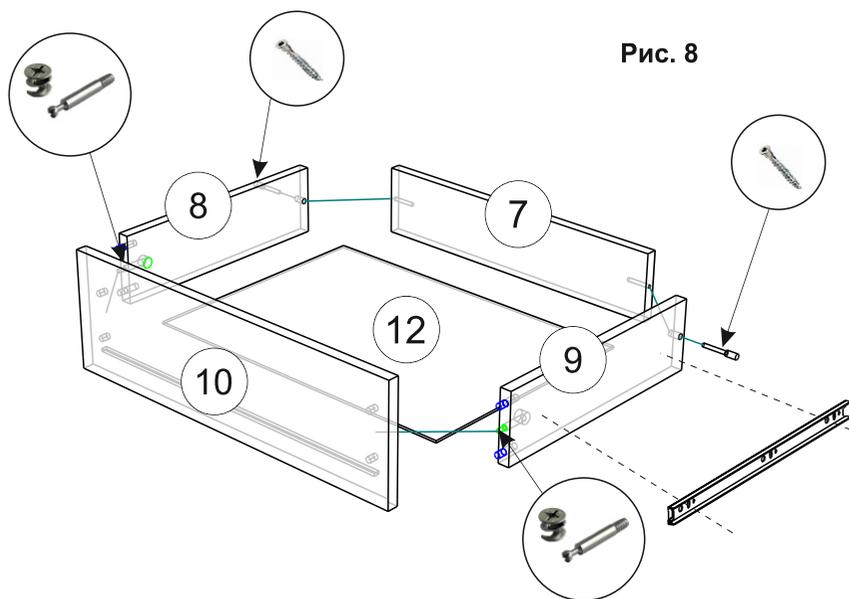


Рис. 8

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	762	380
2	Бок левый	1	762	380
3	Крышка	1	802	400
4	Планка	2	768	70
5	Цоколь	1	768	70
6	Планка малая	3	768	60
7	Задняя панель ящика	3	711	100
8	Боковина ящика левая	3	350	100
9	Боковина ящика правая	3	350	100
10	Фасад ящика	3	200	797
11	ЛДВП	2	704	397
12	ЛДВП	3	739	356

Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик. В отверстие на (дет. № 3) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 2)

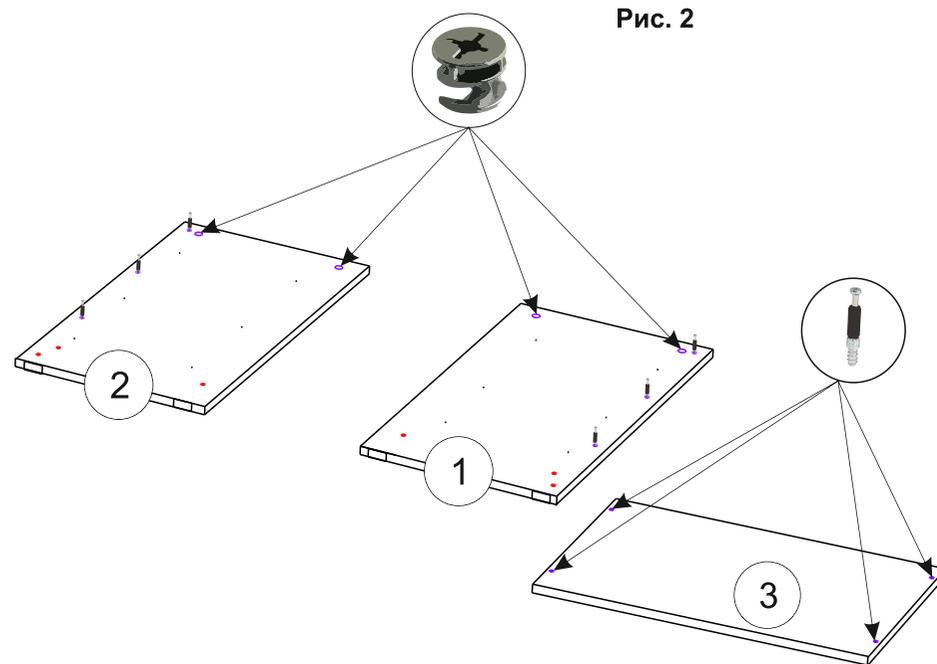


Рис. 2

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Хилтон» Комод № 4

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-014409/1143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Комод № 4

Габариты: ш1202/г403/в778мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Комод № 4

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	100
Евровинт	16
Петля 4-х шарн. накл.	4
Подпятник	6
Полкодержатель мет.	8
Шкант дер.	12
Шайба для гвоздей	14
Шуруп 4x16	40
Эксцентриковая стяжка	20
Эксцентриковая стяжка двойная (Д6,7/84мм/ВА26, шток+2 эксц) без кольца	2
Заглушка евроинта (Белый/Серый)	6
Направляющие шариковые 350 мм	3
Евроключ	1

В конце сборки поставьте комод по уровню и вставьте ящики на направляющие. Поставьте полки на полкодержатели. Навесьте створки и отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки. (См. рис. 14)


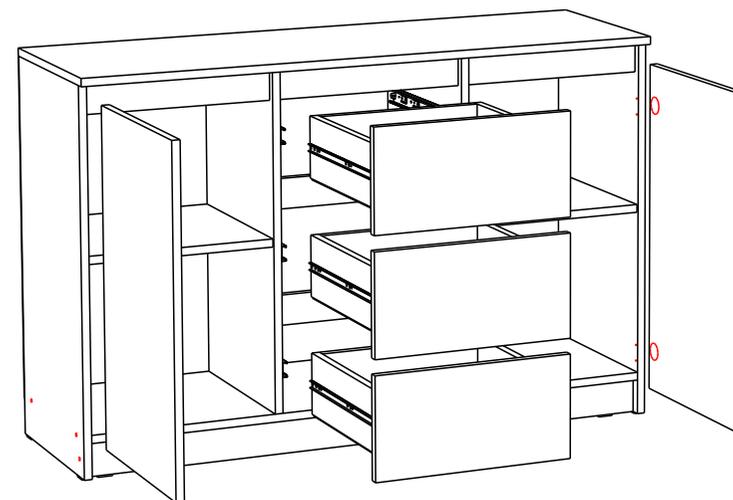


Рис. 14

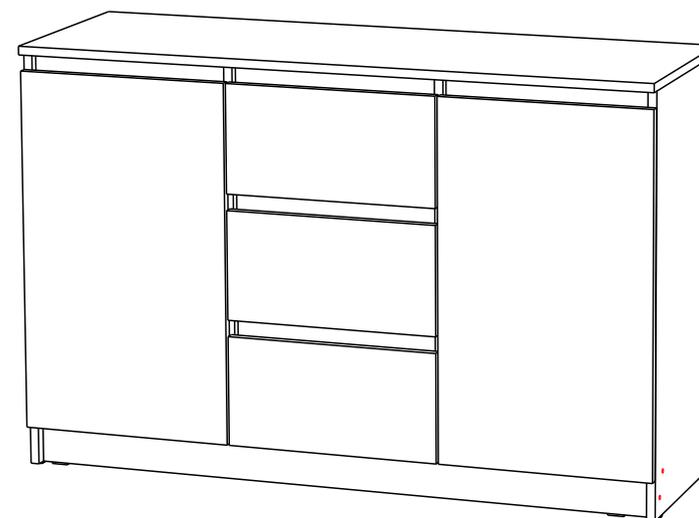

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 4) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика.

(См. Рис. 1)

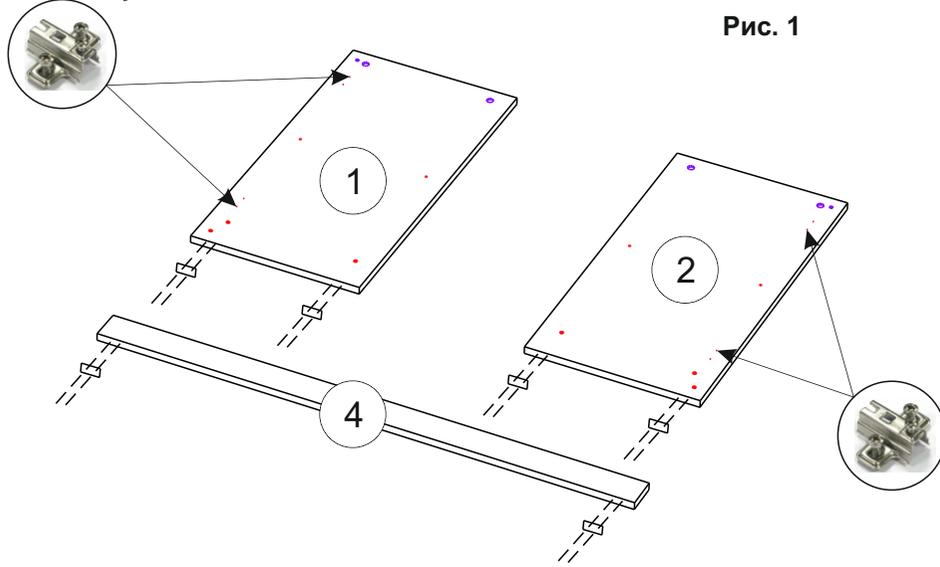


Рис. 1

Далее в отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик и приверните ответные планки петель шурупами 4x16.

(См. Рис. 2)


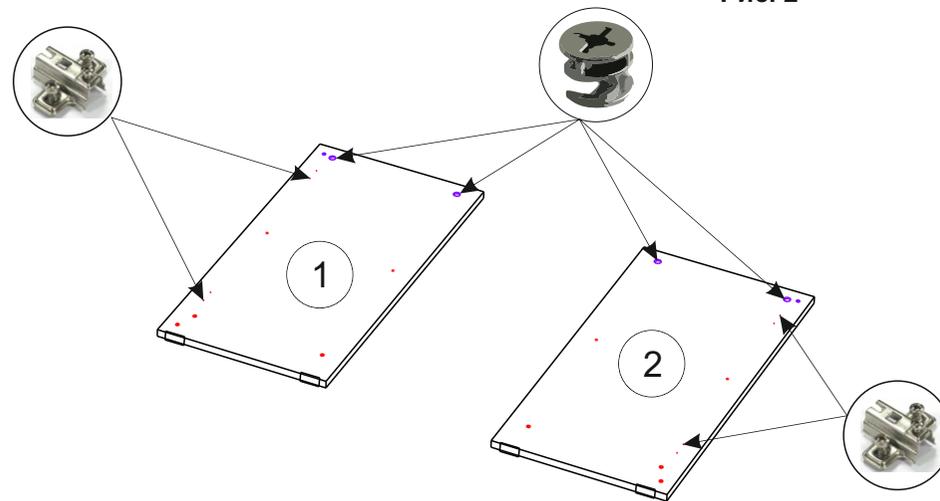


Рис. 2

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 11)


Рис. 11

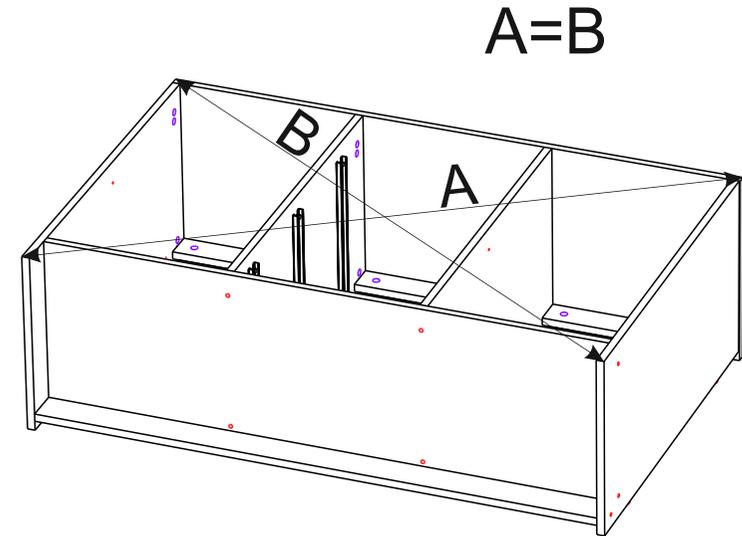


После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 16).

(См. рис. 12)

Рис. 12

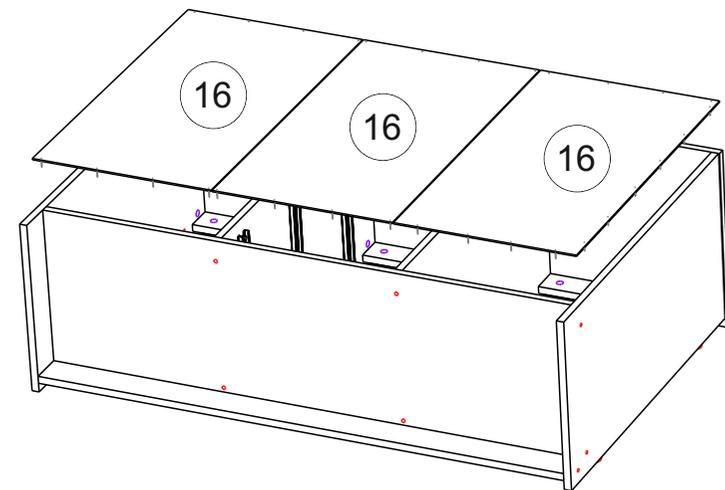

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 12; 13; 14 и 15) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 17) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 15), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 17) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 12 и 13). (См .Рис. 13)

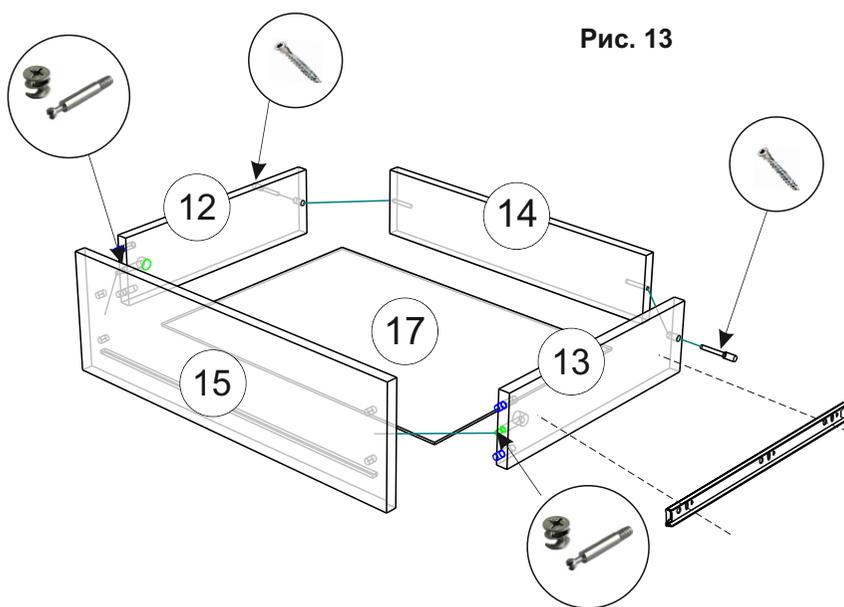

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок левый	1	762	380
2	Бок правый	1	762	380
3	Вязка	1	1168	380
4	Цоколь	1	1168	70
5	Крышка	1	1202	400
6	Стойка левая	1	676	380
7	Стойка правая	1	676	380
8	Створка	2	660	397
9	Планка	3	384	60
10	Полка	2	376	376
11	Планка	2	376	60
12	Боковина ящика левая	3	350	100
13	Боковина ящика правая	3	350	100
14	Задняя панель ящика	3	327	100
15	Фасад ящика	3	200	397
16	ЛДВП	3	704	399
17	ЛДВП	3	355	355

В отверстия на (дет. № 5) вверните шток эксцентрика. (См. рис. 5)

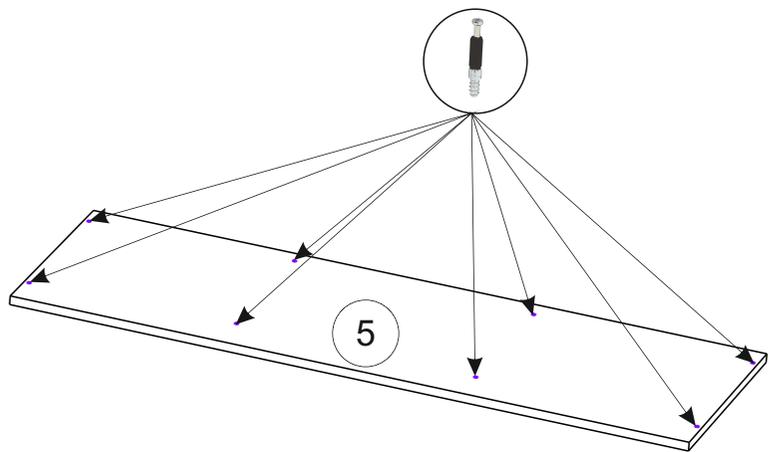


Рис. 5

Первым делом соедините между собой (дет. №6; 7; 9 и 11) при помощи эксцентриковой стяжки и **ДВОЙНОЙ** эксцентриковой стяжки. (См. рис. 7)

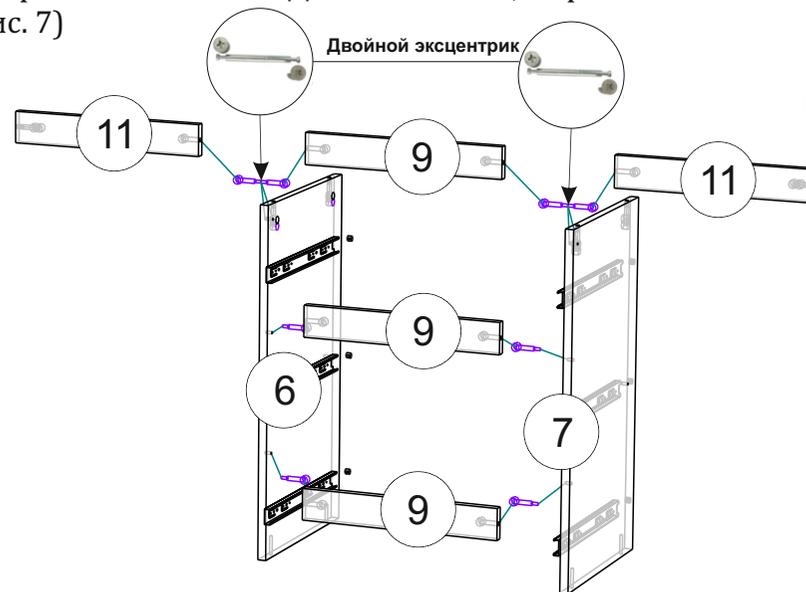


Рис. 7

Приверните петли шурупами 4x16 в отверстия на (дет. № 8)
Вставьте эксцентрик в отверстия на (дет. № 9 и 11). (См. рис. 6)

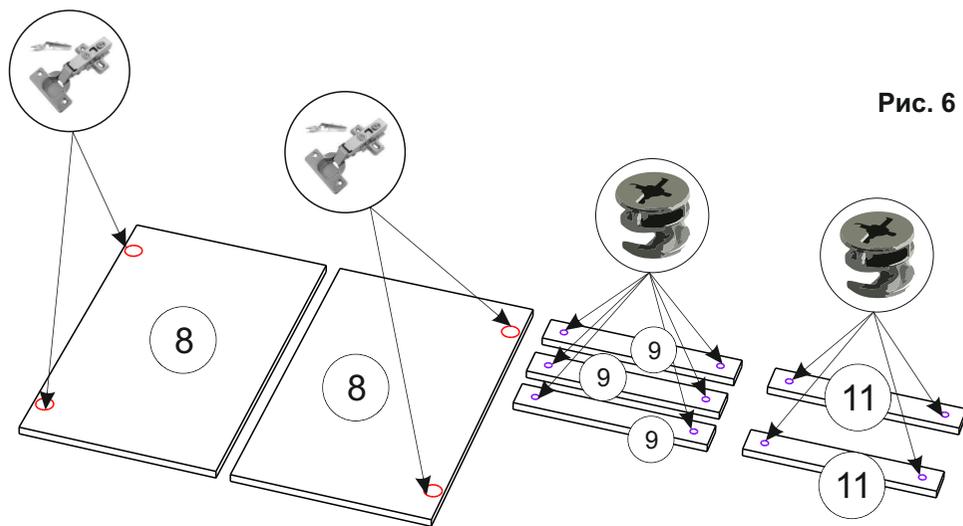


Рис. 6

Теперь к собранному каркасу закрепите (дет. № 1 и 2) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 8)


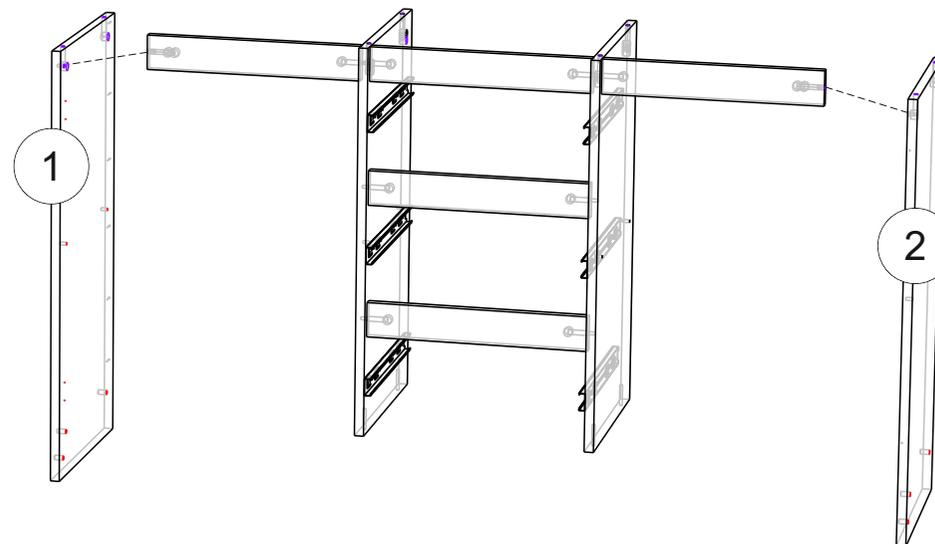


Рис. 8


Теперь к собранному каркасу приверните (дет. № 3 и 4) при помощи евровинтов. (См. Рис. 9)

Рис. 9

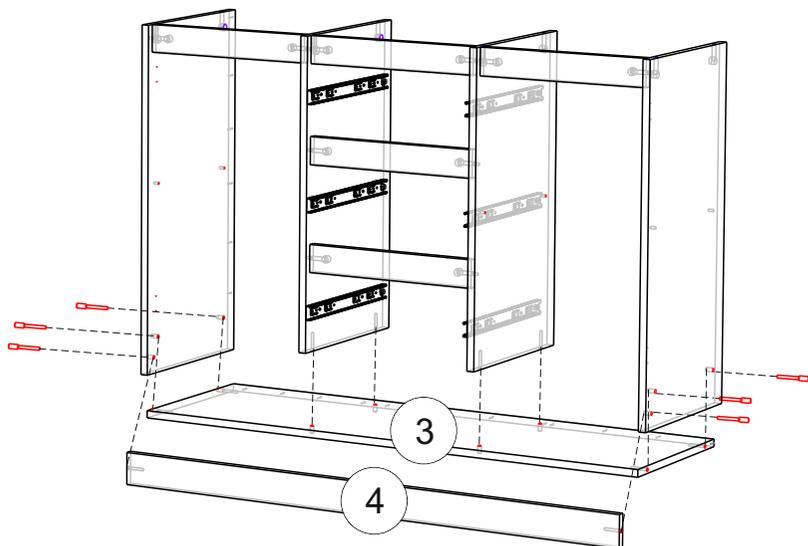


Теперь приверните крышку (дет. № 5) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 10)

Рис. 10

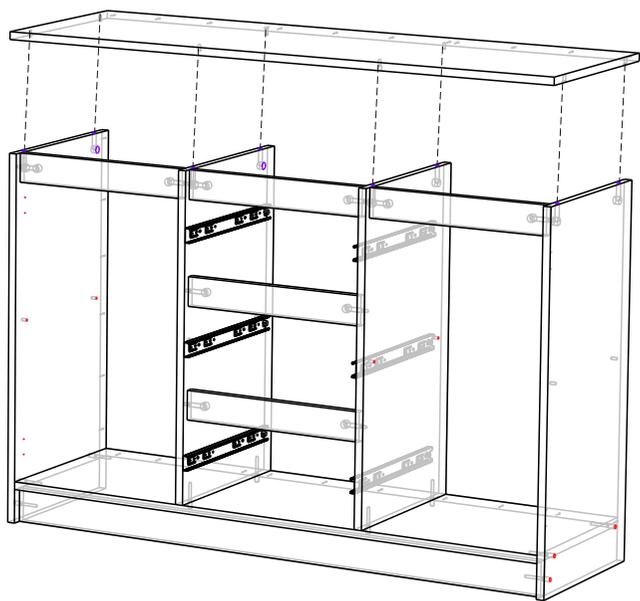


Затем в отверстия на (дет. № 6 и 7) вставьте эксцентрик и вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 3)

Рис. 3

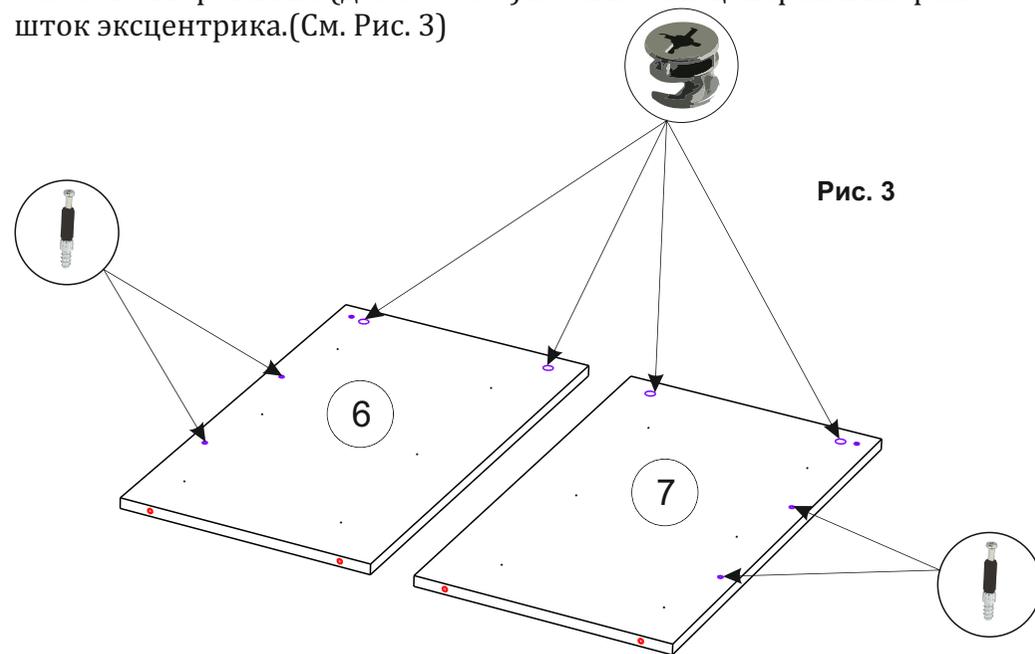

Теперь к тем же деталям приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. Рис. 4)

Рис. 4

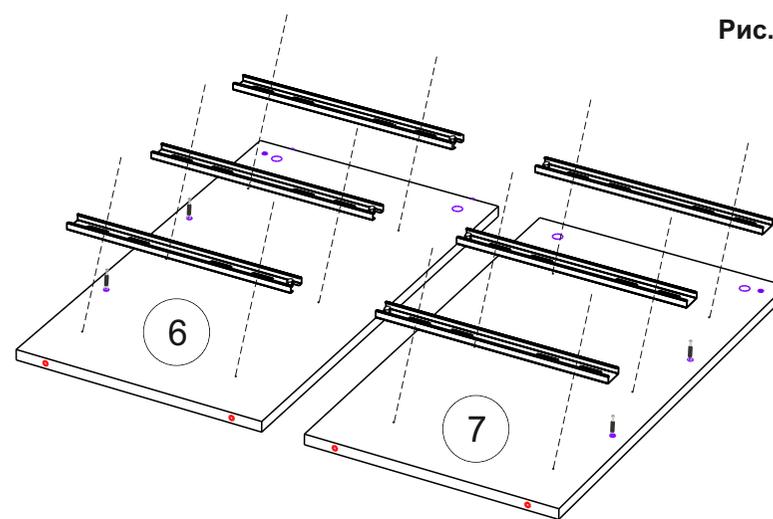

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Кровать 0,9/1,2/1,4/1,6

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
Для производства под брендом ДОМА

Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Дата изготовления: 20__год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9	9403 60 100 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 900 9	9403 89 000 0
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Кровать 0,9х2,0 Кровать 1,2х2,0


Кровать 1,4х2,0 Кровать 1,6х2,0

Габариты: ш935/д2042/в800мм.

Габариты: ш1235/д2042/в800мм.

Габариты: ш1435/д2042/в800мм.

Габариты: ш1635/д2042/в800мм.

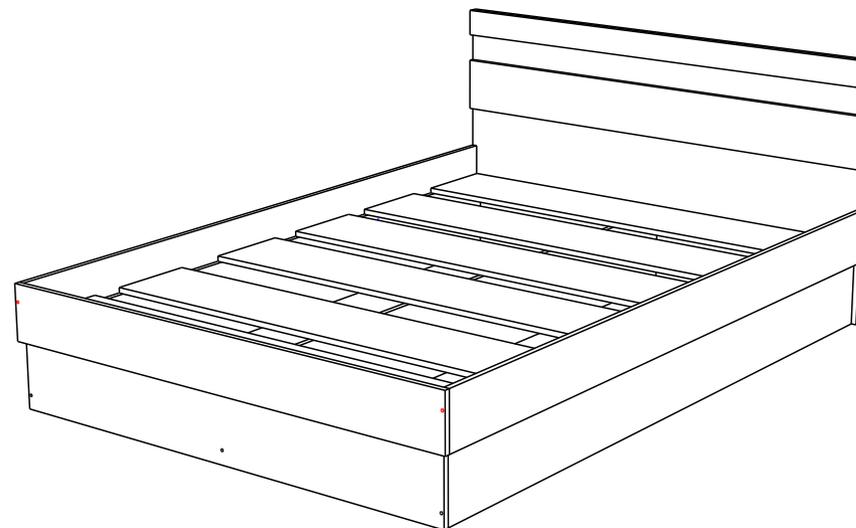

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
E-mail: zakup4@1hmm.ru
Сайт: www.hypermarketmebel.ru

Модульная система «Хилтон»

Кровати 0,9/1,2/1,4/1,6

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	16
Евровинт	16
Подпятник	10
Шуруп 4x30	50
Заглушка евровинта	5

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Кровать 0,9		Кровать 1,2		Кровать 1,4		Кровать 1,6	
			Размер	Размер	Размер	Размер	Размер	Размер		
1	Щит большой	1	935	800	1235	800	1435	800	1635	800
2	Щит малый	1	903	240	1203	240	1403	240	1603	240
3	Царга	2	1994	240	1994	240	1994	240	1994	240
4	Царга средняя	1	1994	240	1994	240	1994	240	1994	240
5	Планка левая	1	2010	160	2010	160	2010	160	2010	160
6	Планка правая	1	2010	160	2010	160	2010	160	2010	160
7	Планка малая	1	935	160	1235	160	1435	160	1635	160
8	Планка фасадная	1	935	160	1235	160	1435	160	1635	160
9	Планка	1	935	80	1235	80	1435	80	1635	80
10	Проложки	6	900	250	1200	250	1400	250	1600	250

Начните сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2; 3; 4) прибейте подпятники гвоздями 2x20. (См. Рис. 1)

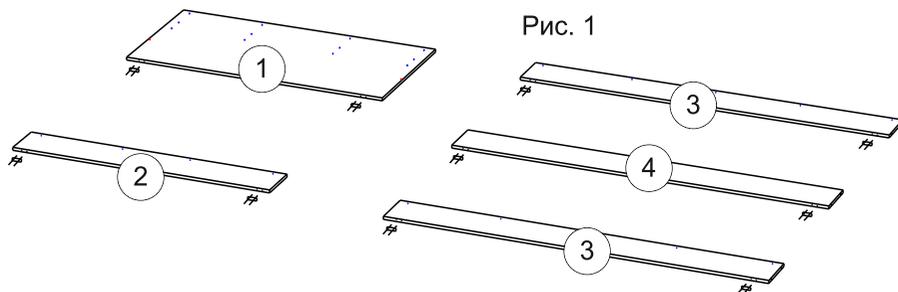


Рис. 1

Затем, шурупами 4x30 скрепите между собой (дет. № 1 с дет. № 8 и 9) и также (дет. № 3 с дет. № 5 и 6) (См. рис. 2)


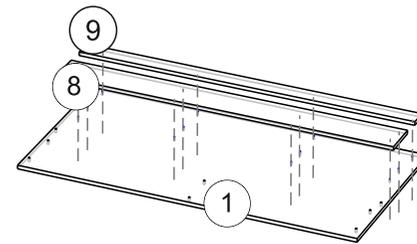


Рис. 2

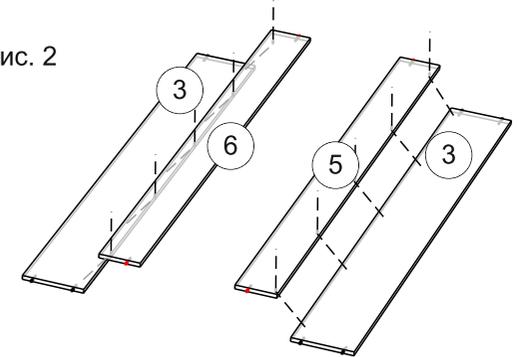

Следом соедините при помощи евровинтов соедините между собой (дет. № 1; 2; 3 и 4). (См. рис. 3)

Следом к собранному каркасу при помощи евровинтов и шурупов 4x16 приверните (дет. № 7). (См. Рис. 4)

Рис. 4


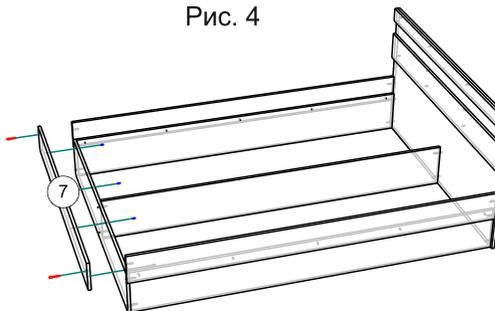


Рис. 3

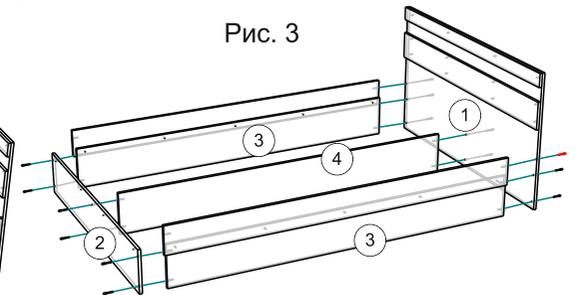

Последним этапом сборки будет крепление проложки (дет. № 10). Установите проложки внутрь кровати. (См. Рис. 5)

Далее рекомендуется привернуть проложки (дет. № 10) к царгам (дет. № 3 и 4) шурупами 4x30, для более устойчивого крепления. По четыре шурупа на каждую деталь. (См. рис. 6)

Рис. 5


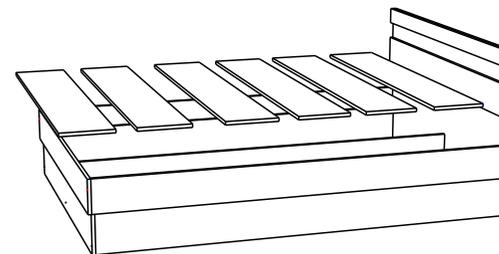


Рис. 6

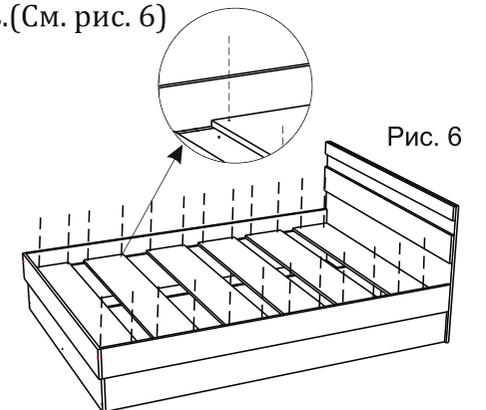

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Кровать 0.8x2.0

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
Для производства под брендом ДОМА

Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Дата изготовления: 20__год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9	9403 60 100 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 900 9	9403 89 000 0
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Кровать 0,8x2,0

Габариты: ш836/д2042/в700мм.



ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
E-mail: zakup4@1hmm.ru
Сайт: www.hypermarketmebel.ru

Модульная система «Хилтон»

Кровать 0.8x2.0

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	60
Евровинт	6
Подпятник	12
Шкант дер.	8
Шуруп 4x16	16
Шуруп 4x30	20
Эксцентриковая стяжка	19
Эксцентриковая стяжка двойная (Д6, 7/84мм/ВА26, шток+2 эксц) без кольца	2
Заглушка эксцентриковая Белый\Серый	13
Евроключ 4 мм	1

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Щит	1	2010	700
2	Бок правый	1	700	836
3	Бок левый	1	700	836
4	Стойка	1	800	320
5	Планка длинная	1	2010	110
6	Фасад ящика правый	1	200	1000
7	Фасад ящика левый	1	200	1000
8	Задняя панель ящика	2	940	120
9	Цоколь	2	997	70
10	Боковина ящика правая	2	500	120
11	Боковина ящика левая	2	500	120
12	Планка малая	2	997	60
13	Планка	2	767	60
14	Проложка	2	2008	355
15	ЛДВП	2	968	506

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 8; 10; 11 и 6\7) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 15) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 6\7), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 15) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 10 и 11). (См .Рис. 7)

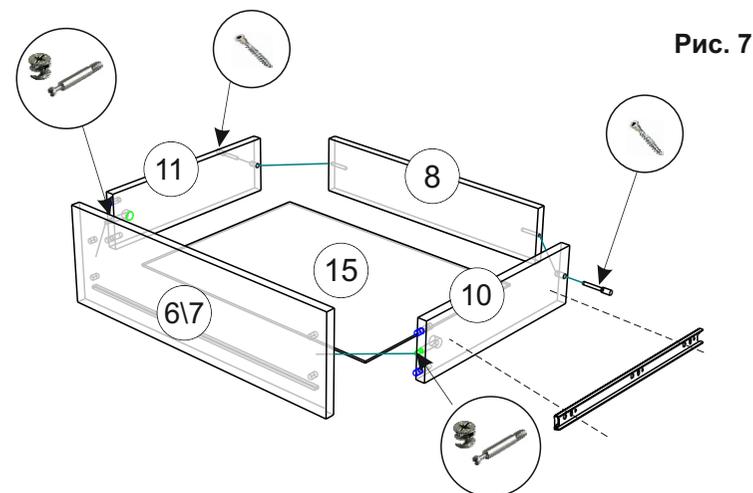


Рис. 7

Установите проложки (дет. № 14) внутрь кровати. Далее рекомендуется привернуть проложки к планкам и стойке (дет. № 4 и 13) шурупами 4x30 для более устойчивого крепления. По шесть шурупов на каждую деталь. Вставьте ящики в направляющие. (См. рис. 8)



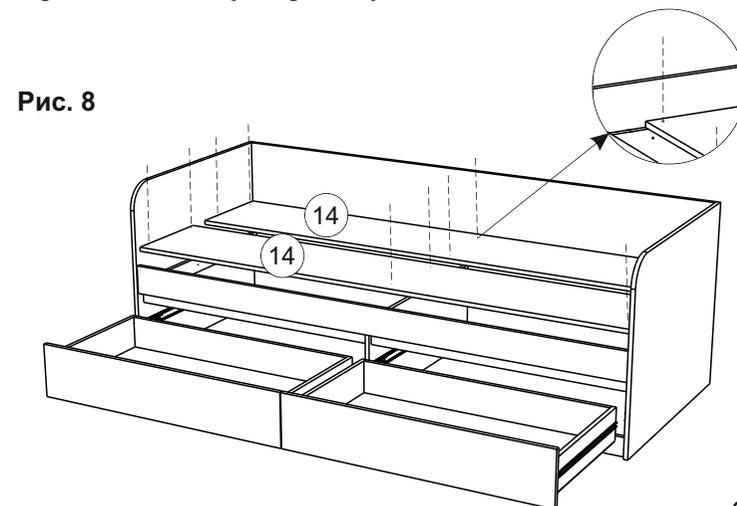


Рис. 8


Следом к (дет. № 2; 3 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 3)

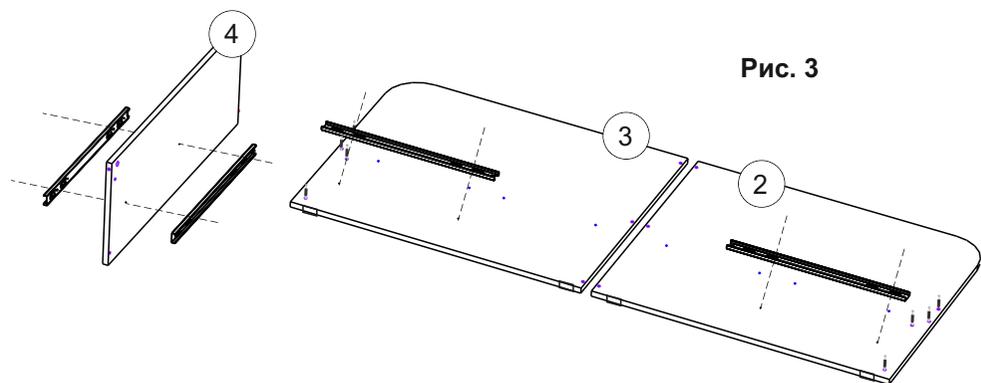

Далее в отверстия на (дет. № 2 и 3) приверните планку (дет. № 13) шурупами 4x30. (См. рис. 4)

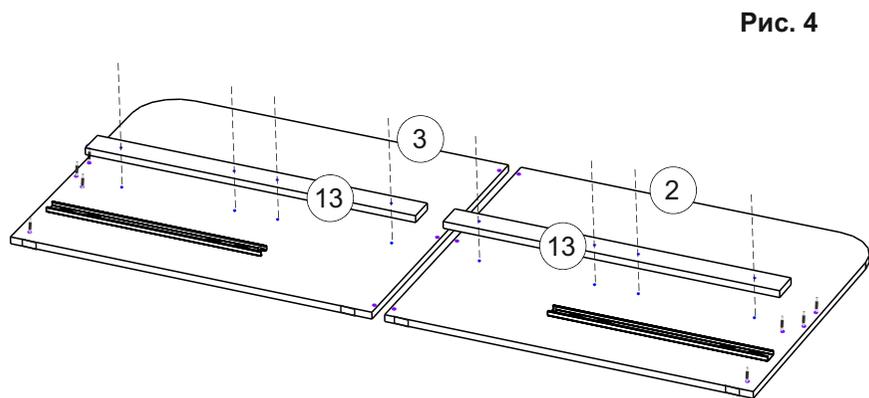


Затем в отверстия на (дет. № 1; 4; 5; 9 и 12) вставьте эксцентрик. (См. рис. 5)

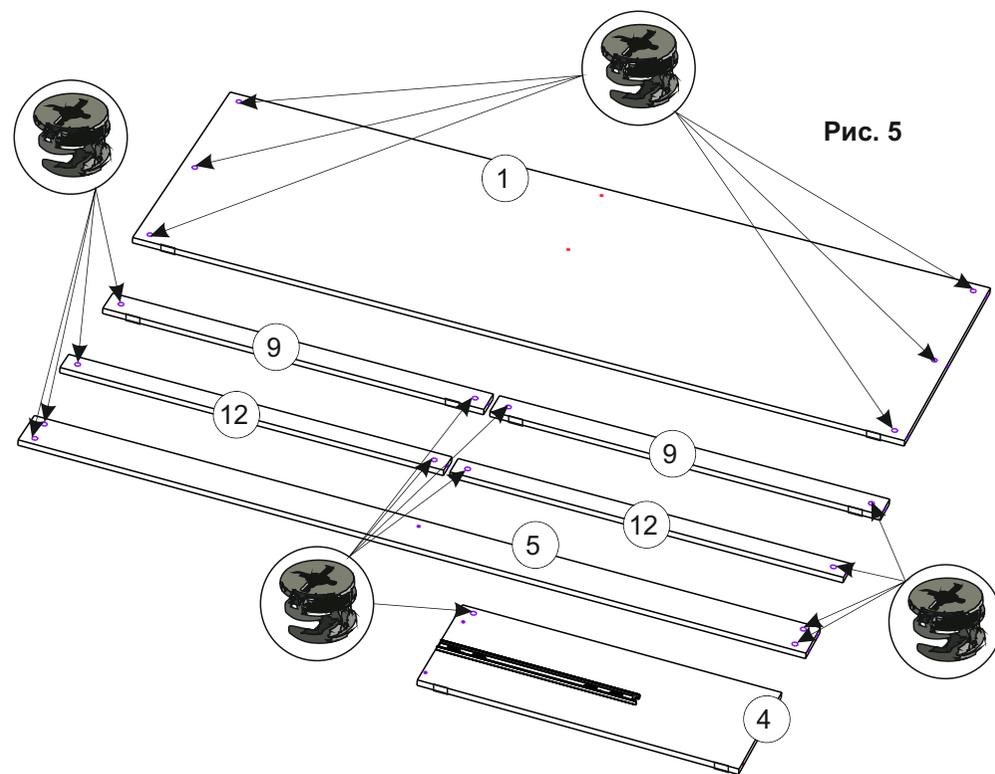

5 Теперь соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 9 и 12) при помощи евровинтов, эксцентриковой стяжки и **ДВОЙНОЙ** эксцентриковой стяжки. (См. рис. 6)

Рис. 6

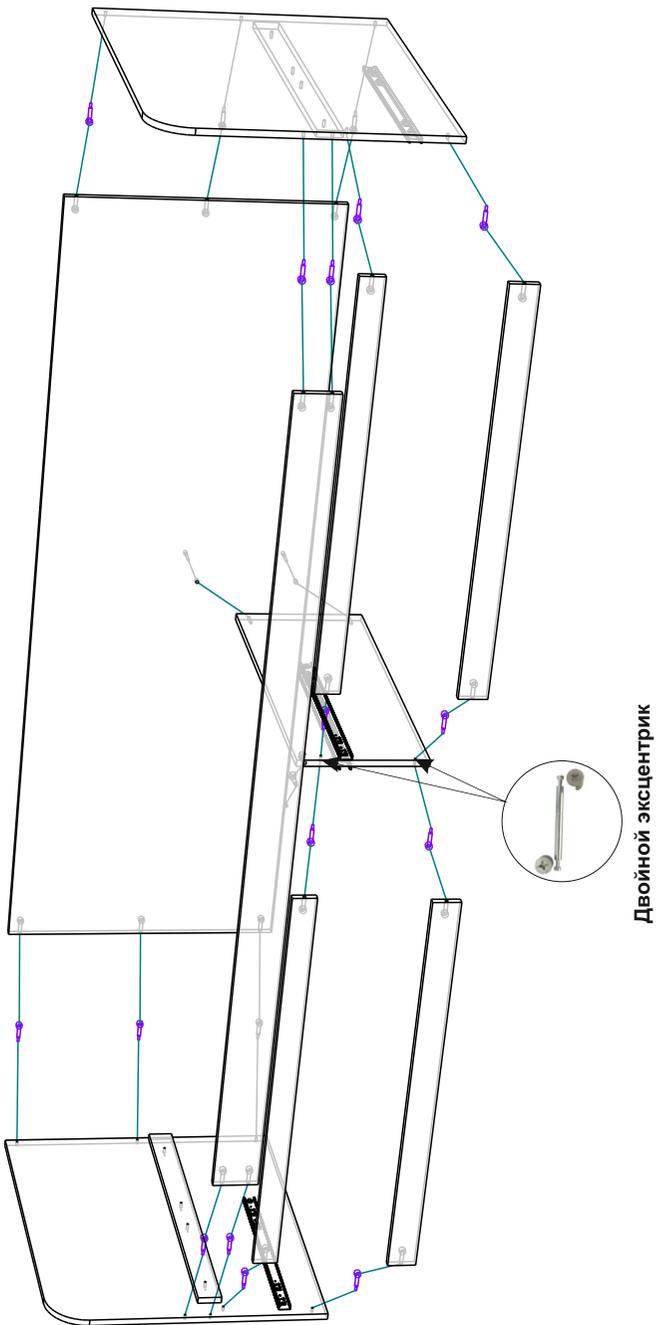

Двойной эксцентрик

Начните сборку с установки фурнитуры.

К торцам детали (дет. № 1; 2; 3; 4 и 9) прибейте подпятники гвоздями 2x20. (См. рис. 1)

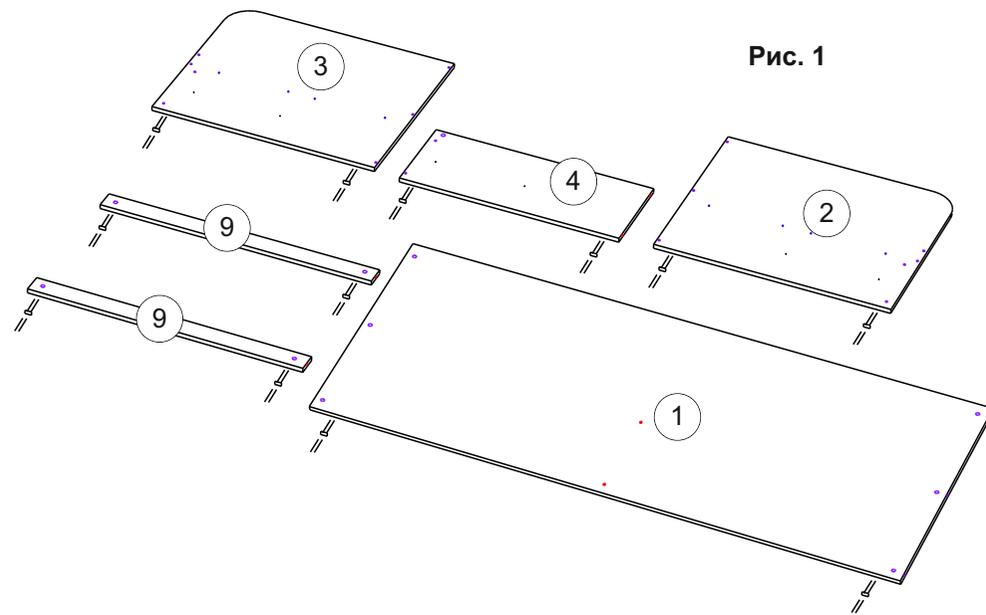


Рис. 1

После в отверстия на (дет. № 2 и 3) вверните шток эксцентрика. (См. рис. 2)

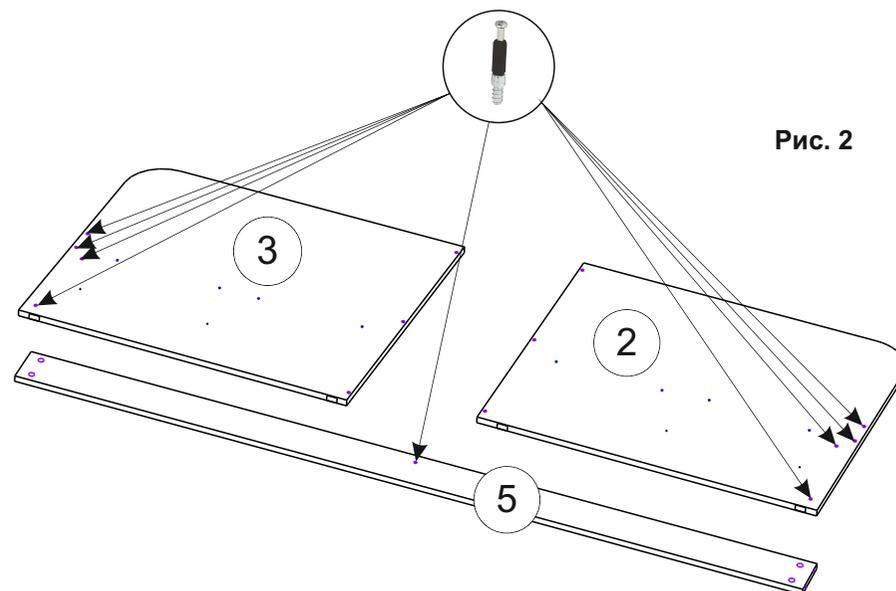


Рис. 2

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



Прихожая «Хилтон»

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-014409/143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 6



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Прихожая «Хилтон»

Габариты: ш1000/г375/в2000мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Прихожая «Хилтон»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.


Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	94
Евровинт	29
Петля 4-х шарн. накл.	4
Подпятник	12
Полкодержатель мет.	4
Шкант дер.	8
Шуруп 4x16	32
Стяжка межсекционная 5x32	2
Эксцентриковая стяжка	20
Дюбель-гвоздь 6x60	2
Газ - лифт секретерный	1
Крючок трехрожковый Черный точка	3
Заглушка евровинта Серый/Белый	15
Заглушка эксцентриковая Серый/Белый	4
Направляющие шариковые 300 мм	2

В конце сборки прикрепите газ-лифты. Вставьте ящик в направляющие. Поставьте полку на полкодержатели. Приверните крючки. При необходимости возможно крепление к стене при помощи дюбель-гвоздей. (См .Рис. 13)

Рис. 13

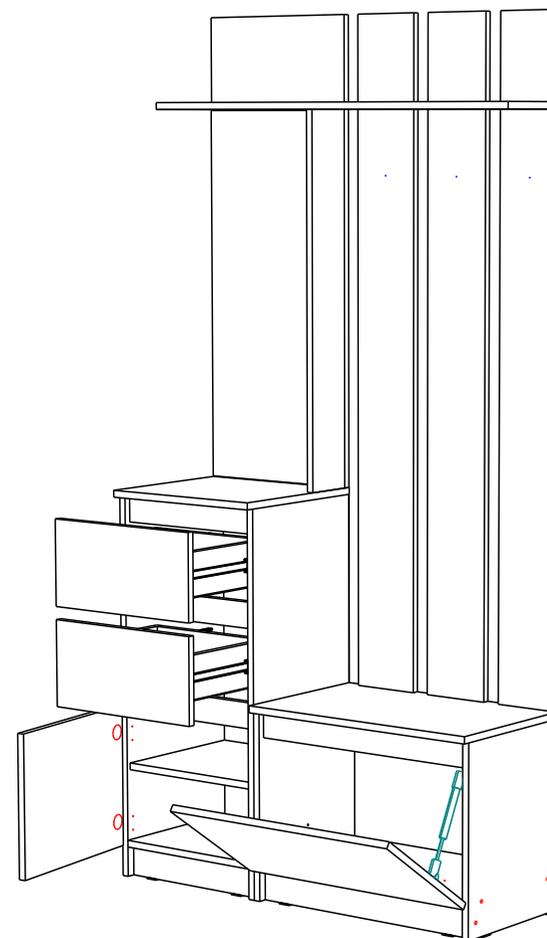

Затем приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 5 и 8) шурупами 4x16. Далее приверните петли в отверстия на (дет. № 18 и 19) также шурупами 4x16. (См. Рис. 5)

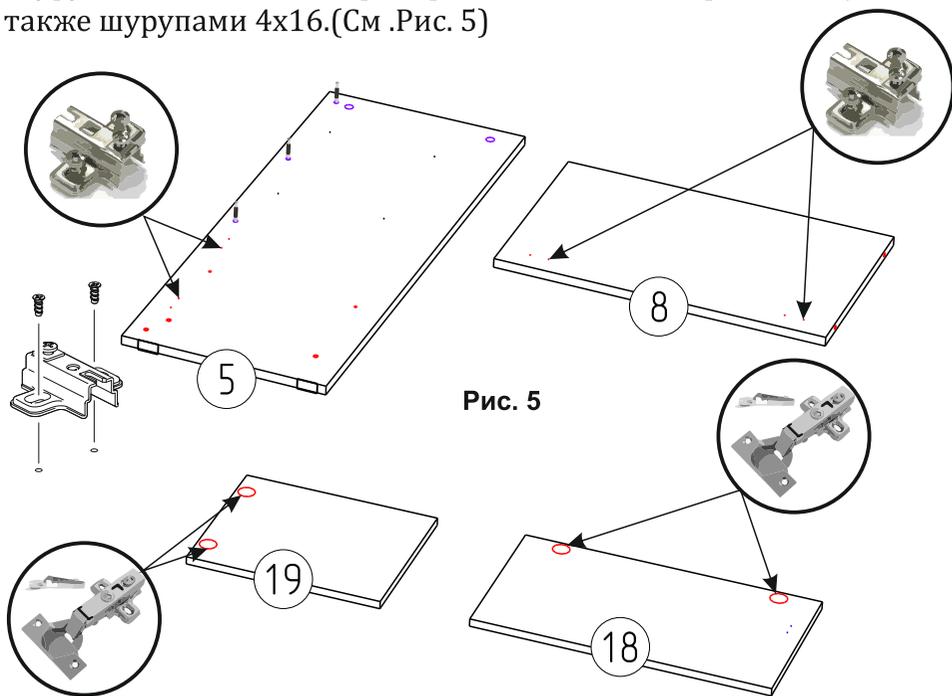


Рис. 5

В отверстия на (дет. № 11) приверните планку крепления газ-лифта № 1 шурупами 4x16. Следом в отверстия на (дет. № 18) приверните планку крепления газ-лифта № 2. (См. рис. 6)

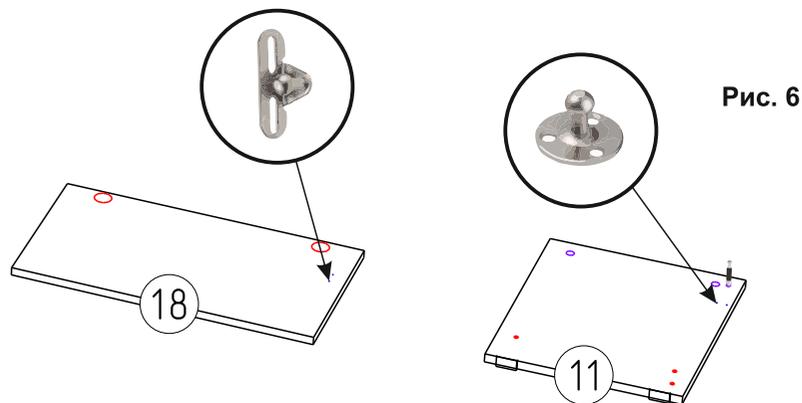


Рис. 6

Соедините между собой (дет. № 7; 8; 9; 10; 11 и 12), воспользовавшись евровинтами 6x50 и эксцентриковой стяжкой. (См. Рис. 7)

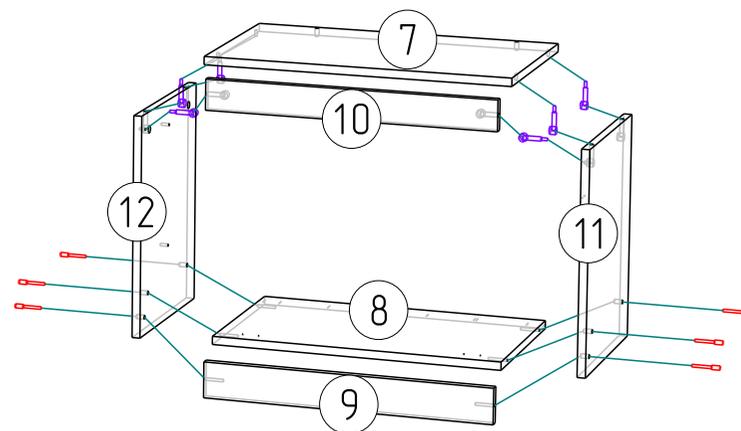


Рис. 7

Соедините между собой (дет. № 4; 5; 16; 16 и 17), воспользовавшись евровинтами 6x50 и эксцентриковой стяжкой. (См. Рис. 8)

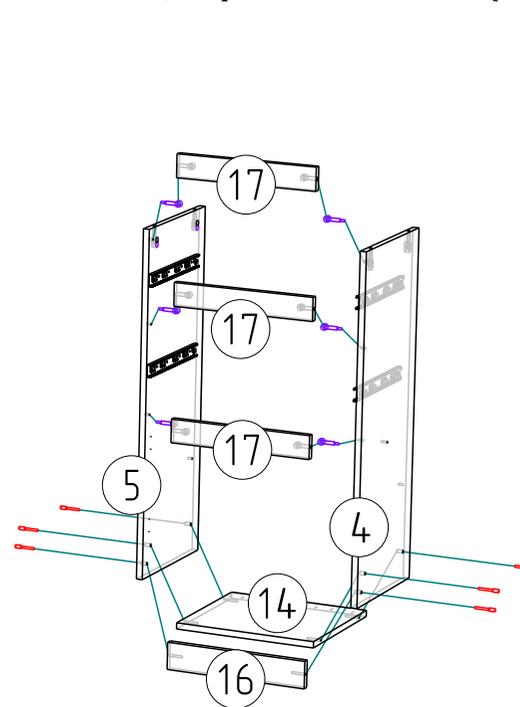


Рис. 8

Соедините между собой (дет. № 2; 6 и 13), воспользовавшись евровинтами 6x50. Теперь соедините между собой два собранных каркаса и зафиксируйте с помощью эксцентровой стяжки. (См. Рис. 9)


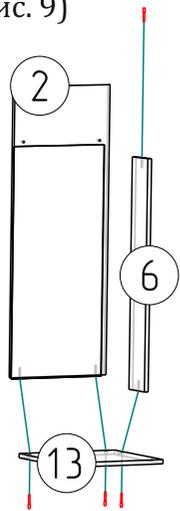


Рис. 9

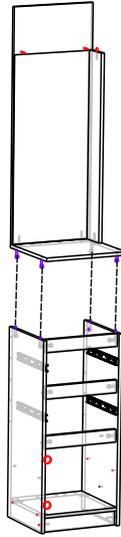

Сначала приверните евровинтами (дет. № 1) к тумбе. Теперь тумбу и тумбу с ящиком стяните между собой при помощи полки (дет. №3), евровинтов и межсекционной стяжки. (См. Рис. 10)


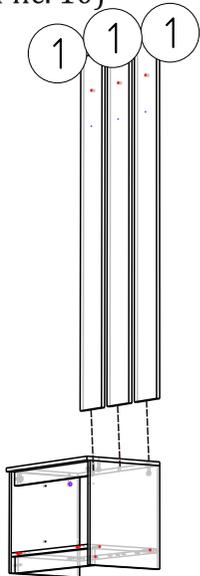


Рис. 10

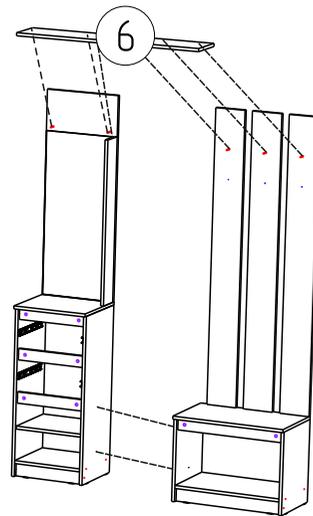

Вставьте в отверстия на (дет. № 4; 5; 10; 11; 12 и 17) эксцентрик. (См. Рис. 3)

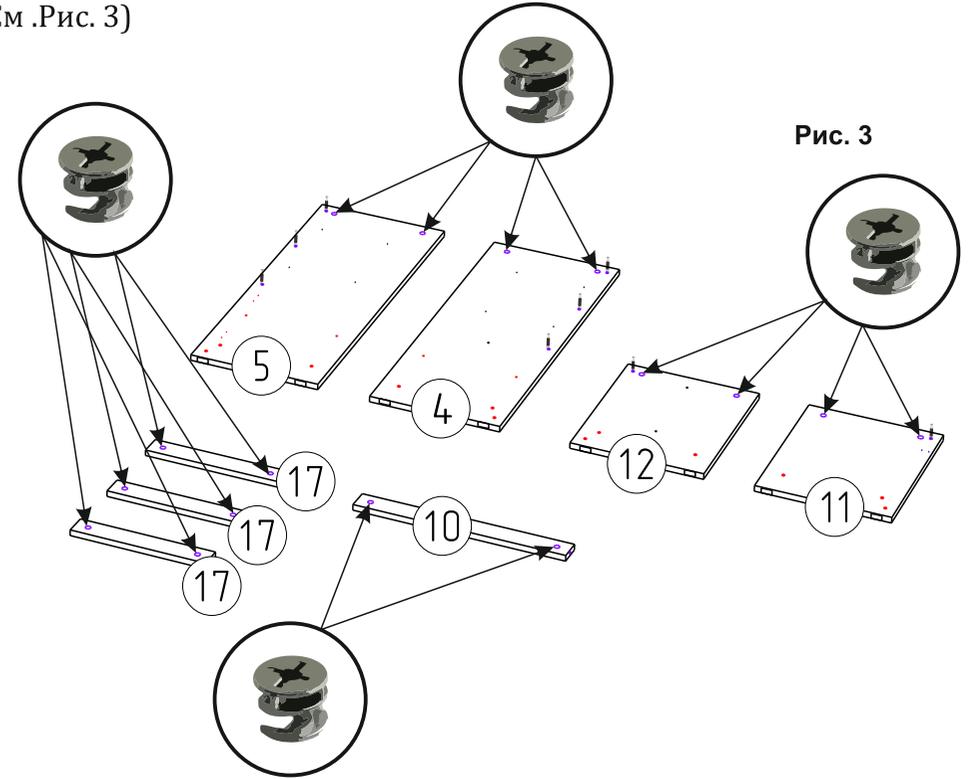


Рис. 3

К (дет. № 4 и 5) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. Рис. 4)


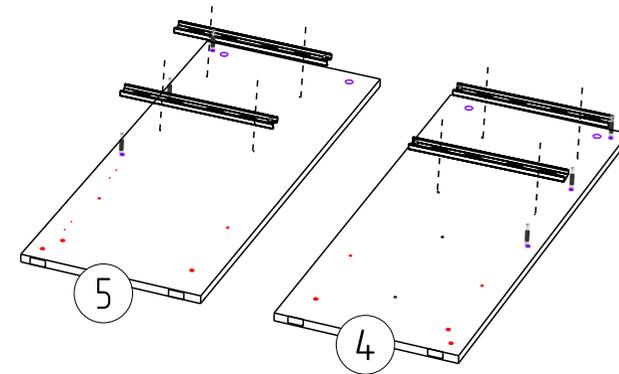



Рис. 4

В первую очередь установите фурнитуру.

К (дет. № 4; 5; 9; 11; 12 и 16) прибейте подпятники гвоздями 2x20.
(См .Рис. 1)

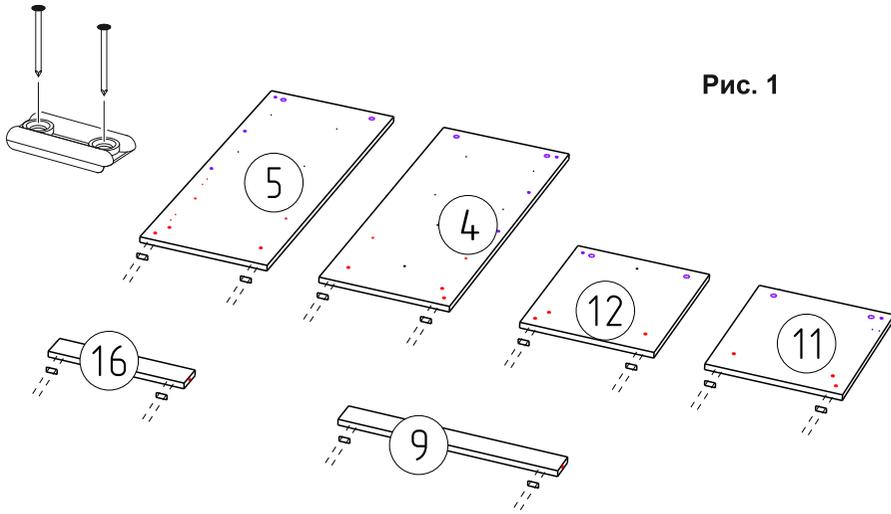

Далее в отверстия на (дет. № 4; 5; 7; 11; 12 и 13) вверните шток эксцентрика. (См .Рис. 2)

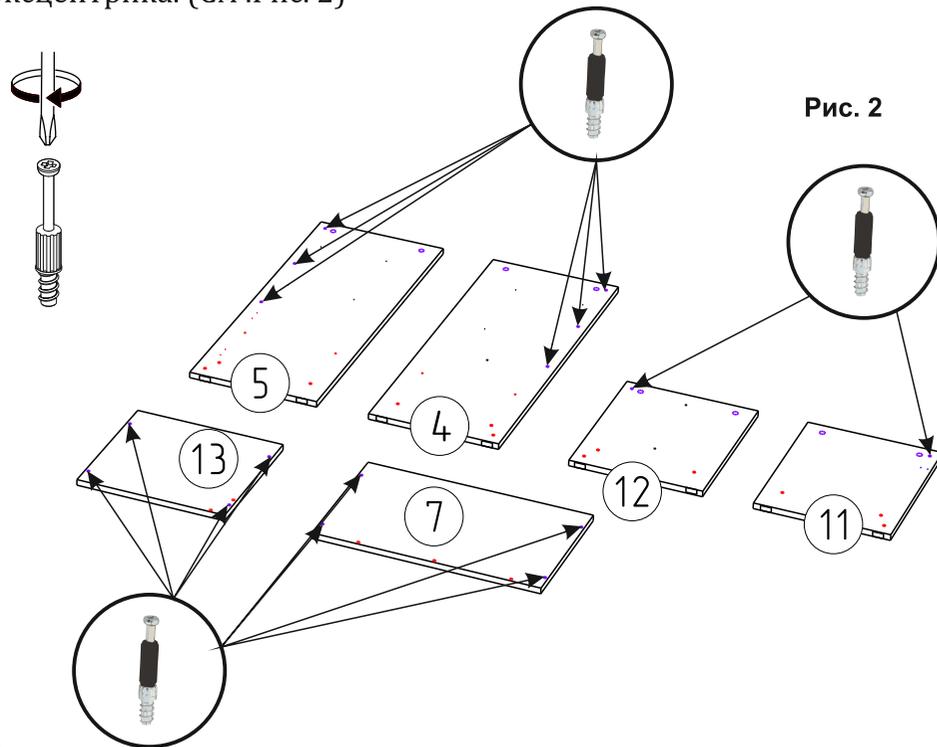

Затем замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После аккуратно прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 24 и 25) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. (См .Рис. 11)


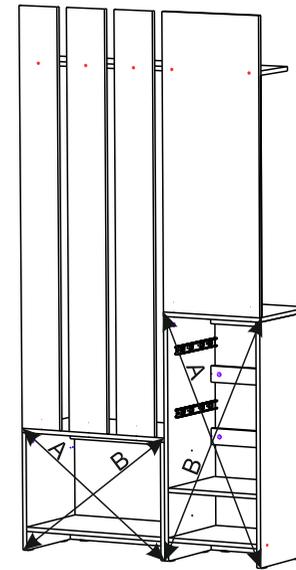


Рис. 11

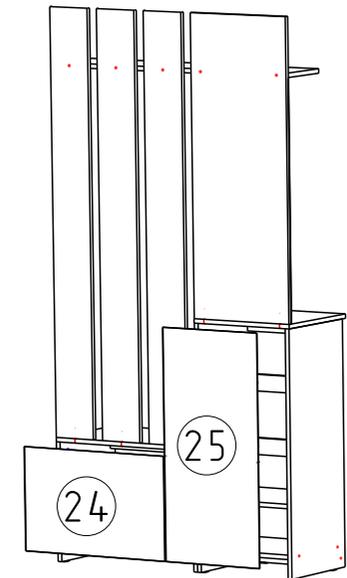

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 23). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 21 и 22) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 20; 21; 22) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 23) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно измерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 26) в паз на фасаде ящика (дет. № 23) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 21 и 22). (См. Рис. 12)

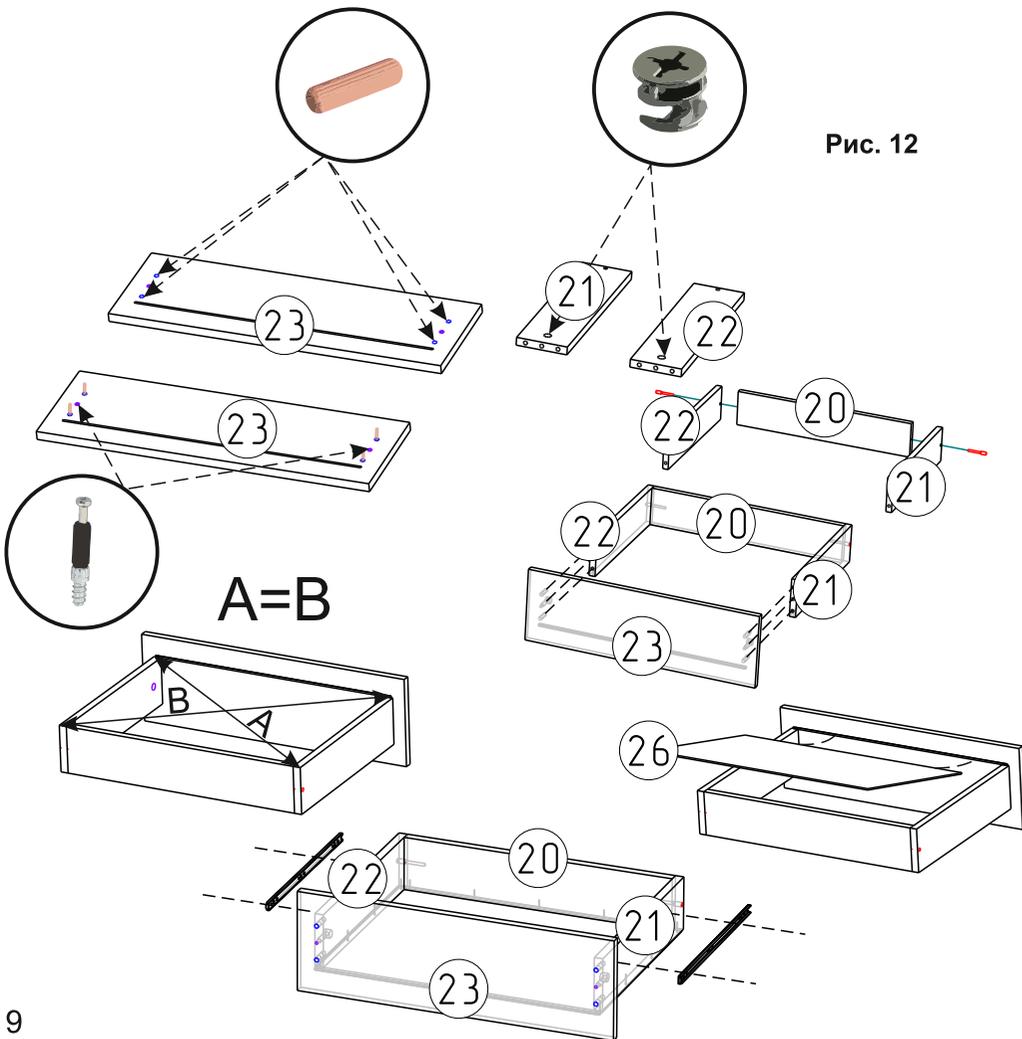


Рис. 12

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Стойка с крючками	3	1550	160
2	Щит для зеркала	1	1090	400
3	Полка верхняя	1	1000	200
4	Бок правый с ящиками	1	894	355
5	Бок левый с ящиками	1	894	355
6	Стойка малая	1	874	120
7	Крышка	1	600	371
8	Вязка нижняя	1	568	355
9	Цоколь	1	568	70
10	Планка большая	1	568	60
11	Бок правый	1	434	355
12	Бок левый	1	434	355
13	Крышка	1	400	375
14	Вязка	1	368	355
15	Полка	1	368	345
16	Цоколь	1	368	70
17	Планка	3	368	60
18	Створка	1	332	597
19	Створка	1	332	397
20	Задняя панель ящика	2	311	100
21	Боковина ящика правая	2	300	100
22	Боковина ящика левая	2	300	100
23	Фасад ящика	2	200	397
24	ЛДВП	1	596	376
25	ЛДВП	1	836	396
26	ЛДВП	2	339	306
27	Зеркало	1	870	380

Необходимый инструмент для сборки:

Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Стеллаж

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
Для производства под брендом ДОМА

Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Дата изготовления: 20__год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9	9403 60 100 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 900 9	9403 89 000 0
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Стеллаж

Габариты: ш600/г375/в2000мм.



ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
E-mail: zakup4@1hmm.ru
Сайт: www.hypermarketmebel.ru

Модульная система «Хилтон» Стеллаж

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры


Наименование материала	Ед. изм.	Расчетное количество
Гвоздь 2x20	шт	113
Евровинт	шт	20
Заглушка евровинта Белый	шт	14
Направляющие шар. 300/35	компл	3
Подпятник	шт	6
Полкодержатель мет.	шт	12
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый	м	1,203
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый	м	0,675
Шкант дер.	шт	12
Шуруп 4x16	шт	24
Эксцентриковая стяжка	шт	12
Евроключ	шт	1

Детализировка изделия

ЛДСП Белый текстурный/Графит				
№ детали	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	1984	355	1
2	Боковина_2	1984	355	1
3	Вязка	568	355	2
4	Планка 2	568	60	3
5	Цоколь	568	70	1
6	Крышка	600	355	1
7	Фасад ящика	200	596	3
8	Боковина ящика левая	300	100	3
9	Боковина ящика правая	300	100	3
10	Задняя панель ящика	511	100	3
11	Полка	568	338	3
ЛДВП Белый				
№ детали	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
12	ЛДВП Белый	1926	297	2
13	ЛДВП Белый_4	539	305	3


В конце сборки вставьте ящики в направляющие. Вставьте полкодержатели, поставьте на них полки, вставьте заглушки на видимую фурнитуру.(См .Рис. 8)

Рис. 8

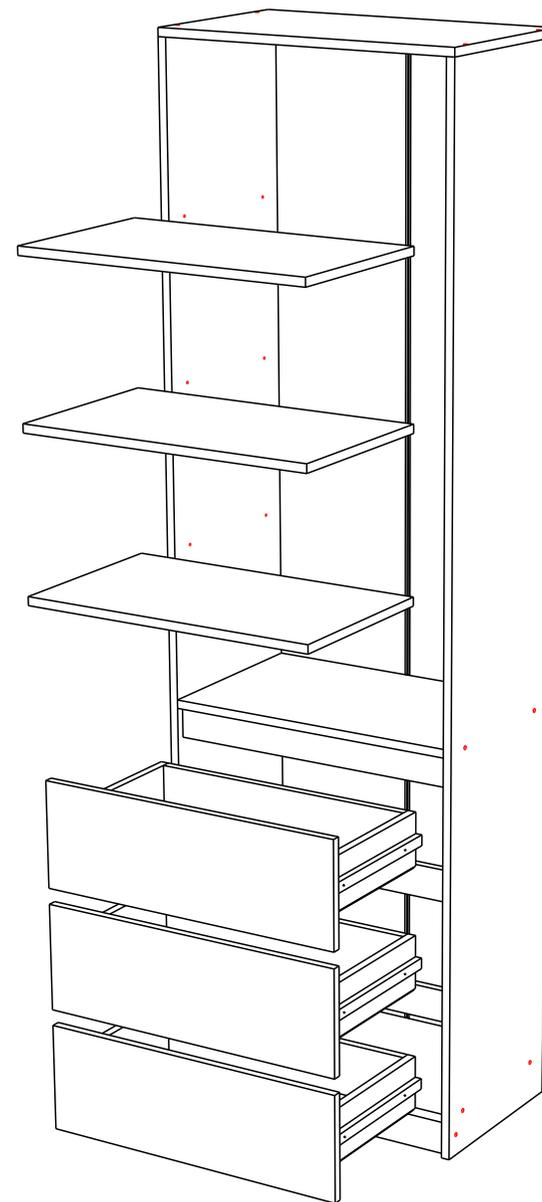


Следом к (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 3)

Рис. 3

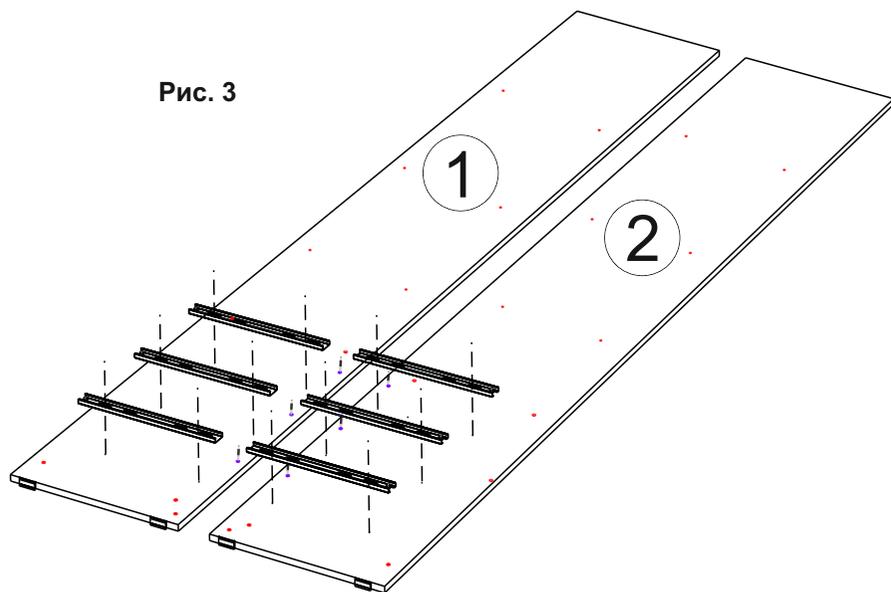

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5 и 6) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. (См. рис. 4)

Рис. 4

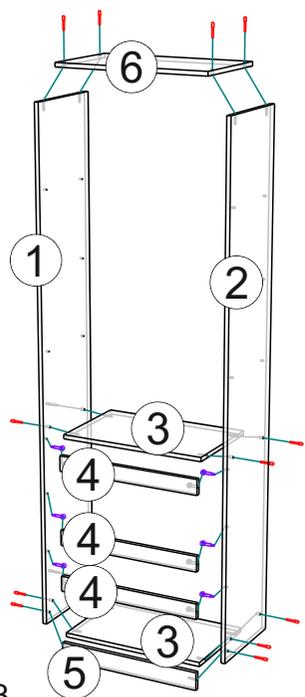


3

Переверните собранный стеллаж. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 5)


$A=B$

Рис. 5

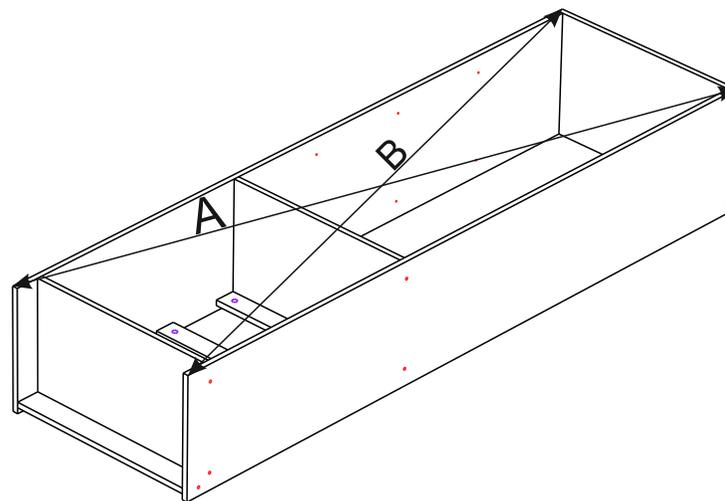

После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 12). (См. рис. 6)


Рис. 6

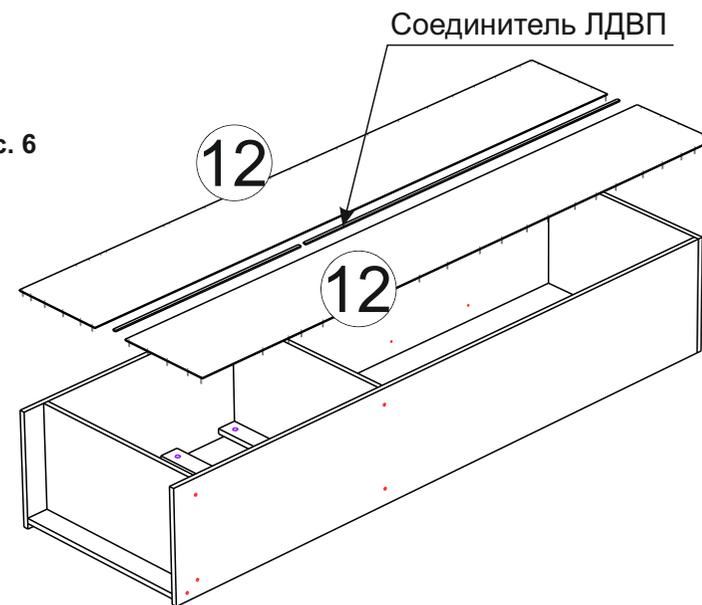

4


Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 7). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 8 и 9) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 8; 9; 10) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 7) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 13) в паз на фасаде ящика (дет. № 7) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 8 и 9). (См. Рис. 7)

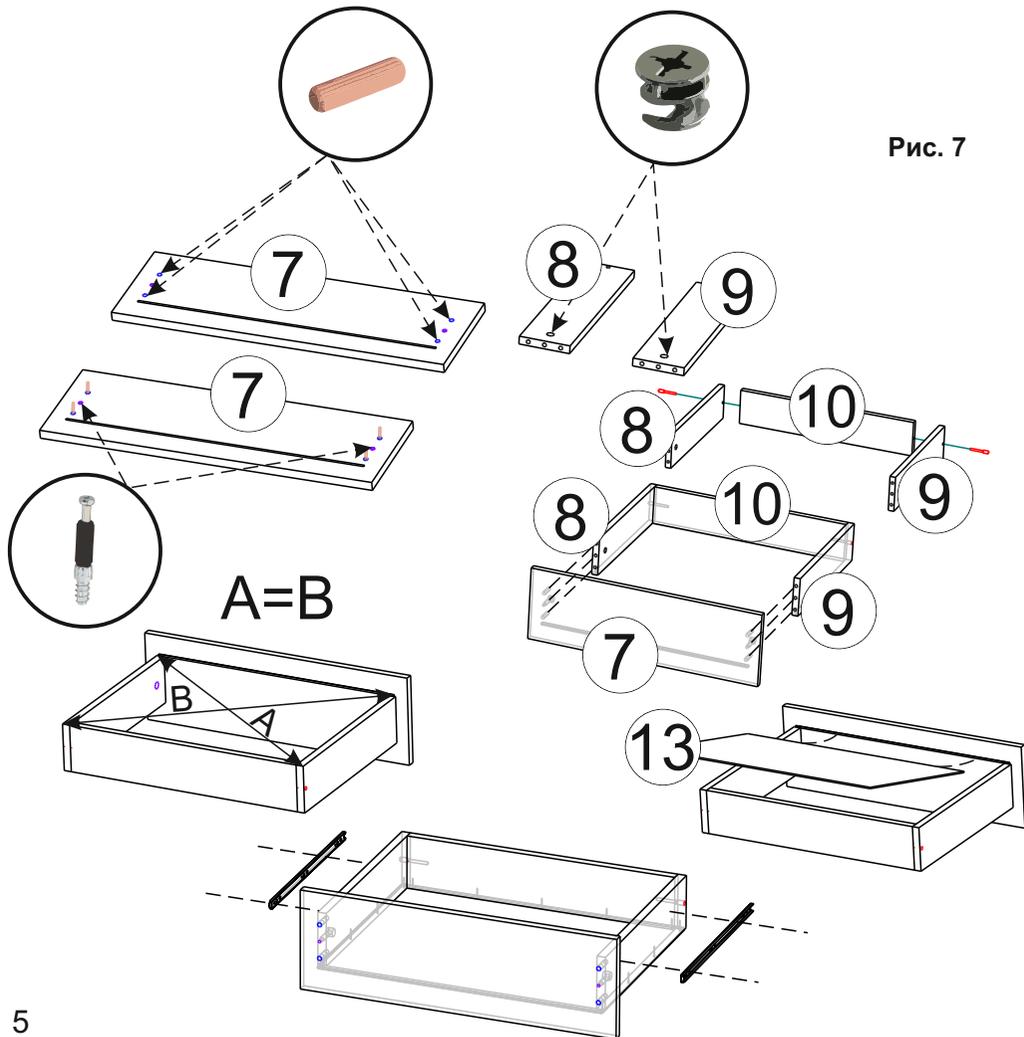


Начните сборку с установки фурнитуры.

К торцам детали (дет. № 1; 2 и 5) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Также в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. рис. 1)

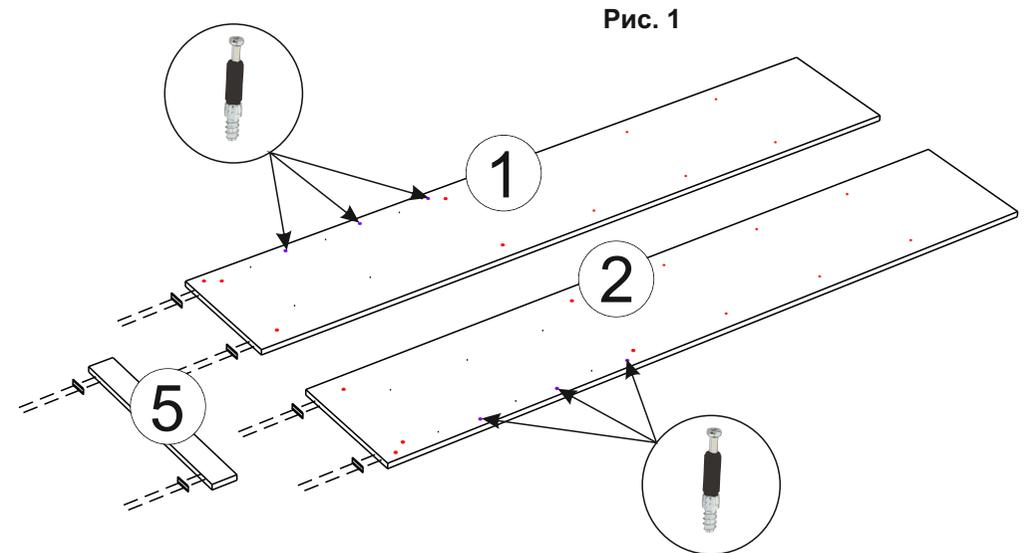

После в отверстия на (дет. № 4) вставьте эксцентрик. (См. рис. 2)

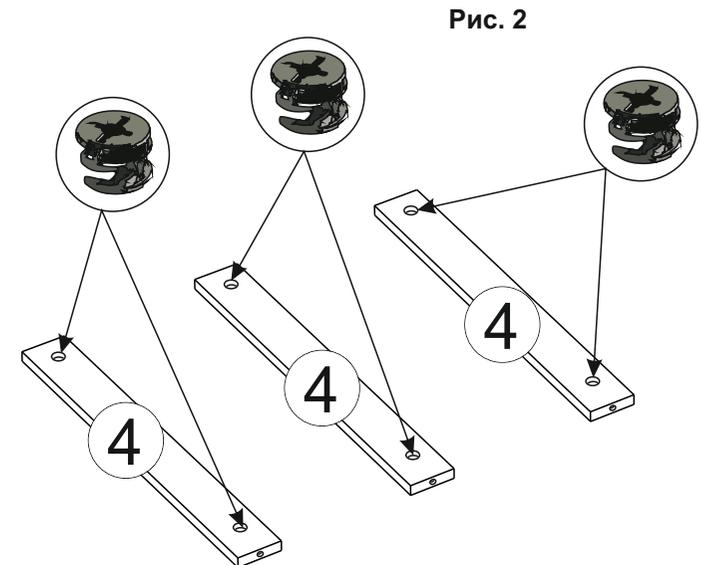

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Стол письменный

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
Для производства под брендом ДОМА

Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Дата изготовления: 20__год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9	9403 60 100 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 900 9	9403 89 000 0
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Стол письменный

Габариты: ш1100/д525/в778мм.



ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
E-mail: zakup4@1hmm.ru
Сайт: www.hypermarketmebel.ru

Модульная система «Хилтон»

Стол письменный

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры


Гвоздь 2x20	85
Евровинт	14
Подпятник	8
Шкант дер.	12
Шуруп 4x16	24
Эксцентриковая стяжка	18
Заглушка эксцентриковая Белый/Серый	2
Заглушка евровинта Белый/Серый	10
Евроключ 4 мм	1
Направляющие шариковые 350 мм	3

Детализировка изделия


№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Крышка	1	1102	525
2	Бок открытый	1	762	426
3	Бок правый	1	762	426
4	Бок левый	1	762	426
5	Цоколь	1	368	70
6	Вязка нижняя	1	368	70
7	Планка	3	368	60
8	Боковина ящика правая	3	350	100
9	Боковина ящика левая	3	350	100
10	Задняя панель ящика	3	311	100
11	Фасад ящика	3	200	397
12	Ребро жесткости	1	170	684
13	ЛДВП	1	690	397
14	ЛДВП	3	339	356

В конце сборки вставьте ящики в направляющие. Вставьте заглушки на видимую фурнитуру.(См .Рис. 9)


Рис. 9

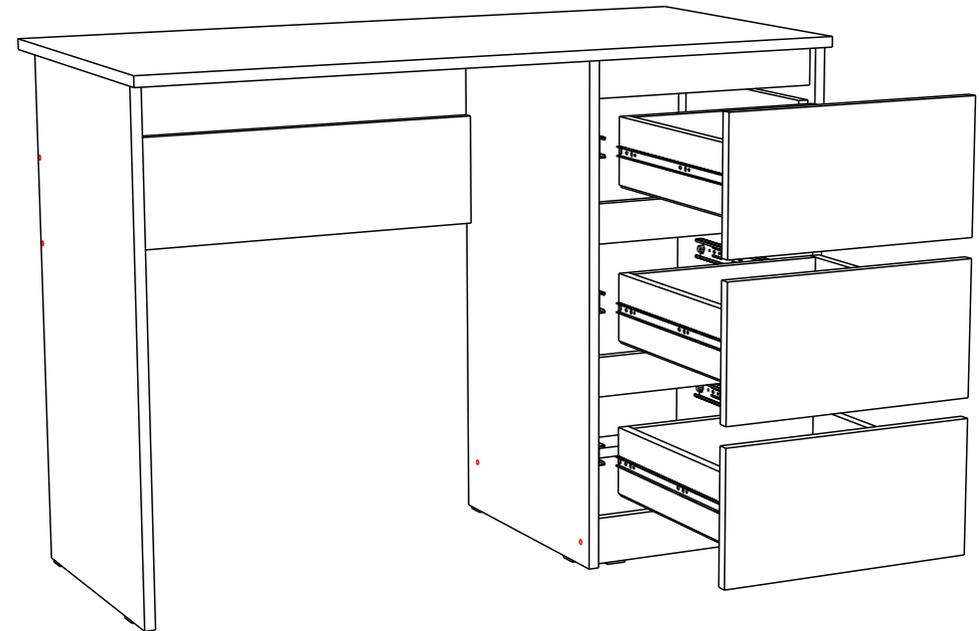


Следом к (дет. № 3 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 3)

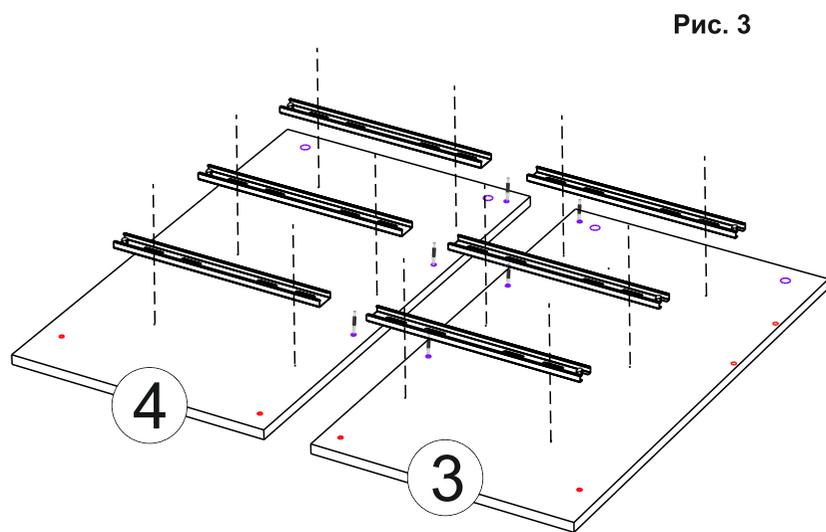


Далее к собранному каркасу приверните (дет. № 1; 2 и 12) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. (См. рис. 5)

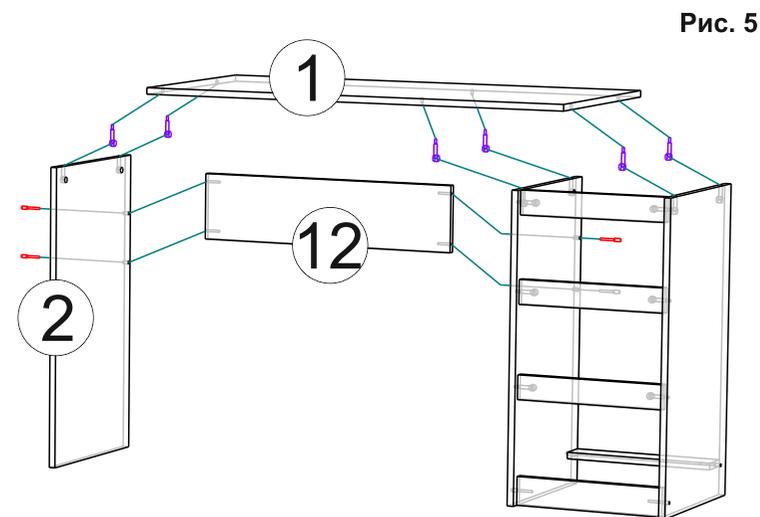

Соедините между собой (дет. № 3; 4; 5; 6 и 7) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. (См. рис. 4)

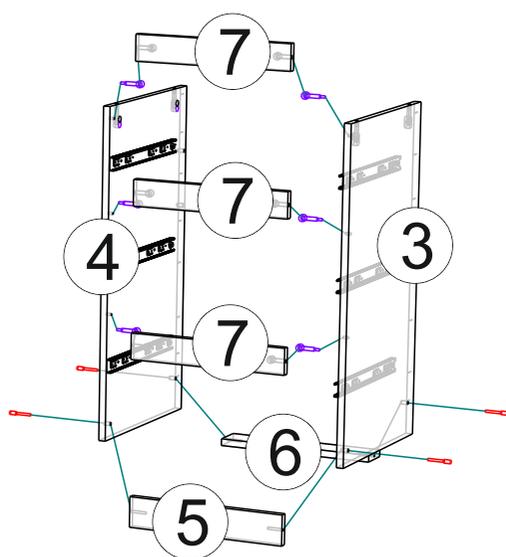

Переверните собранный каркас. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 6)

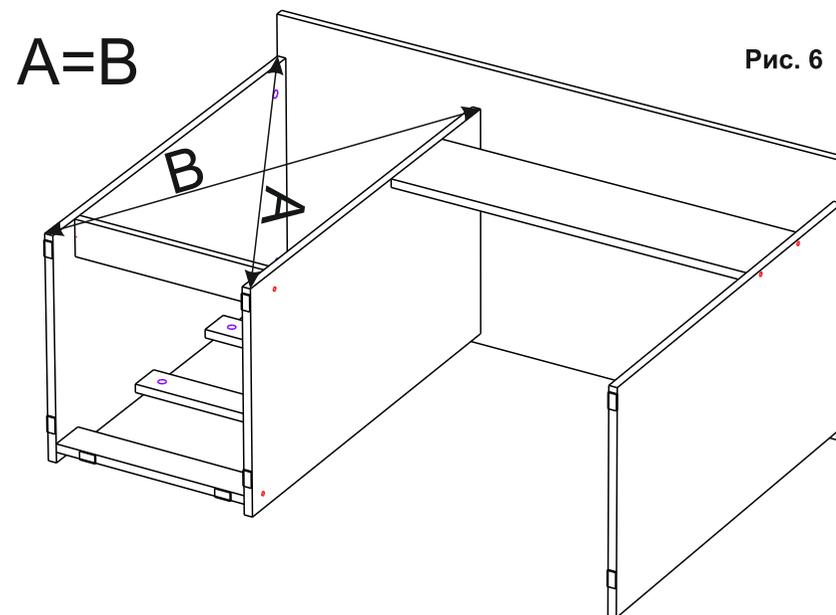

После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 13). (См. рис. 7)

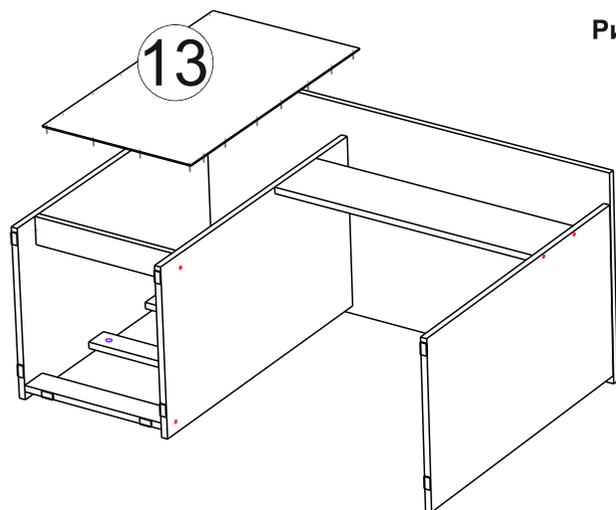


Рис. 7

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 8; 9; 10 и 11) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 14) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 11), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 14) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 8 и 9). (См. Рис. 8)

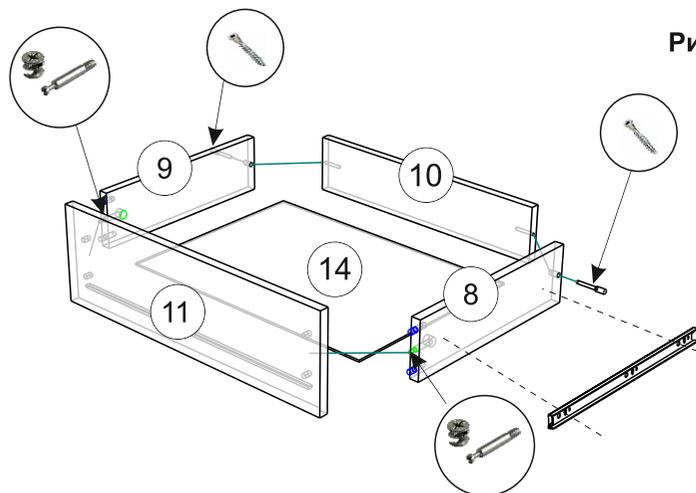


Рис. 8

Начните сборку с установки фурнитуры.

К торцам детали (дет. № 2; 3; 4 и 5) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Также в отверстия на (дет. № 2; 3 и 4) вставьте эксцентрик. (См. рис. 1)

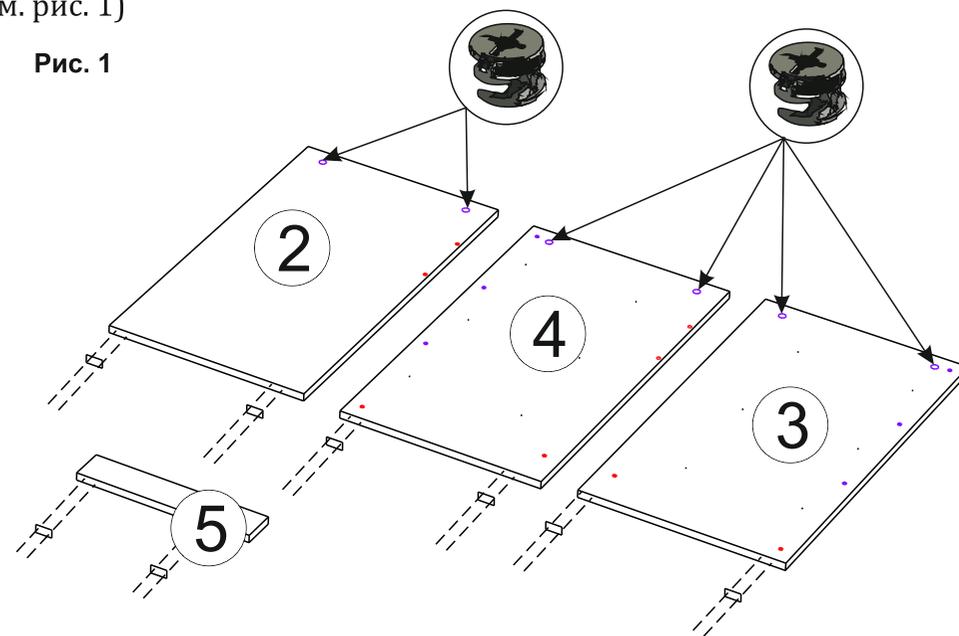


Рис. 1

После в отверстия на (дет. № 3 и 4) вверните шток эксцентрика. В отверстия на (дет. № 7) вставьте эксцентрик. (См. рис. 2)

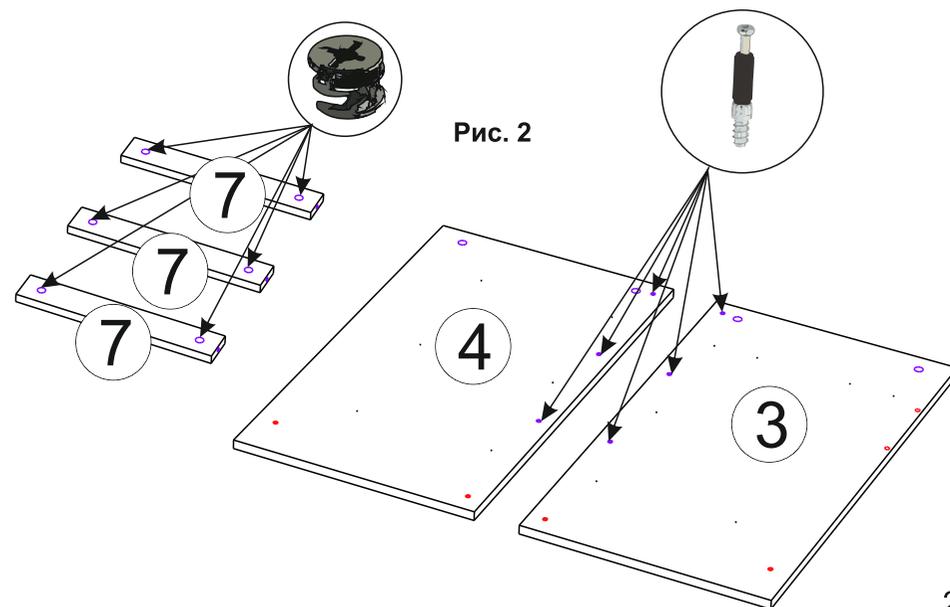


Рис. 2

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Стол угловой

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
Для производства под брендом ДОМА

Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Дата изготовления: 20__год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9	9403 60 100 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 900 9	9403 89 000 0
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Стол угловой

Габариты: ш1300/д903/в778мм.



ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
E-mail: zakup4@1hmm.ru
Сайт: www.hypermarketmebel.ru

Модульная система «Хилтон»

Стол угловой

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры


Гвоздь 2x20	90
Евровинт	24
Подпятник	10
Шкант дер.	12
Шуруп 4x16	28
Эксцентриковая стяжка	22
Эксцентриковая стяжка двойная (Д6,7/84мм/BA26, штюк+2 эксц) без кольца	2
Уголок 20x20 мет.	2
Заглушка эксцентриковая Белый\Серый	2
Заглушка евровинта Белый\Серый	8
Евроключ 4 мм	1
Направляющие шариковые 350 мм	3

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Вязка нижняя	1	840	425
2	Цоколь	2	840	70
3	Бок правый	1	762	425
4	Бок фронтальный	1	762	425
5	Бок открытый	1	762	425
6	Задняя стенка	1	676	456
7	Бок левый	1	676	425
8	Крышка большая	1	1300	500
9	Вязка малая	1	456	410
10	Крышка малая	1	401	485
11	Планка	3	368	60
12	Боковина ящика левая	3	350	100
13	Боковина ящика правая	3	350	100
14	Задняя панель ящика	3	311	100
15	Ребро жесткости	1	300	826
16	Фасад ящика	3	200	397
17	ЛДВП	1	690	397
18	ЛДВП	3	339	356


Для более надежной стяжки рекомендуется дополнительно зафиксировать (дет. № 8) уголками к (дет. № 5) с помощью шурупов 4x16. (См .Рис. 9)

Рис. 9

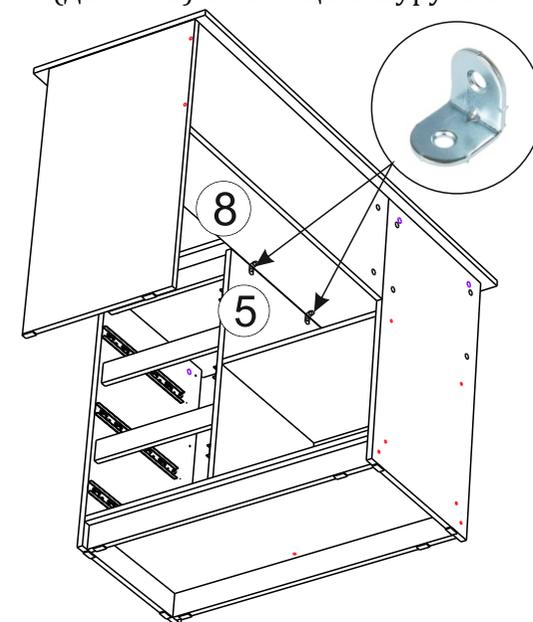

В конце сборки вставьте ящики в направляющие. Вставьте заглушки на видимую фурнитуру.(См .Рис. 10)

Рис. 10

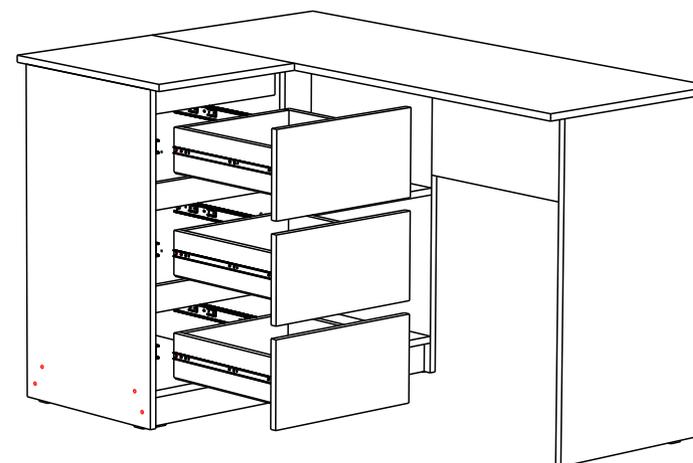

Следом к (дет. № 3 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. Следом в отверстия на (дет. № 11) вставьте эксцентрик. (См. рис. 3)

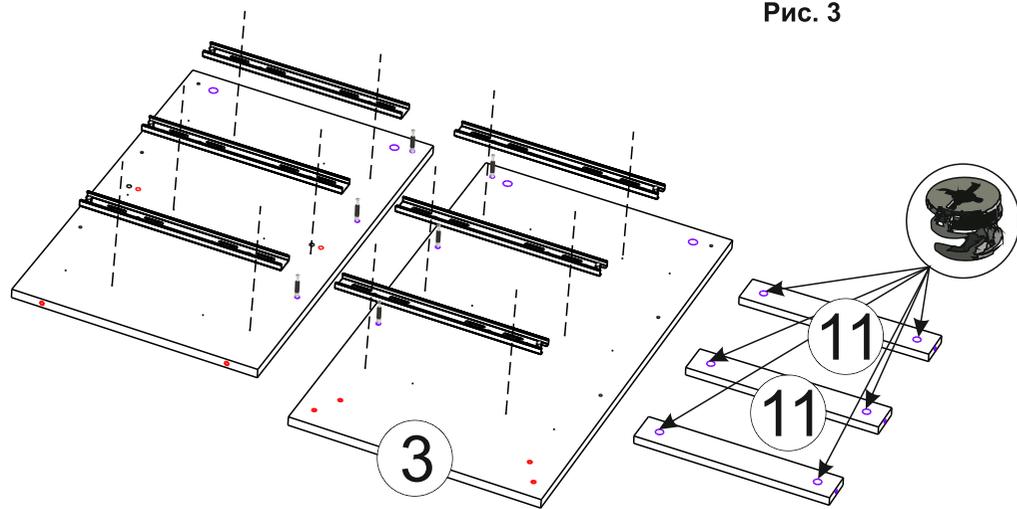


Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 6; 7; 9 и 11) при помощи еврвинтов и эксцентриковой стяжки. (См. рис. 4)


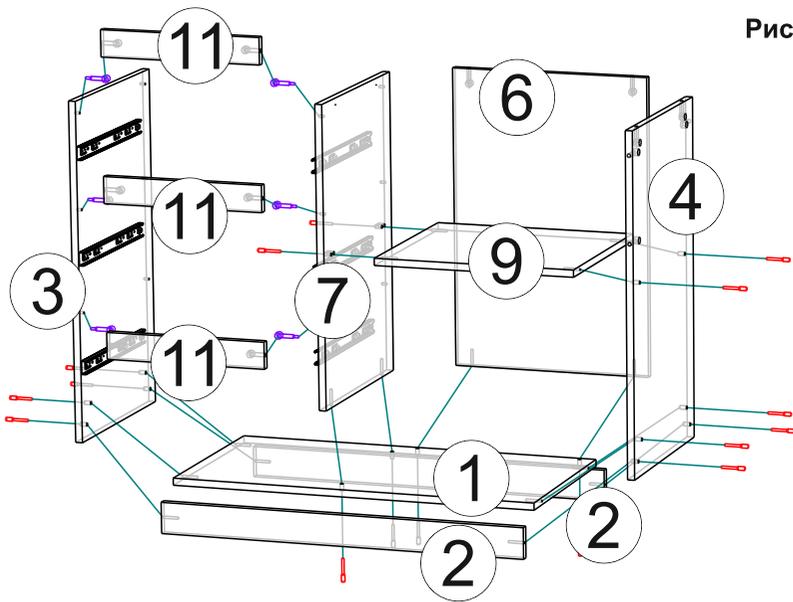


Рис. 4

Переверните собранный каркас. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 5)

$A=B$

Рис. 5

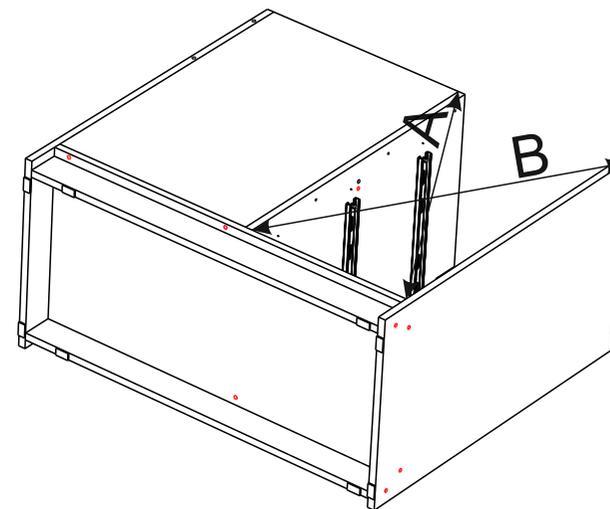

После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 17). (См. рис. 6)

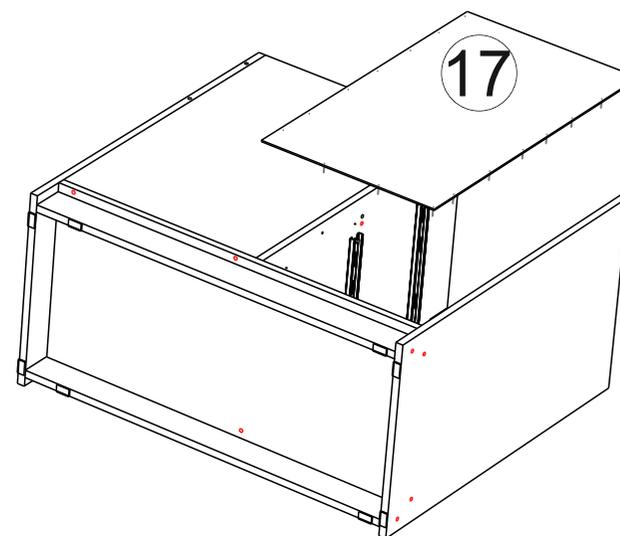


Рис. 6

Далее к собранному каркасу приверните (дет. № 5; 8; 10 и 12) при помощи евроинтов, эксцентриковой стяжки и **ДВОЙНОЙ** эксцентриковой стяжки (См. рис. 7)

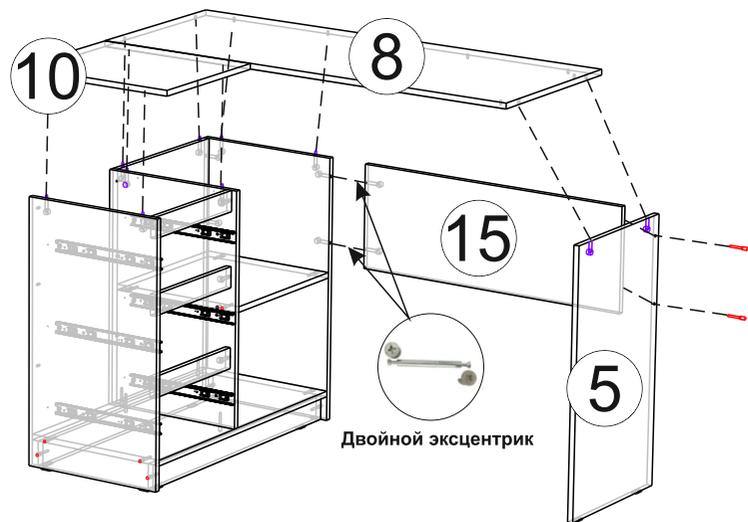


Рис. 7

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 12; 13; 14 и 16) при помощи евроинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 18) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 16), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 18) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет. № 12 и 13). (См. Рис. 8)

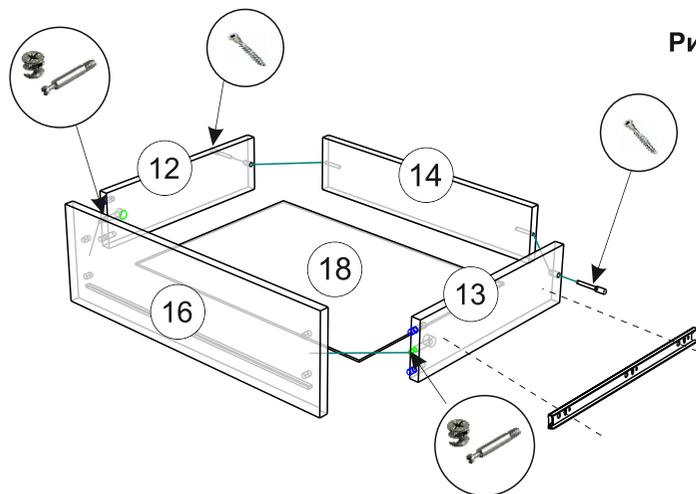


Рис. 8

Внимание! Изделие универсальное. Собирается как на левую, так и на правую сторону. В схеме показана сборка на правую сторону.

Начните сборку с установки фурнитуры.

К торцам детали (дет. № 2; 3; 4 и 5) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Также в отверстия на (дет. № 3; 4; 5 и 7) вставьте эксцентрик. (См. рис. 1)

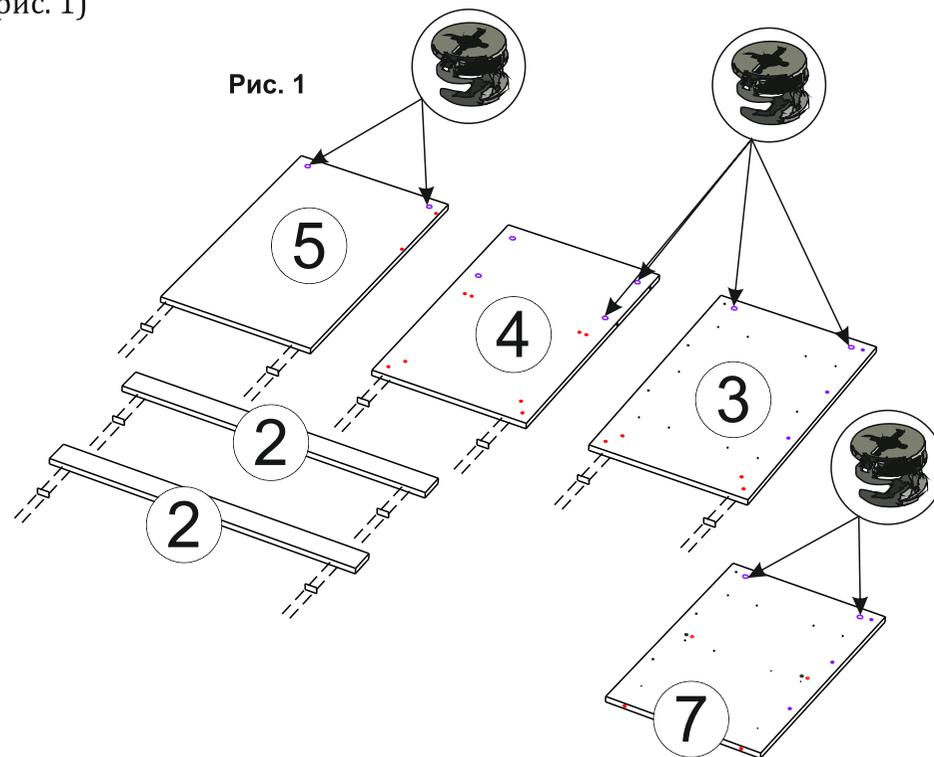


Рис. 1

После в отверстия на (дет. № 3 и 7) вверните шток эксцентрика. (См. рис. 2)

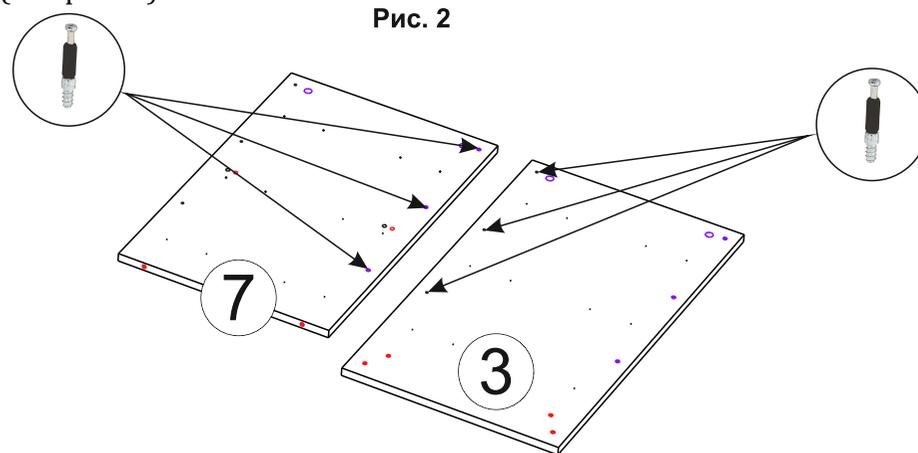


Рис. 2

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



Модульная система «Хилтон» Тумба прикроватная

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
Для производства под брендом ДОМА

Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС	
Дата изготовления: 20__год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9	9403 60 100 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 900 9	9403 89 000 0
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Тумба прикроватная

Габариты: ш402/д353/в320мм.



ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
E-mail: zakup4@1hmm.ru
Сайт: www.hypermarketmebel.ru

Модульная система «Хилтон» Тумба прикроватная

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	35
Евровинт	6
Подпятник	6
Шкант дер.	4
Шуруп 4x16	8
Эксцентриковая стяжка	8
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	4
Направляющие шариковые 300 мм	1
Евроключ	1

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Боковина левая	1	302	330
2	Боковина правая	1	302	330
3	Вязка	1	368	80
4	Цоколь	1	368	80
5	Крышка	1	402	350
6	Планка	1	368	60
7	Боковина ящика левая	1	300	100
8	Боковина ящика правая	1	300	100
9	Задняя панель ящика	1	311	100
10	Фасад ящика	1	200	397
11	ЛДВП	1	396	244
12	ЛДВП	1	339	306

Начните сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 4) прибейте подпятники гвоздями 2x20.

Приверните шариковые направляющие к (дет. № 1 и 2) шурупами 4x16.

Также в отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик.(См .Рис. 1)

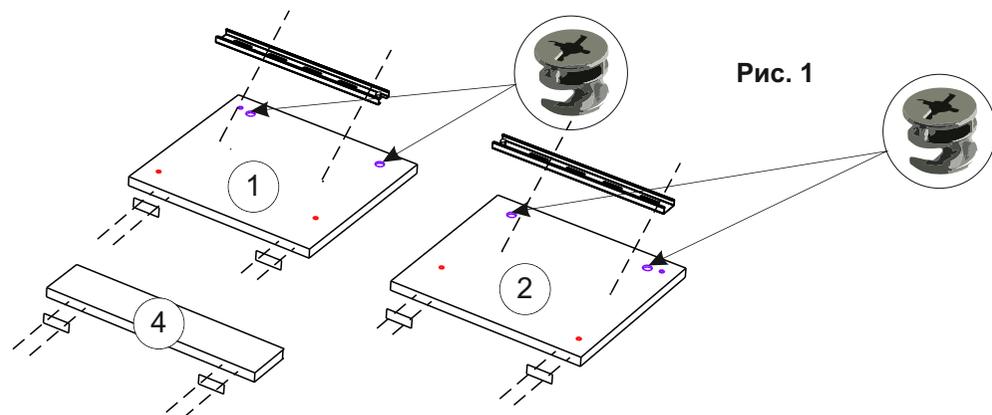


Рис. 1

В отверстия на (дет. № 5) приверните шток эксцентрика.(См .Рис. 2)
Далее соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5 и 6) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. Замерьте диагональ тумбы. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 11) гвоздями 2x20 с шагом 10 см.(См. рис. 3)

Рис. 2



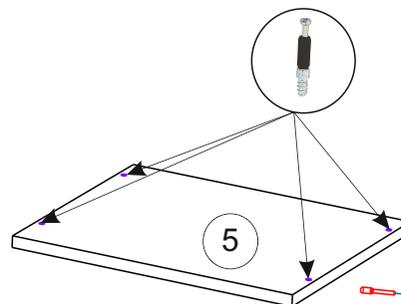


Рис. 3

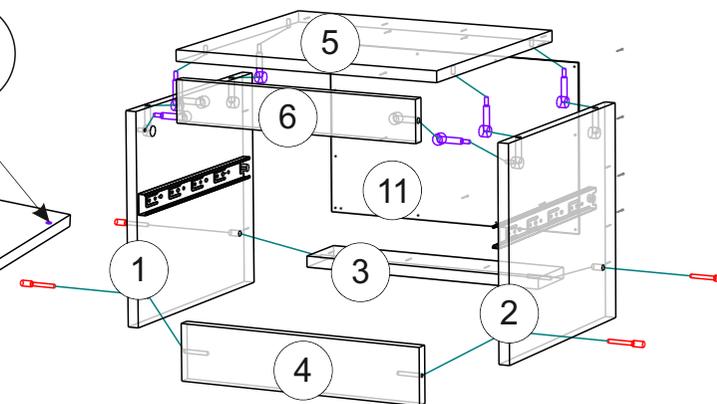

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 7; 8; 9 и 10) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 12) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 10), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 12) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 7 и 8). (См .Рис. 4)

Рис. 4

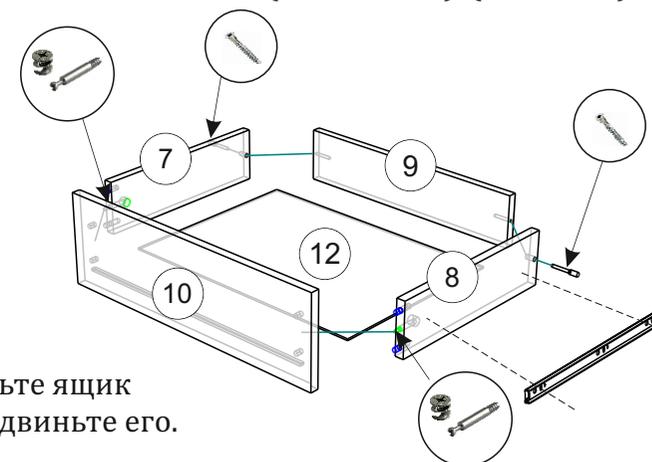

В конце сборки вставьте ящик в направляющие и задвиньте его.

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Тумба под ТВ «Хилтон»

Габариты: ш2002/г378/в450мм.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Тумба под ТВ

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-014409/1143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Тумба под ТВ


Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	75
Евровинт	16
Петля 4-х шарн. накл.	4
Подпятник	6
Шкант дер.	4
Шуруп 4x16	24
Эксцентриковая стяжка	14
Заглушка евровинта Серый/Белый/Шимо Светл	10
Заглушка эксцентрика Серый/Белый/Шимо Светл	8
Направляющие шариковые 300 мм	1
Газ-лифт секретерный	2
Евроключ	1

В конце сборки прикрепите газ-лифты. Вставьте ящик в направляющие. (См .Рис. 12)

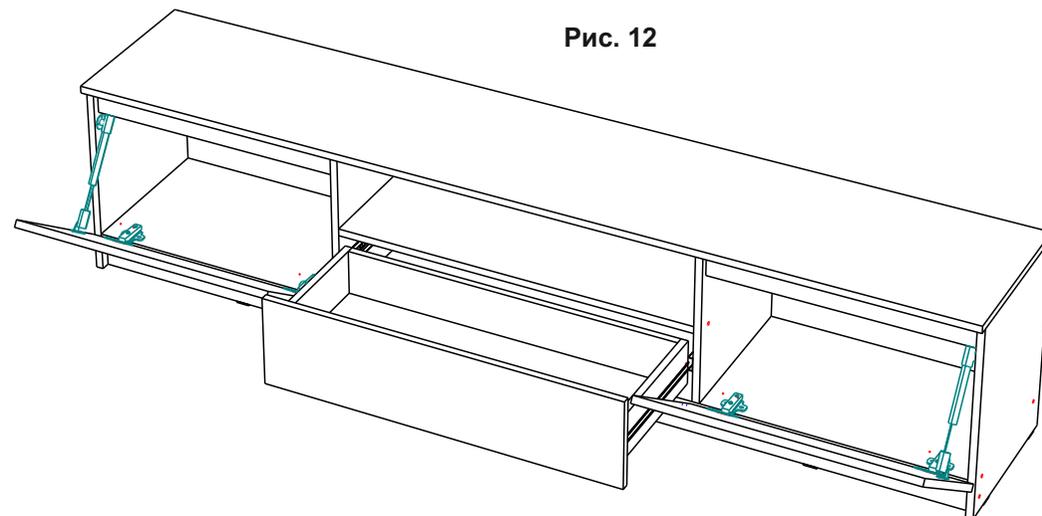

Затем приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 3) шурупами 4x16. Далее приверните петли в отверстия на (дет. № 11) также шурупами 4x16. (См. Рис. 5)

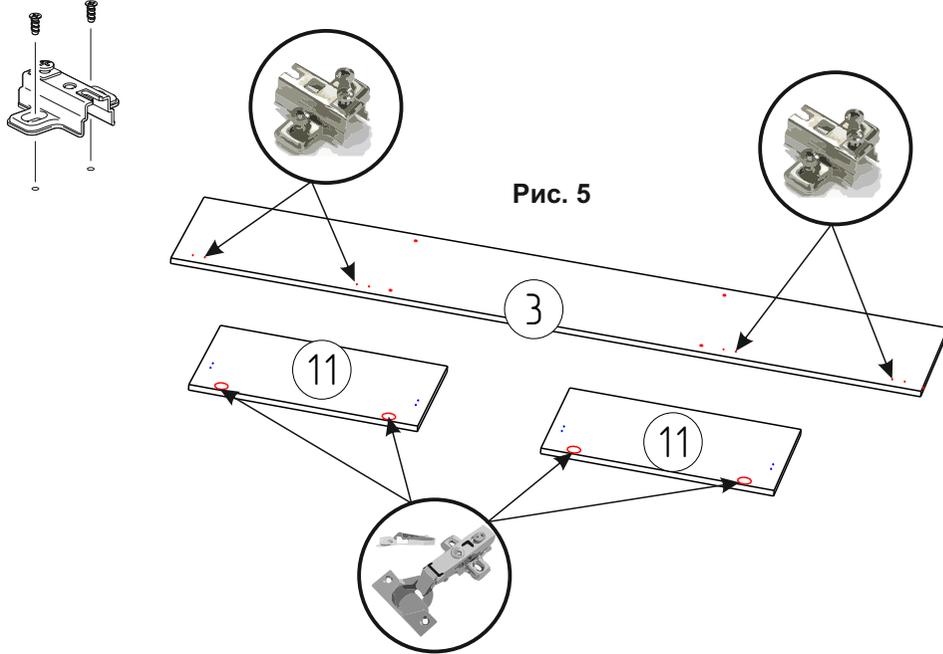


Рис. 5

В отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните планку крепления газ-лифта № 1 шурупами 4x16. Следом в отверстия на (дет. № 11) приверните планку крепления газ-лифта № 2. (См. рис. 6)

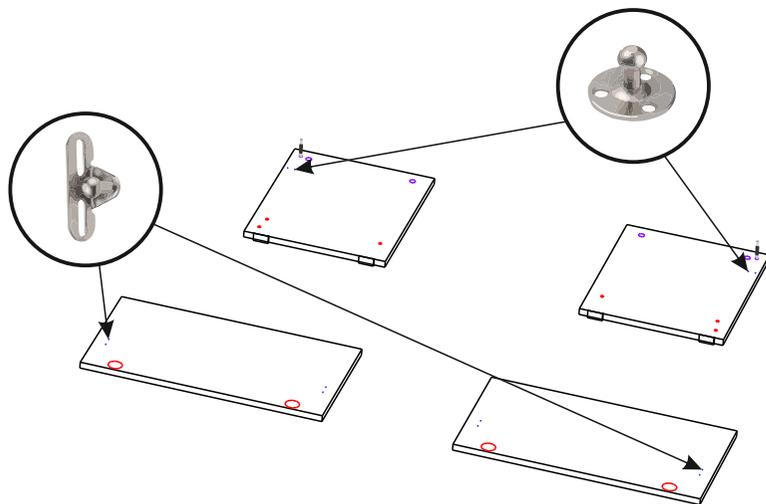


Рис. 6

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 5; 7; 9 и 10), воспользовавшись – евровинтами 6x50. (См. Рис. 7)

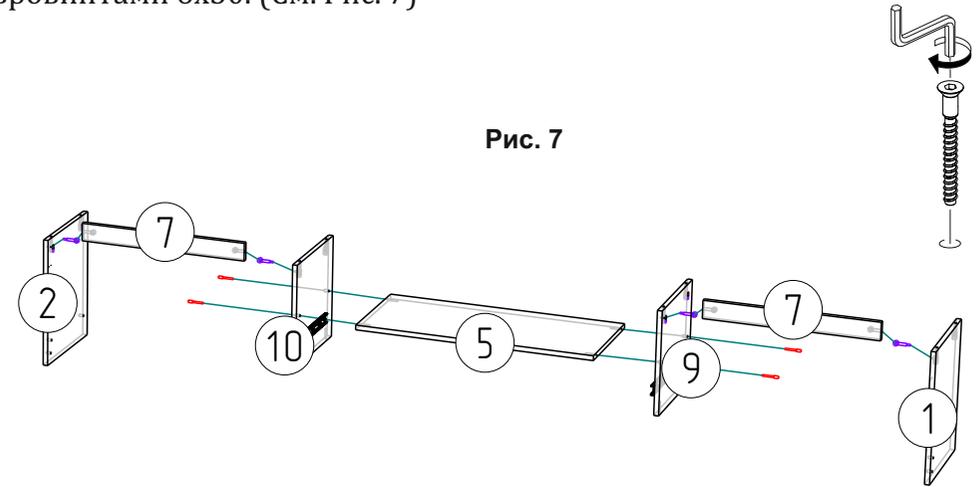


Рис. 7

Теперь к собранному каркасу прикрепите (дет. № 3; 4 и 8), воспользовавшись евровинтами 6x50 и эксцентриковой стяжкой. (См. Рис. 8)


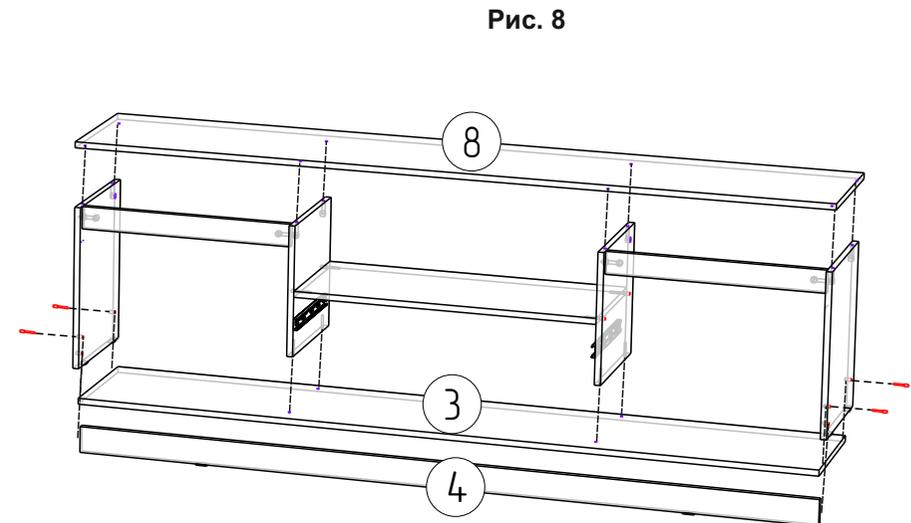


Рис. 8

Затем переверните тумбу и замерьте диагональ.
Размеры должны совпадать. После аккуратно прибейте заднюю стенку
ЛДВП (дет. № 31) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. (См .Рис. 9)

A=B

Рис. 9

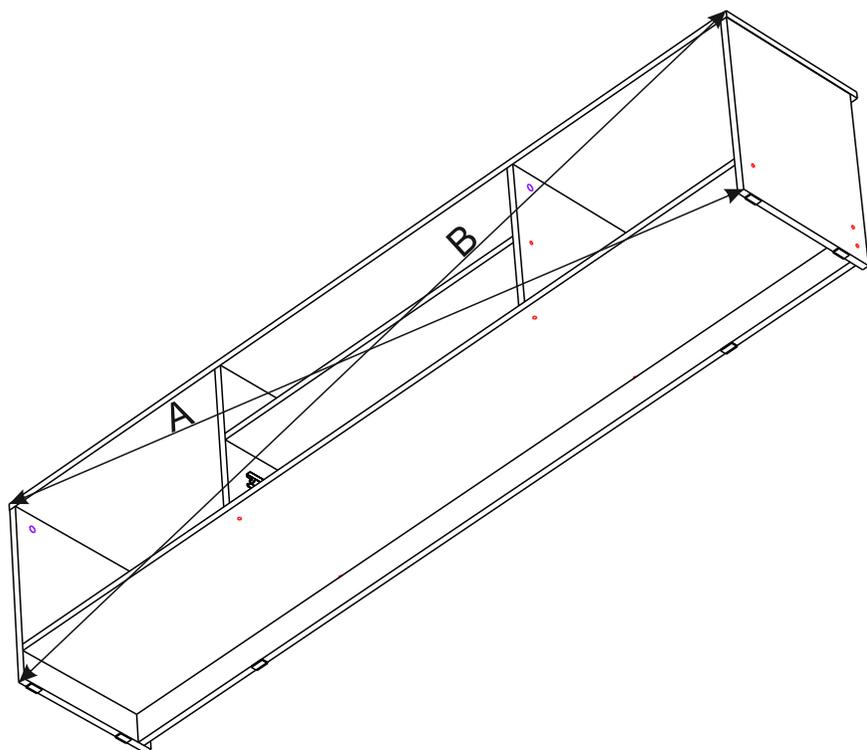

Вставьте в отверстия на (дет. № 1; 2; 9; 10 и 7) эксцентрик.(См .Рис. 3)


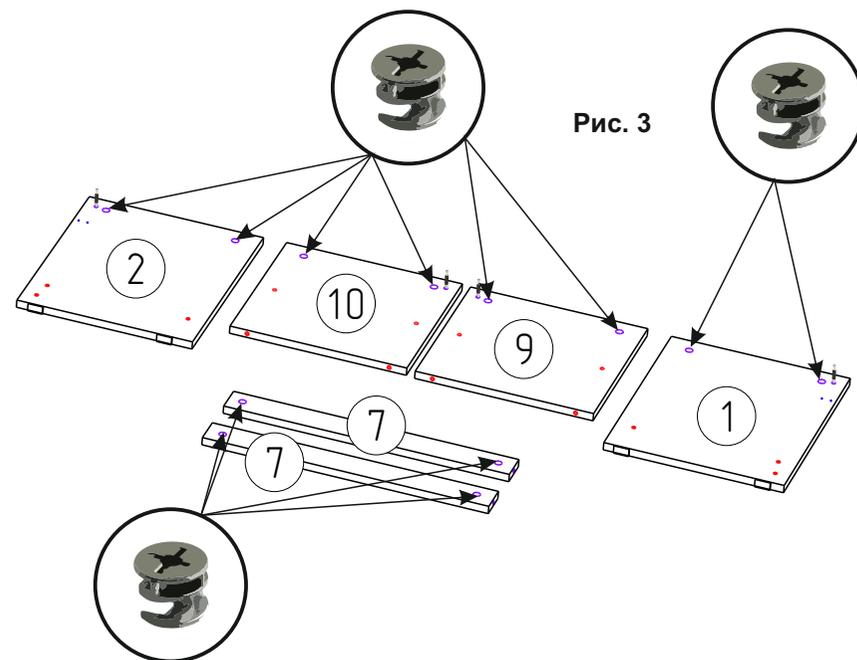


Рис. 3

К (дет. № 9 и 10) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. Рис. 4)

Рис. 4

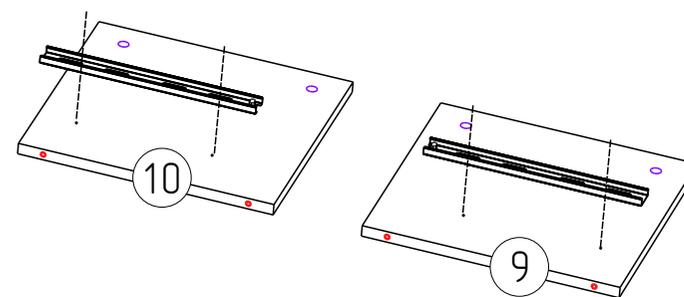

В первую очередь установите фурнитуру.

К (дет. № 1; 2 и 4) прибейте подпятники гвоздями 2x20. (См .Рис. 1)


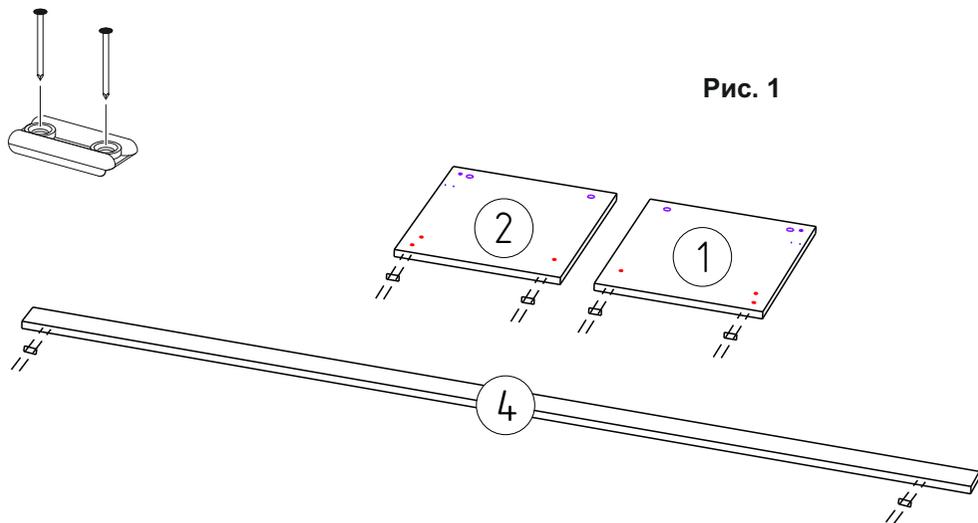


Рис. 1

После аккуратно прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 15 и 16) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. (См .Рис. 10)

Рис. 10

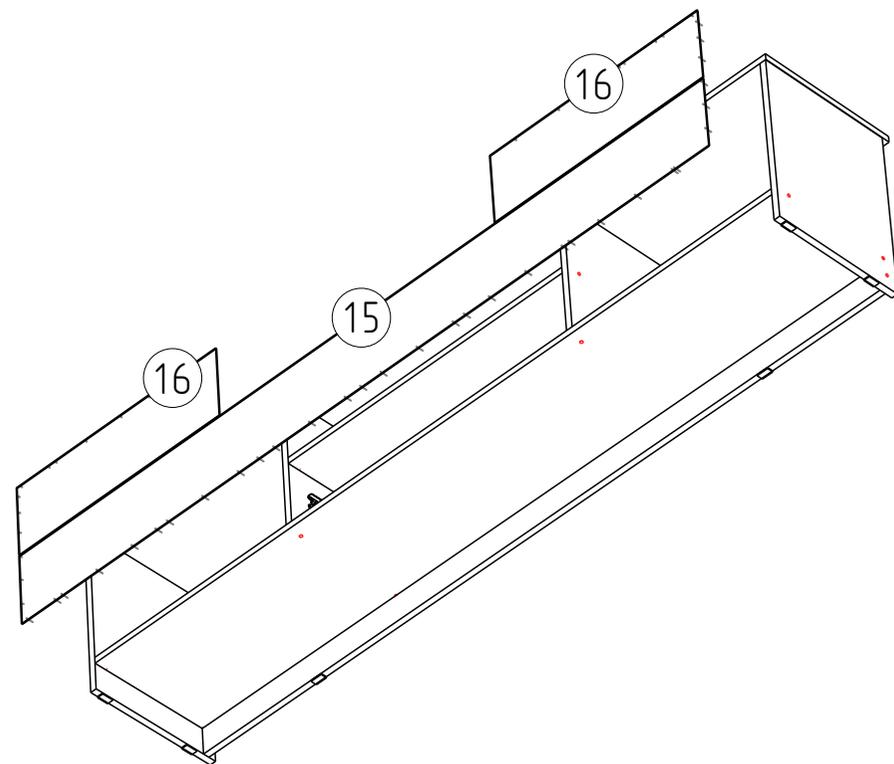

Далее в отверстия на (дет. № 1; 2; 9; 8 и 10) вверните шток эксцентрика. (См .Рис. 2)

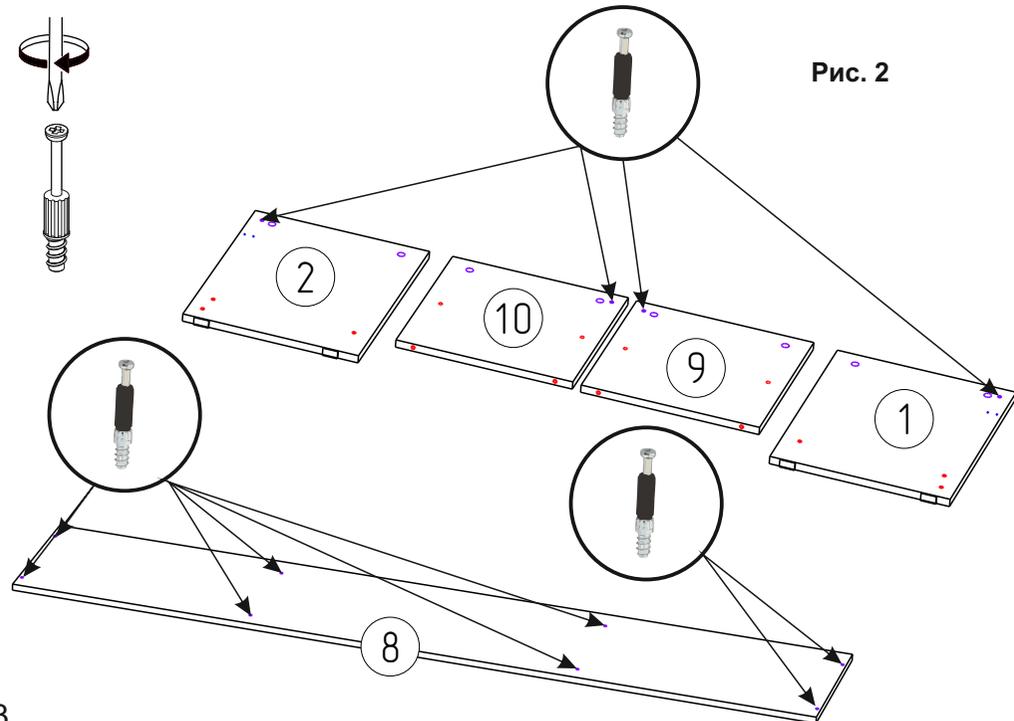


Рис. 2

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 14). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 12 и 13) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 12 и 13) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 14) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно измерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 17) в паз на фасаде ящика (дет. № 14) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 12 и 13). (См. Рис. 11)

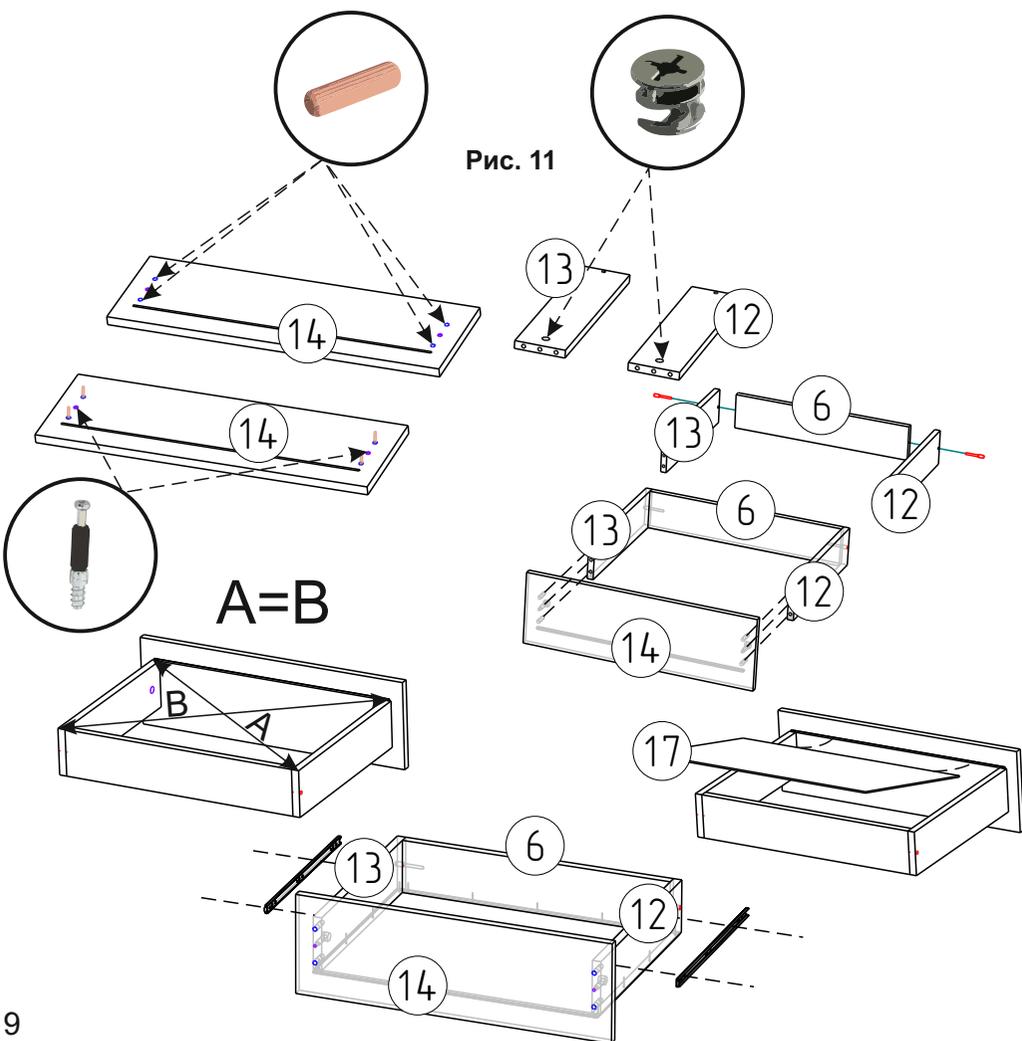


Рис. 11

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	434	355
2	Бок левый	1	434	355
3	Вязка нижняя	1	1968	355
4	Цоколь	1	1968	70
5	Вязка малая	1	800	355
6	Задняя панель ящика	1	743	100
7	Планка	2	568	60
8	Крышка	1	2002	375
9	Стойка правая	1	348	355
10	Стойка левая	1	348	355
11	Створка	2	332	597
12	Боковина ящика правая	1	300	100
13	Боковина ящика левая	1	300	100
14	Фасад ящика	1	200	797
15	ЛДВП	1	1996	187
16	ЛДВП	2	596	187
17	ЛДВП	1	771	303

Необходимый инструмент для сборки:

Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Хилтон» Шкаф 1,6

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

Материал: ЛДСП
Дата изготовления: 20__год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 5 лет.

Соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014;
ТР ТС 025/2012;
ТО 31-001-0144091143-2017

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 20 800 9 9403 60 100 9
9403 60 900 9 9403 89 000 0
9403 70 000 6




ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Шкаф 1,6

Габариты: ш1600/г500/в2100мм.

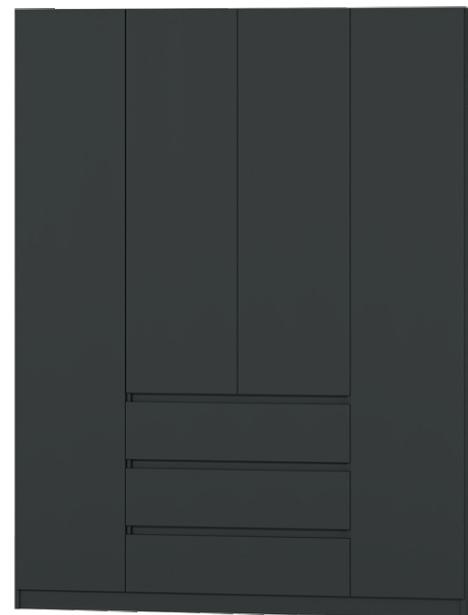

Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Шкаф 1,6

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	159
Евровинт	52
Петля 4-х шарн. накл.	14
Подпятник	8
Полкодержатель мет.	12
Скалкодержатель	4
Шкант дер.	12
Шуруп 4x16	88
Эксцентриковая стяжка	12
Магнитный отталкиватель для ЛДСП	4
Шайба для гвоздей	20
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	16
Соединитель ЛДВП (1306 мм)	1
Соединитель ЛДВП (676 мм)	1
Скалка металл. (379 мм)	2
Направляющие шариковые 400 мм	3
Евроключ	1

В конце сборки навесьте створки. Отрегулируйте зазоры между створками при помощи регулировочных винтов, которые находятся на самой петле. В комплекте с магнитным отталкивателем идет ответная планка, которая должна быть приклеена на внутреннюю сторону створки. Обезжирьте створку с обратной стороны на месте крепления планки. Снимите защитную пленку с обратной стороны планки. Затем аккуратно ее посадите на магнит отталкивателя точно по центру. Прикройте створку и прижмите ее на несколько секунд. Проверьте правильность работы магнитных отталкивателей. Для этого несколько раз нажмите на створку и обратите внимание, на какое расстояние открывается створка. Отрегулируйте зазор открывания створки при помощи винта. (См. рис. 8)

Рис.8

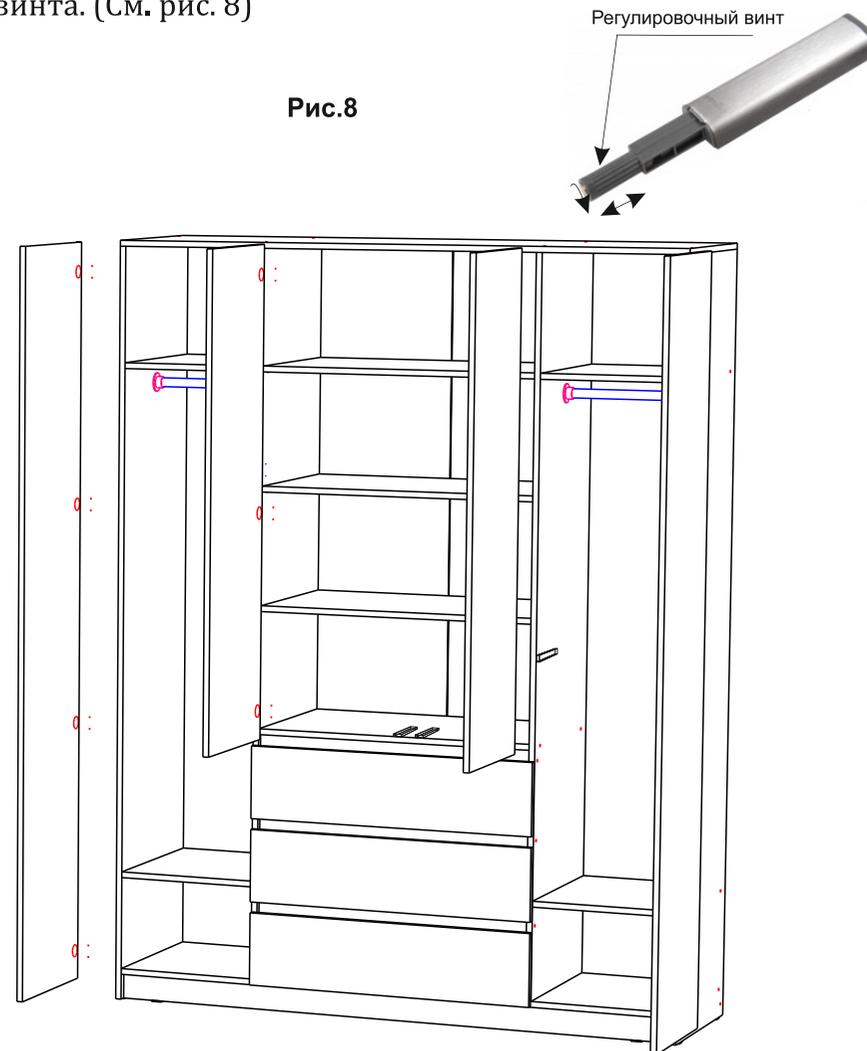

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 9) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните ответные планки петель. (См. Рис. 1)

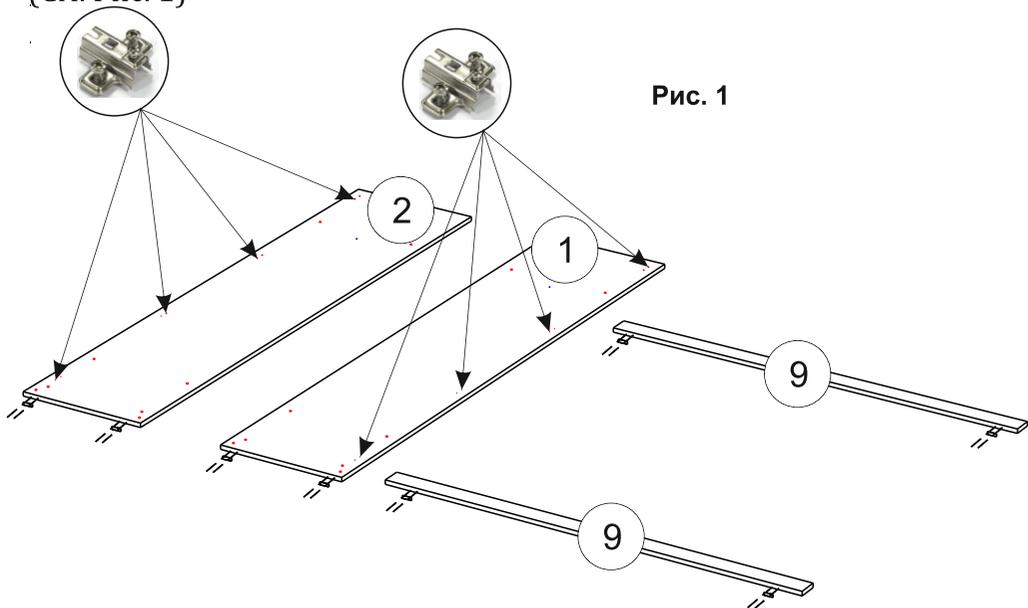


Рис. 1

Далее к (дет. № 5 и 6) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. Рис. 2)


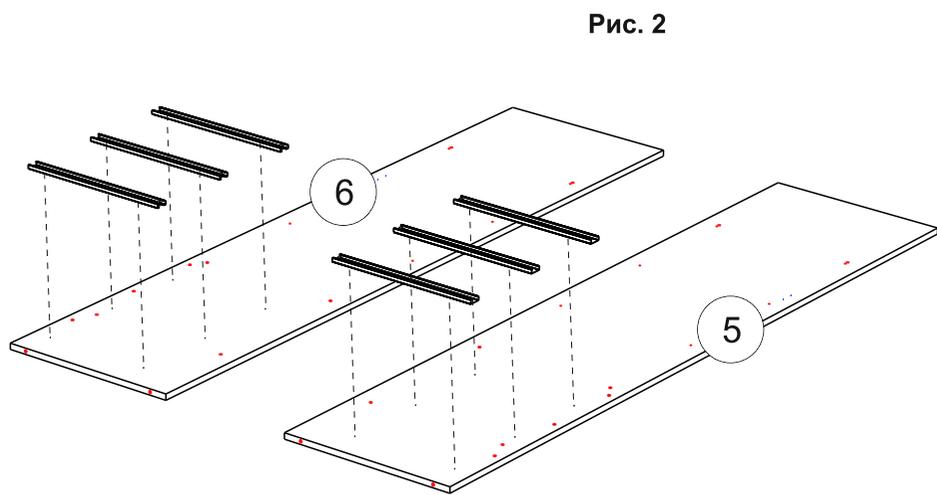


Рис. 2


В собранный каркас приверните скалкодержатели шурупами 4x16. Повесьте скалку. Вставьте в отверстия полкодержатели, на них поставьте полки. Вставьте ящики в направляющие и задвиньте их. (См. рис. 8)

Рис. 8

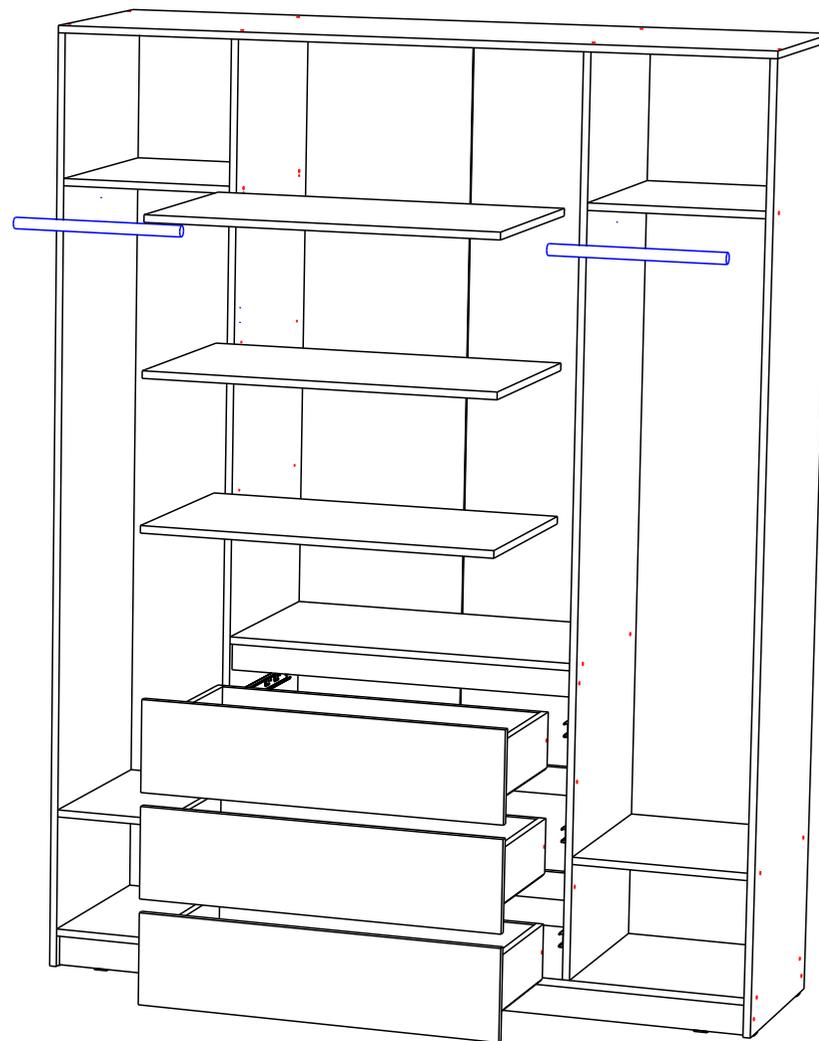

На расстоянии 1000 мм. от пола к (дет. № 5 и 6) приверните магнитный отталкиватель шурупами, которые находятся в комплекте с отталкивателем. Далее, отступив от центра детали № 12 по 4 мм так же приверните отталкиватель. (См. рис. 9)

Рис. 9

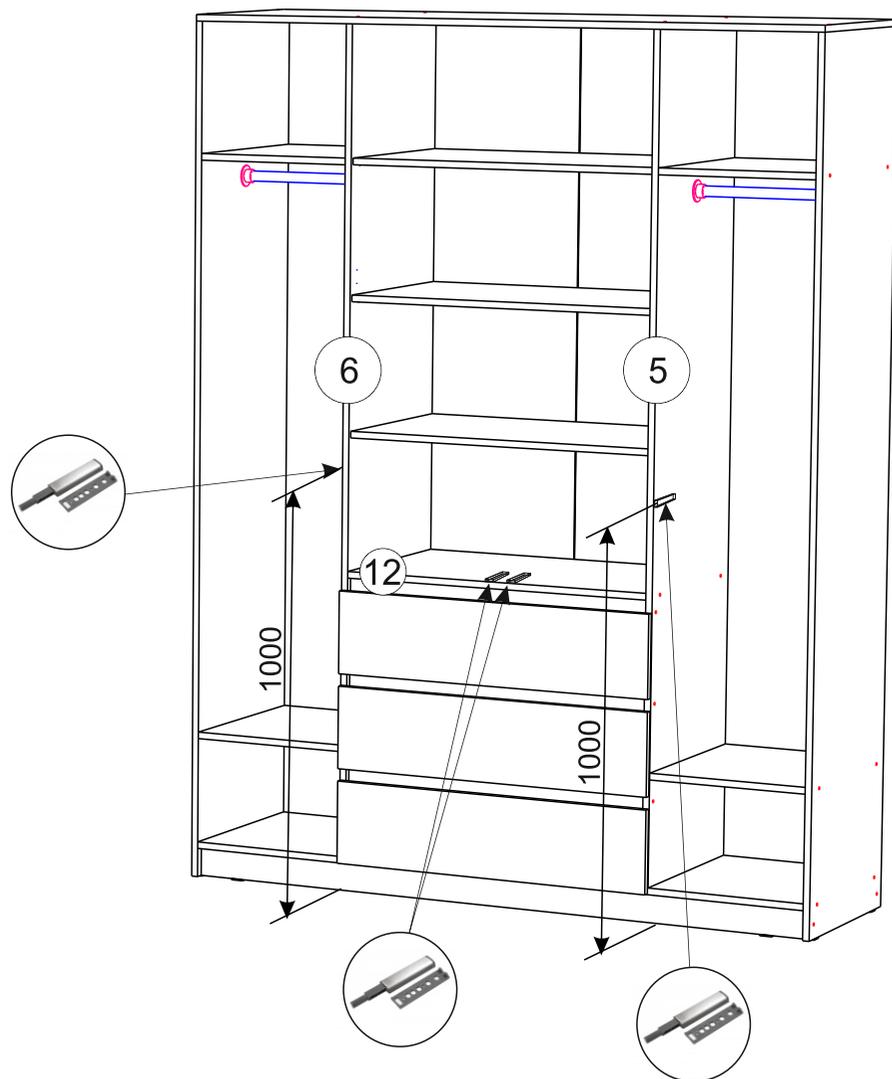


Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	2084	480
2	Бок левый	1	2084	480
3	Створка большая	2	2026	397
5	Стойка правая	1	1998	480
6	Стойка левая	1	1998	480
7	Крышка	1	1600	480
8	Вязка нижняя	1	1568	480
9	Цоколь	2	1568	70
10	Створка	2	1336	397
12	Вязка	1	768	480
13	Полка	3	768	470
14	Планка	3	768	60
15	Задняя панель ящика	3	711	100
16	Боковина ящика левая	3	400	100
17	Боковина ящика правая	3	400	100
18	Вязка малая	4	384	480
19	Фасад ящика	3	200	796
20	ЛДВП	2	2026	405
21	ЛДВП	2	2026	390
22	ЛДВП	3	739	406

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 5)

Рис. 5


$A=B$

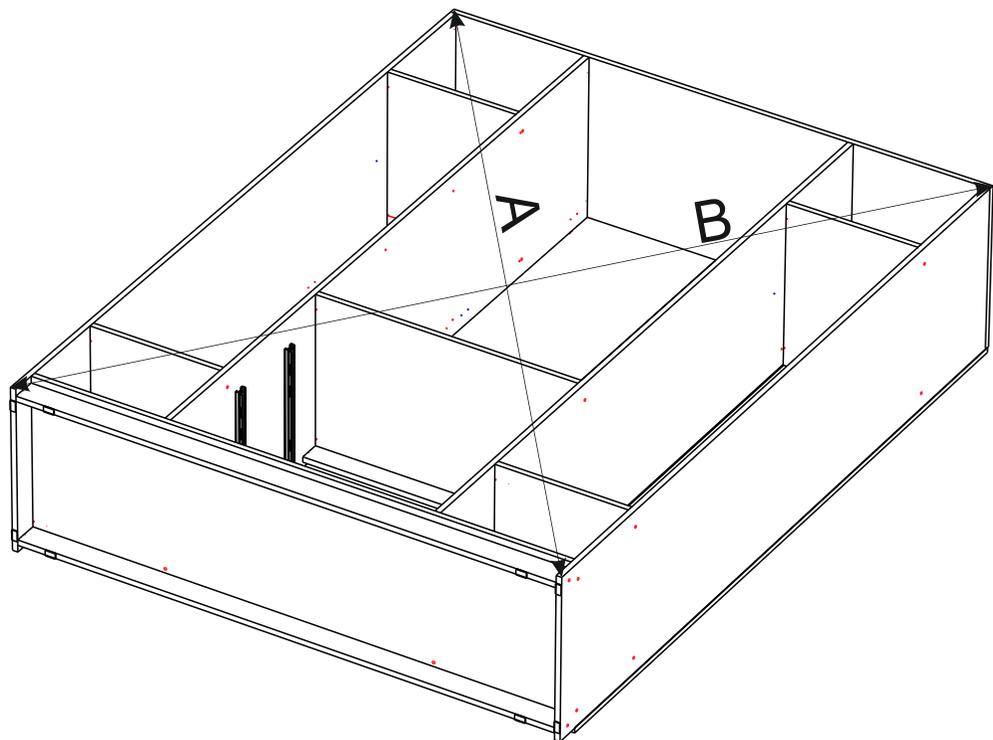

После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 20 и 21). (См. рис. 6)


Рис. 6

Соединитель ЛДВП

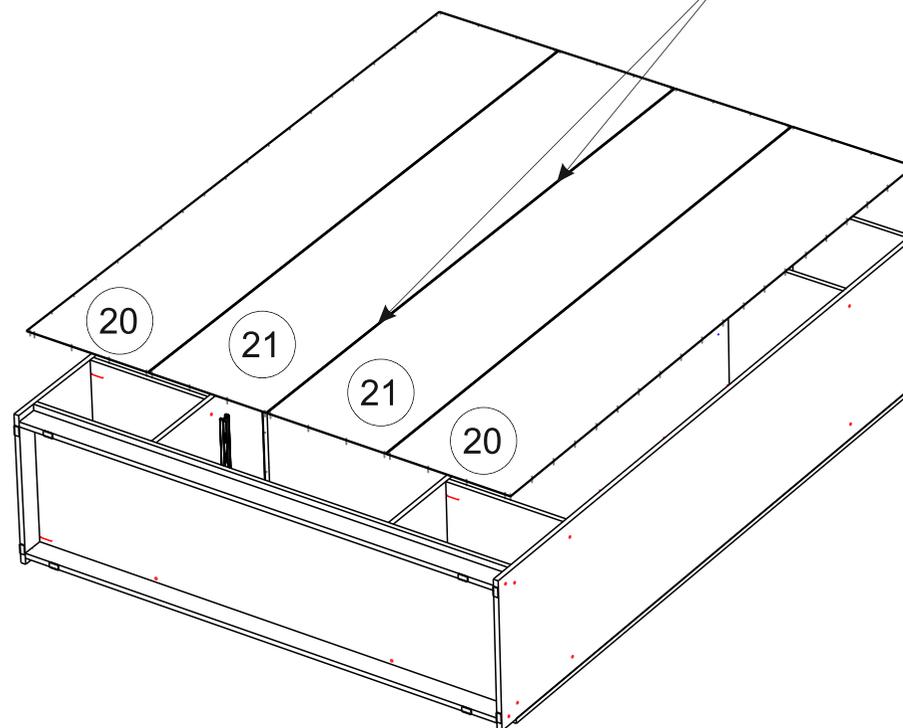

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 15; 16; 17 и 19) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 22) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 19), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 22) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 16 и 17). (См. Рис. 7)

Рис. 7

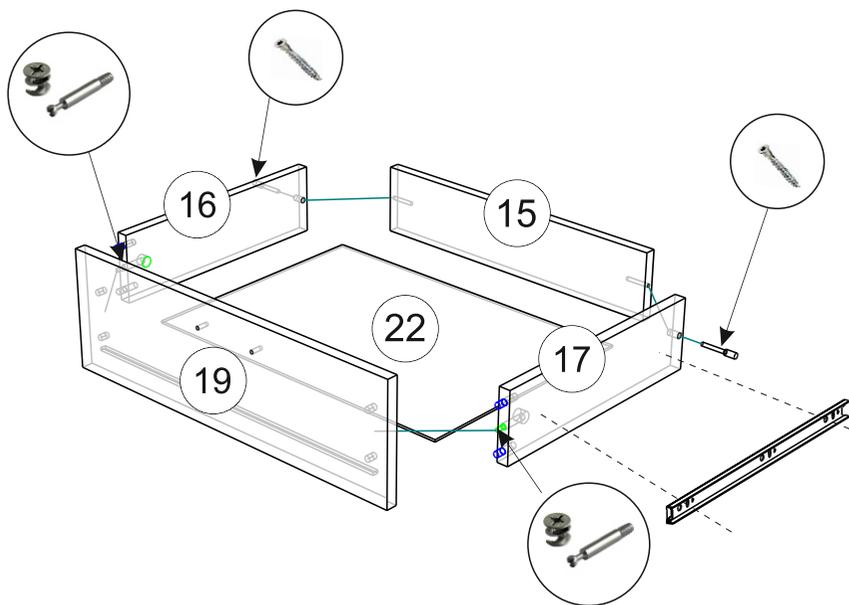

Затем в отверстия на (дет. № 3 и 10) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16. (См. Рис. 3)


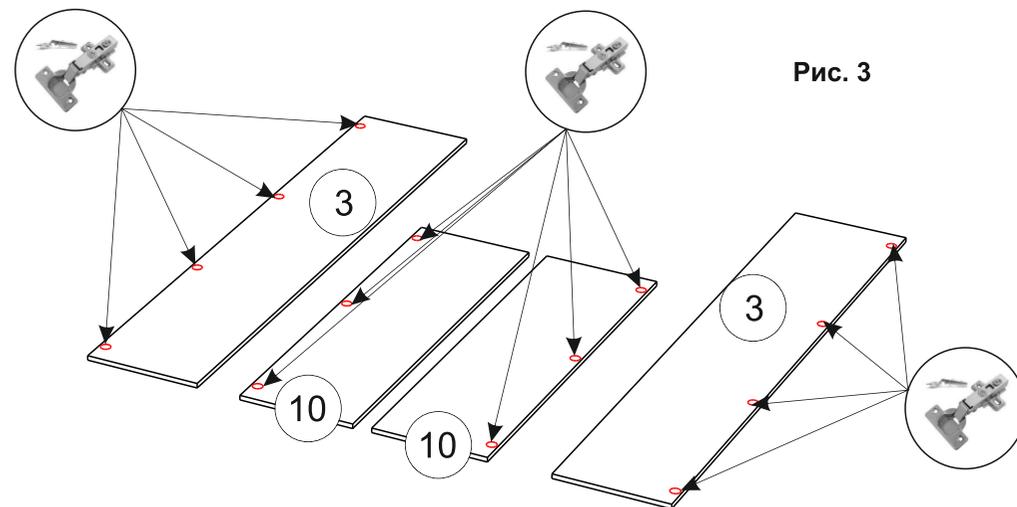


Рис. 3

Теперь соедините между собой (дет. № 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9; 12; 14 и 18) при помощи евровинтов 6x50. (См. Рис. 4)

Рис. 4

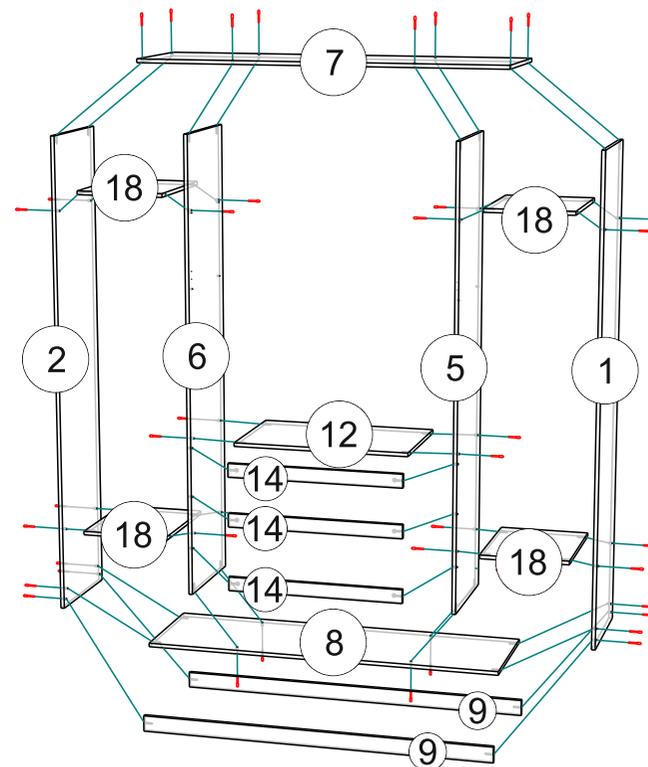

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Хилтон» Шкаф 1,2

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-014409/1143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Шкаф 1,2

Габариты: ш1200/г500/в2100мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Шкаф 1,2

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	142
Евровинт	32
Петля 4-х шарн. накл.	10
Подпятник	6
Полкодержатель мет.	12
Шкант дер.	12
Шуруп 4x16	68
Эксцентриковая стяжка	12
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	12
Направляющие шариковые 400 мм	3
Шайба для гвоздей	10
Скалкодержатель мет.	2
Скалка металл. (379 мм)	1
Соединитель ЛДВП (1306 мм)	1
Соединитель ЛДВП (676 мм)	1
Магнитный отталкиватель для ЛДСП	3
Евроключ	1

В конце сборки навесьте створки. Отрегулируйте зазоры между створками при помощи регулировочных винтов, которые находятся на самой петле. В комплекте с магнитным отталкивателем идет ответная планка, которая должна быть приклеена на внутреннюю сторону створки. Обезжирьте створку с обратной стороны на месте крепления планки. Снимите защитную пленку с обратной стороны планки. Затем аккуратно ее посадите на магнит отталкивателя точно по центру. Прикройте створку и прижмите ее на несколько секунд. Проверьте правильность работы магнитных отталкивателей. Для этого несколько раз нажмите на створку и обратите внимание, на какое расстояние открывается створка. Отрегулируйте зазор открывания створки при помощи винта. (См. рис. 11)

Рис. 11

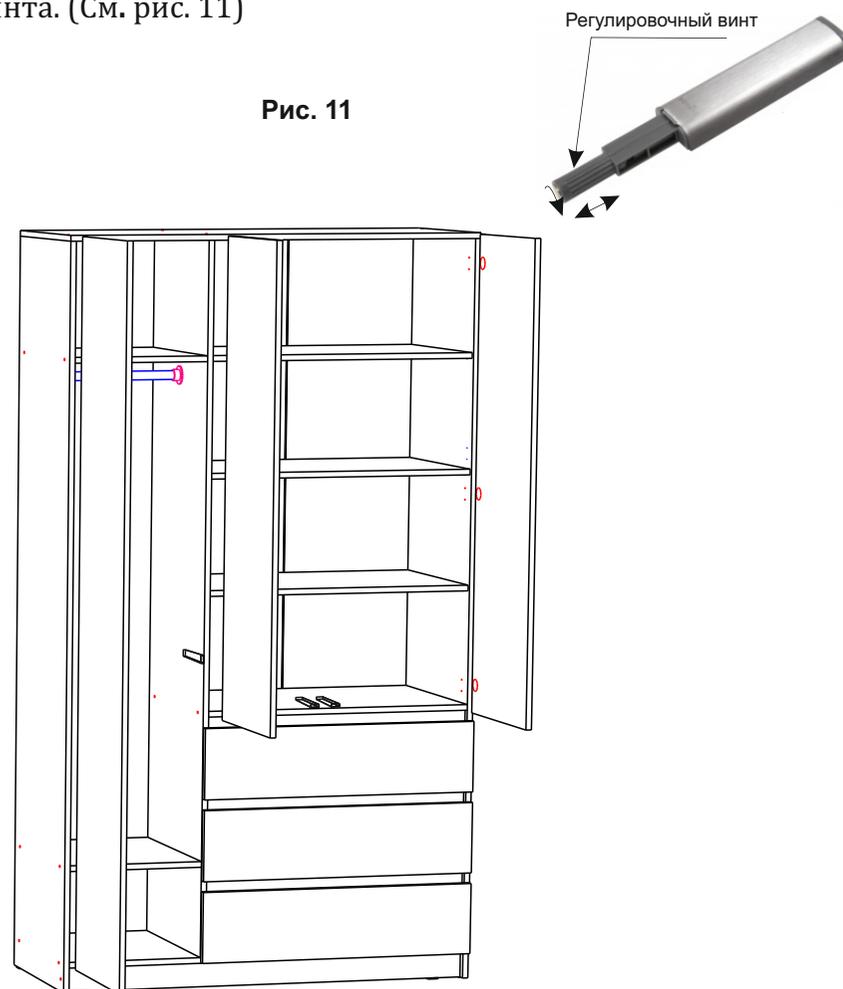

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 7) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните ответные планки петель. (См. Рис. 1)

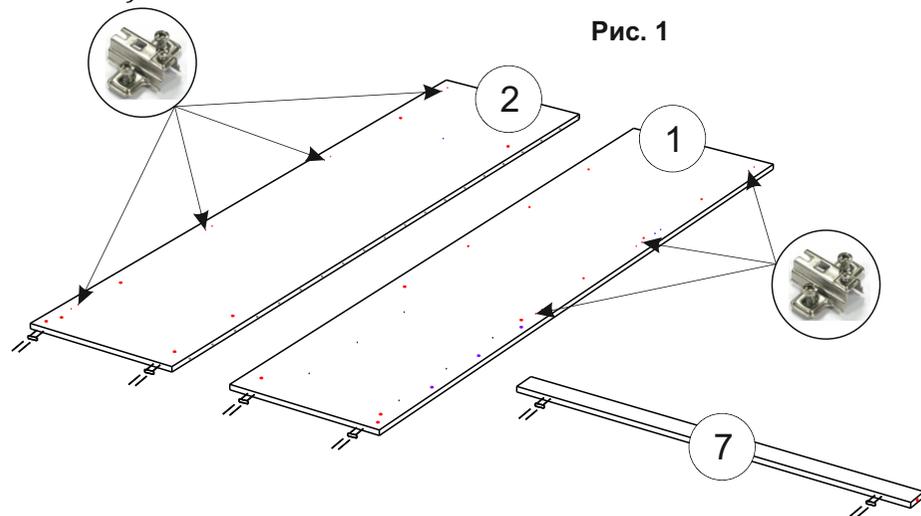


Рис. 1

Далее к (дет. № 1 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. Рис. 2)


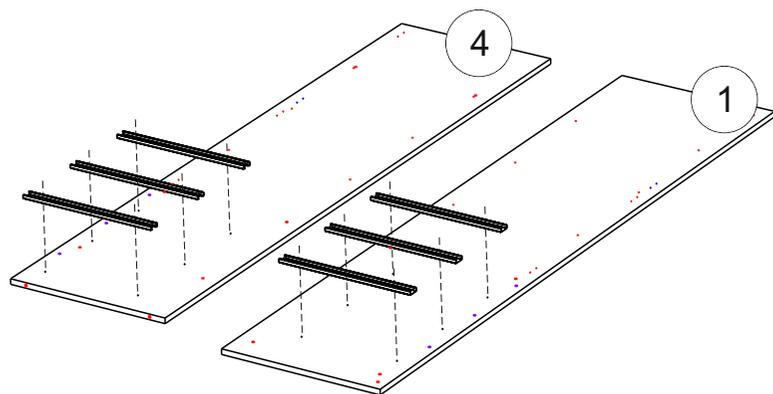


Рис. 2


В собранный каркас приверните скалкодержатели шурупами 4x16. Повесьте скалку. Вставьте в отверстия полкодержатели, на них поставьте полки. Вставьте ящики в направляющие и задвиньте их. (См. рис. 9)

Рис. 9

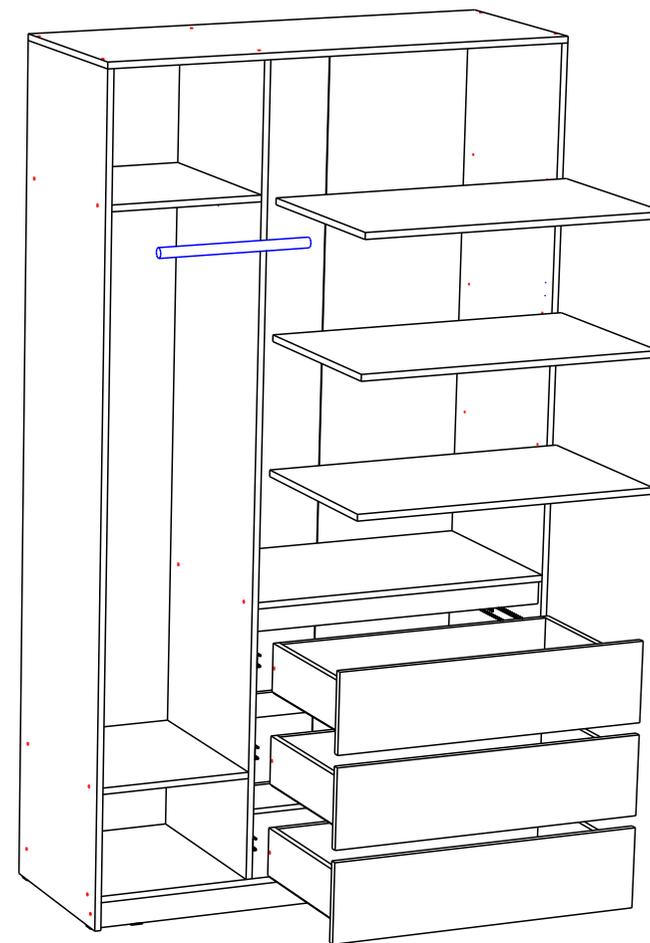

На расстоянии 1000 мм. от пола к (дет. № 5 и 6) приверните магнитный отталкиватель шурупами, которые находятся в комплекте с отталкивателем. Далее, отступив от центра детали № 9 по 4 мм, так же приверните отталкиватель. (См. рис. 10)

Рис. 10

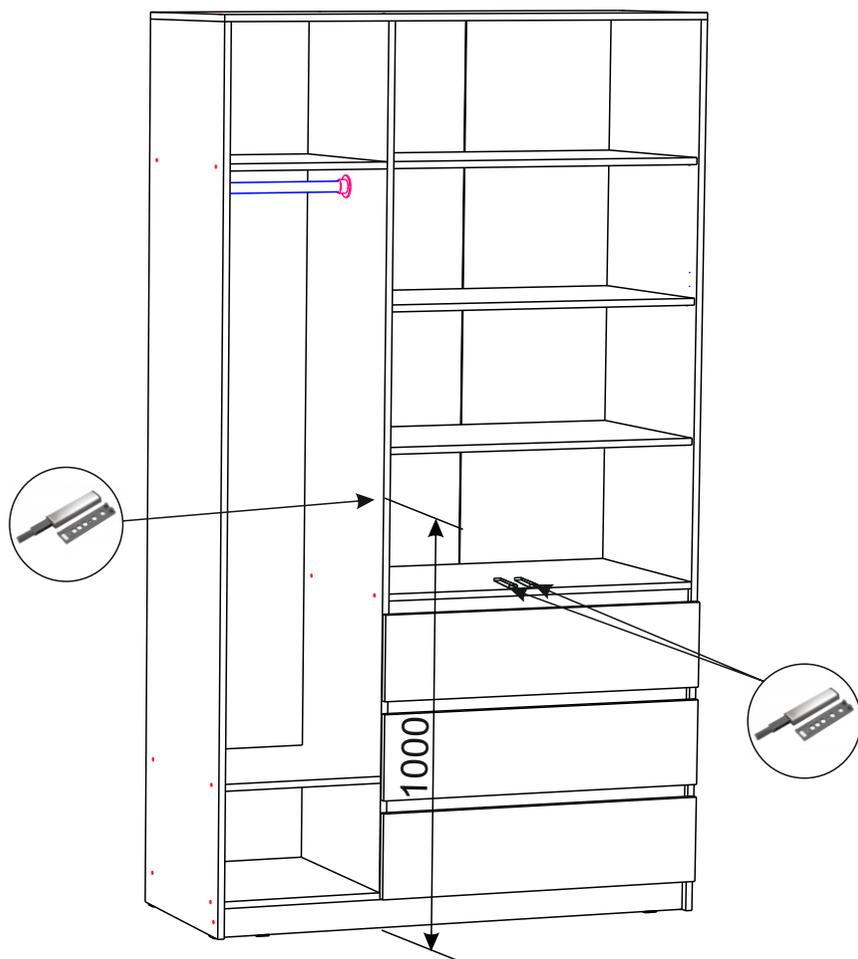


Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	2084	480
2	Бок левый	1	2084	480
3	Створка	1	2026	396
4	Стойка	1	1998	480
5	Крышка	1	1200	480
6	Вязка нижняя	1	1168	480
7	Цоколь	1	1168	70
8	Створка	2	1335	396
9	Вязка	1	768	480
10	Полка	3	768	470
11	Планка	3	768	60
12	Задняя панель ящика	3	711	100
13	Боковина ящика левая	3	400	100
14	Боковина ящика правая	3	400	100
15	Вязка малая	2	384	480
16	Фасад ящика	3	200	796
17	ЛДВП	3	739	406
18	ЛДВП	2	2026	394
19	ЛДВП	1	2026	405


Сначала соедините между собой (дет. № 1; 4; 9 и 11) при помощи евроинтов 6x50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 5)

Рис. 5

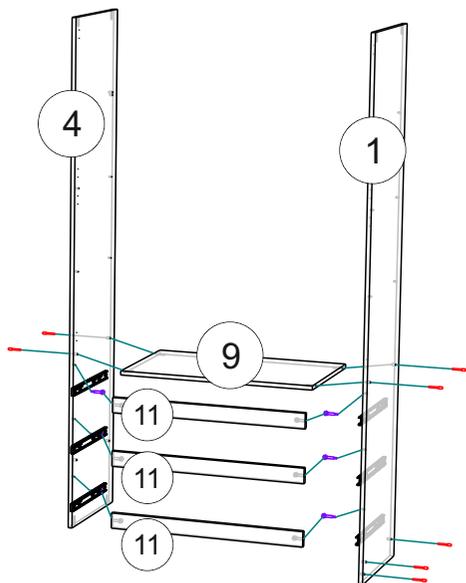

Теперь к собранному каркасу приверните (дет. № 2; 5; 6; 7 и 15) при помощи евроинтов 6x50. (См. Рис. 6)

Рис. 6

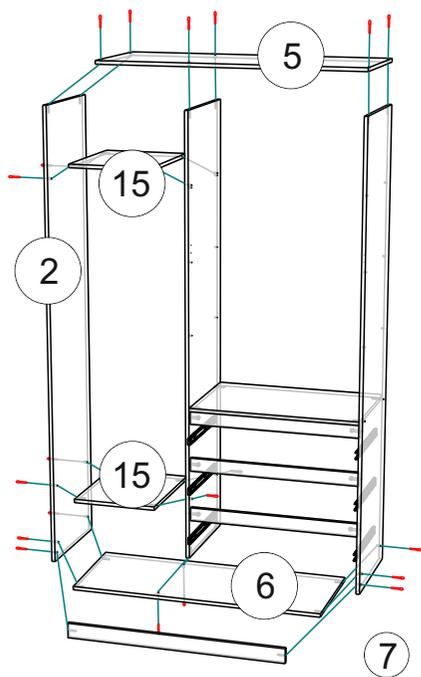

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 18 и 19). (См. рис. 7)

$A=B$



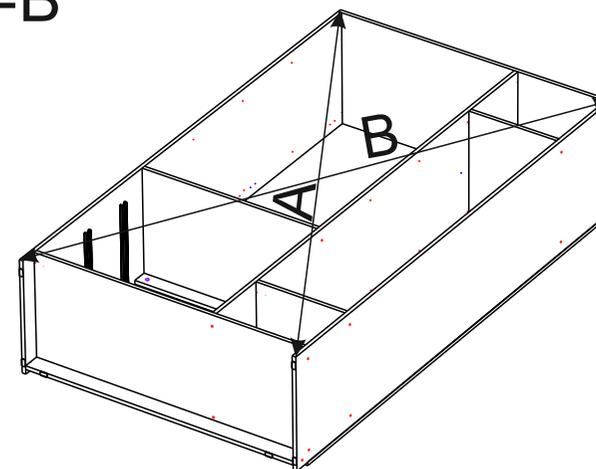


Рис. 7

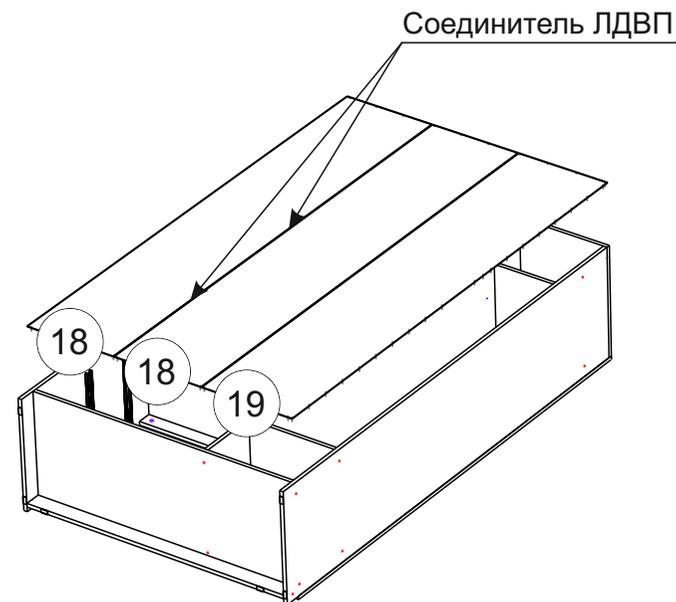


Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 12; 13; 14 и 16) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 17) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 16), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 17) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 13 и 14). (См .Рис. 8)

Рис. 8

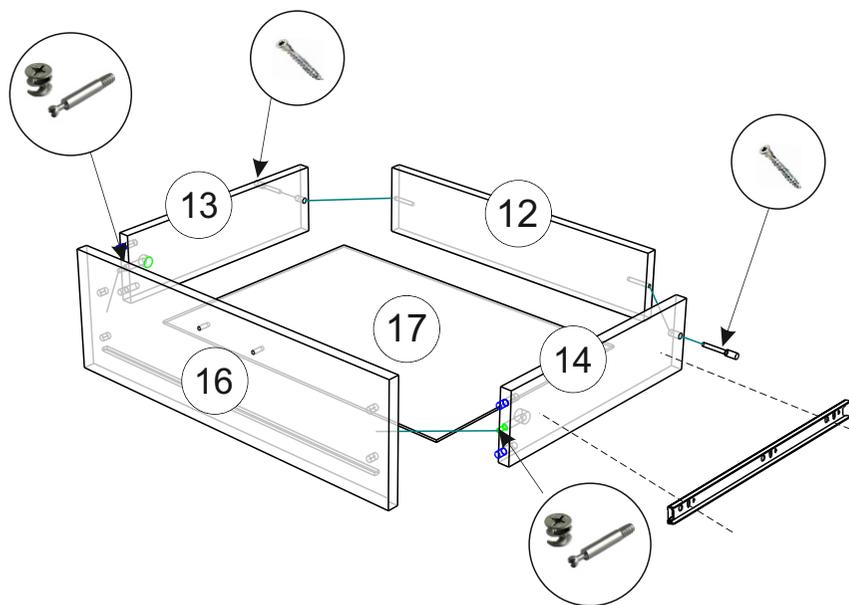


Затем в отверстия на (дет. № 1 и 4) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 3)

Рис. 3

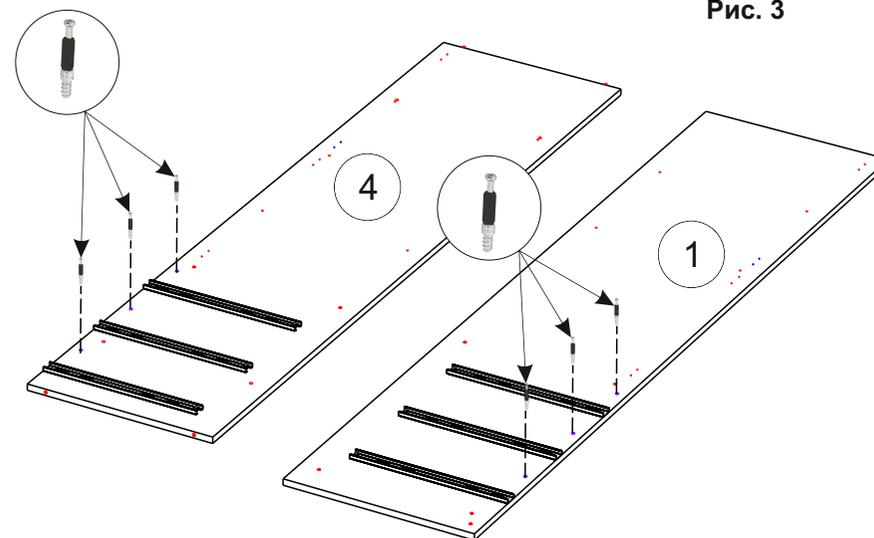

Затем в отверстия на (дет. № 11) вставьте эксцентрик. Далее в отверстия на (дет. № 3 и 8) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16. (См. Рис. 4)

Рис. 4

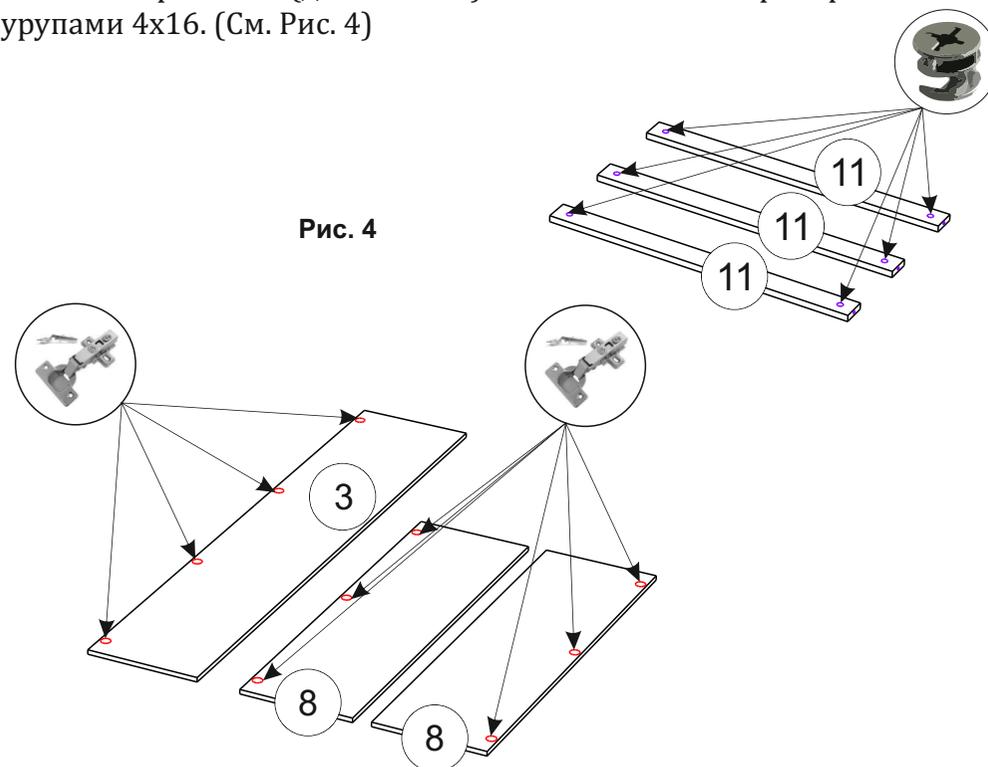

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



Модульная система «Хилтон» Шкаф 0,9

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-014409/143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»
Шкаф 0,9

Габариты: ш900/г500/в2100мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Шкаф 0,9

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	114
Евровинт	26
Петля 4-х шарн. накл.	6
Подпятник	6
Полкодержатель мет.	16
Шкант дер.	8
Шуруп 4x16	44
Эксцентриковая стяжка	8
Заглушка еврвинта (Белый/Серый)	18
Скалкодержатель мет.	2
Шайба для гвоздей	10
Магнитный отталкиватель для ЛДСП	2
Скалка металлическая (421 мм)	1
Направляющие шариковые 400 мм.	2
Соединитель ЛДВП 446 мм	1
Евроключ	1

В конце сборки навесьте створки. Отрегулируйте зазоры между створками при помощи регулировочных винтов, которые находятся на самой петле. В комплекте с магнитным отталкивателем идет ответная планка, которая должна быть приклеена на внутреннюю сторону створки. Обезжирьте створку с обратной стороны на месте крепления планки. Снимите защитную пленку с обратной стороны планки. Затем аккуратно ее посадите на магнит отталкивателя точно по центру. Прикройте створку и прижмите ее на несколько секунд. Проверьте правильность работы магнитных отталкивателей. Для этого несколько раз нажмите на створку и обратите внимание, на какое расстояние открывается створка. Отрегулируйте зазор открывания створки при помощи винта. (См. рис. 11)


Рис. 11

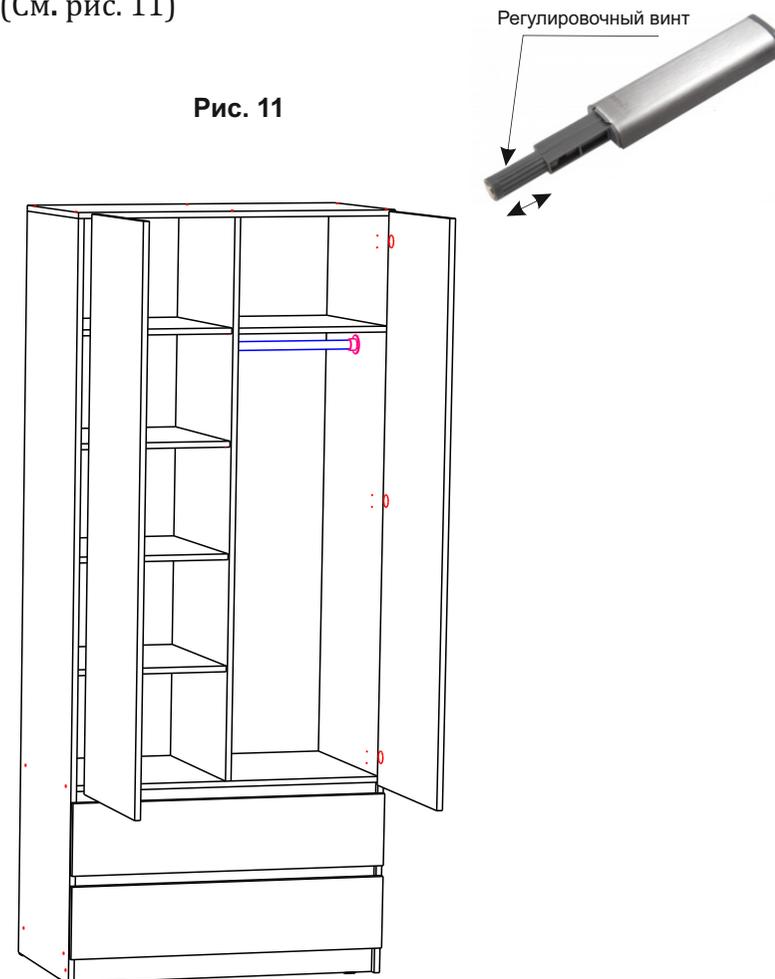


Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 8) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните ответные планки петель. (См. Рис. 1)

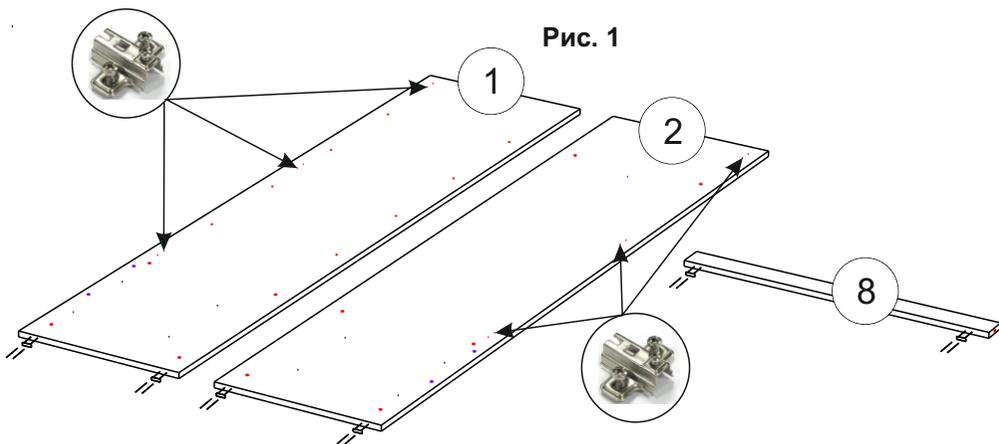


Далее к (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. Рис. 2)

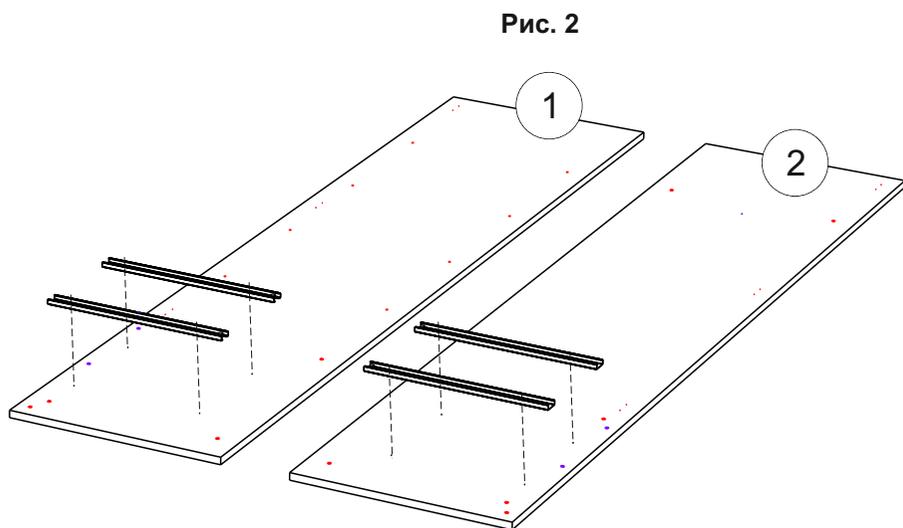


В собранный каркас приверните скалкодержатели шурупами 4x16. Повесьте скалку. Вставьте в отверстия полкодержатели, на них поставьте полки. Вставьте ящики в направляющие и задвиньте их. (См. рис. 8)

Рис. 8

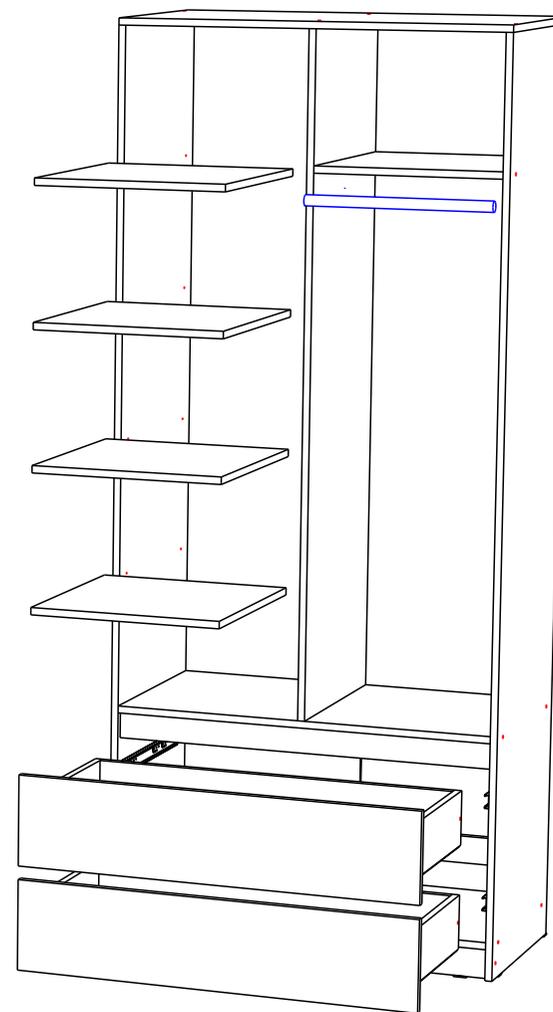

К (дет. № 6) приверните магнитный отталкиватель шурупами, которые находятся в комплекте с отталкивателем. (См. рис. 9)

Рис. 9

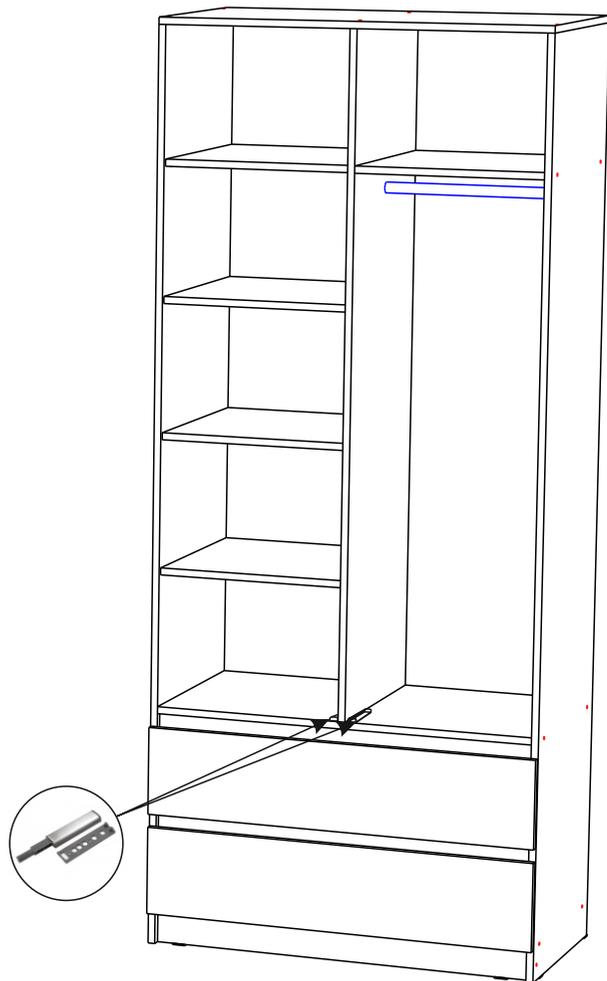


Детализровка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Боковина левая	1	2084	480
2	Боковина правая	1	2084	480
3	Створка	2	1566	447
4	Стойка	1	1536	480
5	Крышка	1	900	480
6	Вязка	1	868	480
7	Вязка	1	868	480
8	Цоколь	1	868	70
9	Планка	2	868	60
10	Задняя панель ящика	2	811	100
11	Вязка малая	1	426	480
12	Полка	4	426	470
13	Боковина ящика правая	2	400	100
14	Боковина ящика левая	2	400	100
15	Фасад ящика	2	200	897
16	ЛДВП	2	2026	447
17	ЛДВП	2	839	406

Сначала соедините между собой (дет. № 1; 2 и 9) при помощи эксцентриковой стяжки. Затем к собранному каркасу приверните (дет. № 4; 5; 6; 7; 8 и 11), воспользовавшись евровинтами 6x50. (См. Рис. 5)

Рис. 5

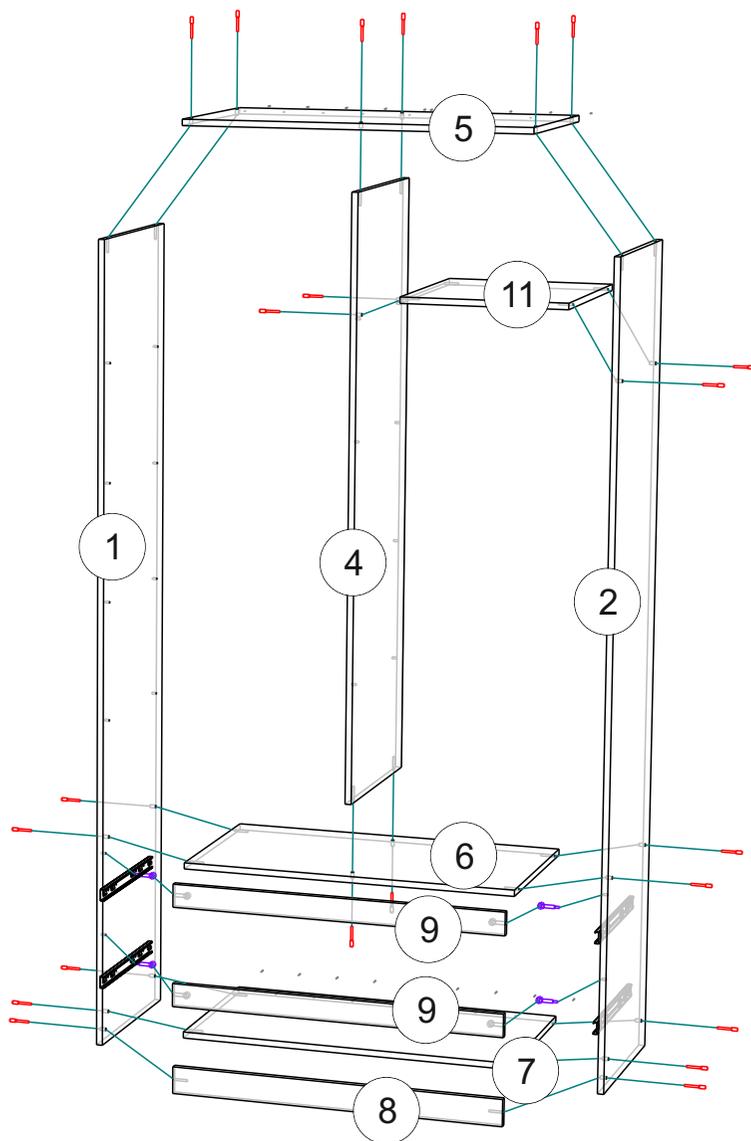

Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 16). (См. рис. 6)

$A=B$



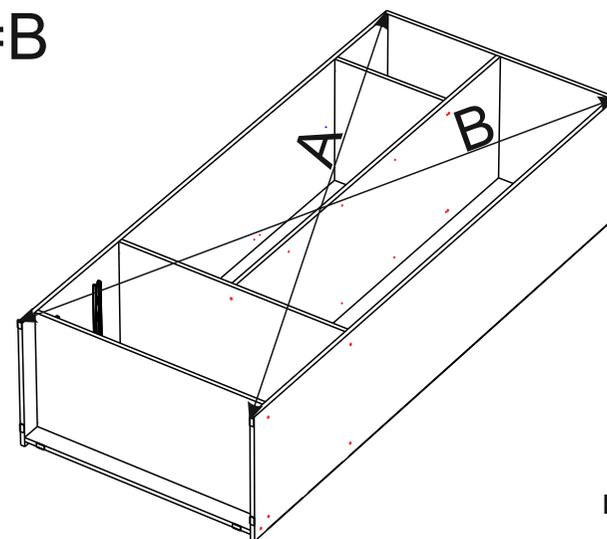


Рис. 6

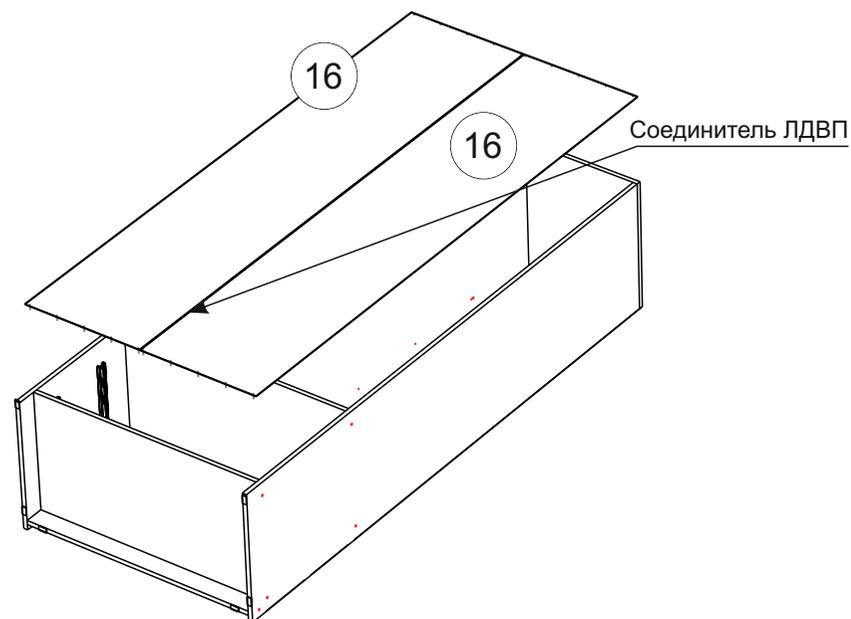


Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 10; 13; 14 и 15) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 17) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 15), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 17) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 13 и 14). (См. Рис. 7)

Рис. 7

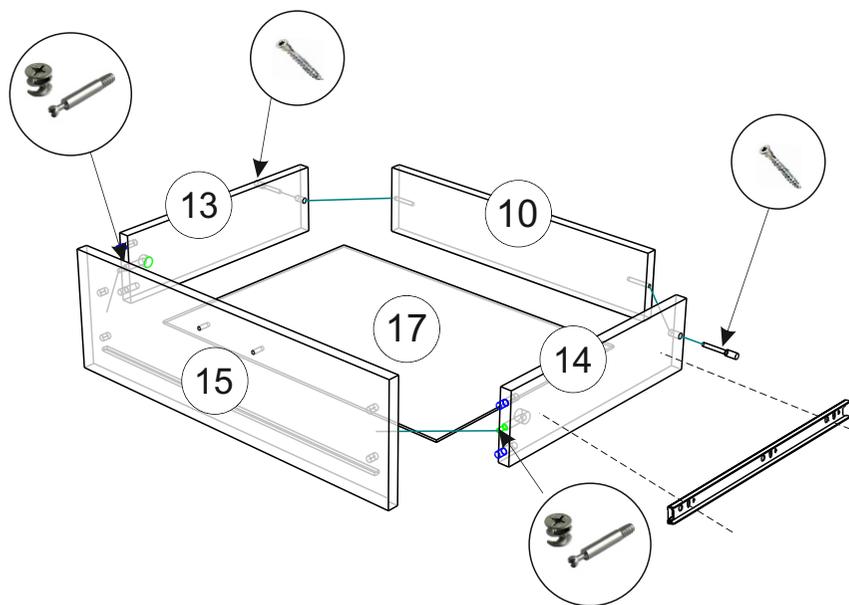

Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 3)

Рис. 3

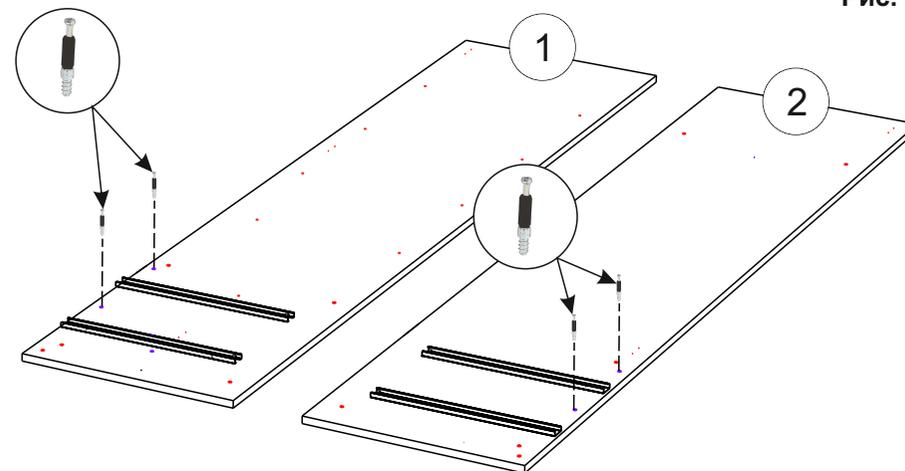

Затем в отверстия на (дет. № 9) вставьте эксцентрик. Далее в отверстия на (дет. № 3) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16. (См. Рис. 4)

Рис. 4

