

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

### Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия  
№RU Д-RU.MC45.B.01567



отрезать и приклеить  
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Комод № 1

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-014409/143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9    9403 60 100 9 9403 60 900 9    9403 89 000 0 9403 70 000 8



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

*Модульная система «Хилтон»  
Комод № 1*

*Габариты: ш802/г403/в1008мм.*



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9  
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

## Модульная система «Хилтон» Комод № 1

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

**Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.**

**Необходимый инструмент для сборки:** Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

### Список комплектующей фурнитуры


Гвоздь 2x20	112
Евровинт	14
Подпятник	6
Шкант дер.	16
Шуруп 4x16	32
Эксцентриковая стяжка	20
Заглушка евровинта (Белый/Серый)	6
Направляющие шариковые 350 мм	4
Евроключ	1

### Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 5) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика.


(См. Рис. 1)

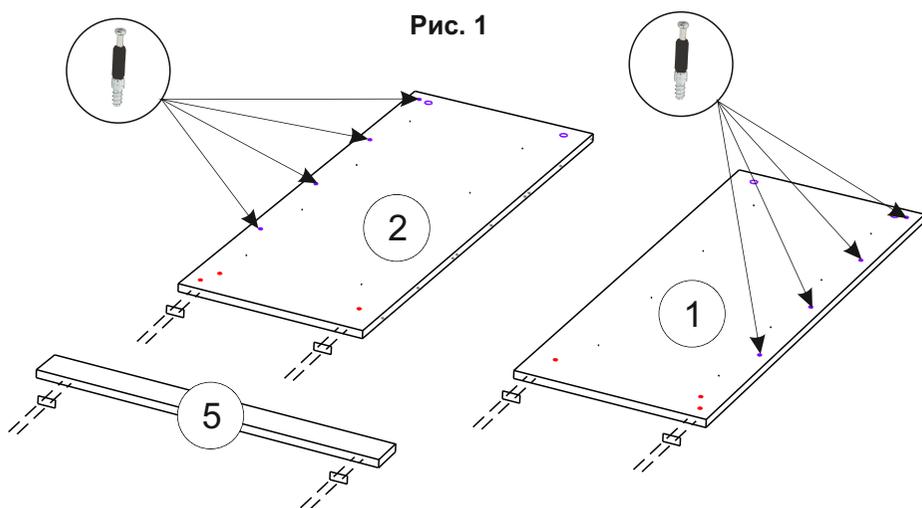

В конце сборки поставьте комод по уровню и вставьте ящики на направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 9)



Рис. 9

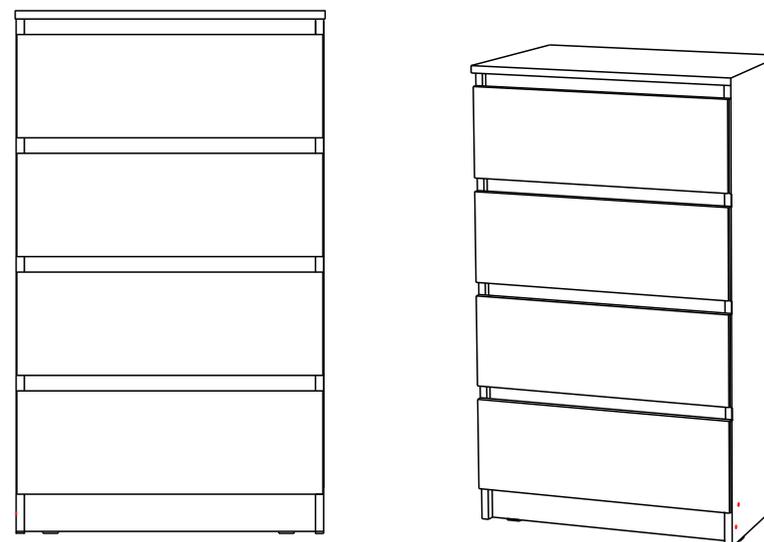

К (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 3)

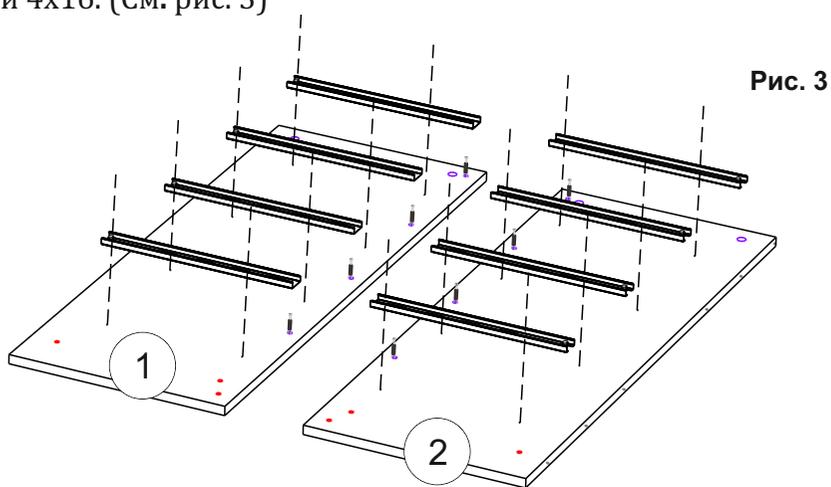


Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 4 и 8) при помощи эксцентриковой стяжки. Далее к собранному каркасу приверните (дет. № 4 и 5) при помощи евровинтов. (См. Рис. 4)

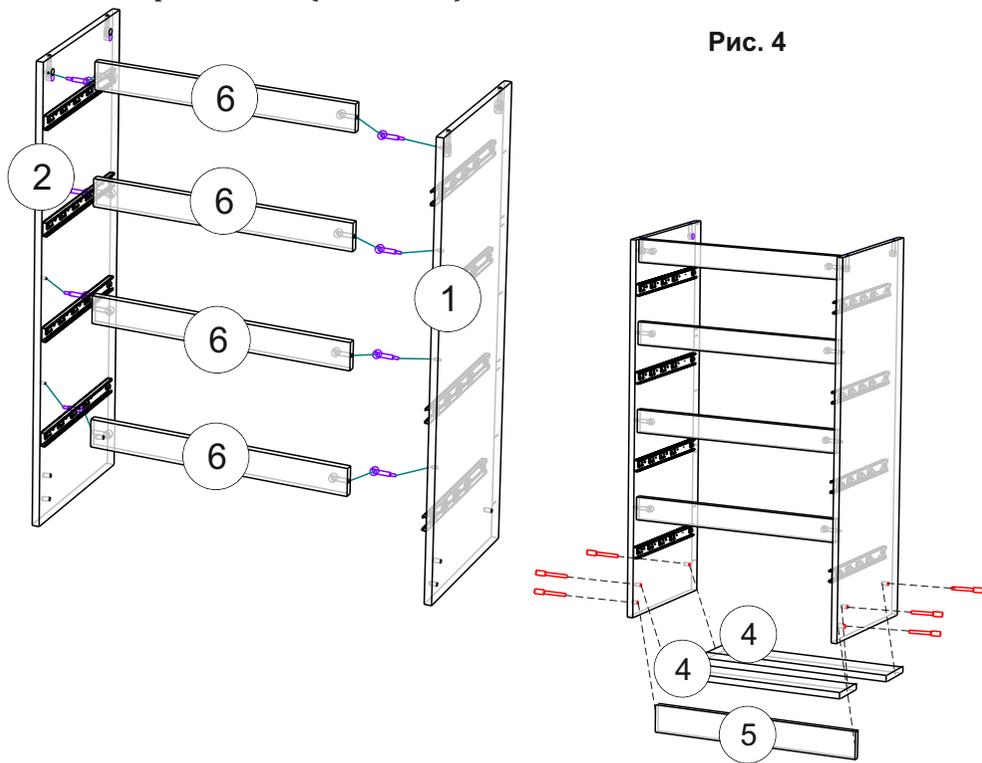


Рис. 4

Теперь закрепите крышку (дет. №3) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 5)


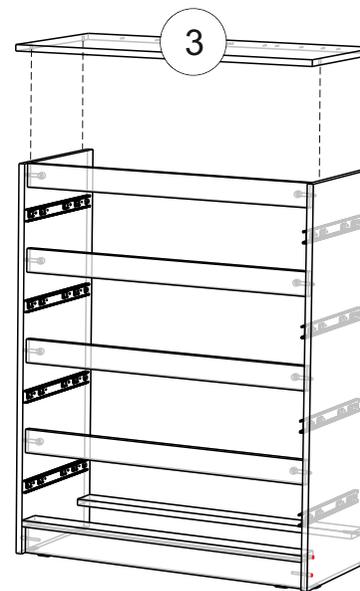


Рис. 5

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 6)


Рис. 6

$A=B$

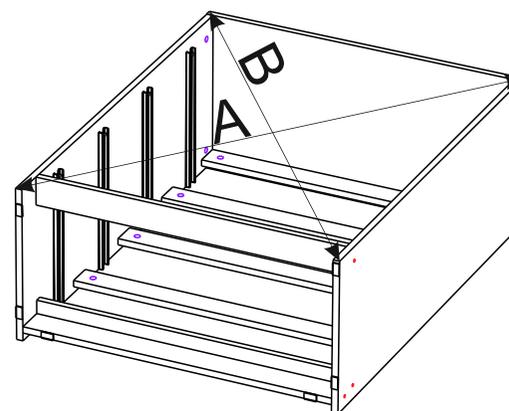


После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 11). (См. рис. 7)

Рис. 7

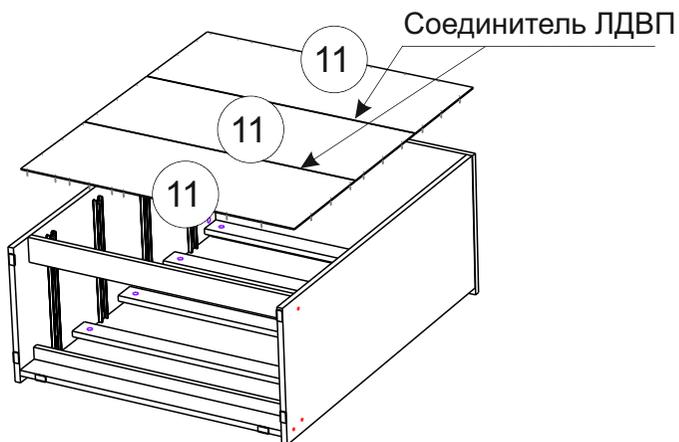

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 7; 8; 9 и 10) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 12) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 10), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 12) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет. № 8 и 9). (См. Рис. 8)

Рис. 8

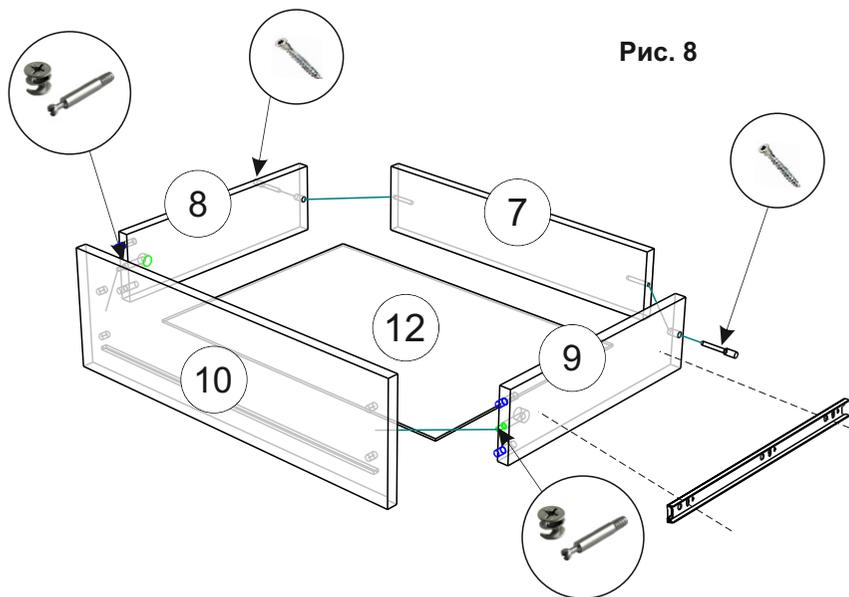

## Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	992	380
2	Бок левый	1	992	380
3	Крышка	1	802	400
4	Планка	2	768	70
5	Цоколь	1	768	70
6	Планка малая	4	768	60
7	Задняя панель ящика	4	711	100
8	Боковина ящика левая	4	350	100
9	Боковина ящика правая	4	350	100
10	Фасад ящика	4	200	797
11	ЛДВП	3	796	310
12	ЛДВП	4	739	356

Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик. В отверстие на (дет. № 3) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 2)

Рис. 2

