

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567



Модульная система «Хилтон» Комод № 2

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

Материал: ЛДСП
Дата изготовления: 20__год
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.
Срок службы изделия 5 лет.

Соответствует требованиям
ГОСТ 16371-2014;
ТР ТС 025/2012;
ТО 31-001-014409/143-2017

Код ТН ВЭД ЕАЭС
9403 20 800 9 9403 60 100 9
9403 60 900 9 9403 89 000 0
9403 70 000 6



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

*Модульная система «Хилтон»
Комод № 2*

Габариты: ш802/г403/в778мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Хилтон» Комод № 2

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	73
Евровинт	12
Подпятник	6
Шкант дер.	12
Шуруп 4x16	24
Эксцентриковая стяжка	16
Заглушка евровинта (Серый/Белый)	6
Евроключ	1
Направляющие шариковые 350 мм	3
Соединитель ЛДВП 667 мм.	1

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

К (дет. № 1; 2 и 5) прибейте подпятники гвоздями 2x20. Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 1)

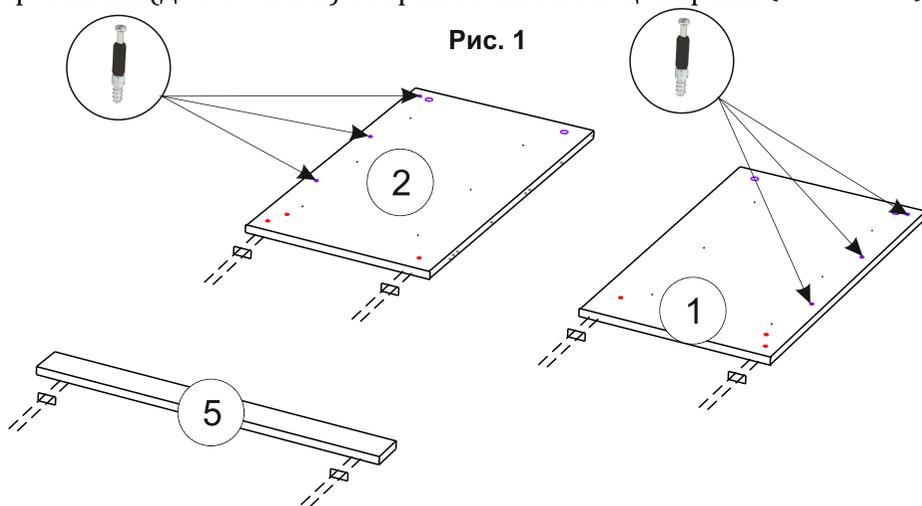


Рис. 1

В конце сборки поставьте комод по уровню и вставьте ящики на направляющие. Поставьте заглушки. (См. рис. 9)


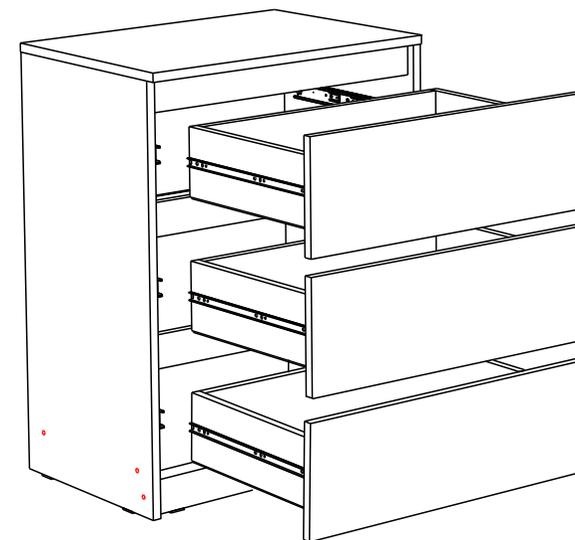


Рис. 9

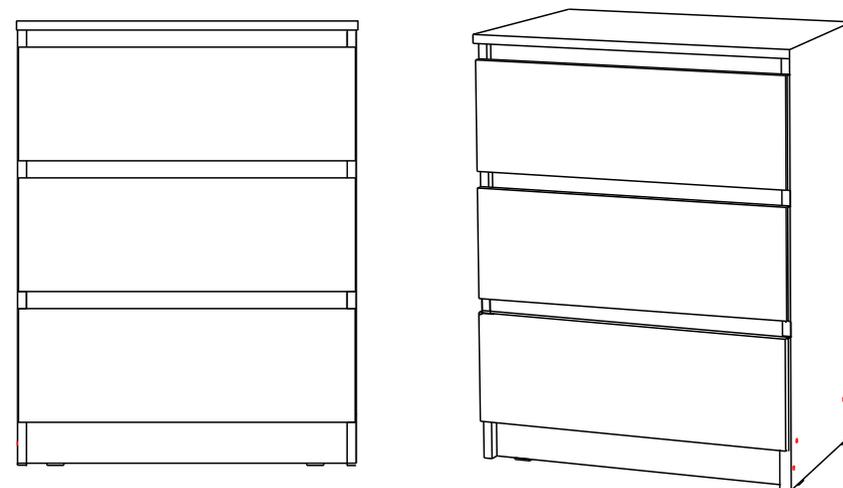

К (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 3)

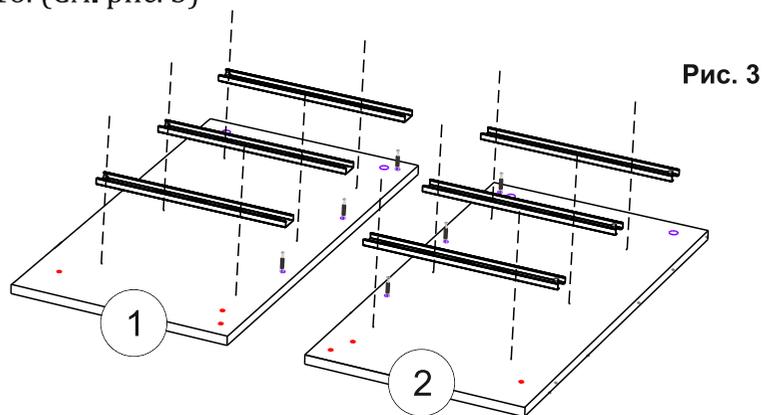


Рис. 3

Соедините между собой (дет. № 1; 4 и 8) при помощи эксцентриковой стяжки. Далее к собранному каркасу приверните (дет. № 4 и 5) при помощи евровинтов. (См. Рис. 4)

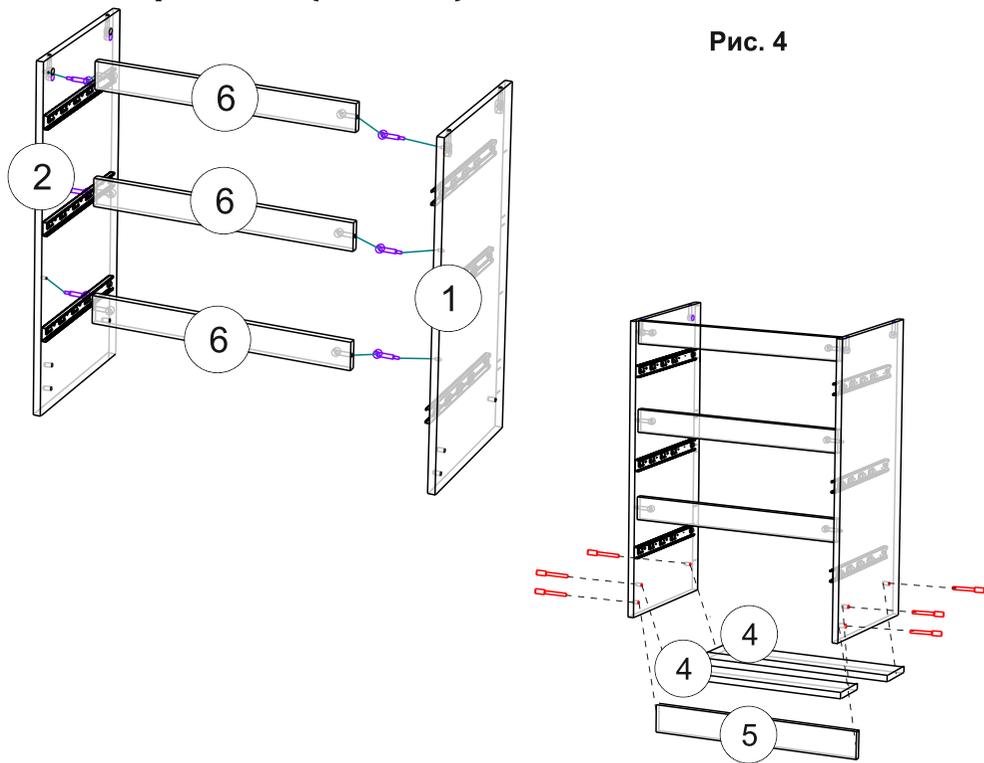


Рис. 4

Теперь закрепите крышку (дет. №3) при помощи эксцентриковой стяжки. (См. рис. 5)

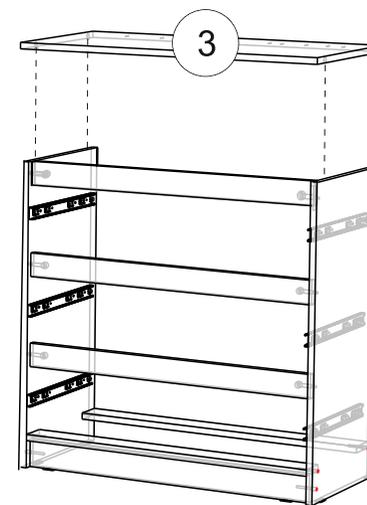


Рис. 5

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 6)


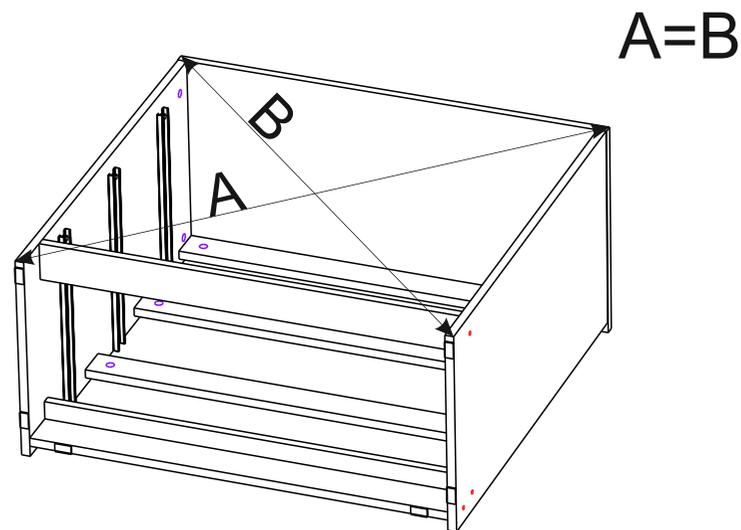


Рис. 6

После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 11). (См. рис. 7)

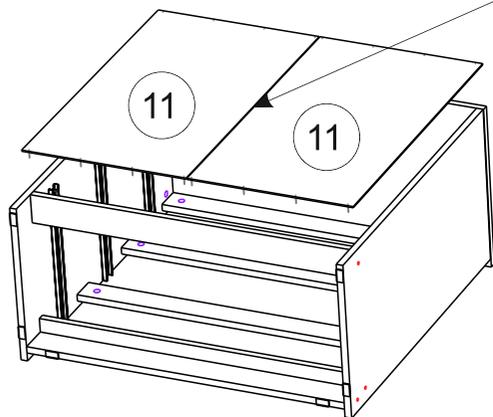

Соединитель ЛДВП

Рис. 7

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 7; 8; 9 и 10) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 12) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 10), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 12) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 8 и 9). (См. Рис. 8)

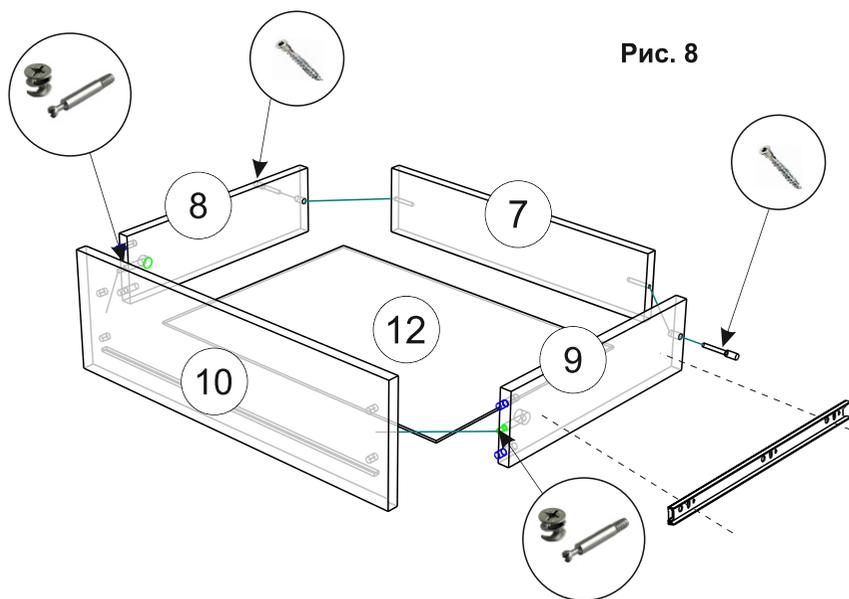


Рис. 8

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	762	380
2	Бок левый	1	762	380
3	Крышка	1	802	400
4	Планка	2	768	70
5	Цоколь	1	768	70
6	Планка малая	3	768	60
7	Задняя панель ящика	3	711	100
8	Боковина ящика левая	3	350	100
9	Боковина ящика правая	3	350	100
10	Фасад ящика	3	200	797
11	ЛДВП	2	704	397
12	ЛДВП	3	739	356

Затем в отверстия на (дет. № 1 и 2) вставьте эксцентрик. В отверстие на (дет. № 3) вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 2)

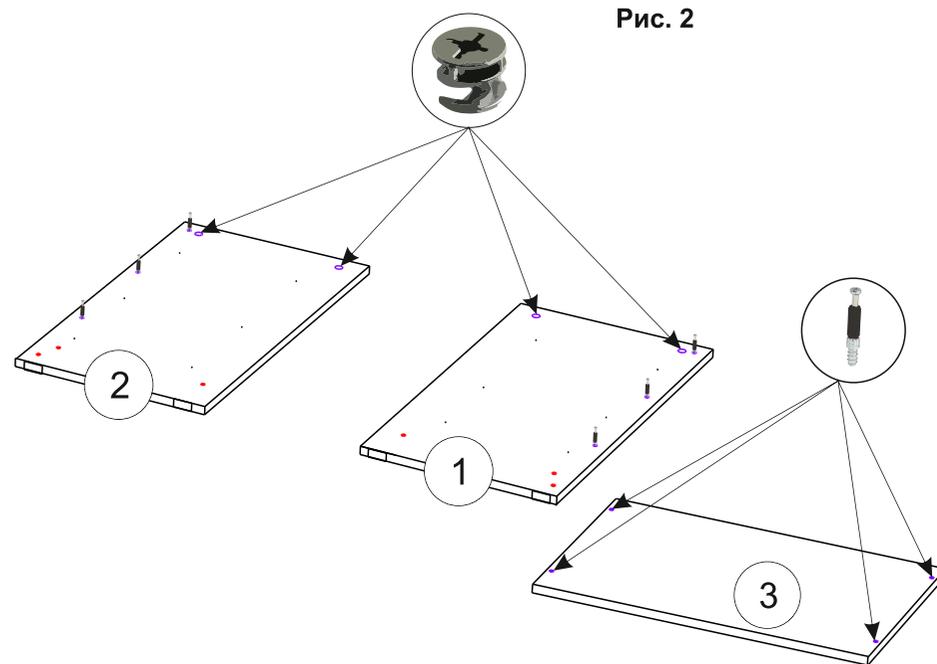


Рис. 2