

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Кровать 0.8х2.0

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
Для производства под брендом DOMA

Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС
Дата изготовления: 20__год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9 9403 60 100 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 900 9 9403 89 000 0
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Кровать 0,8х2,0

Габариты: ш836/д2042/в700мм.



ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
E-mail: zakup4@1hmm.ru
Сайт: www.hypermarketmebel.ru

Модульная система «Хилтон»

Кровать 0.8x2.0

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	60
Евровинт	6
Подпятник	12
Шкант дер.	8
Шуруп 4x16	16
Шуруп 4x30	20
Эксцентриковая стяжка	19
Эксцентриковая стяжка двойная (Д6, 7/84мм/BA26, шток+2 эксц) без кольца	2
Заглушка эксцентриковая Белый\Серый	13
Евроключ 4 мм	1

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Щит	1	2010	700
2	Бок правый	1	700	836
3	Бок левый	1	700	836
4	Стойка	1	800	320
5	Планка длинная	1	2010	110
6	Фасад ящика правый	1	200	1000
7	Фасад ящика левый	1	200	1000
8	Задняя панель ящика	2	940	120
9	Цоколь	2	997	70
10	Боковина ящика правая	2	500	120
11	Боковина ящика левая	2	500	120
12	Планка малая	2	997	60
13	Планка	2	767	60
14	Проложка	2	2008	355
15	ЛДВП	2	968	506

Приступите к сборке ящика. Соедините между собой (дет. № 8; 10; 11 и 6\7) при помощи евровинтов, шкантов и эксцентриковой стяжки. Вставьте (дет. № 15) в паз, находящийся на фасаде ящика (дет. № 6\7), следом замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. Прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 15) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие приверните к середине боковой стенки (дет № 10 и 11). (См .Рис. 7)

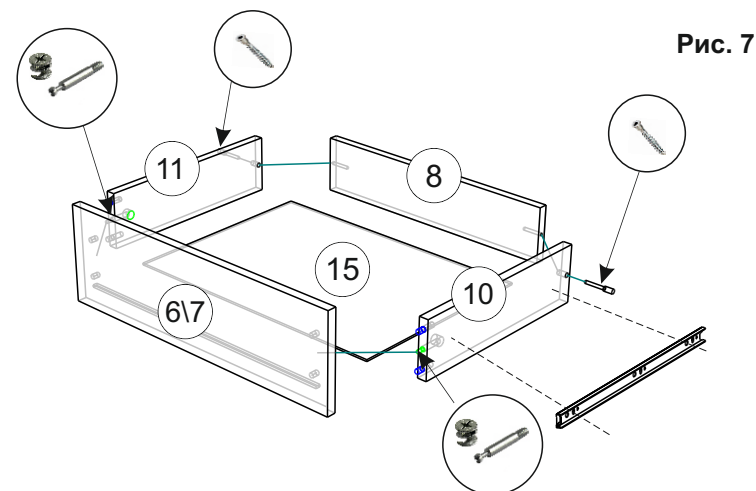


Рис. 7

Установите проложки (дет. № 14) внутрь кровати. Далее рекомендуется привернуть проложки к планкам и стойке (дет. № 4 и 13) шурупами 4x30 для более устойчивого крепления. По шесть шурупов на каждую деталь. Вставьте ящики в направляющие. (См. рис. 8)



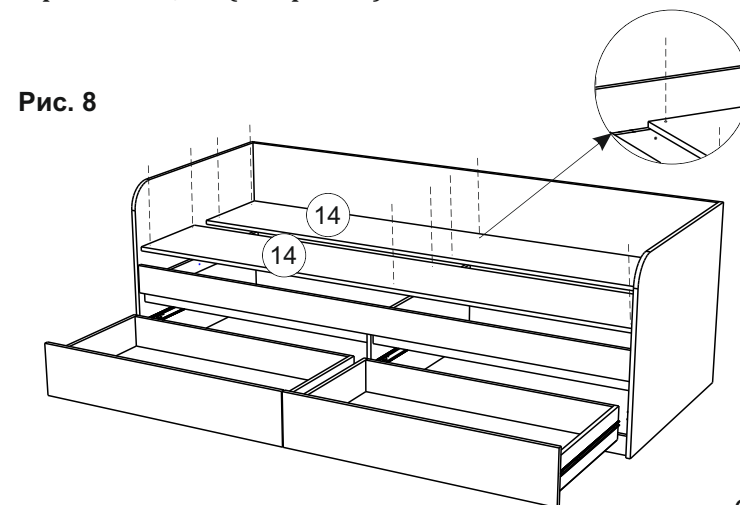


Рис. 8


Следом к (дет. № 2; 3 и 4) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. (См. рис. 3)

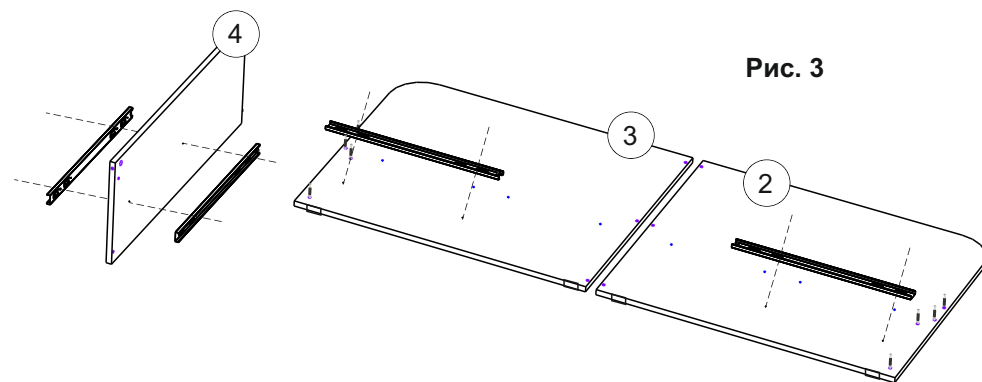

Далее в отверстия на (дет. № 2 и 3) приверните планку (дет. № 13) шурупами 4x30. (См. рис. 4)

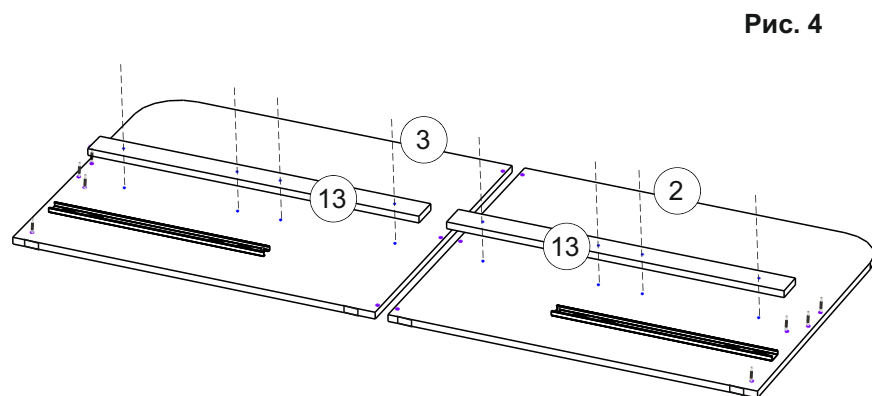


Затем в отверстия на (дет. № 1; 4; 5; 9 и 12) вставьте эксцентрик. (См. рис. 5)

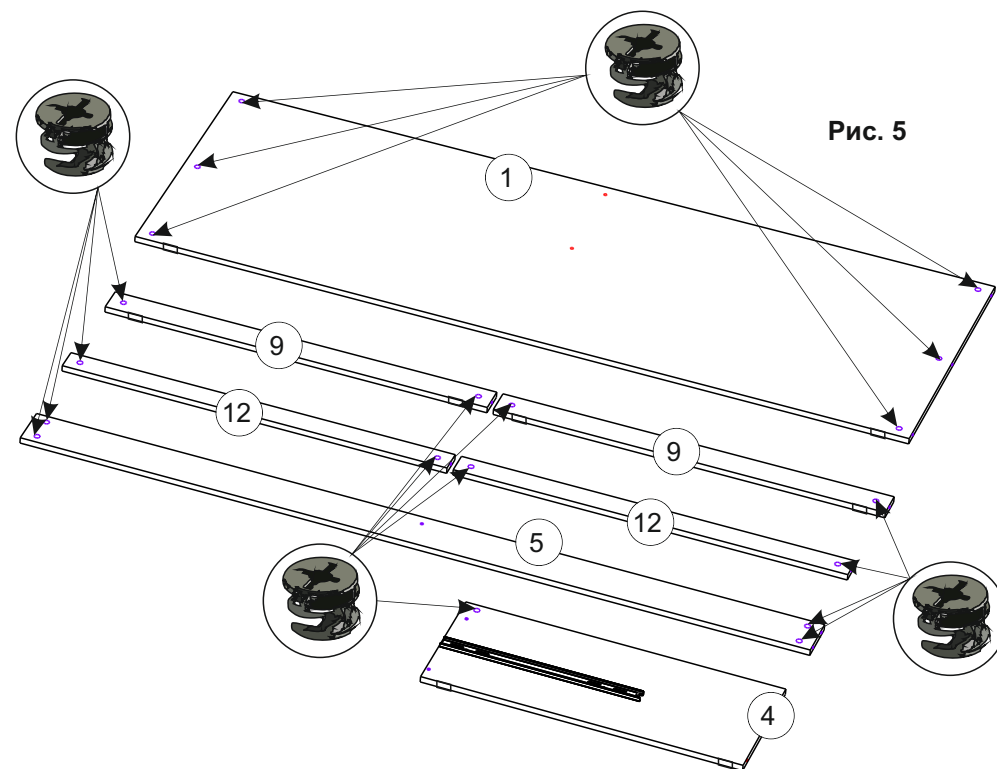

5 Теперь соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5; 9 и 12) при помощи евровинтов, эксцентриковой стяжки и **ДВОЙНОЙ** эксцентриковой стяжки. (См. рис. 6)


Рис. 6

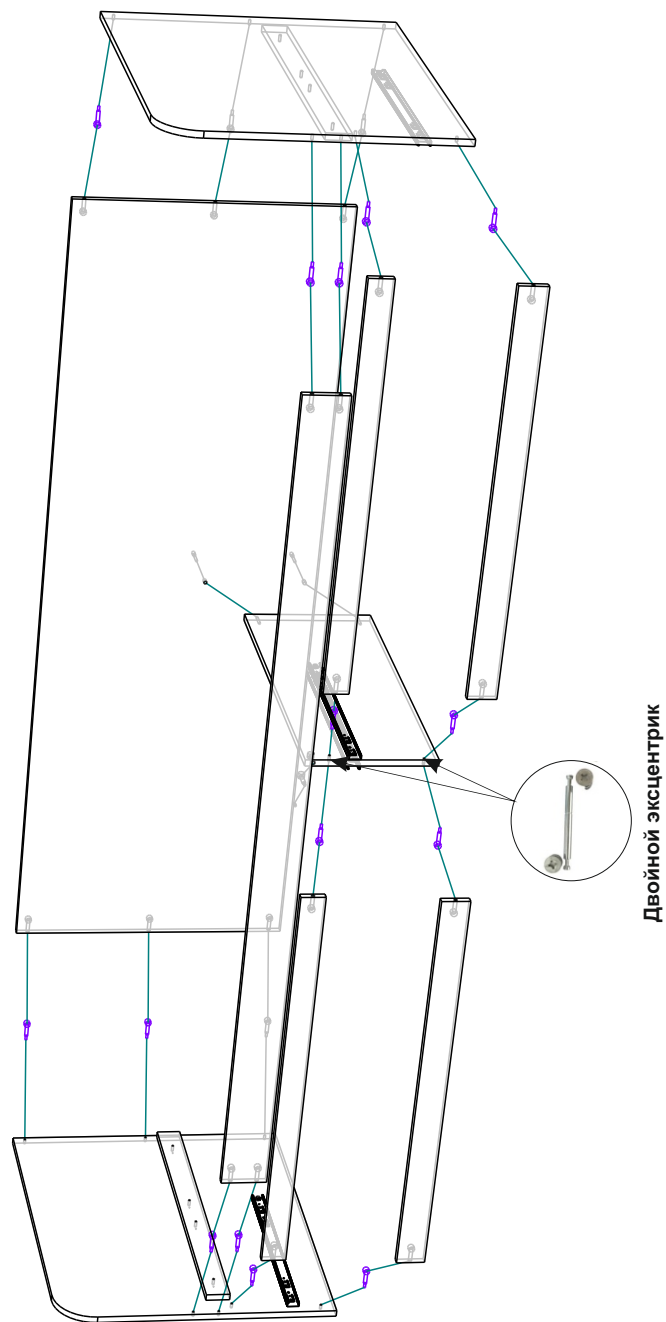

Начните сборку с установки фурнитуры.

К торцам детали (дет. № 1; 2; 3; 4 и 9) прибейте подпятники гвоздями 2x20. (См. рис. 1)

Рис. 1

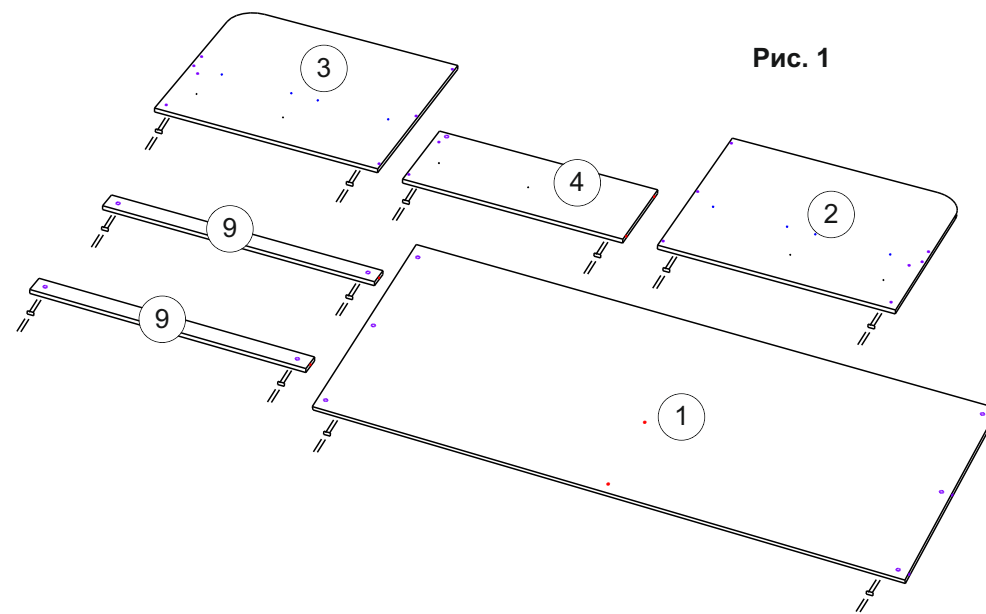

После в отверстия на (дет. № 2 и 3) вверните шток эксцентрика. (См. рис. 2)

Рис. 2

