

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия
№ RU Д-РУ. MC45. В. 01567



Тумба под ТВ

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9	
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12	
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__ год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017
Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8	



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Тумба под ТВ «Хилтон»

Габариты: ш2002/г378/в450мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Тумба под ТВ


Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.


Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	75
Евровинт	16
Петля 4-х шарн. накл.	4
Подпятник	6
Шкант дер.	4
Шуруп 4x16	24
Эксцентриковая стяжка	14
Заглушка евровинта Серый/Белый/Шимо Светл	10
Заглушка эксцентрика Серый/Белый/Шимо Светл	8
Направляющие шариковые 300 мм	1
Газ-лифт секретерный	2
Евроключ	1


В конце сборки прикрепите газ-лифты. Вставьте ящик в направляющие. (См .Рис. 12)

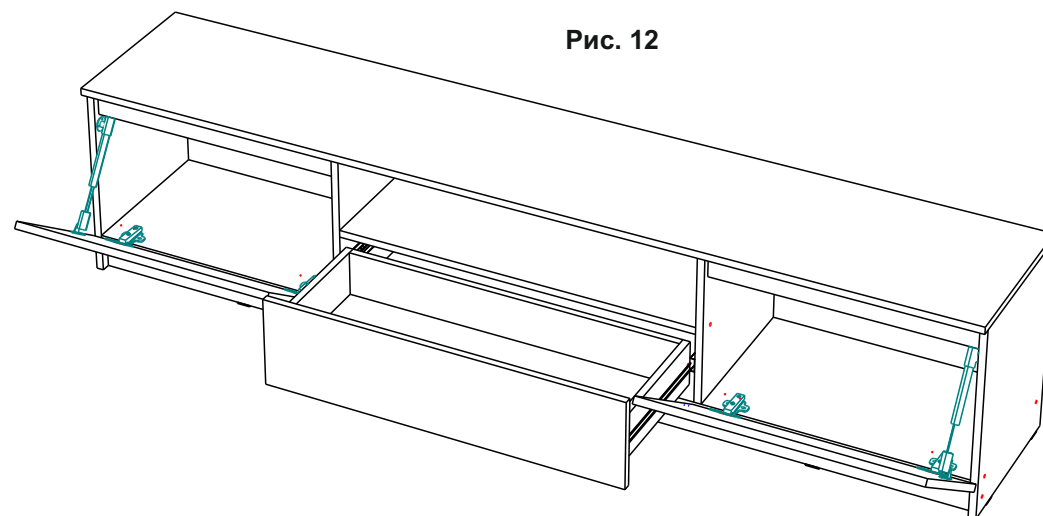


Затем приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 3) шурупами 4x16. Далее приверните петли в отверстия на (дет. № 11) также шурупами 4x16. (См. Рис. 5)

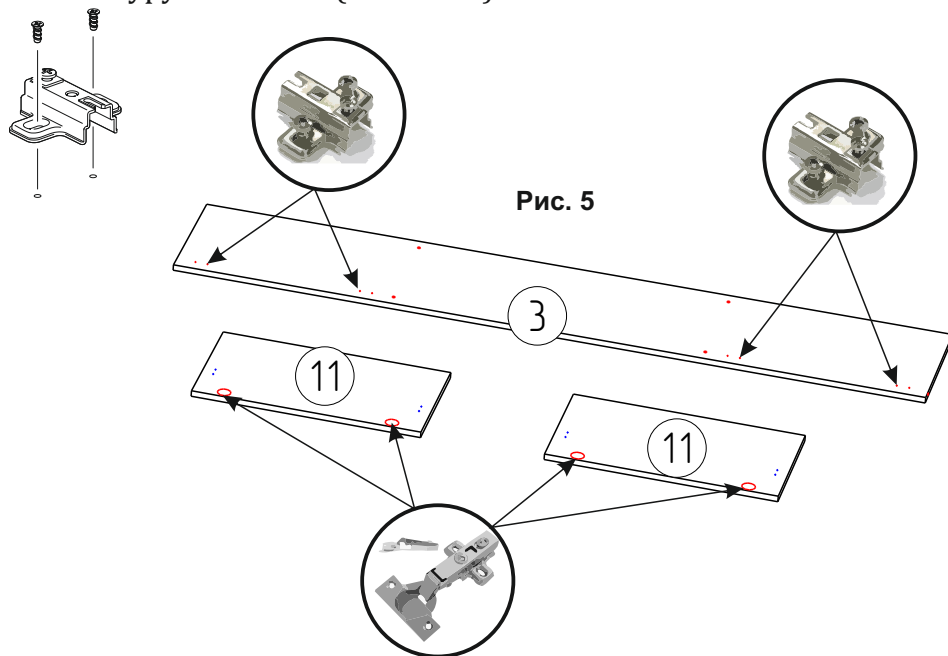


В отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните планку крепления газ-лифта № 1 шурупами 4x16. Следом в отверстия на (дет. № 11) приверните планку крепления газ-лифта № 2. (См. рис. 6)

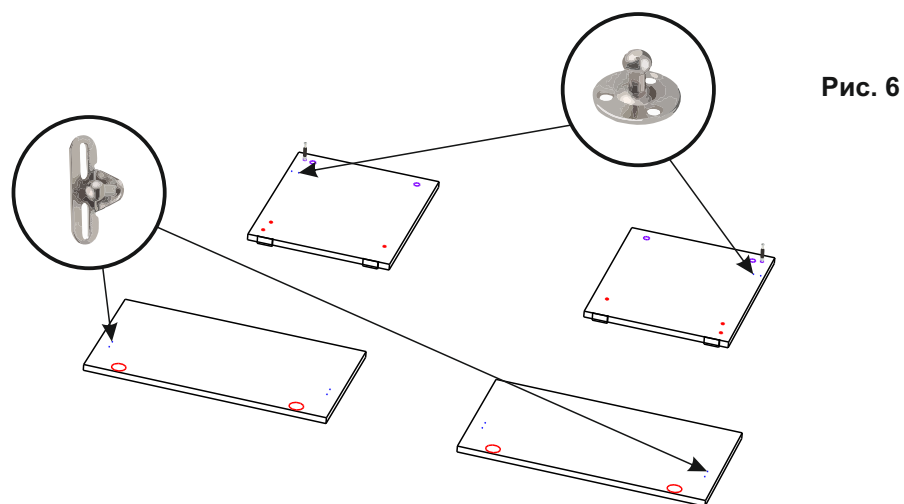

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 5; 7; 9 и 10), воспользовавшись – еврвинтами 6x50. (См. Рис. 7)

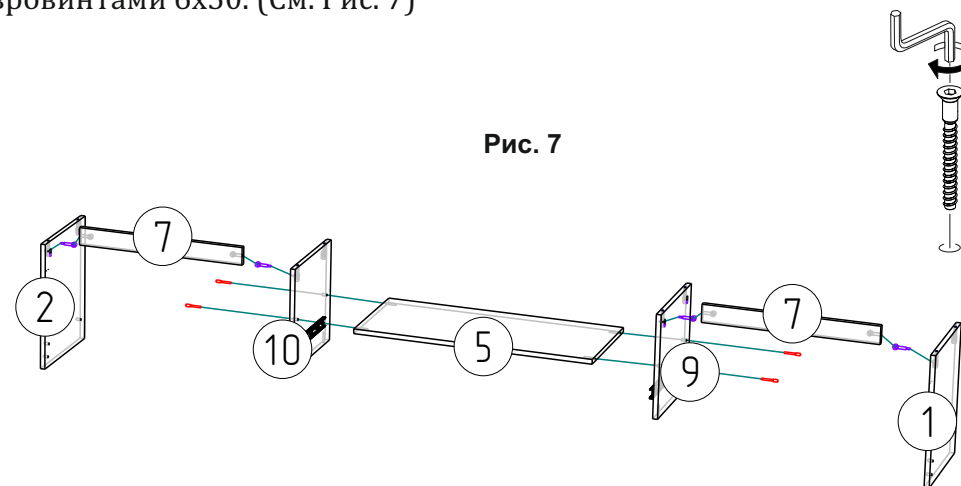


Теперь к собранному каркасу прикрепите (дет. № 3; 4 и 8), воспользовавшись еврвинтами 6x50 и эксцентриковой стяжкой. (См. Рис. 8)

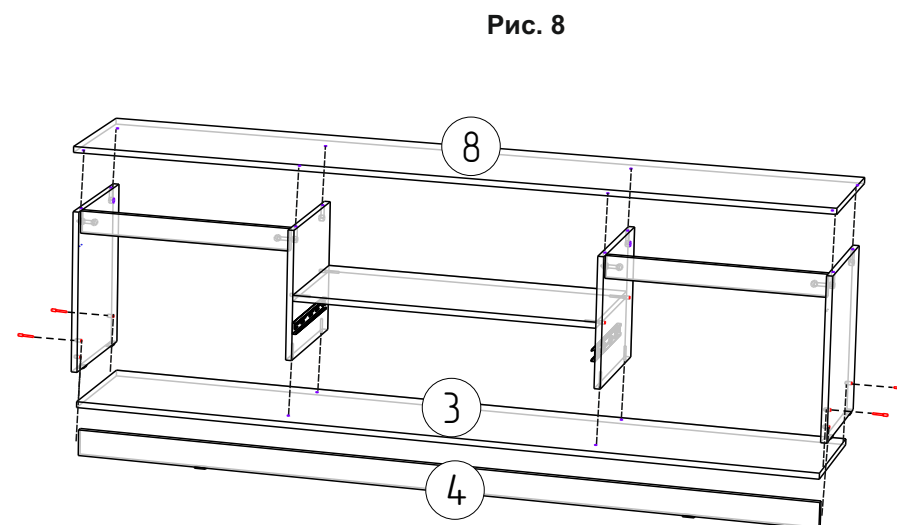

Затем переверните тумбу и замерьте диагональ.
Размеры должны совпадать. После аккуратно прибейте заднюю стенку
ЛДВП (дет. № 31) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. (См .Рис. 9)

$A=B$

Рис. 9

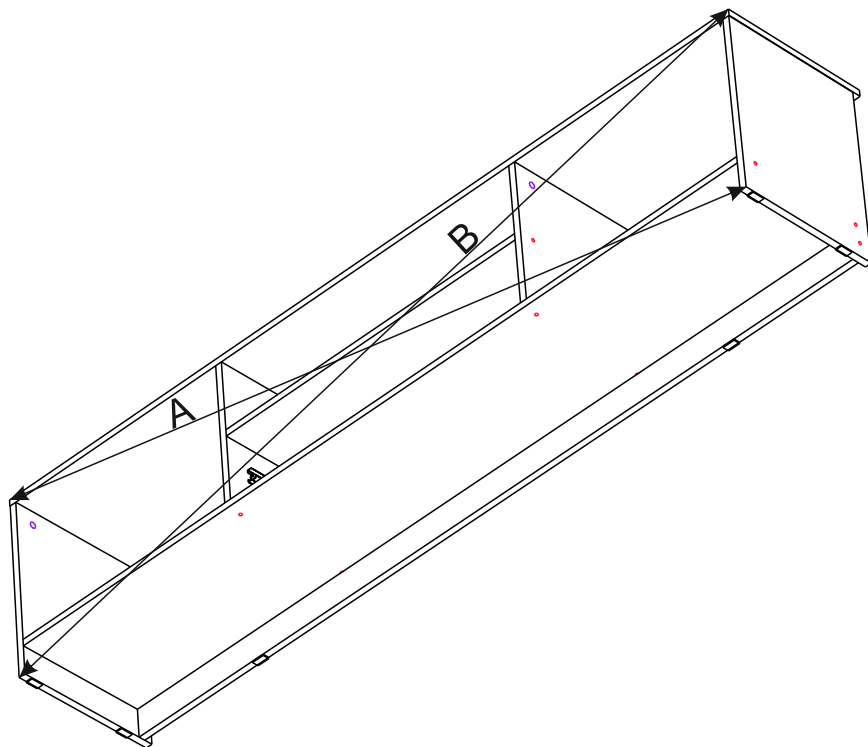

Вставьте в отверстия на (дет. № 1; 2; 9; 10 и 7) эксцентрик.(См .Рис. 3)

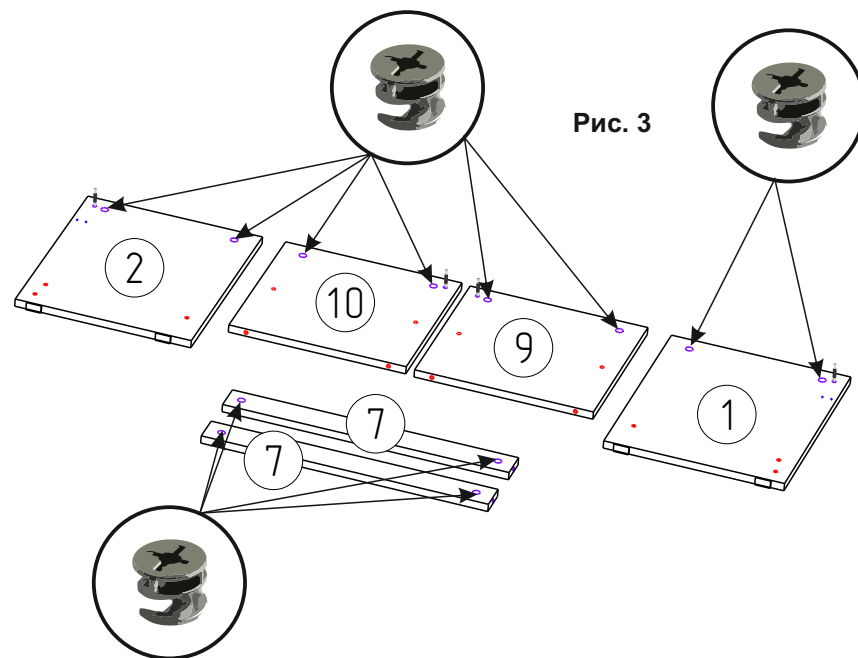


Рис. 3

К (дет. № 9 и 10) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. (См. Рис. 4)


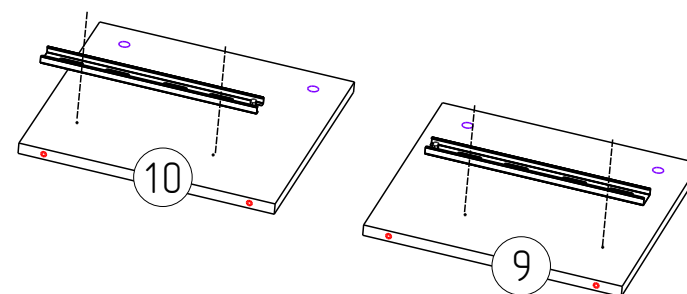



Рис. 4

В первую очередь установите фурнитуру.


К (дет. № 1; 2 и 4) прибейте подпятники гвоздями 2х20. (См .Рис. 1)

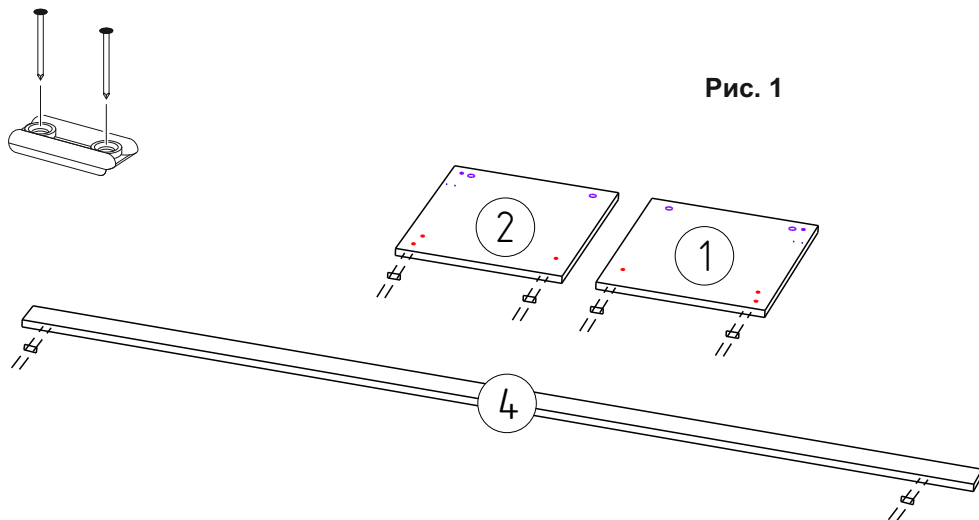

Далее в отверстия на (дет. № 1; 2; 9; 8 и 10) вверните шток эксцентрика. (См .Рис. 2)

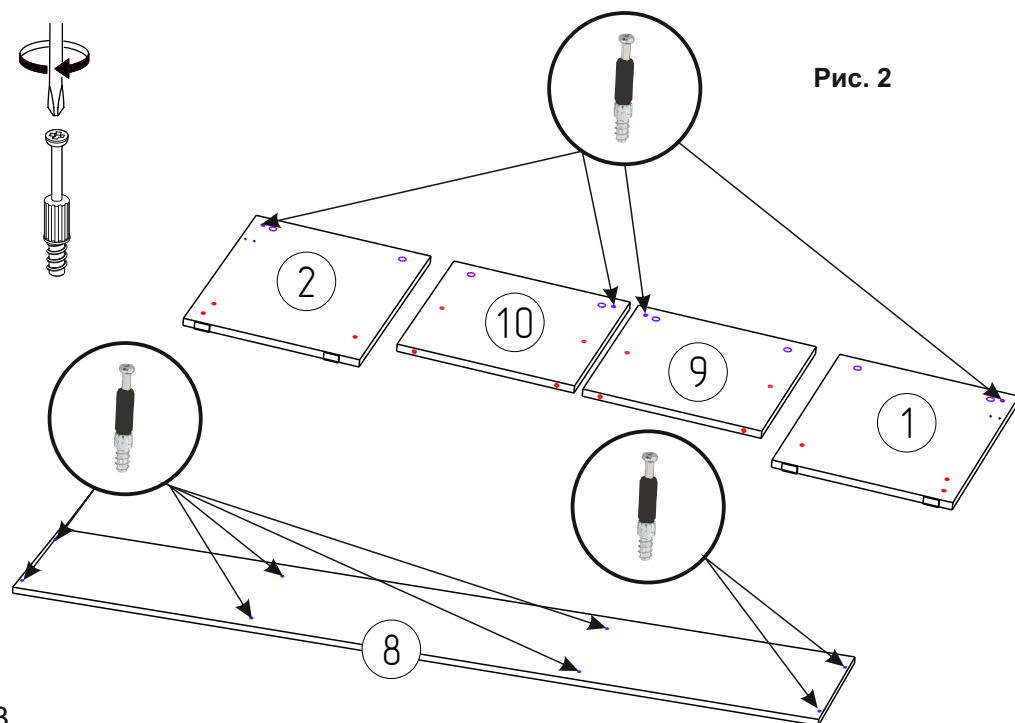


После аккуратно прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 15 и 16) гвоздями 2х20 с шагом 10 см. (См .Рис. 10)

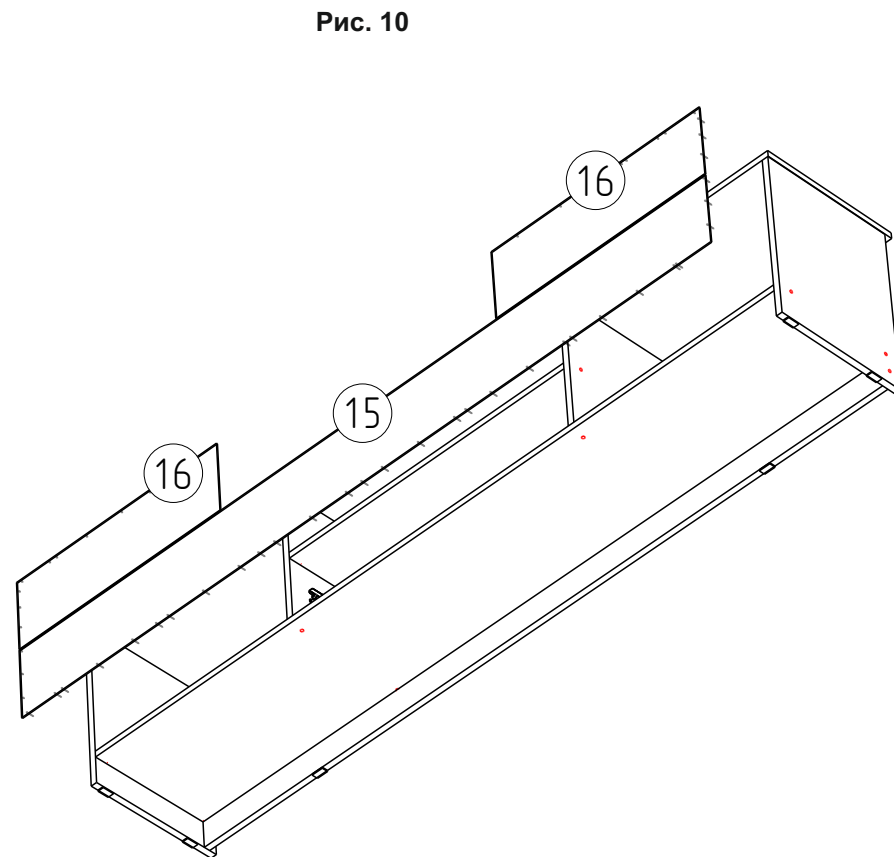

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 14). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 12 и 13) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 12 и 13) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 14) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 17) в паз на фасаде ящика (дет. № 14) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 12 и 13). (См .Рис. 11)

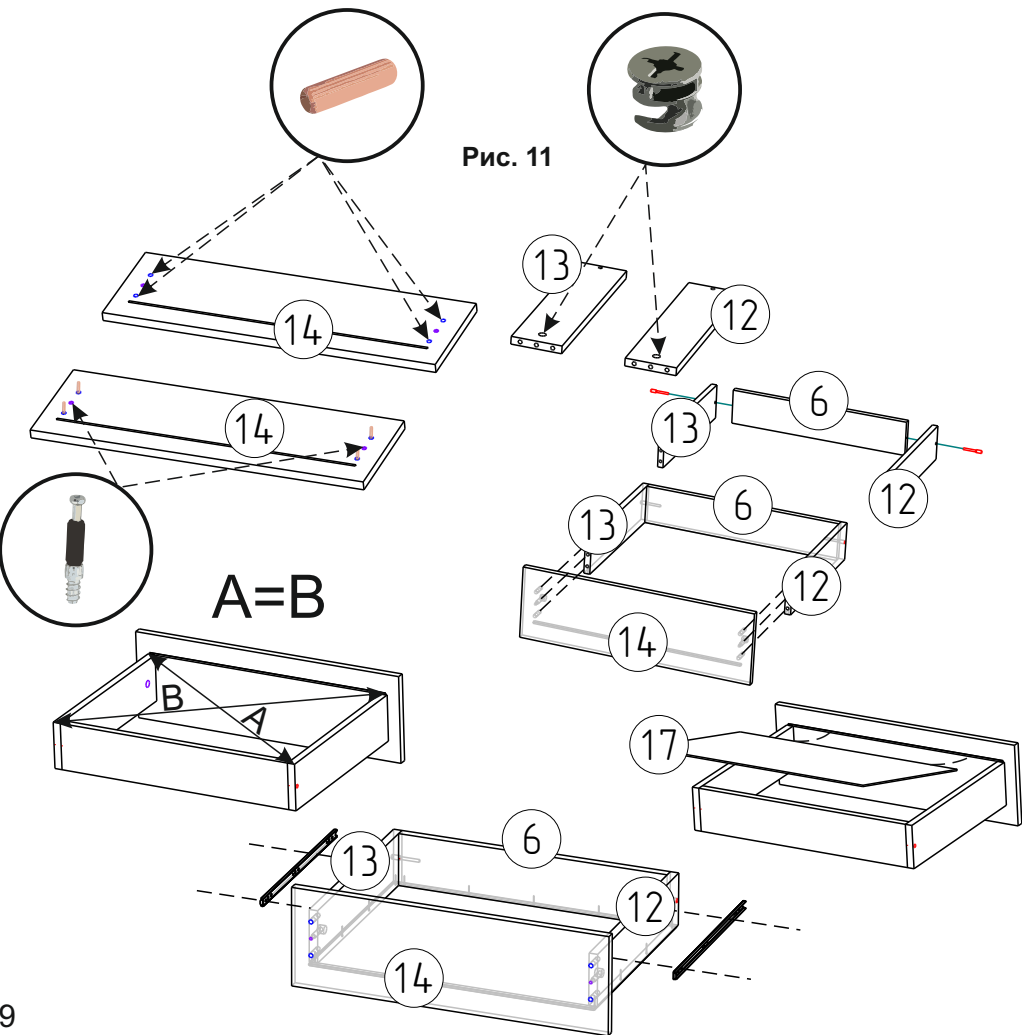

Детализировка изделия

№	Наименование	Кол-во	Размер	
1	Бок правый	1	434	355
2	Бок левый	1	434	355
3	Вязка нижняя	1	1968	355
4	Цоколь	1	1968	70
5	Вязка малая	1	800	355
6	Задняя панель ящика	1	743	100
7	Планка	2	568	60
8	Крышка	1	2002	375
9	Стойка правая	1	348	355
10	Стойка левая	1	348	355
11	Створка	2	332	597
12	Боковина ящика правая	1	300	100
13	Боковина ящика левая	1	300	100
14	Фасад ящика	1	200	797
15	ЛДВП	1	1996	187
16	ЛДВП	2	596	187
17	ЛДВП	1	771	303

Необходимый инструмент для сборки:
Отвертка фигурная, молоток, рулетка,
шестигранный ключ №4.