




Производитель ООО "МК Стиль"  
Россия, 440015, Пензенская обл.,  
г.Пенза, ул. Аустрина, 166  
тел.: +7 (8412) 90-81-32

## Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

# БОСТОН Спальный комплект (МДФ/ЛДСП)

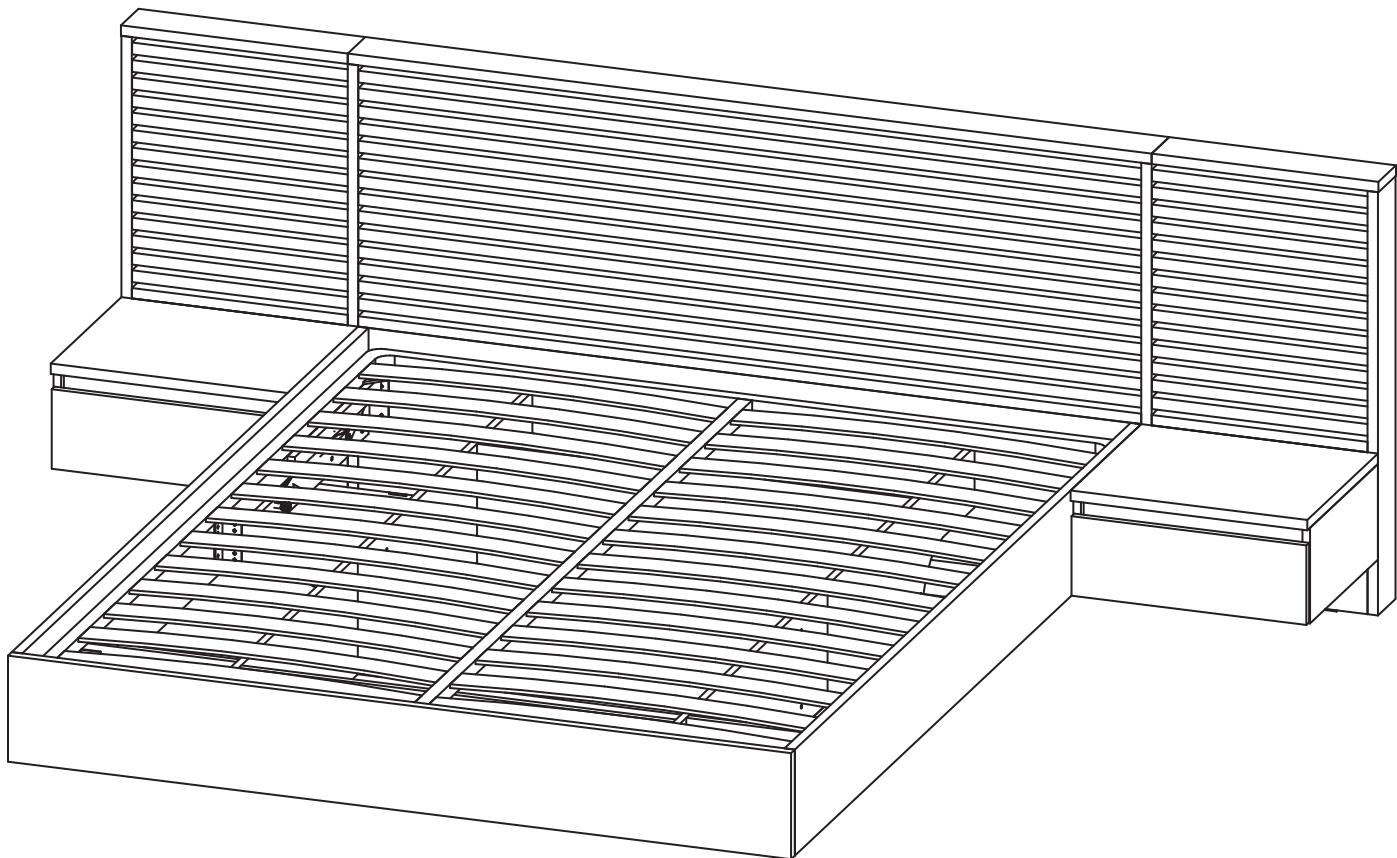

Кровать должна использоваться по назначению. Прыжки, падение, хождение по кровати не допускается - приведет к поломке ламелей. Кровать эксплуатировать только с пружинным матрасом высотой 150-200 мм. Нагрузка на спальное место до 170 кг.

Нагрузка на направляющие до 8кг статичного и равномерно распределенного веса.

*Уважаемые покупатели!*









*Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам*

## Состав упаковок Кроватное основание 1,6x2,0м

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Перегородка ЛЕВАЯ	1	250 2 010
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка ПРАВАЯ	1	250 2 010
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Вязка	3	250 918
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Бок левый	2	250 330
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Бок правый	2	250 330
	ЛХДФ 3,2 мм	10	Дно ящика	6	945 232
	Планка соединительная для	11	Планка соединительная для ДВП	4	918
	Фурнитура в	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	

## Набор фурнитуры

## Кроватное основание 1,6x2,0м

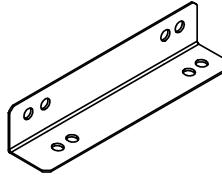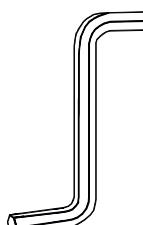	Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	x4		Муфта (футорка) M6, D8, L 10 мм	x16		Винт M6 * 16 (потайн.крест.)	x16		Заглушка для евро-стяжки белый	x20		Заглушка для эксц. стяжки белый	x8
	стяжка-евро 6,3*50 мм	x20		стяжка hettich эксцентриковая	x8		подпятник	x4		Гвоздь 2 * 20 мм	x70			
	Ключ для стяжки евро	x1		Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	x5									

## Состав упаковок

## БОСТОН Кровать КР-001

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
1	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Щит	1	1 654 342
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	3	Царга левая	1	224 2 010
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	4	Царга правая	1	224 2 010
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	2	Щит	1	1 654 224
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	14	Планка верхняя	1	1 698 102
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	15	Планка нижняя	1	1 654 102
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	16	Планка боковая	2	894 102
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	
2	Штапик в сборе (комплектующая)	88	Штапик в сборе (Бостон КР-001)	1	1 654 530

## Набор фурнитуры

## БОСТОН Кровать КР-001















	стяжка-евро 6,3*50 мм	x4		Стяжка эксцентриковая	x22		подпятник черный	x6		Гвоздь 2 * 20 мм	x12		стяжка-шкант неразборная PAD	x4
	Ключ для стяжки евро	x1		Уголок кроватный (508 Фрегат) 100x43x43 мм	x4		Муфта (футерка) M6, D8, L 10 мм	x24		Винт M6 * 16 (потайн.крест.)	x24		стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм коричневая №09	x6
	Шуруп 3,5*15 мм цинк	x12		Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый №15	x32		Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый №15	x22		Заглушка технологическая D 5 мм коричневая №09	x4		шкант 8*30 мм	x4

## Состав упаковок

## БОСТОН Тумба прикроватная ТМ-001

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер
2	Фасад в сборе	20	Фасад ящика	1	496
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	24	Задняя стенка	1	456
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	26	Планка	1	468
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	27	Вязка_(56)	1	468
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	28	Бок	2	394
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Задняя стенка ящика	1	411
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Бок ящика левый	1	350
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Бок ящика правый	1	350
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	22	Планка верхняя	1	479
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	23	Планка нижняя	1	456
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	16	Планка боковая	1	894
	ЛДСП 22 мм(Каркас)	21	Крышка_(56)	1	500
	ЛХДФ 3,2 мм	25	Дно ящика	1	439
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	
1	Штапик в сборе (комплектующая)	77	Штапик в сборе (Бостон ТМ-001)	1	456

## Набор фурнитуры БОСТОН Тумба прикроватная ТМ-001

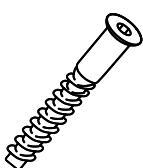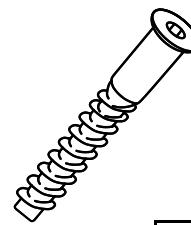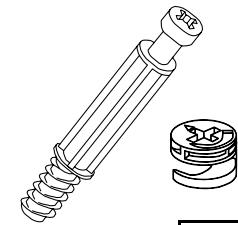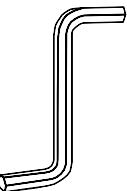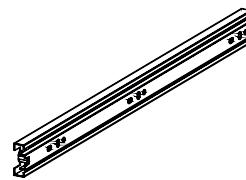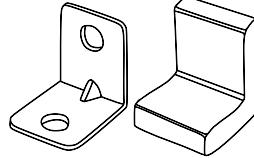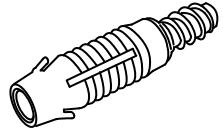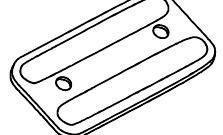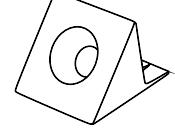				
стяжка-евро 6,3*50 мм  x2	стяжка-евро 7*70 мм  x4	Стяжка эксцентриковая  x30	Ключ для стяжки евро  x1	схема-сборки  x1
				
Демпфер силиконовый 10*10 x4	Направляющие шариковые 350 мм (35мм)  x1	стяжка межсекционная D5*32 мм  x3	Шуруп 3,5*15 мм цинк  x60	стяжка уголок с накладкой 20x20x15 мм бежевая №14  x4
				
Заглушка для евро-стяжки ясень шимо светлый №15  x34	Заглушка для эксц. стяжки ясень шимо светлый №15  x30	Заглушка технологическая D 5 мм коричневая №09  x5	стяжка-шкант неразборная PAD  x2	подпятник черный  x3
				
Фиксатор задней стенки (белый)  x5	Гвоздь 2 * 20 мм  x20			

## Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

## Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.

6. Страйтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закрепленным снизу поддоном.

8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕМ» в шапке сайта.

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 3 года с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при несоблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.





Вложенный в фурнитуру  
«Маркировочный ярлык»  
отрезать по линии и  
приклеить на заднюю стенку  
изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ


## Условное обозначение:



- Кромочный материал

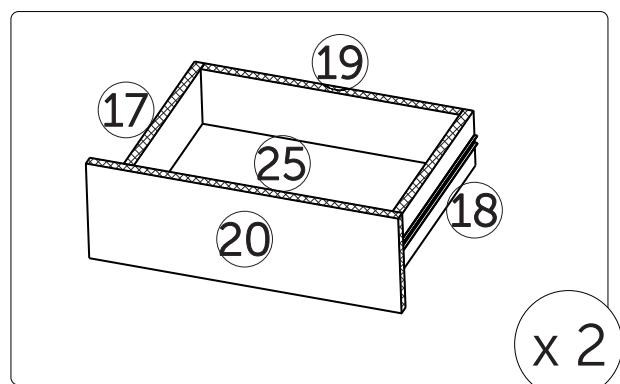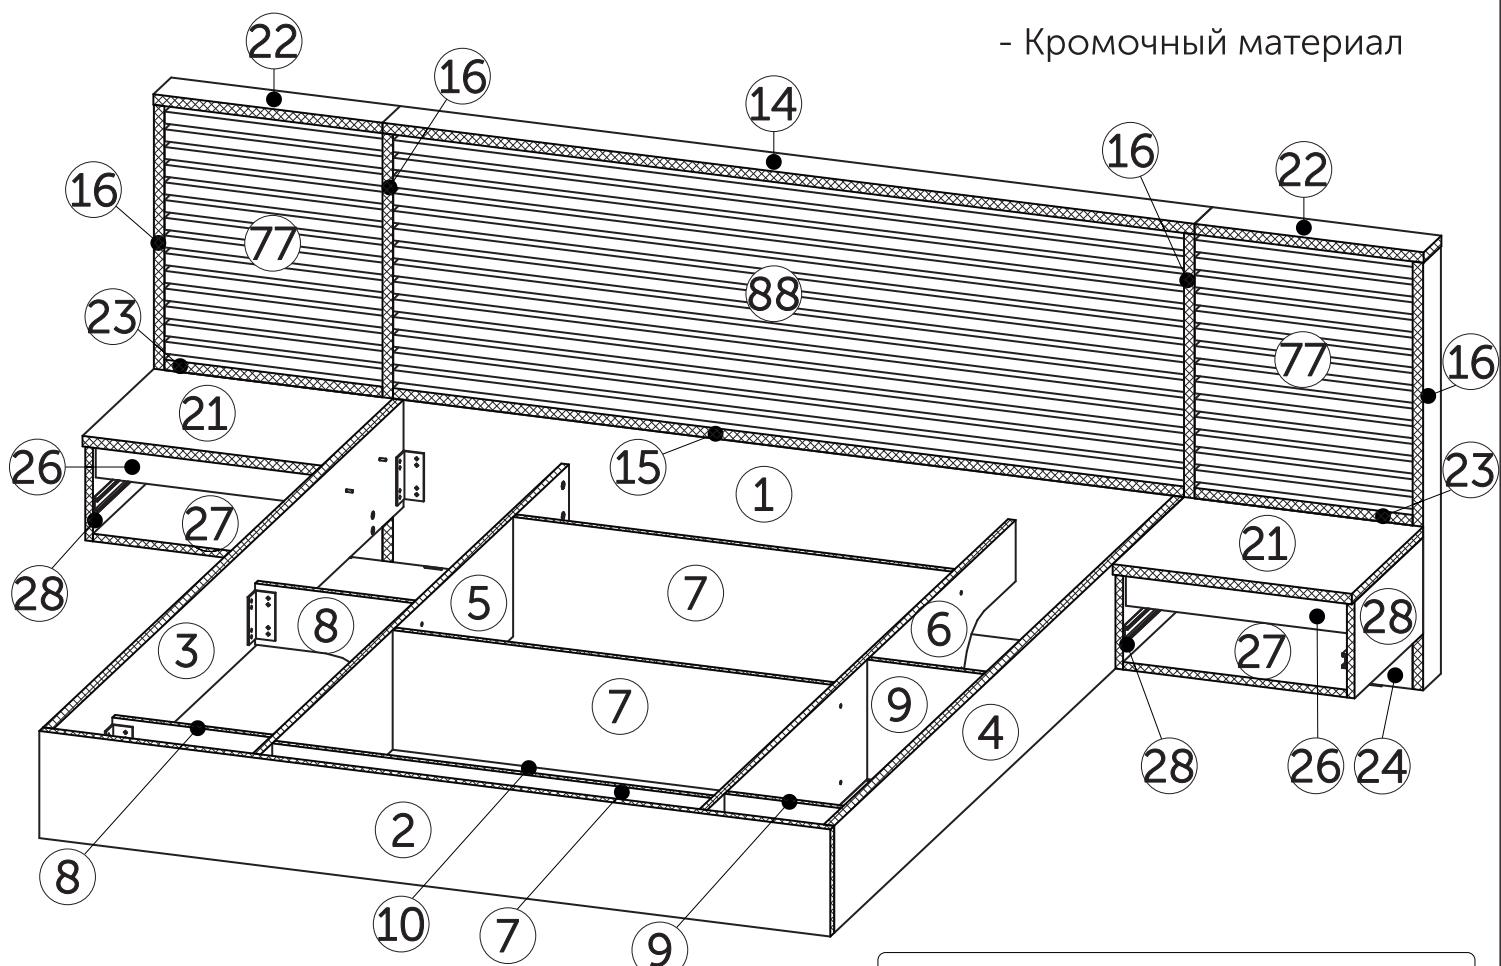


**В процессе сборки Вам понадобится:**

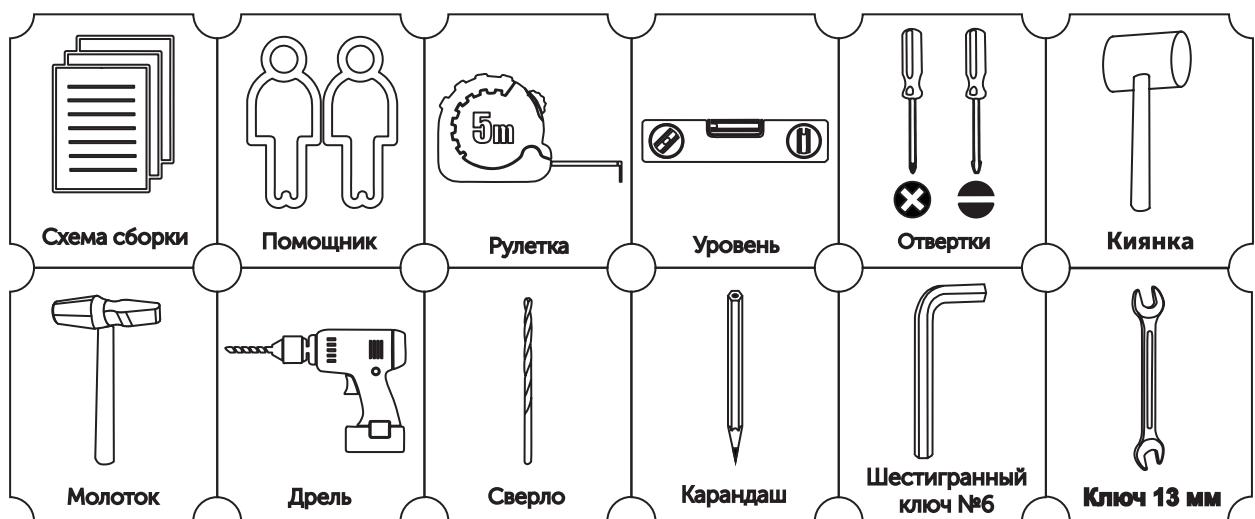


# Кроватное основание 1,6х2,0м

1

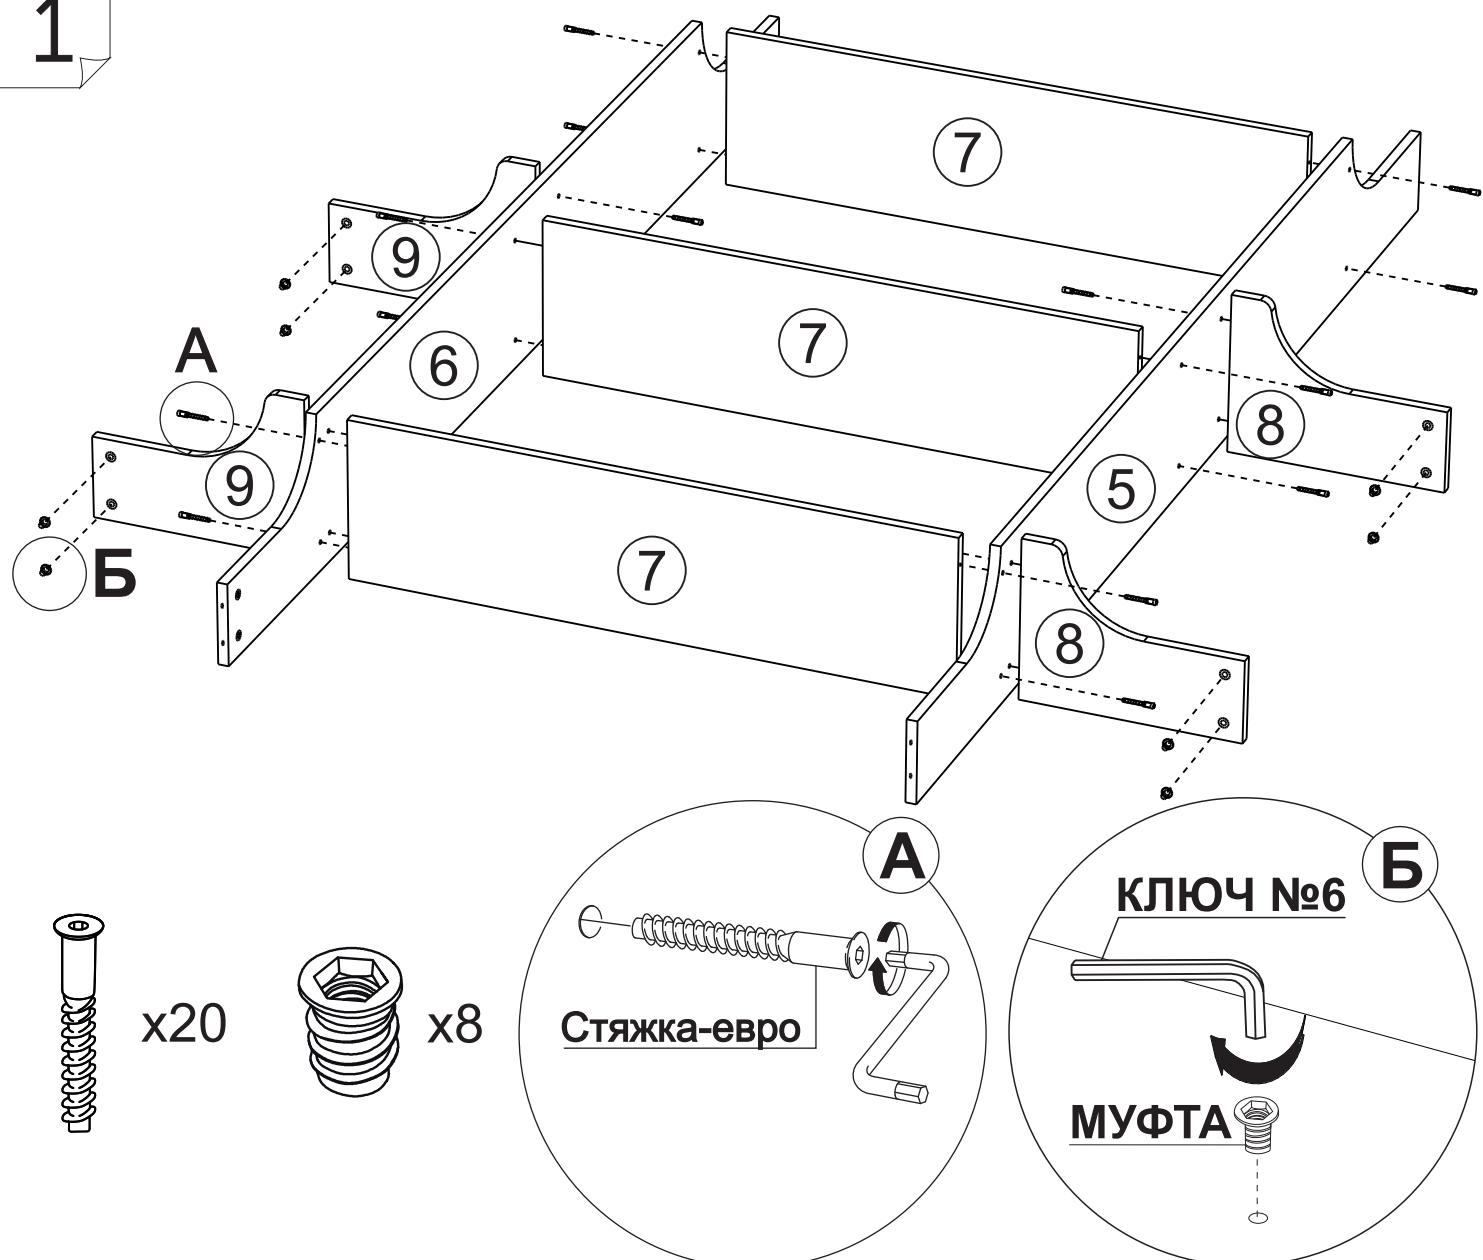

2

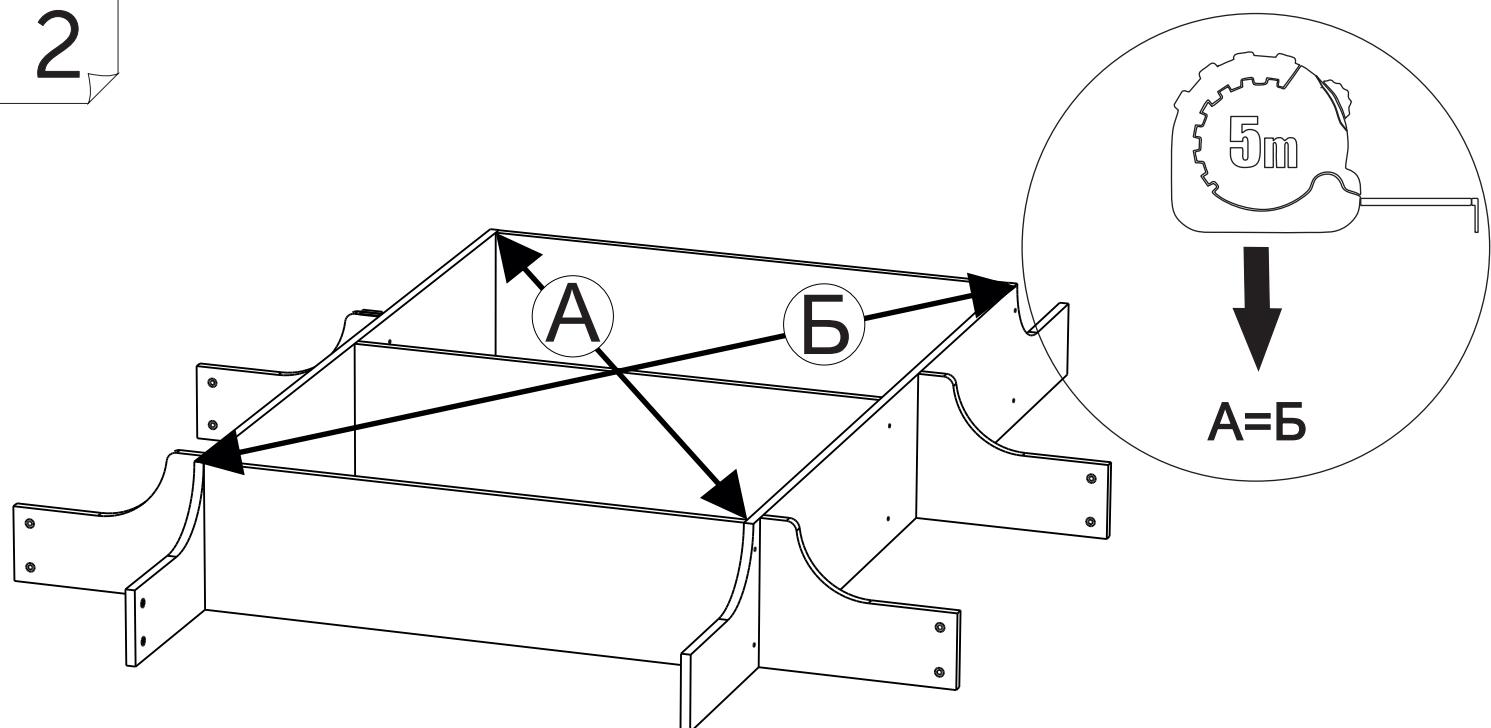


3




x62



x5

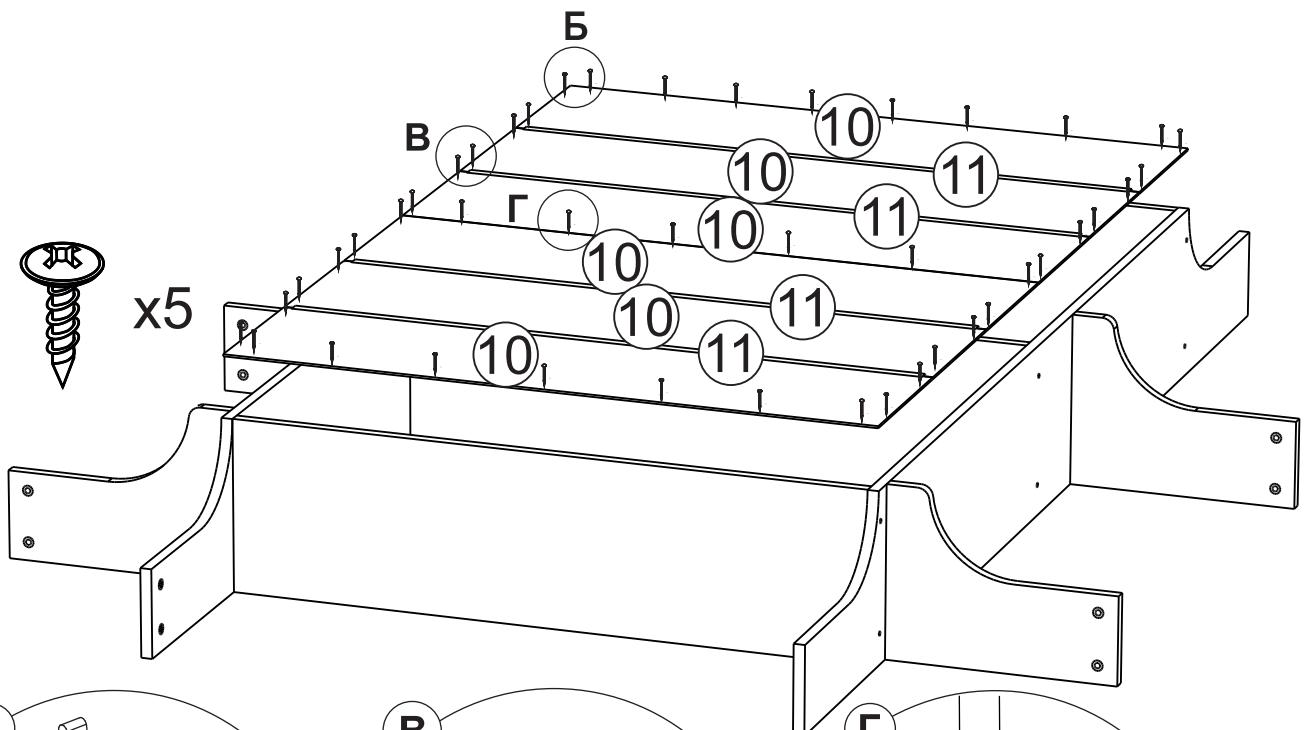

Б

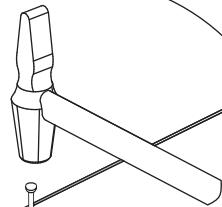

Гвоздь

В

Вид сбоку


Гвоздь

10

11


10

Г

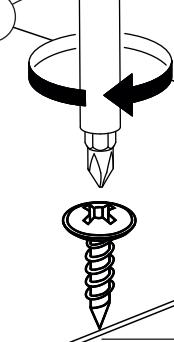

Шуруп 4,2\*14  
п/ш цинк

4


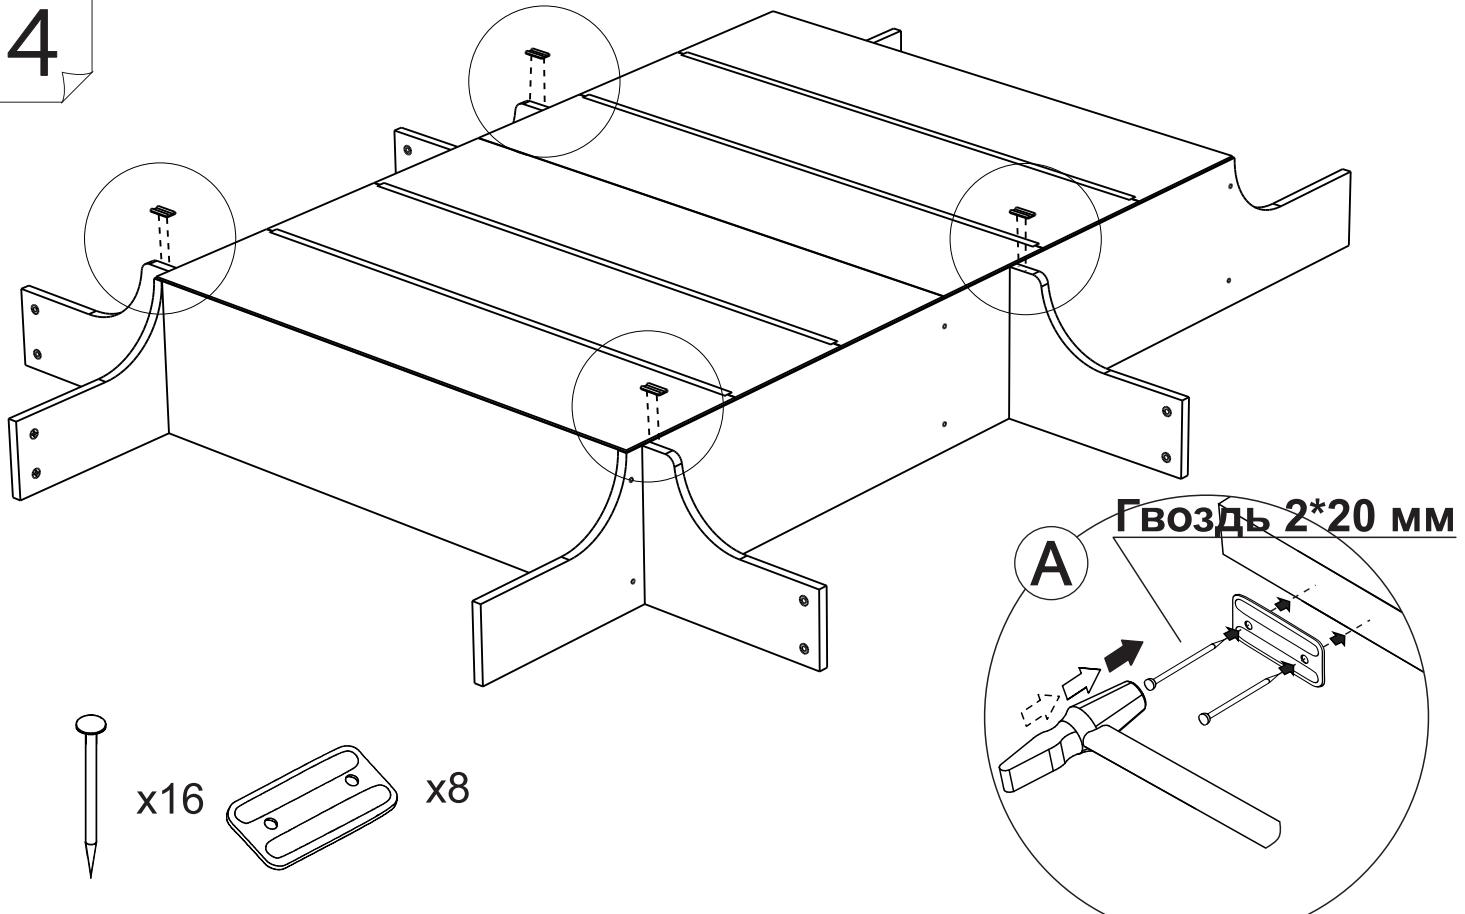


A

Гвоздь 2\*20 мм

# БОСТОН Кровать КР-001


5

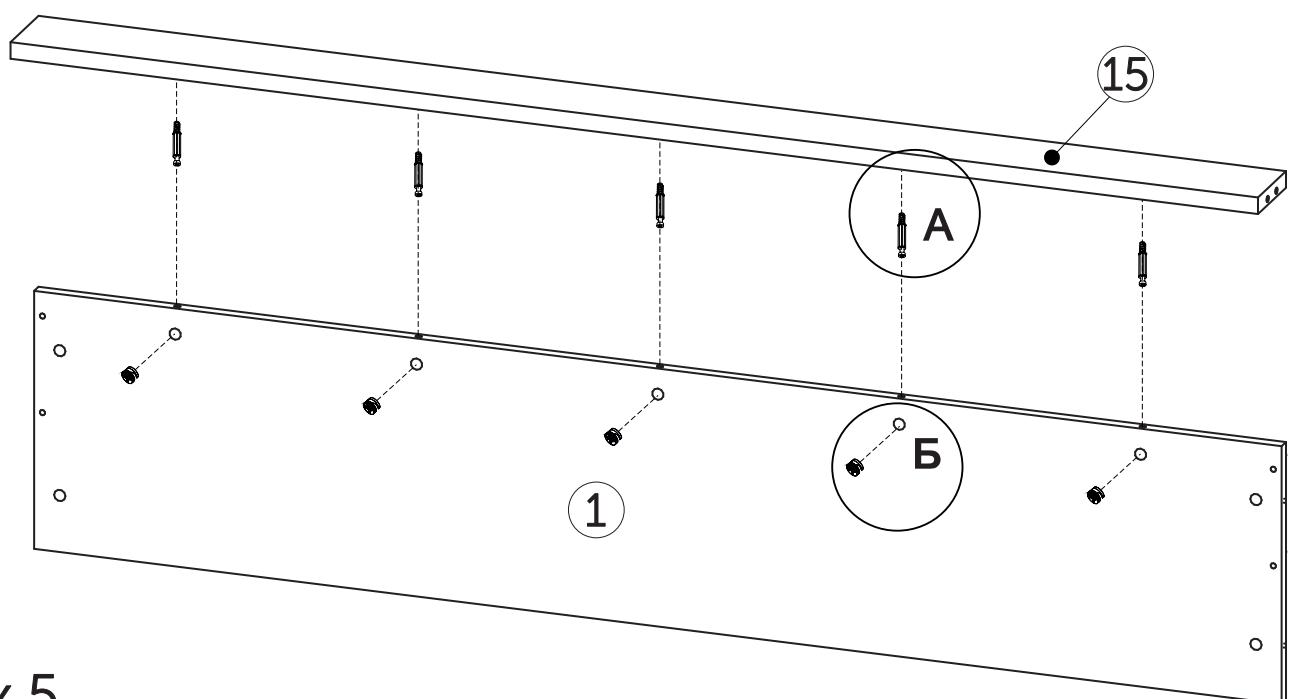

x 5




x 5

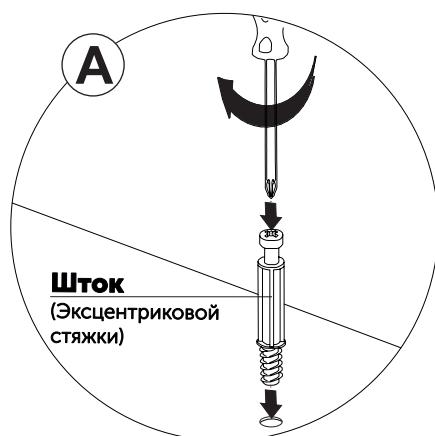

ШТОК  
(Эксцентриковой  
стяжки)





Эксцентрик  
стяжки эксцентриковой

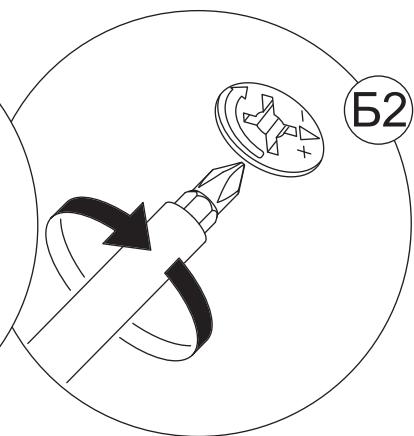

Б2


6

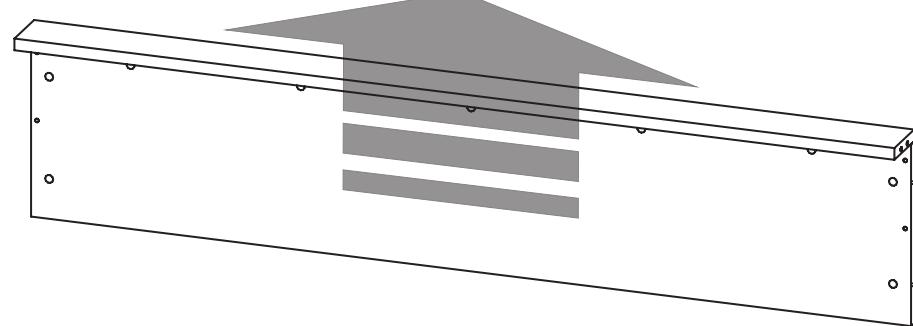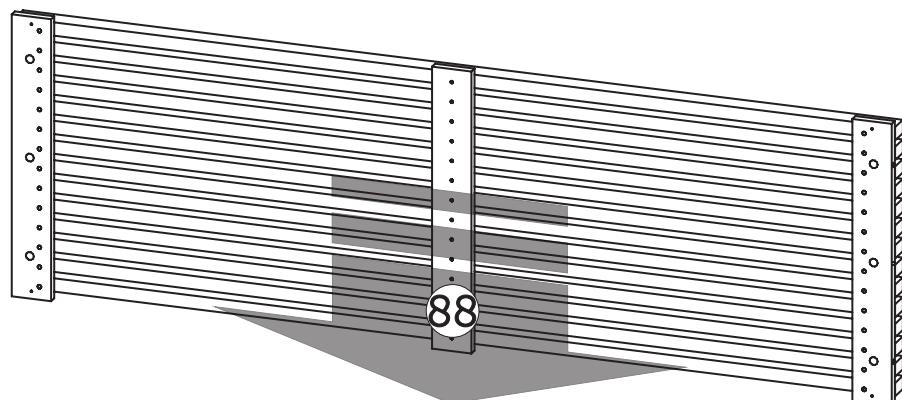


7



**x 14**



**x 14**

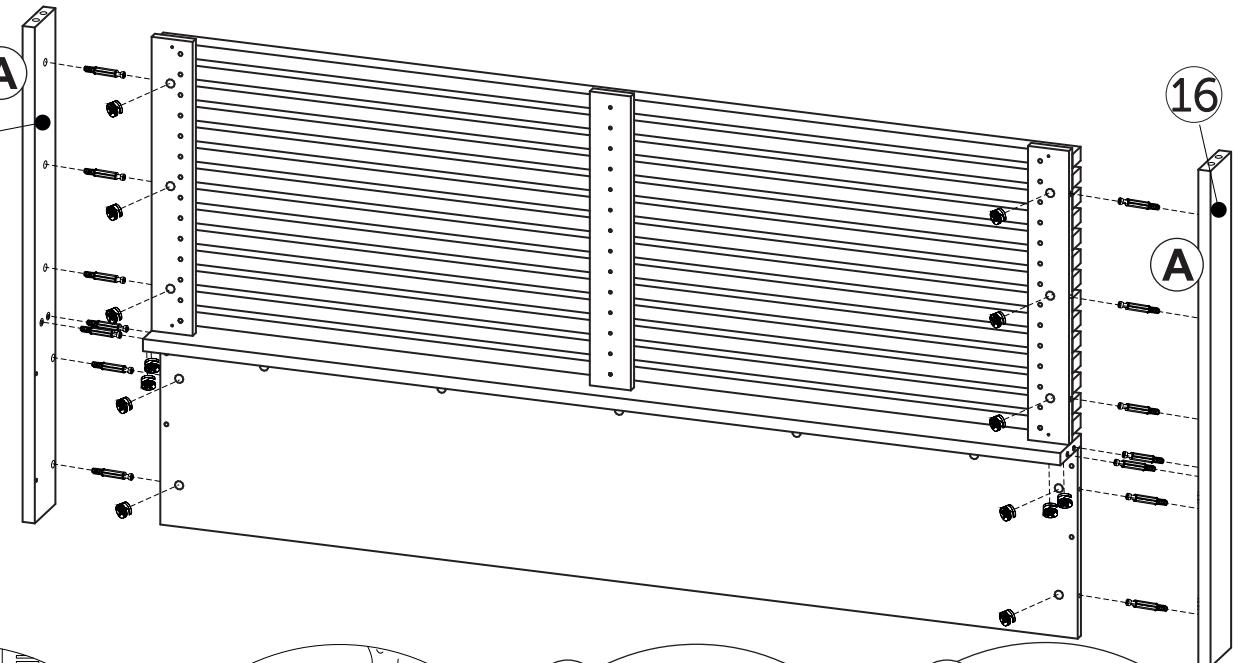


**A1**

**x 14**

**Досверлить**  
отверстия  
**НАСКВОЗЬ**  
сверлом D5мм

**A2**




**ШТОК**  
(Эксцентриковой  
стяжки)


**Б1**



**Б2**

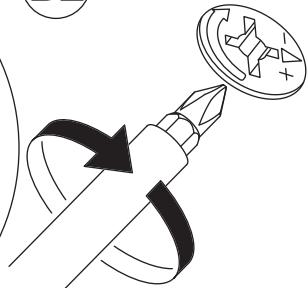


8



**x 4**

**14**

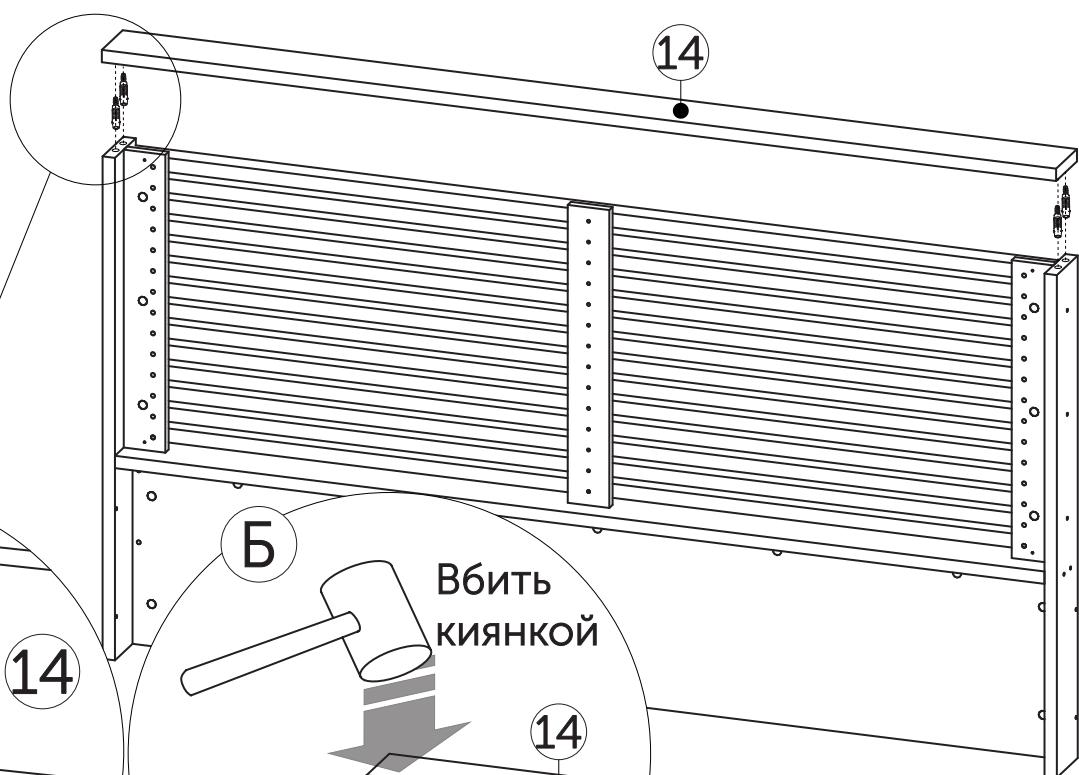

**A**

**14**


**Б**

**Вбить**  
**КИЯНКОЙ**


**14**

**16**


9

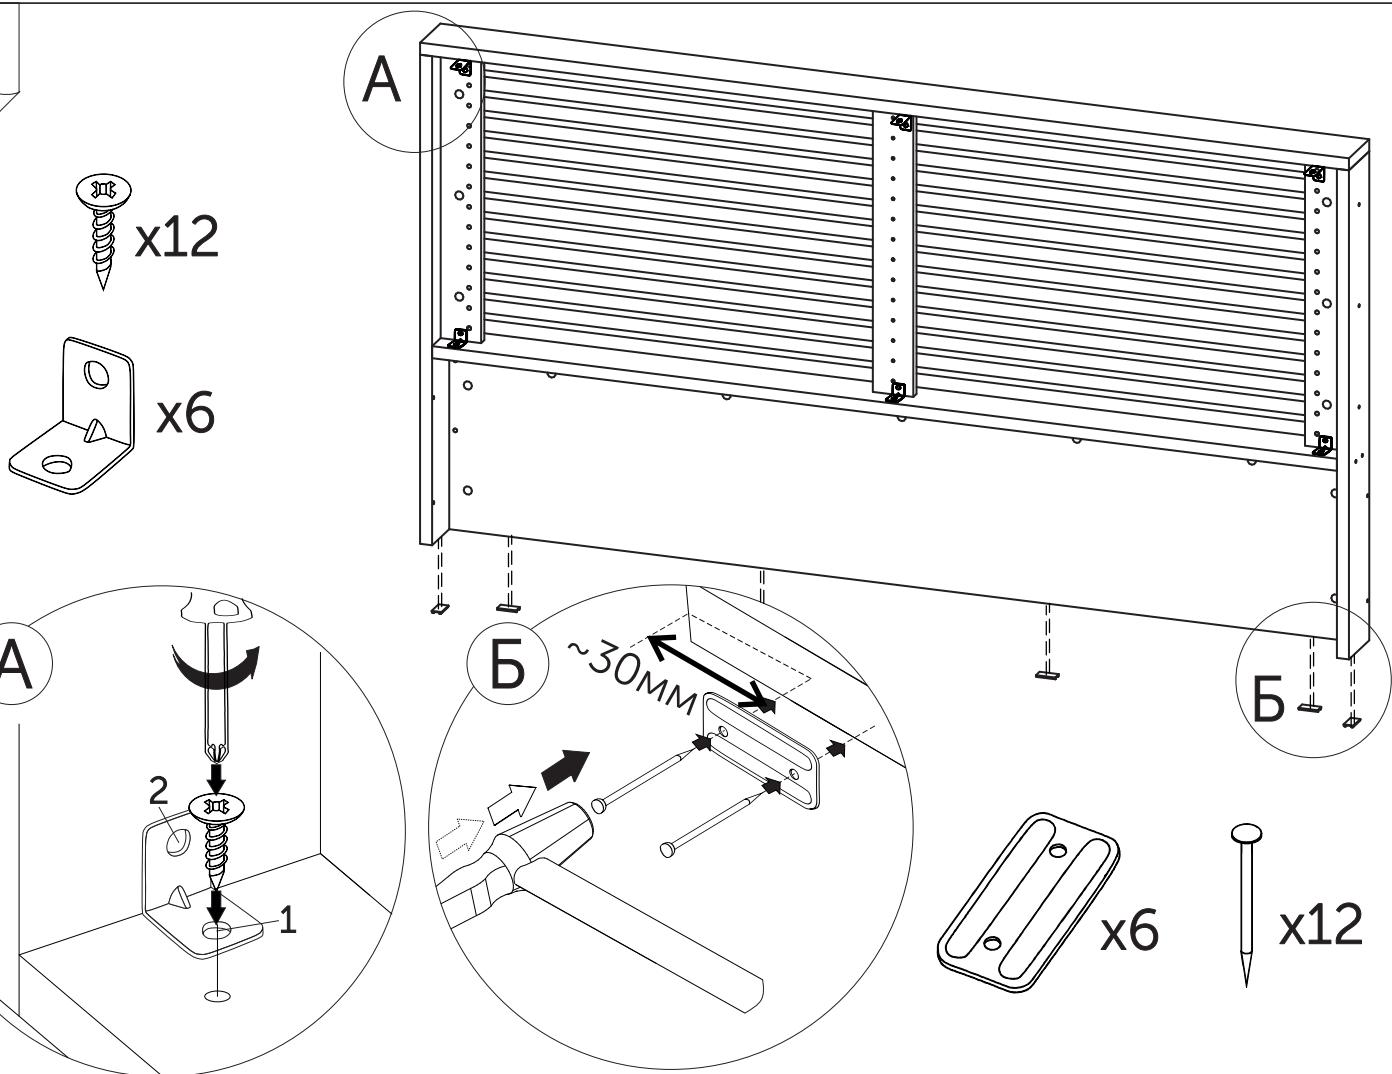


10

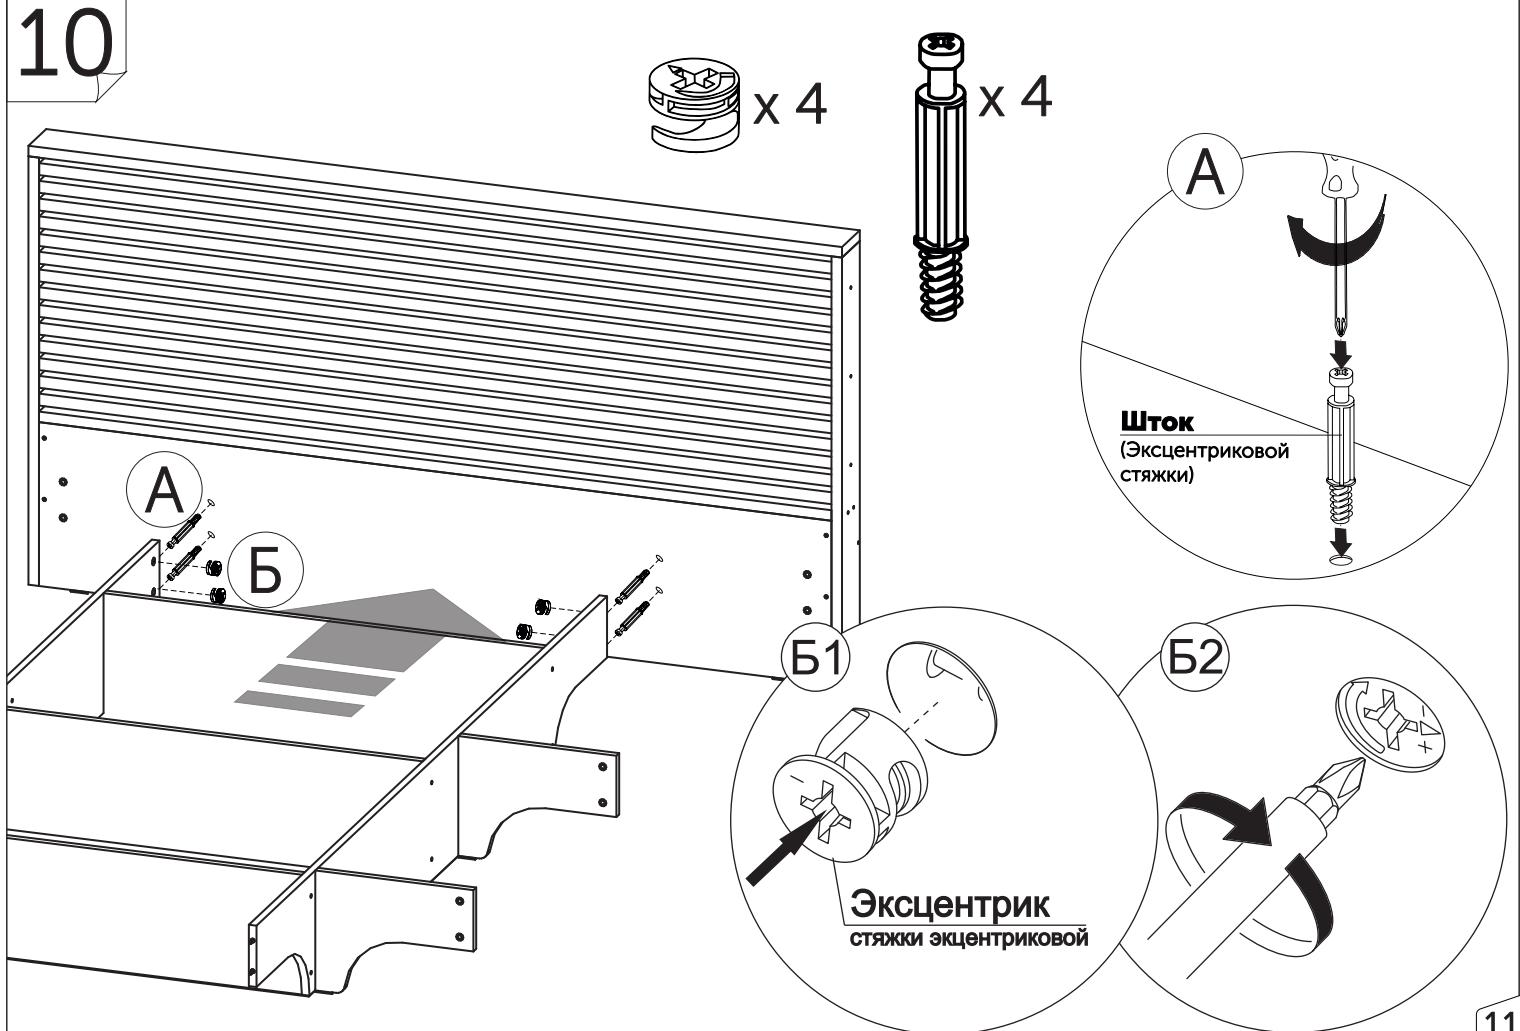


11

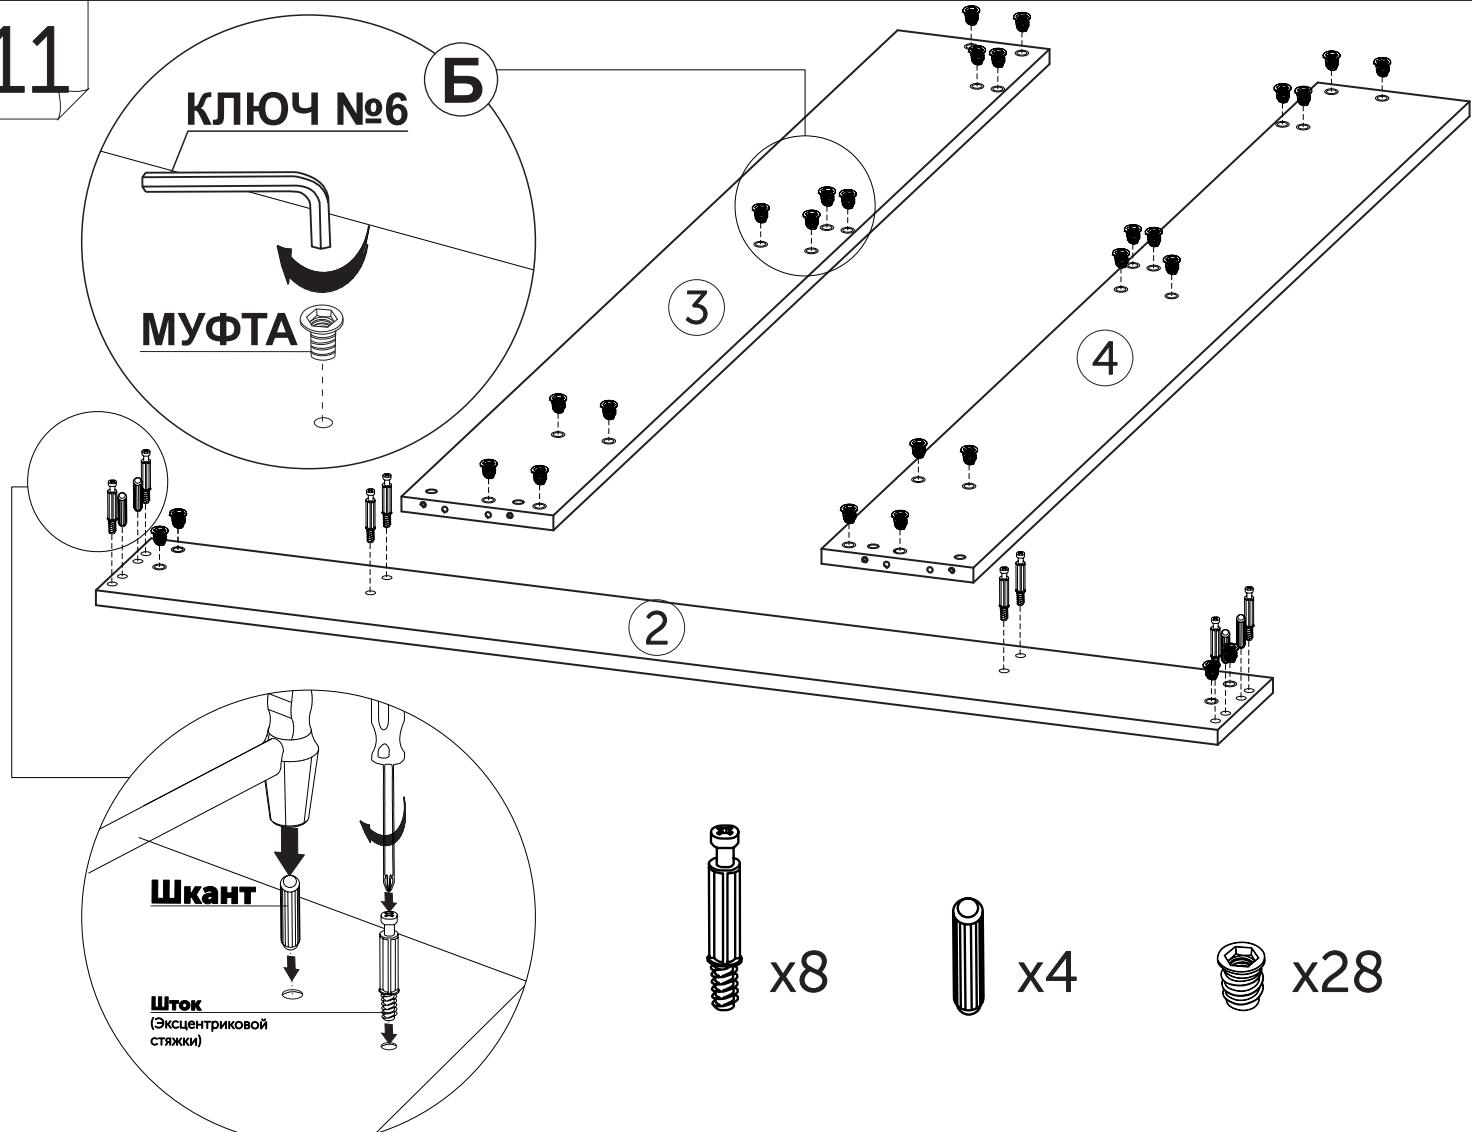


12

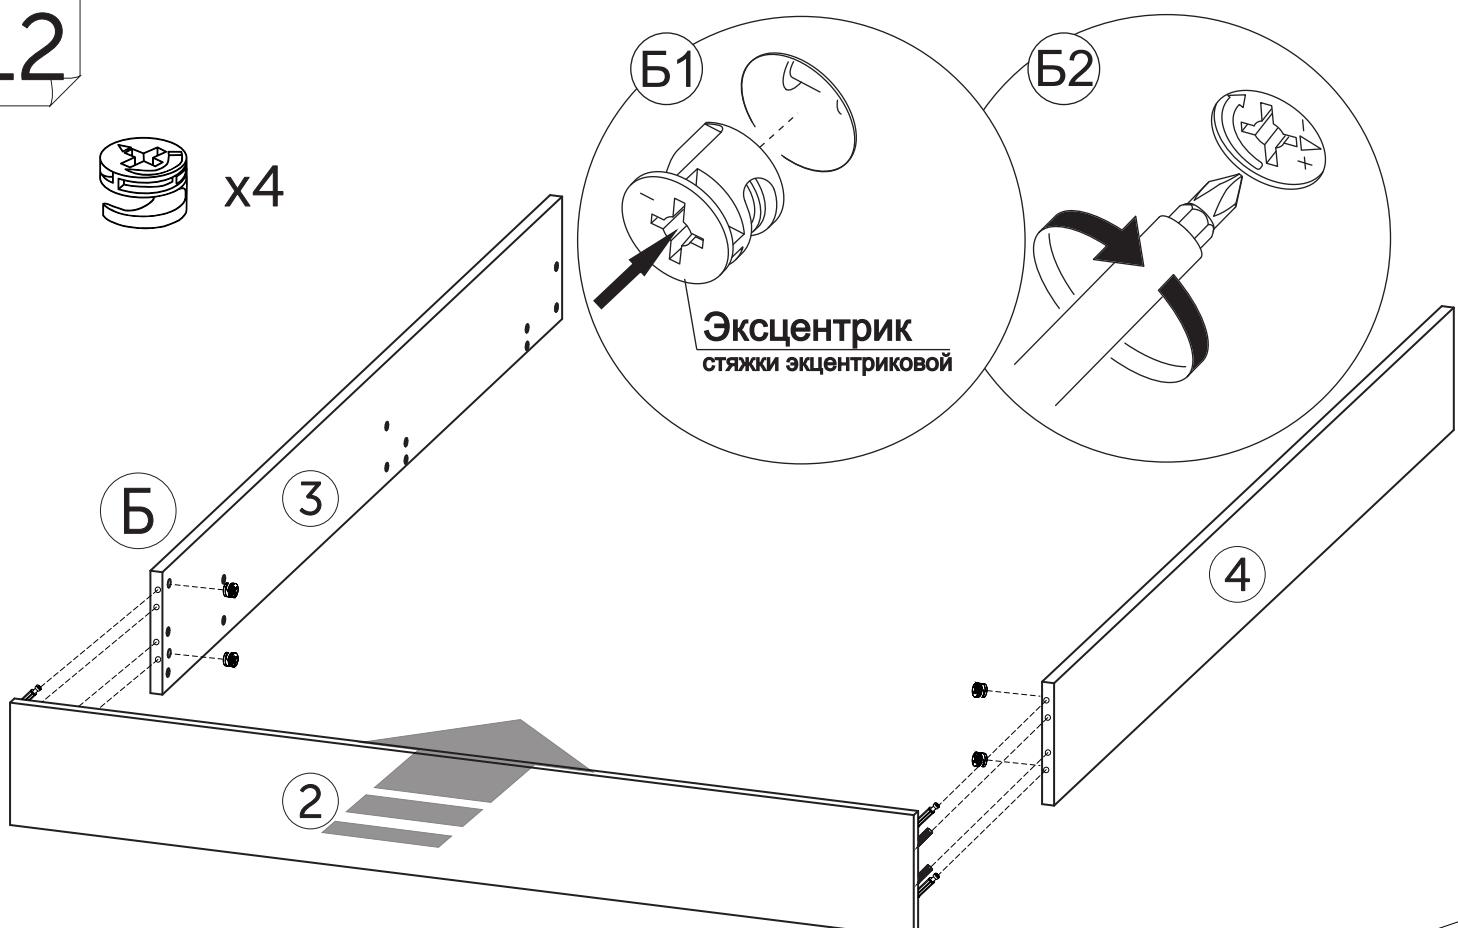

13

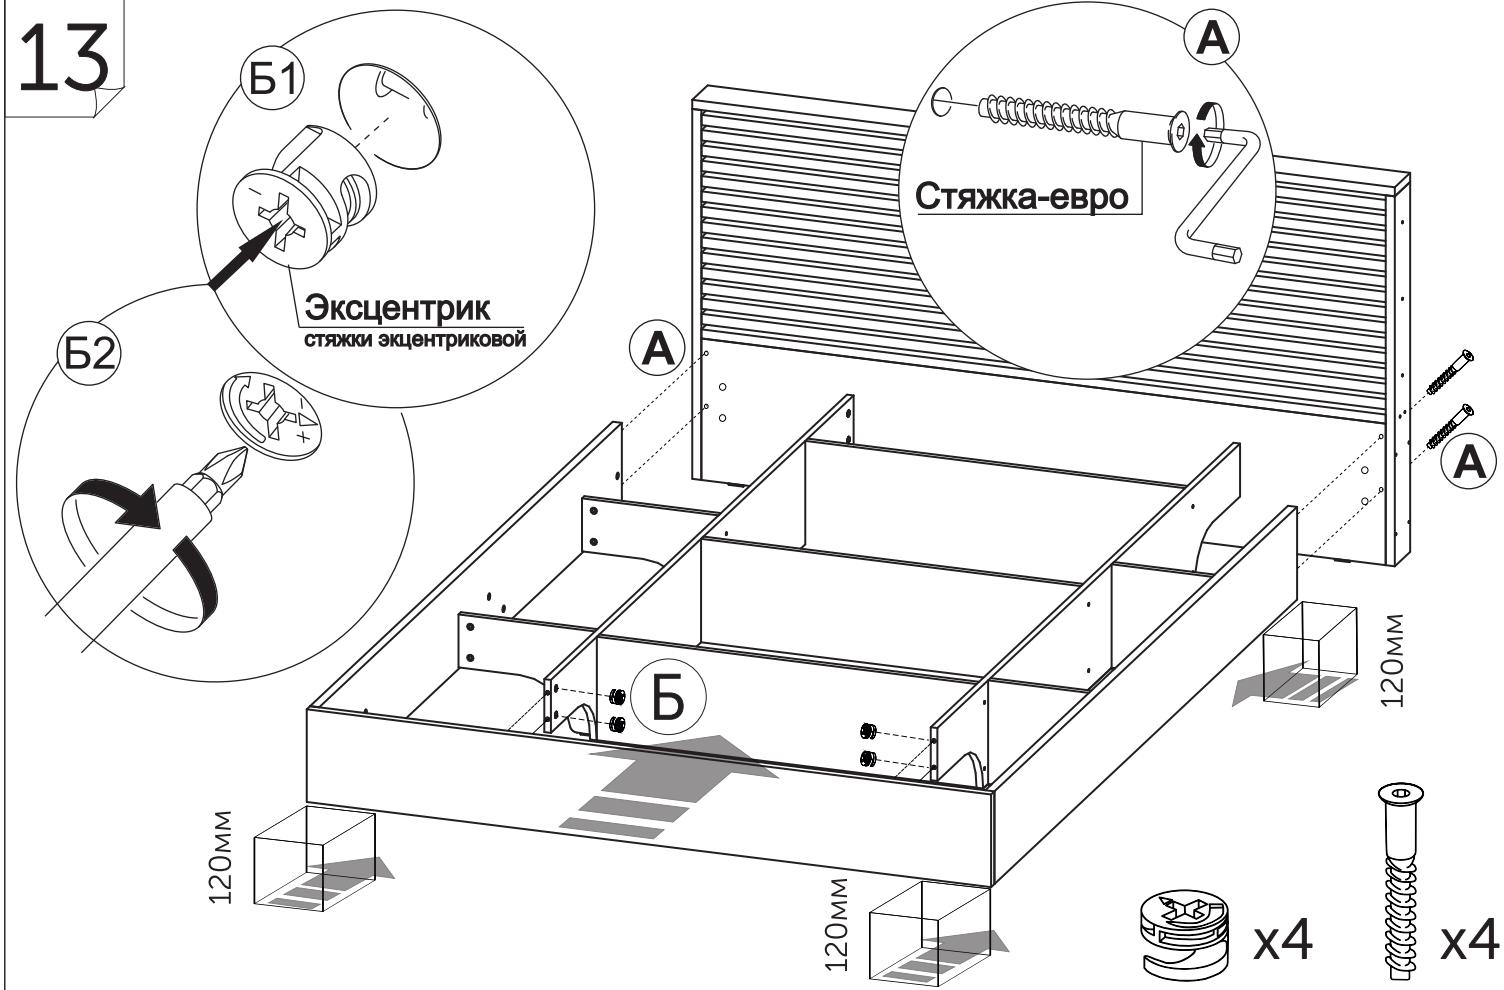


14

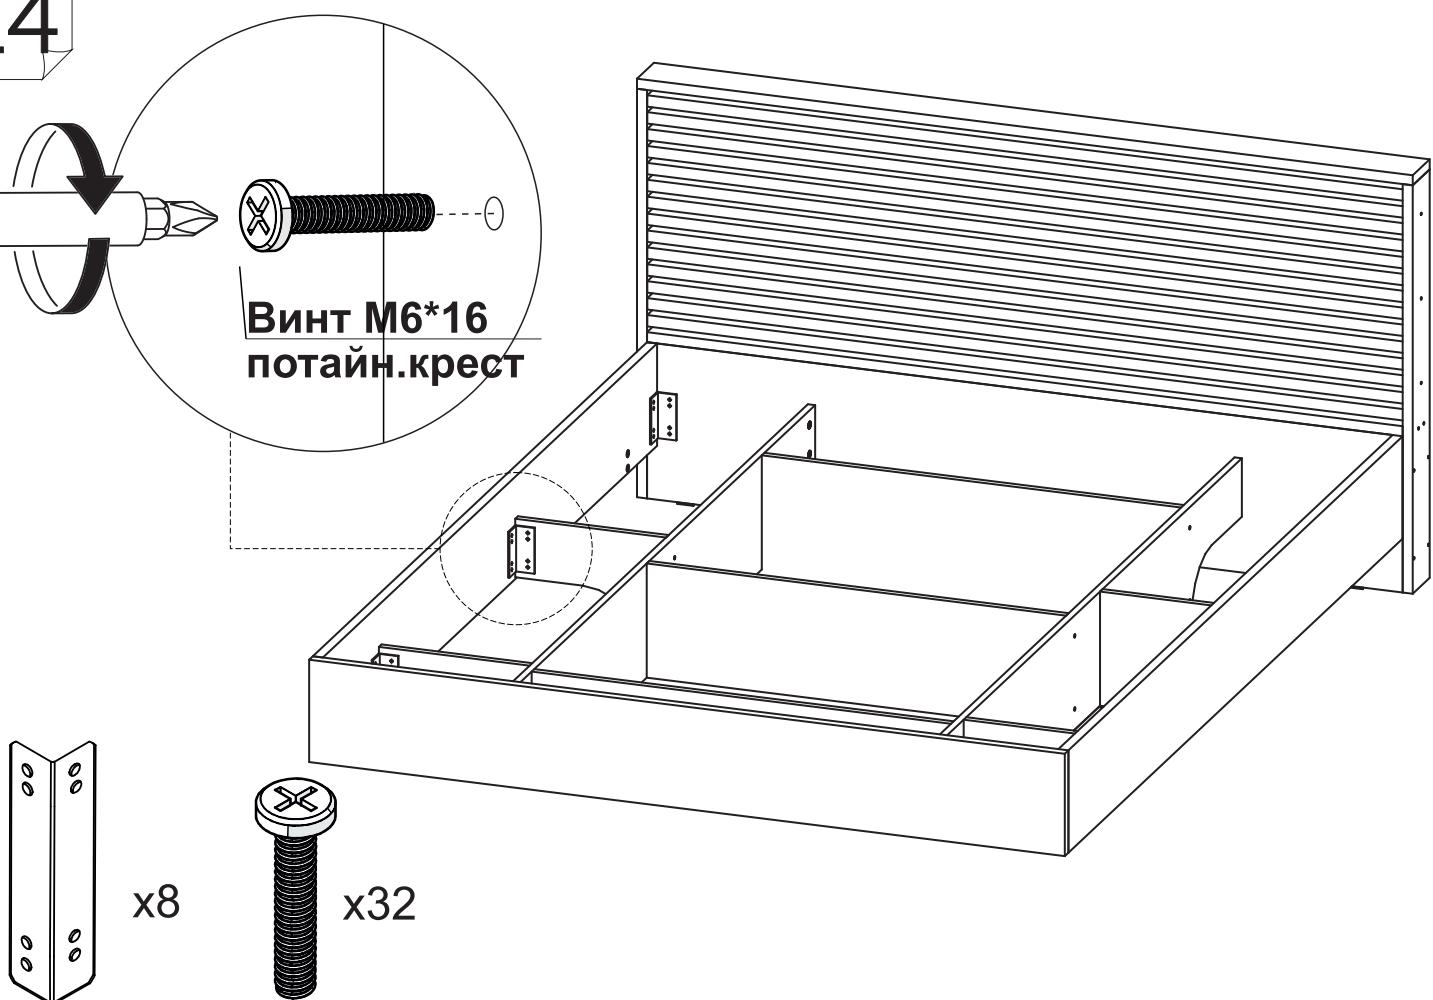


# Ортопедическое основание с Подъемным механизмом


15

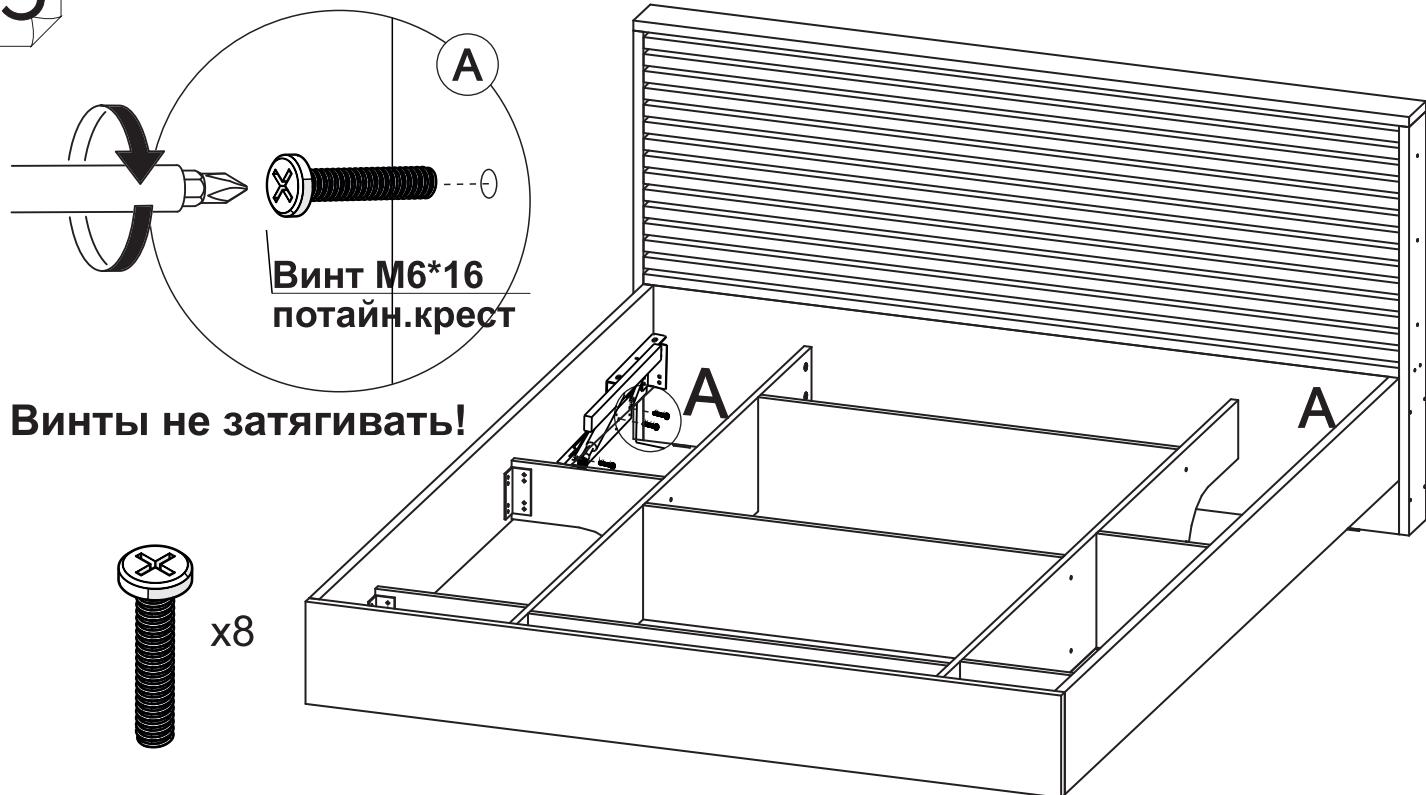

16

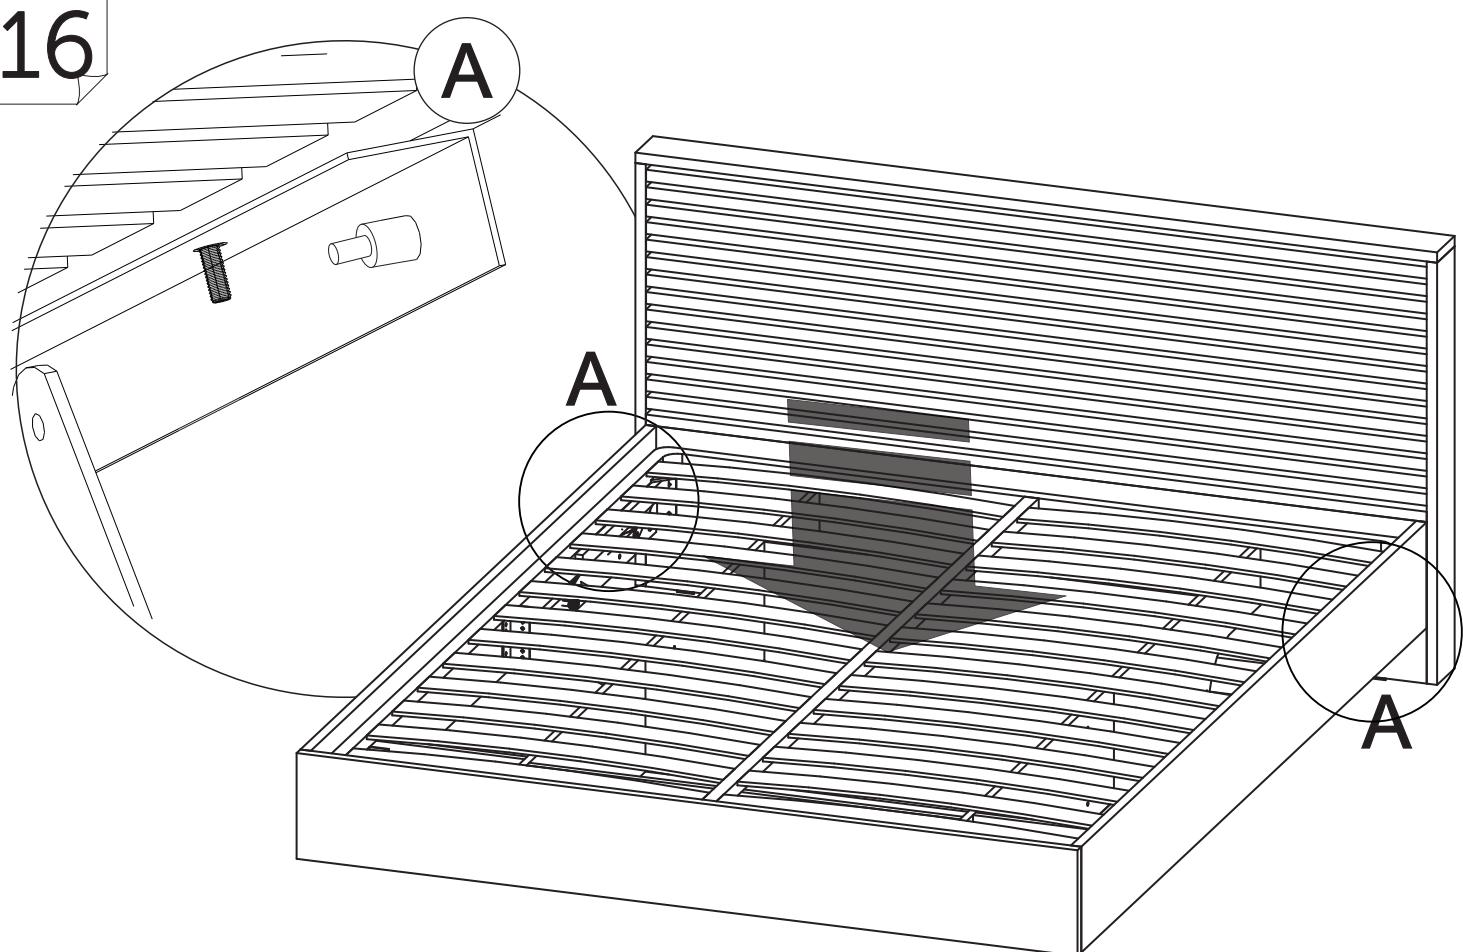


17

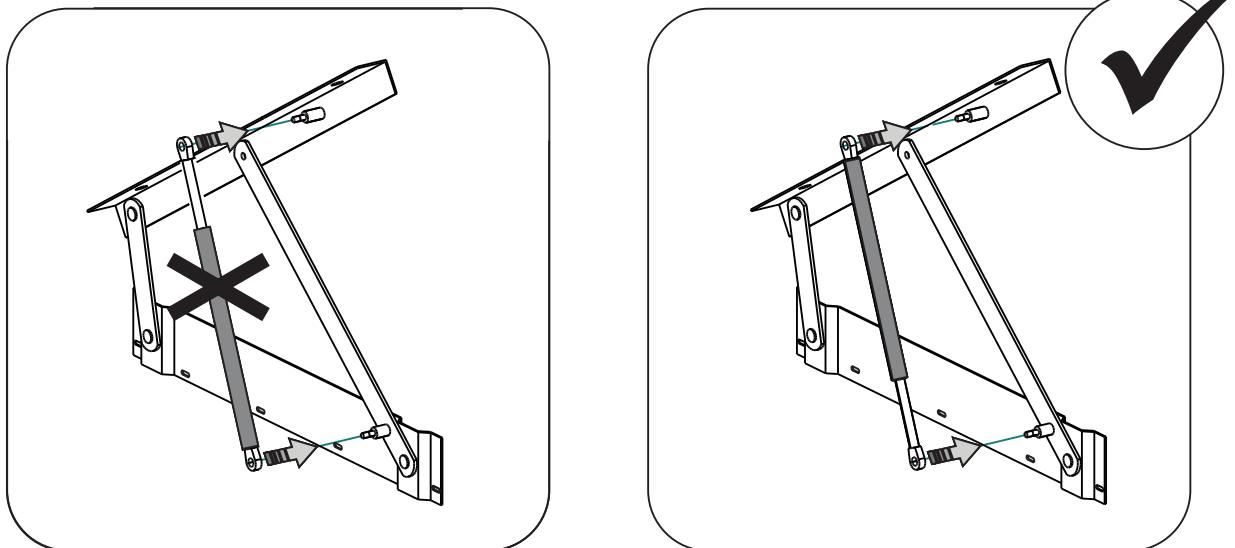


18


Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма. См. паспорт основания

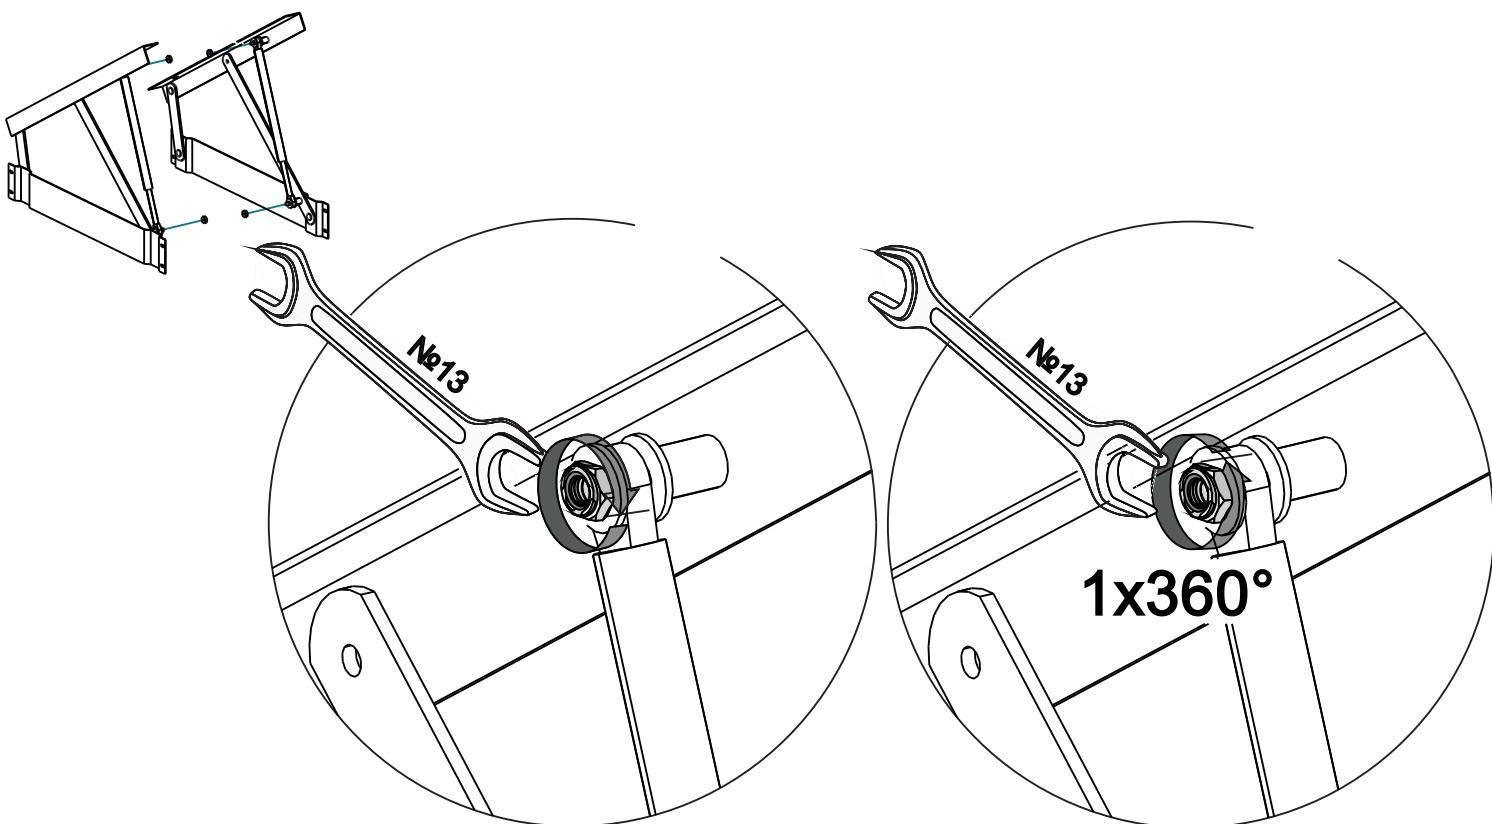

19

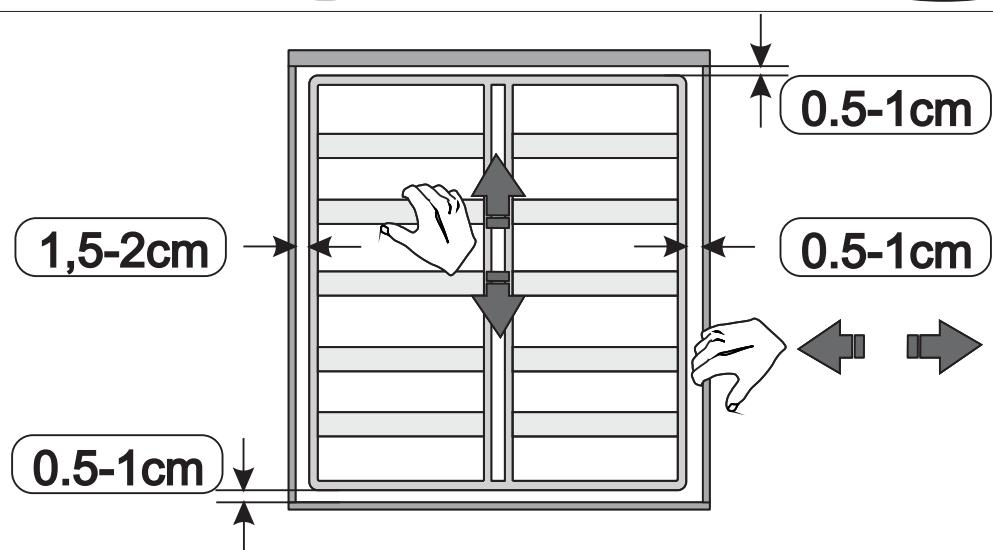


20

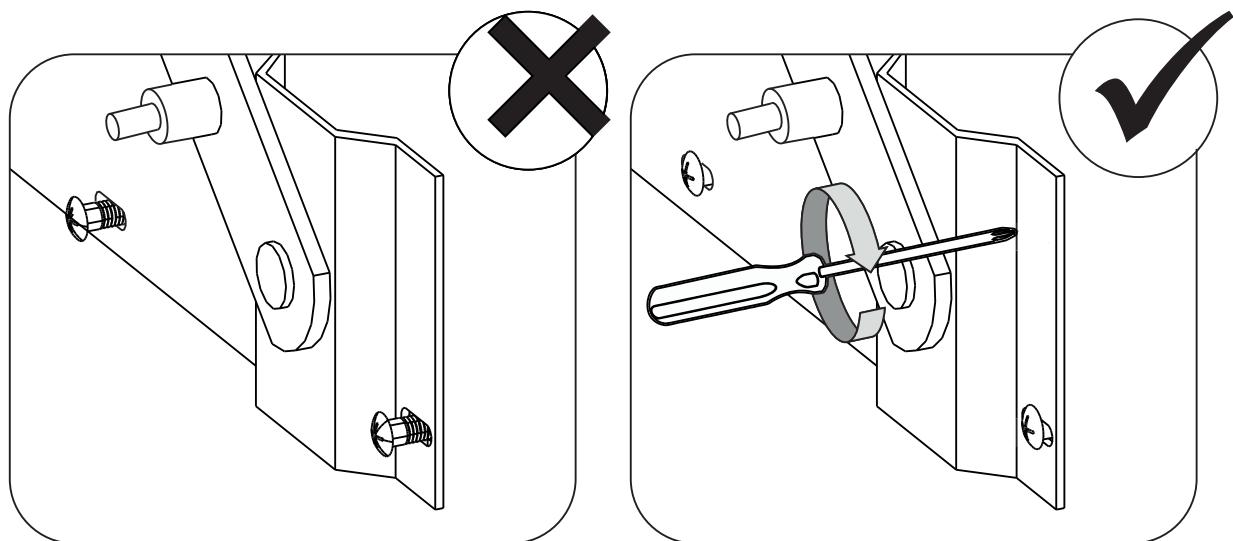

## БОСТОН Тумба прикроватная ТМ-001


21

x2

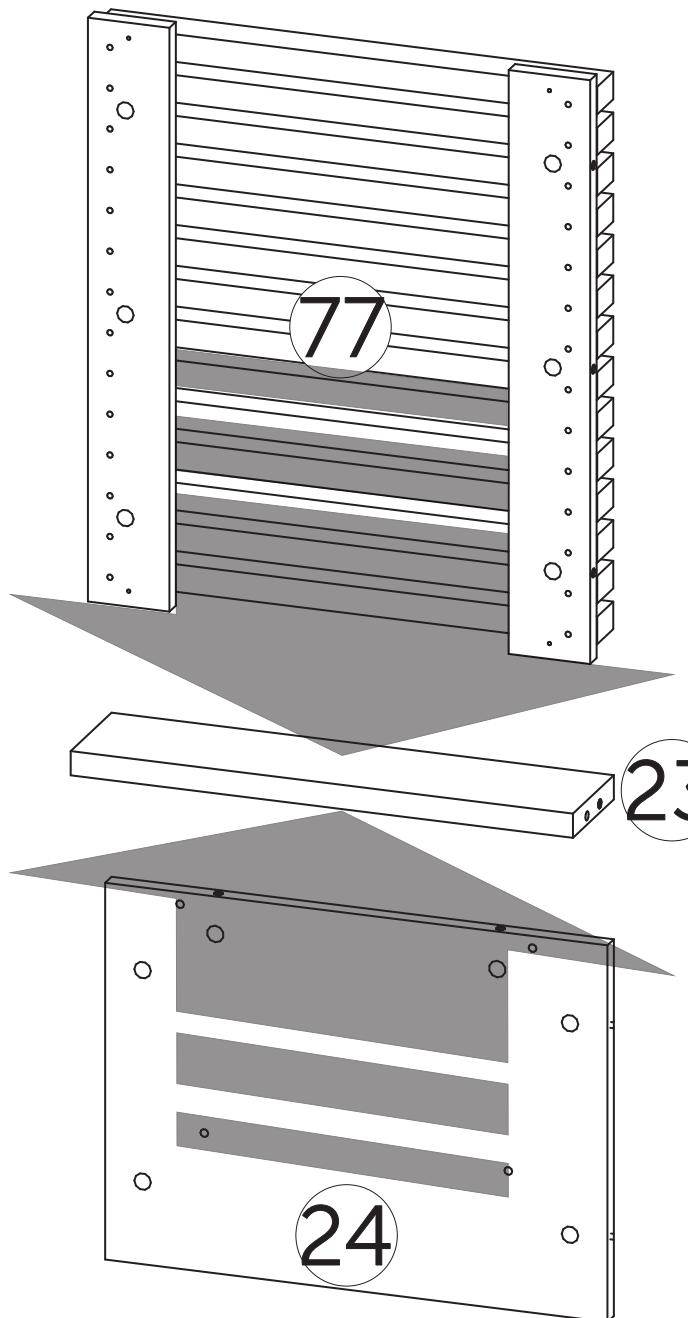


22

## Тумба правая

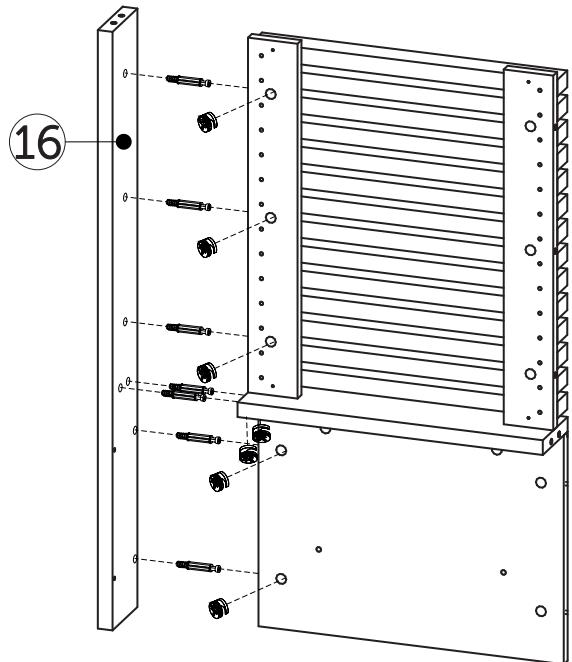


## Тумба левая

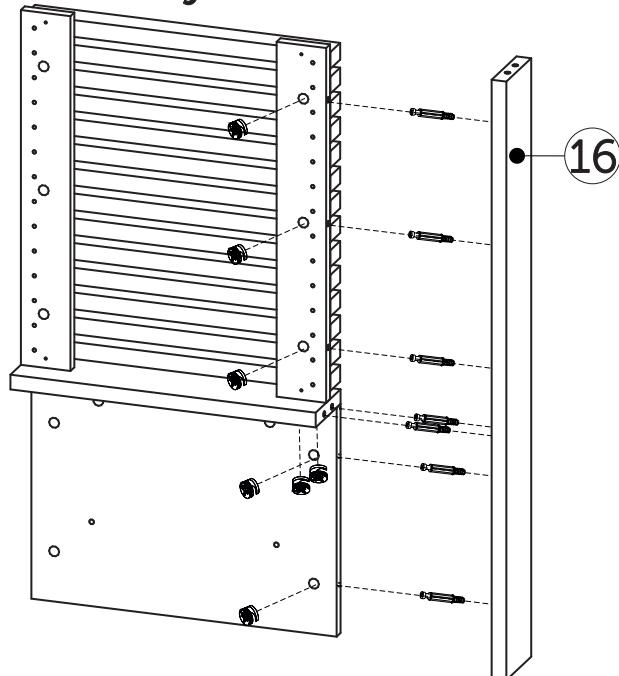

x 14


x 14

А

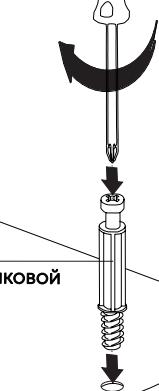


**ШТОК**  
(Эксцентриковой  
стяжки)

Б1

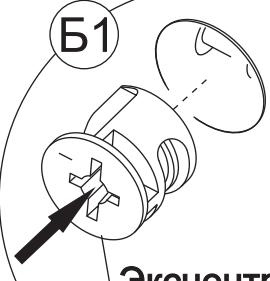

**Эксцентрик**  
стяжки эксцентриковой


Б2

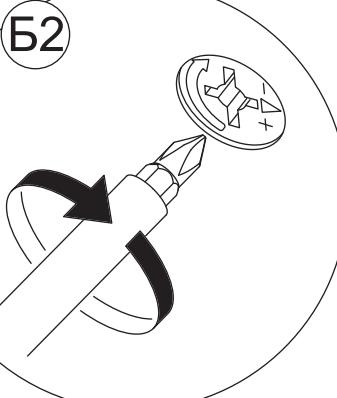

23

## Тумба правая

22

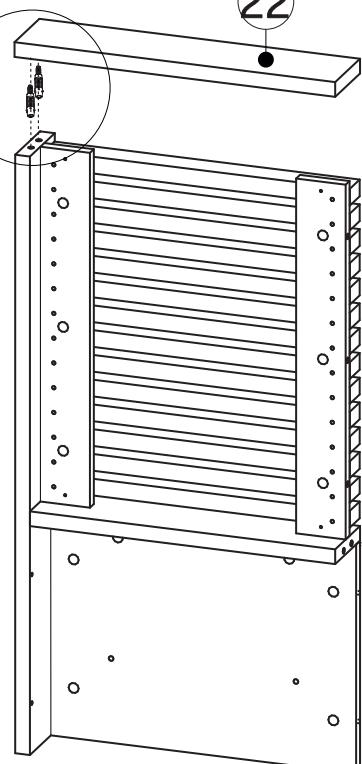

x 4


Б

Вбить  
киянкой

16

## Тумба левая

22

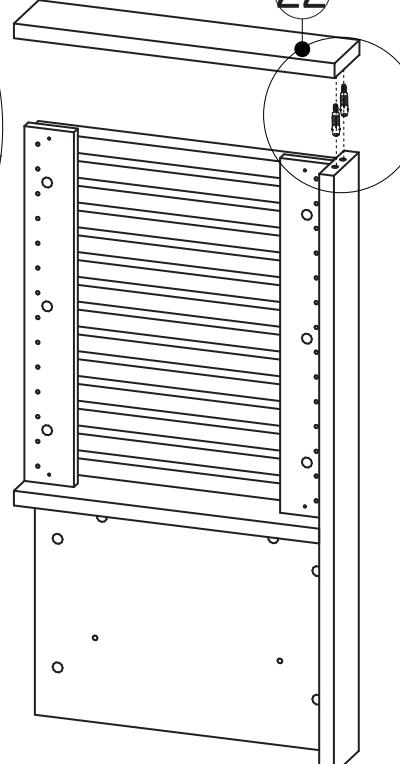

## 24 Дальнейшие шаги для Тумб (левая/правая) аналогичные.


**x2**




**x8**






**x16**

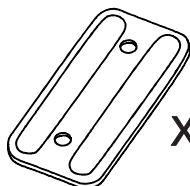

**x6**




**x12**

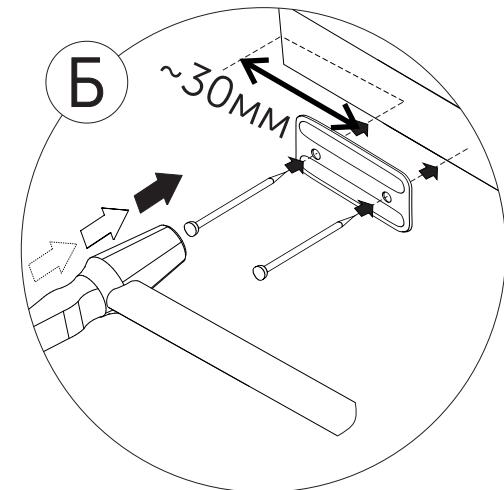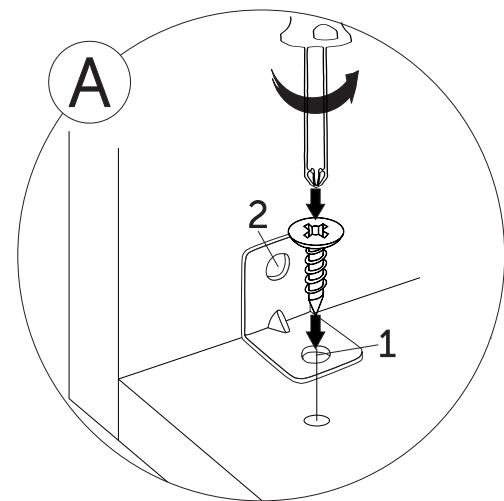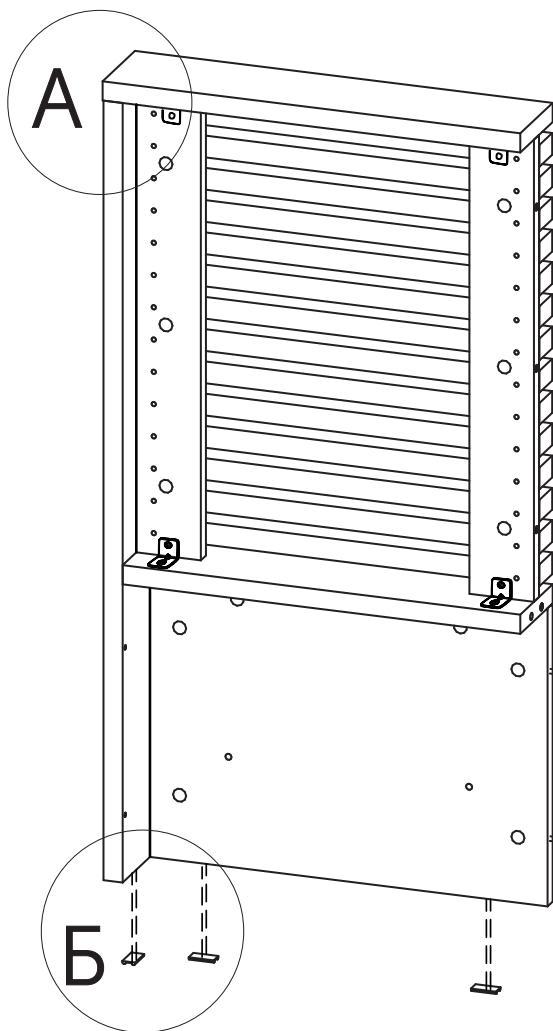

## 25

Разъединение шариковой направляющей

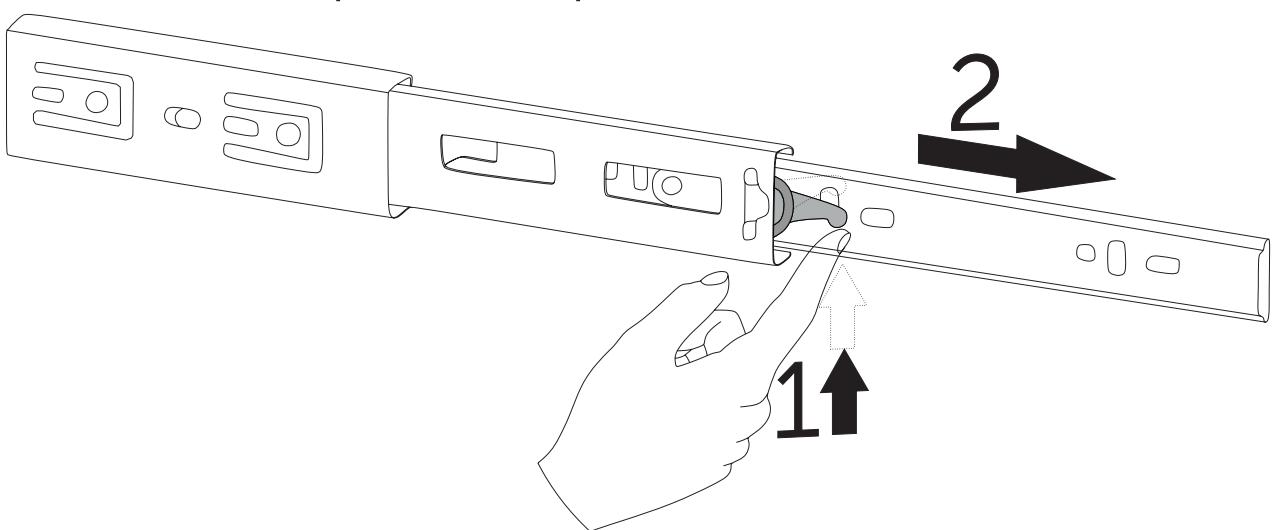

**x2**

=



Для крепления  
на боковины корпуса

**x4**

+




Для крепления  
на боковины ящика


**x4**

26

**x2**

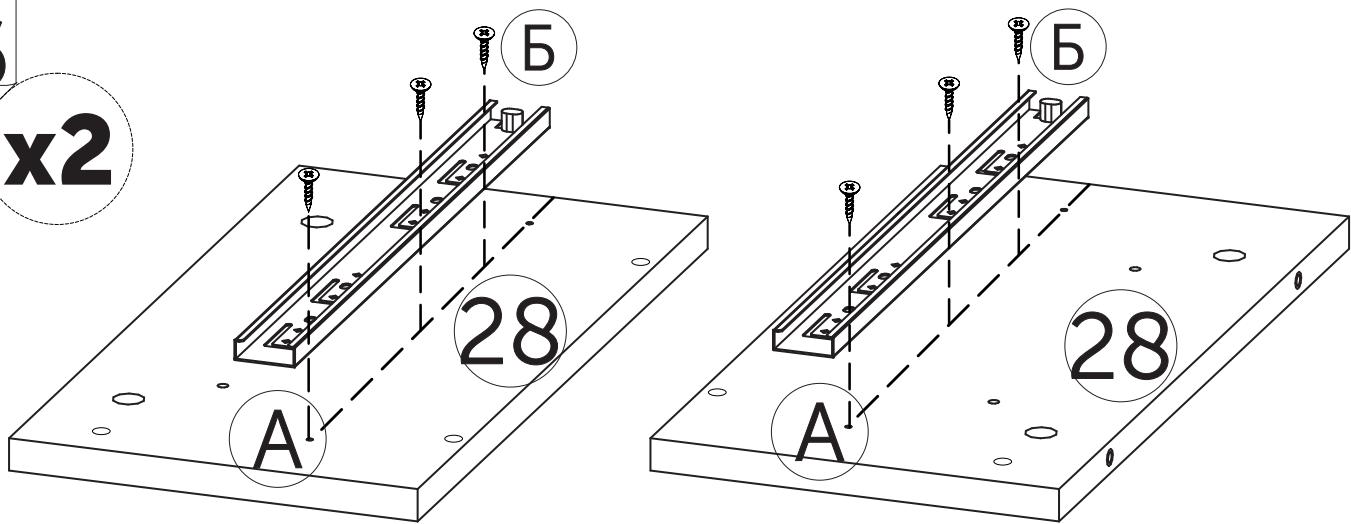

**x12**

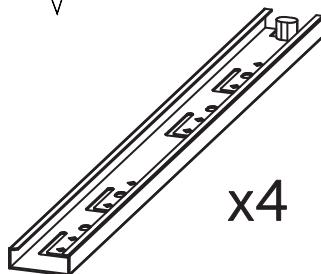

**A** РАЗМЕТКА  
под направляющие

**B**


Отвертка  
крестовая

Шуруп  
(hettich)  
3,5 x 15 мм

27

**x2**



**x12**

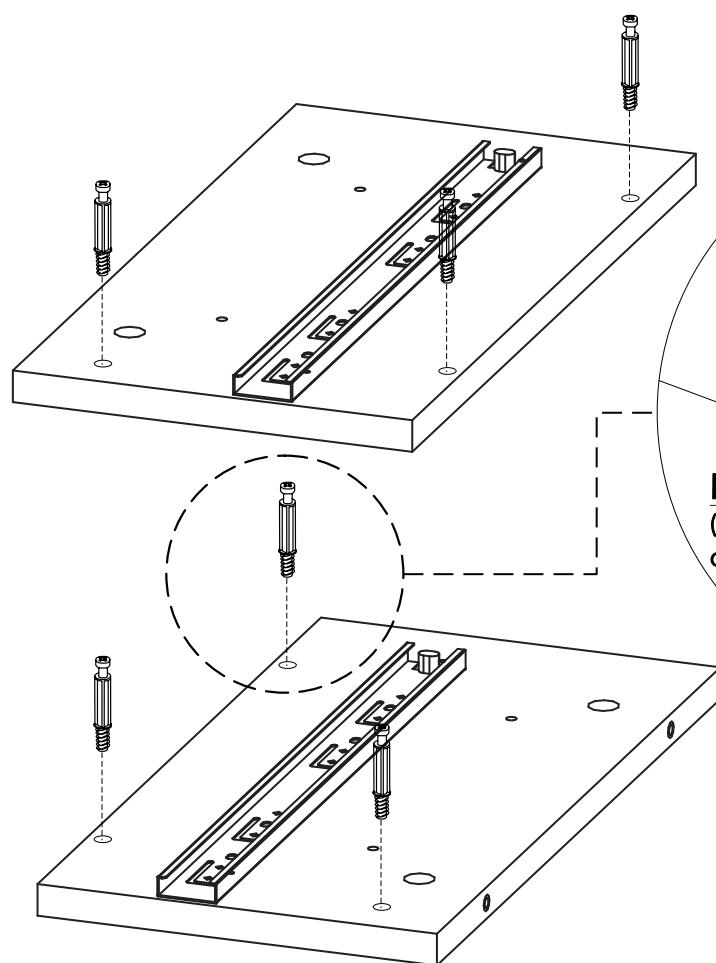

**ШТОК**  
(Эксцентриковой  
стяжки)

28

x2

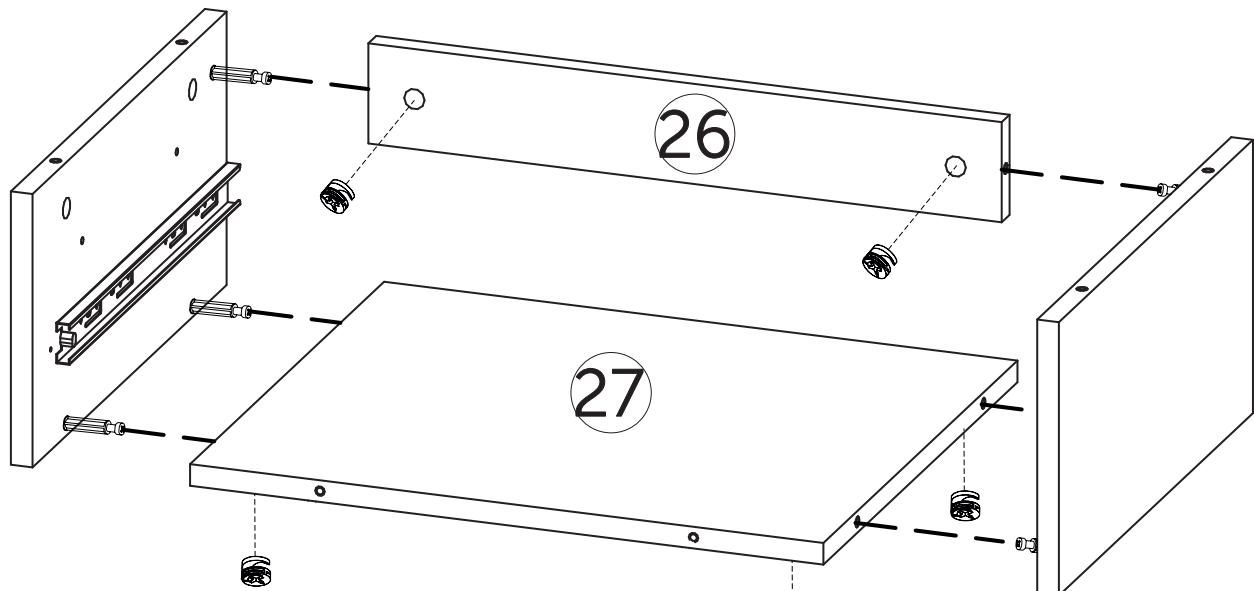


x12




29

x2



x8

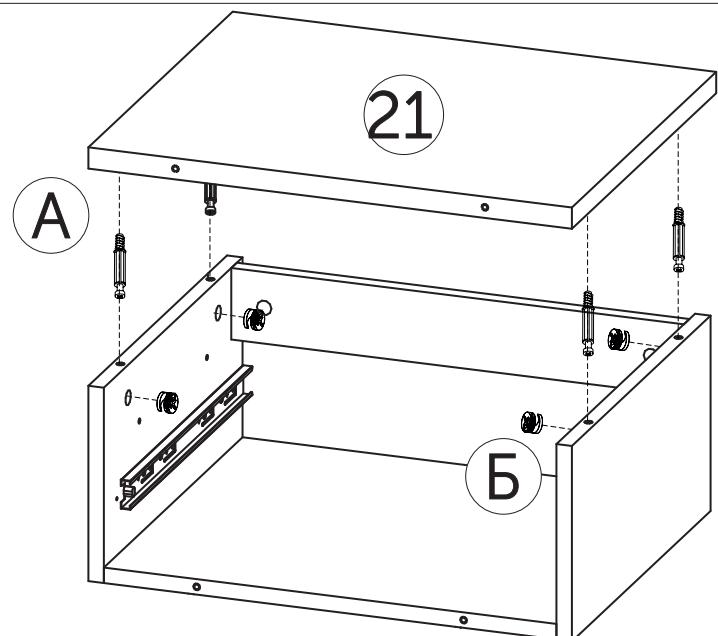


x8





30

x2





x8

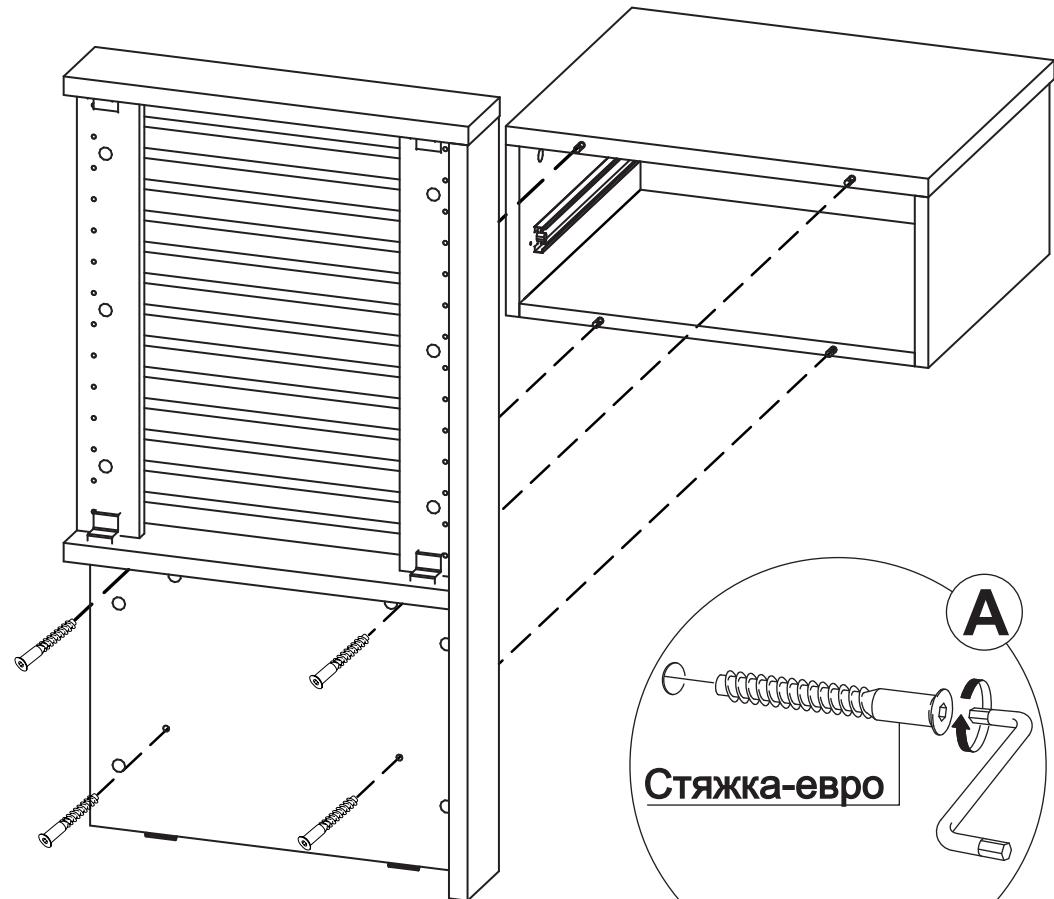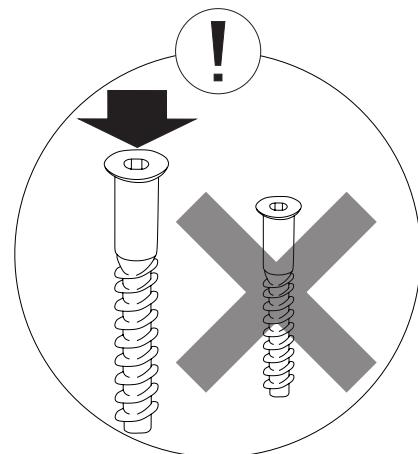


31

x2

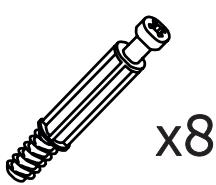
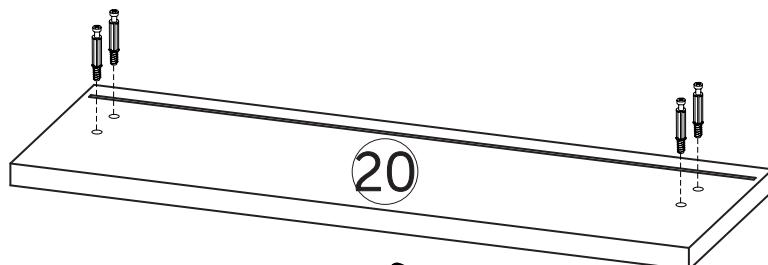


x8


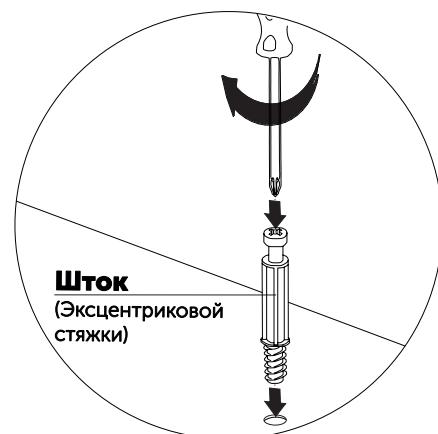


32

x2

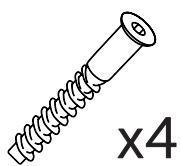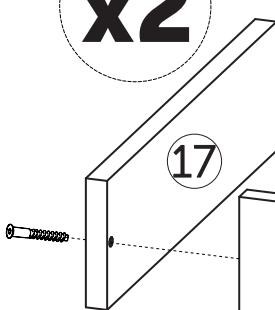

x4

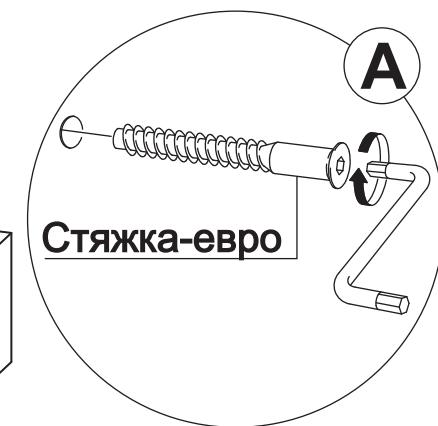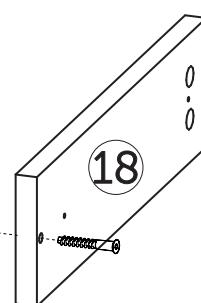


# 33

**x2**





**x8**

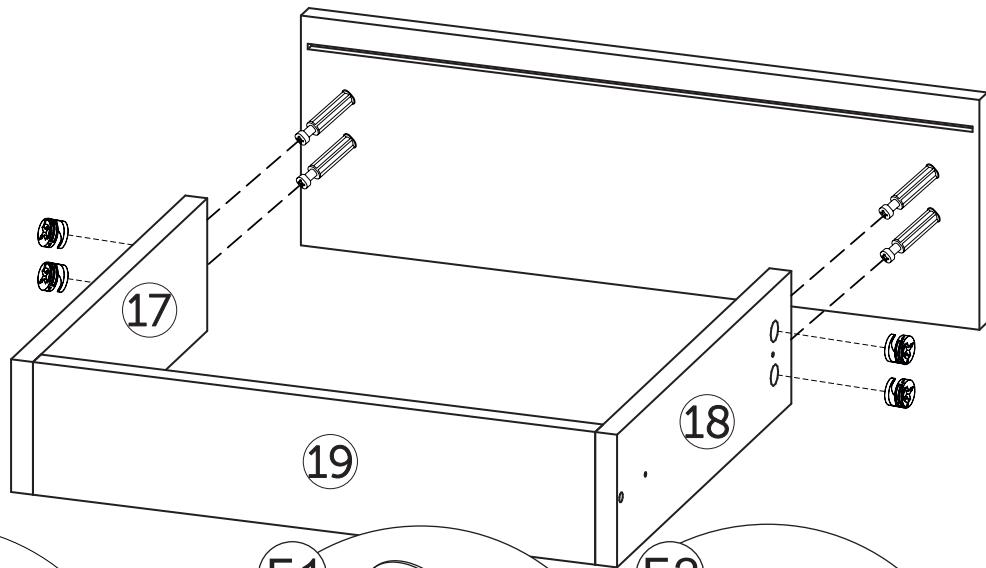

**Б1**


**Эксцентрик**  
стяжки эксцентриковой

**Б2**

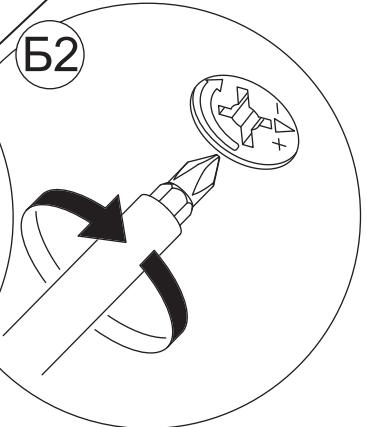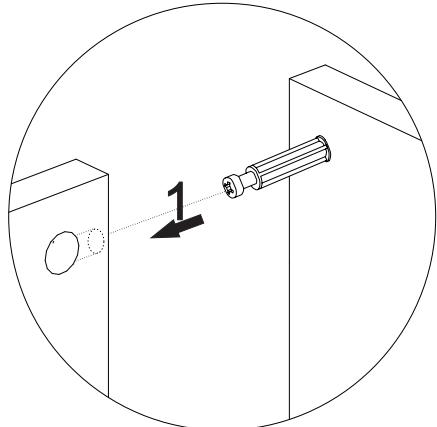

# 34

**x2**

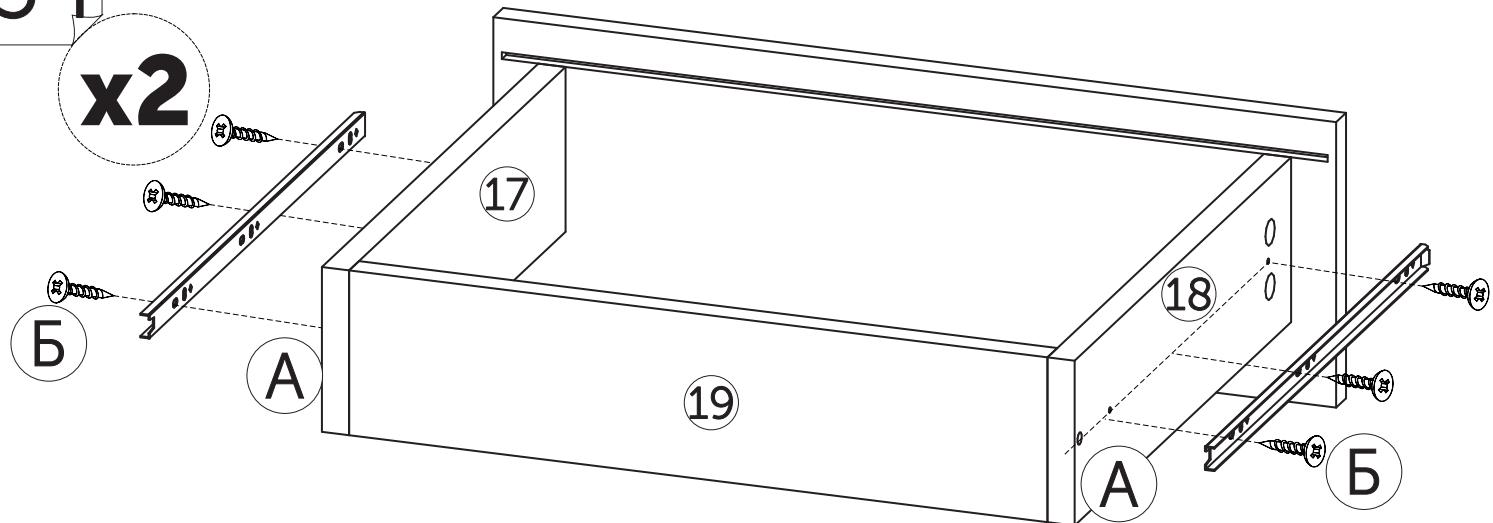

**Б**

**A**


**19**

**18**

**B**



**x12**

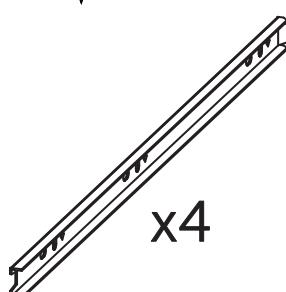

**x4**


**A** РАЗМЕТКА  
под направляющие



**Б**


**Отвертка**  
крестовая

**Шуруп**  
(hettich)  
3,5 x 15 мм

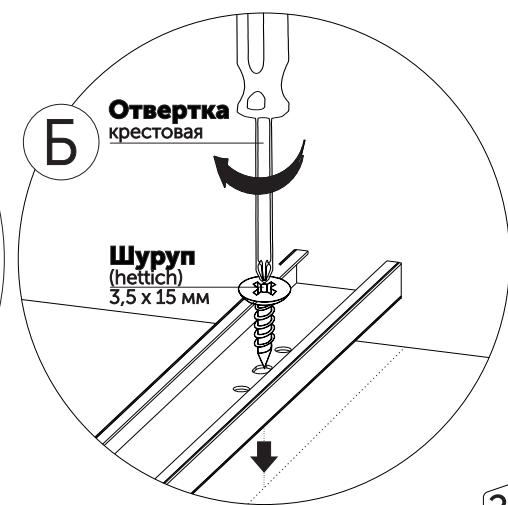

35




x2

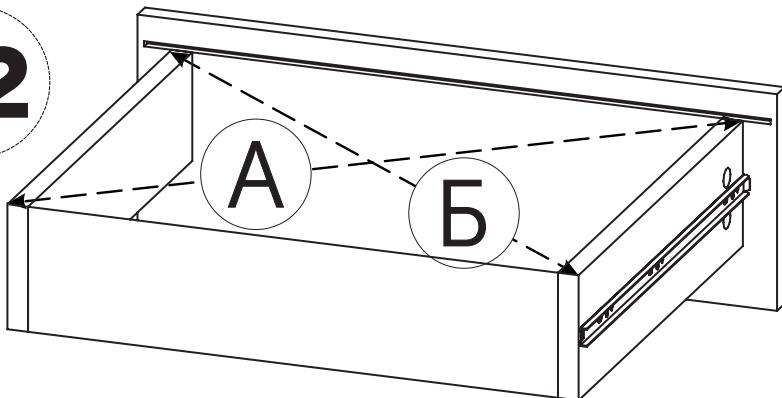




5m




A=B

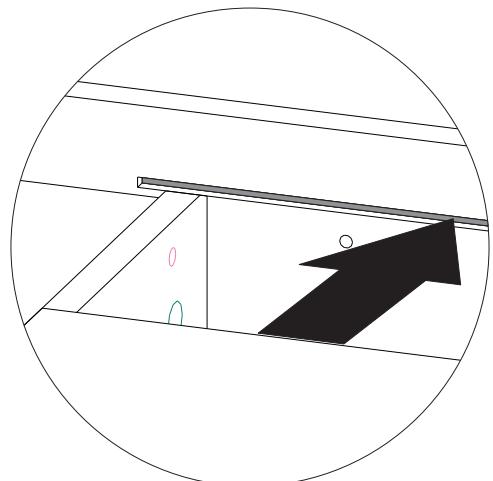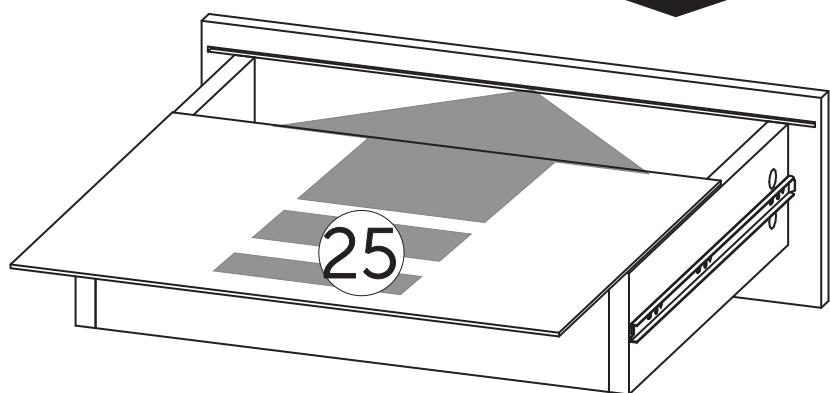


x32

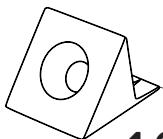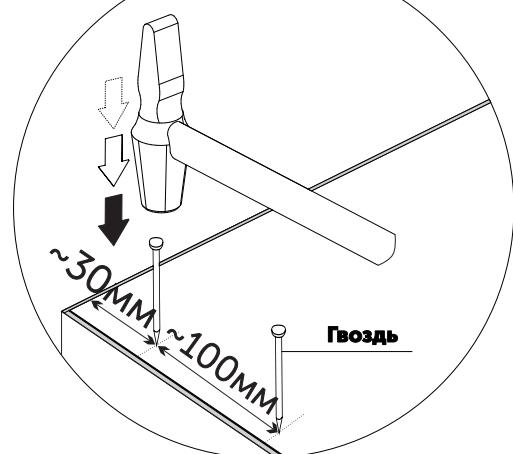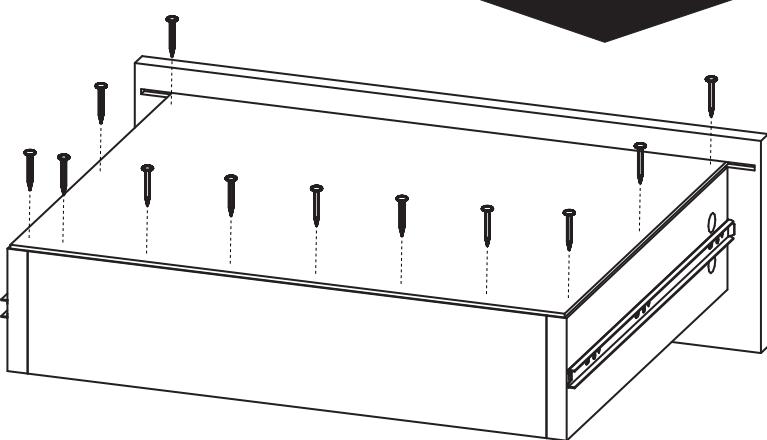


x10

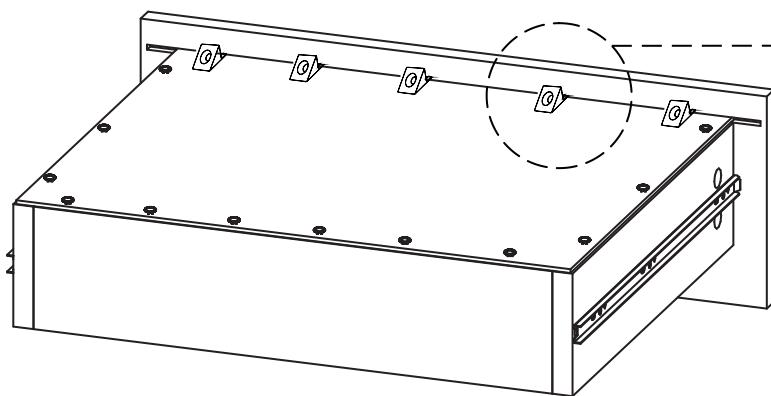

x10


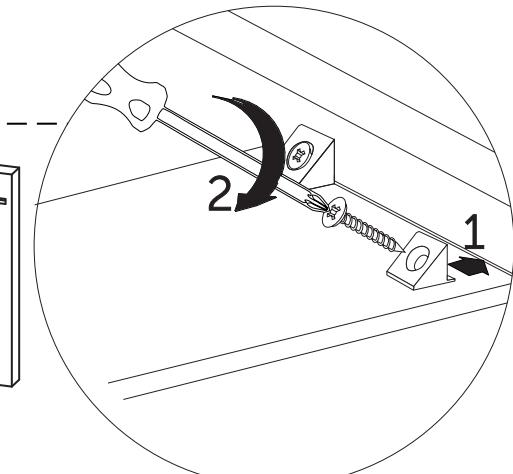


36

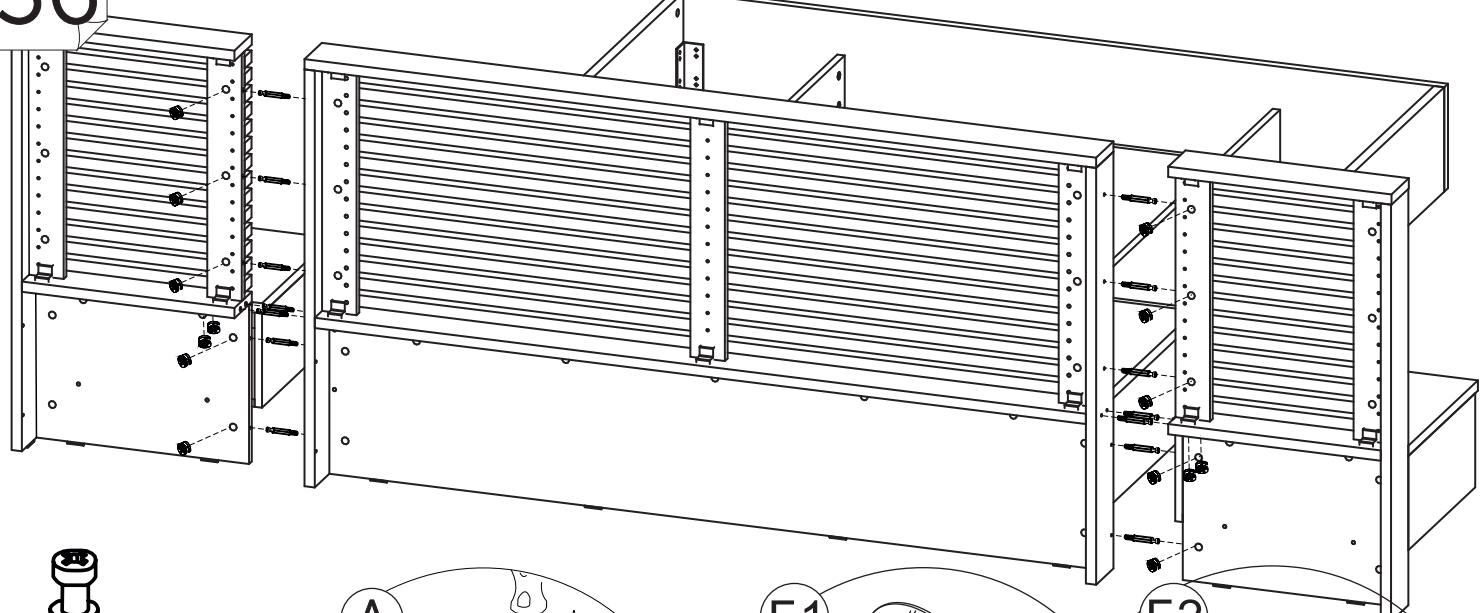


Шток  
(Эксцентриковой стяжки) x 14



Сайлент-блок  
x 14

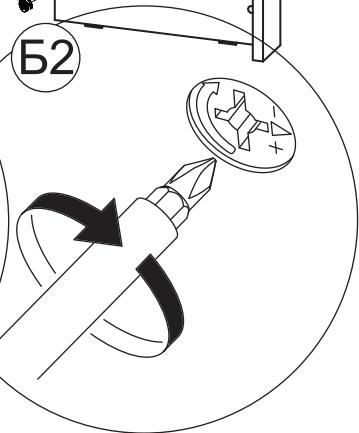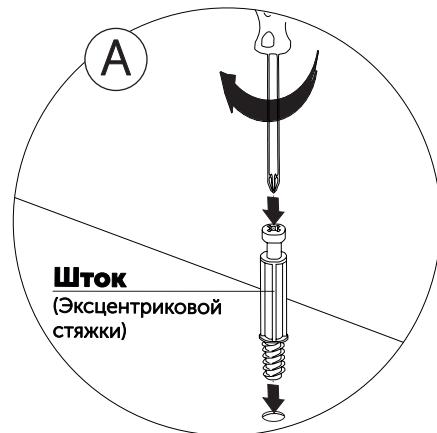


37

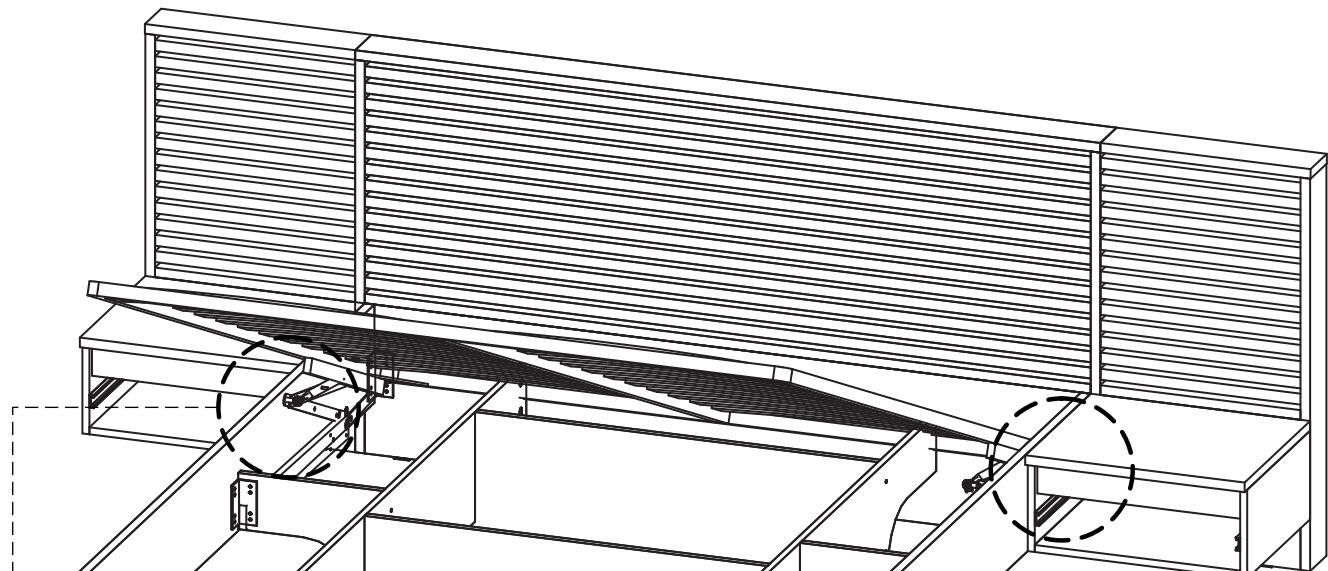

Сайлент-блок  
x 4

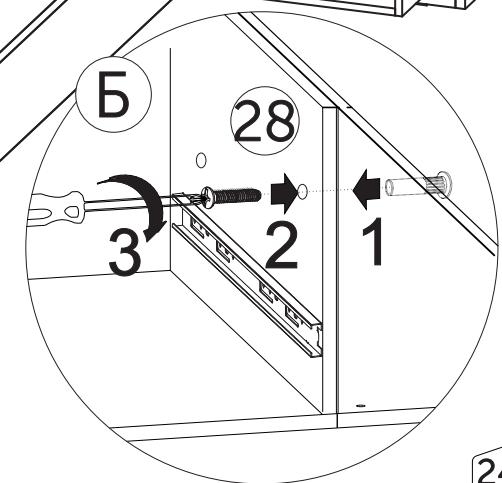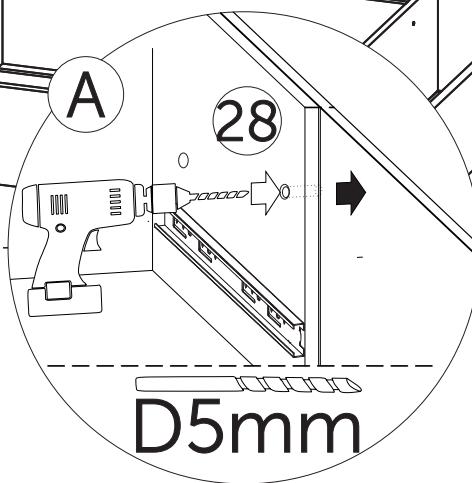


38

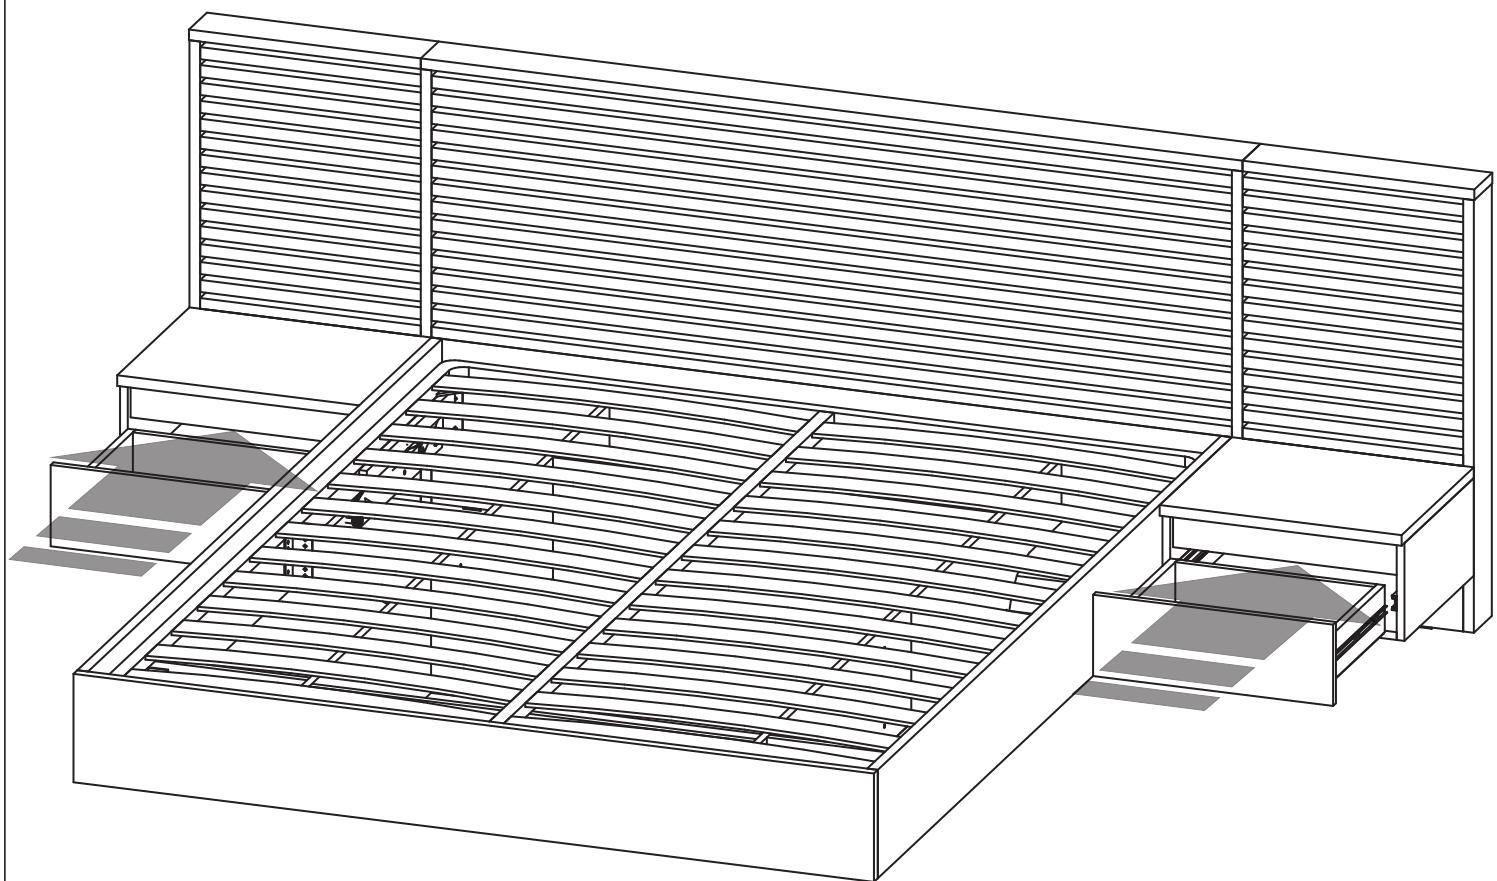

39

Закрыть заглушками все неиспользованные отверстия  
и все виды крепежа.

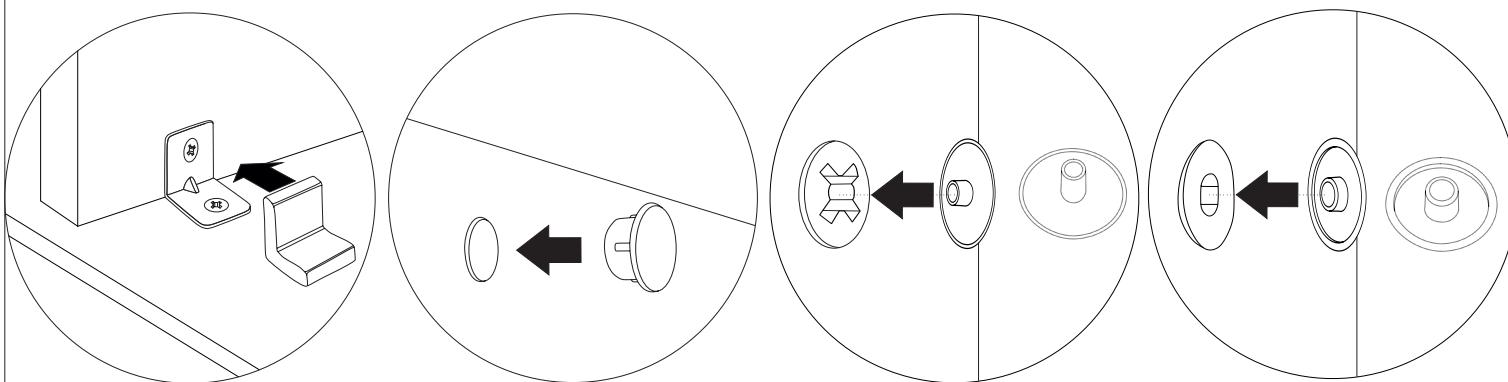

Ваша мебель готова к эксплуатации!

**Спасибо, что выбрали «МК Стиль»!**



mcstyle.ru