

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ЗАРОН МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | Декларация соответствия №РУ Д-RU.MC45.В.01567 |  отрезать и прикрепить (после сборки) |
| Прихожая «Юджи» | | |
| ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9 | | |
| ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12 | | |
| Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет. | Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; TP TC 025/2012 TO 31-001-0144091143-2017 | Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8 |



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Прихожая «Юджи»

Габариты: Ш1200/Г375/В2100



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Прихожая «Юджи»

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.


Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Соедините между собой при помощи евровинтов собранные каркасы
(См .Рис. 11)

Список комплектуемой фурнитуры


| | |
|--------------------------------------|----|
| Гвоздь 2x20 | 76 |
| Евровинт | 32 |
| Петля 4-х шарн. накл. | 4 |
| Полкодержатель мет. | 4 |
| Шуруп 4x16 | 20 |
| Евроключ 4 мм | 1 |
| Шуруп 4x30 | 60 |
| Эксцентриковая стяжка | 4 |
| Ручка С18 128 мм. Черный | 1 |
| Шуруп для ручек 4,2x25 (родные) | 2 |
| Заглушка евровинта Шимо Светлый | 19 |
| Заглушка эксцентриковая Шимо Светлый | 4 |
| Крючок трехрежковый Черный точка | 3 |
| Штанга выдвижная (300 мм) | 1 |
| Опора ОСК-20К | 6 |

Рис. 11

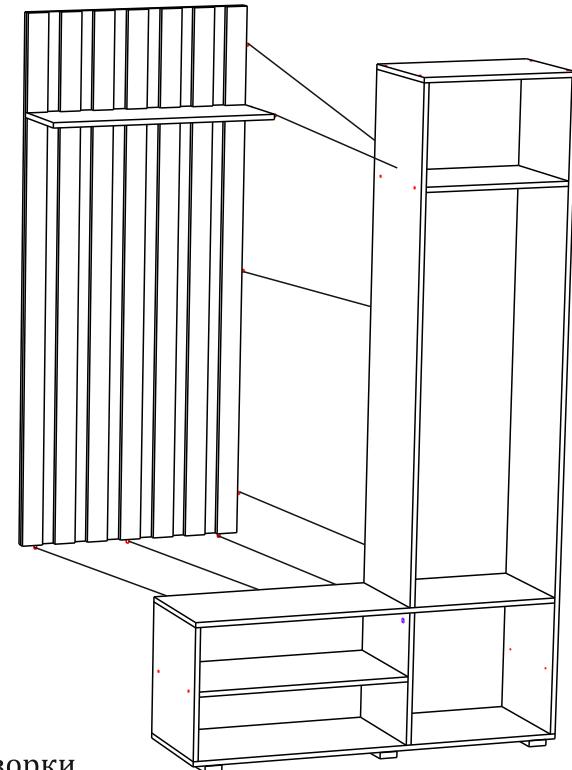


В конце сборки навесьте створки.
Приверните выдвижную штангу.
Поставьте полку на полкодержатели.
Приверните крючки
(См .Рис. 12)

Рис. 12

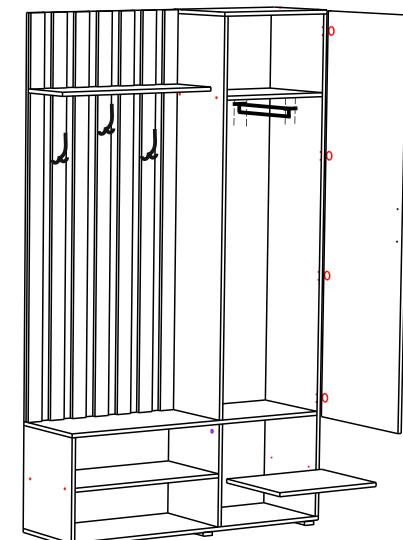


Приверните петли в отверстия на (дет. № 2). (См .Рис. 5)

Рис. 5

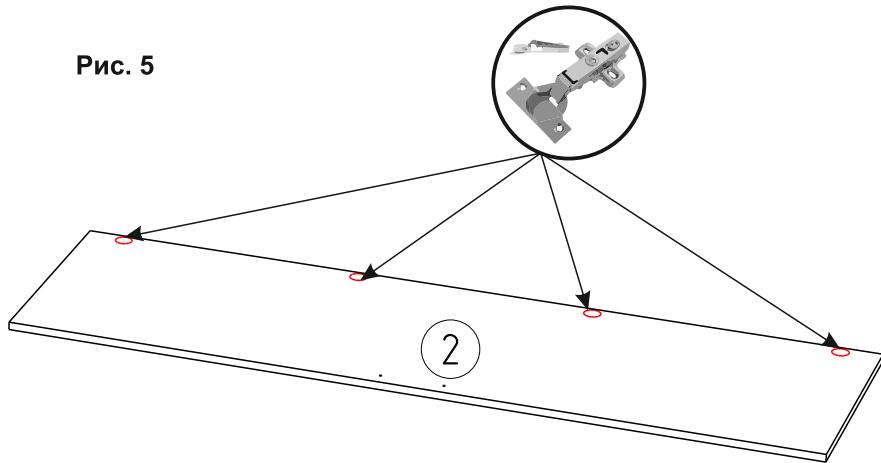



Теперь соедините между собой (дет. № 1; 6; 9; 10; 11; 13 и 14) при помощи евровинтов. (См .Рис. 7)

Рис. 7

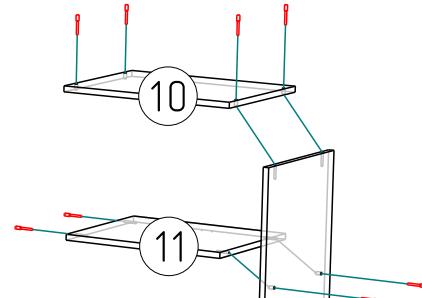


Первым этапом соедините между собой (дет. № 4 и 7) при помощи евровинтов. (См .Рис. 6)

Рис. 6

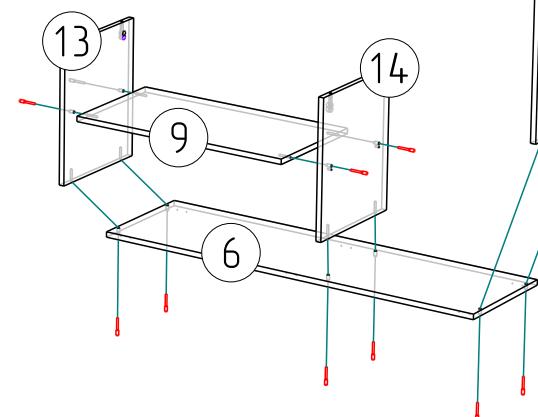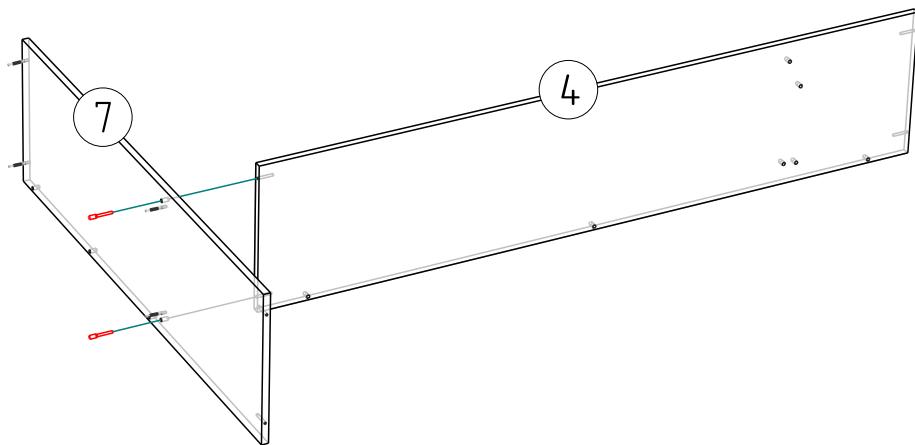


Приверните планки (дет. № 5 и 15) к щиту (дет. № 3) шурупами 4x30.
Так же к (дет. № 3) приверните полку (дет. № 8) при помощи
евровинтов. (См .Рис. 8)

Рис. 8

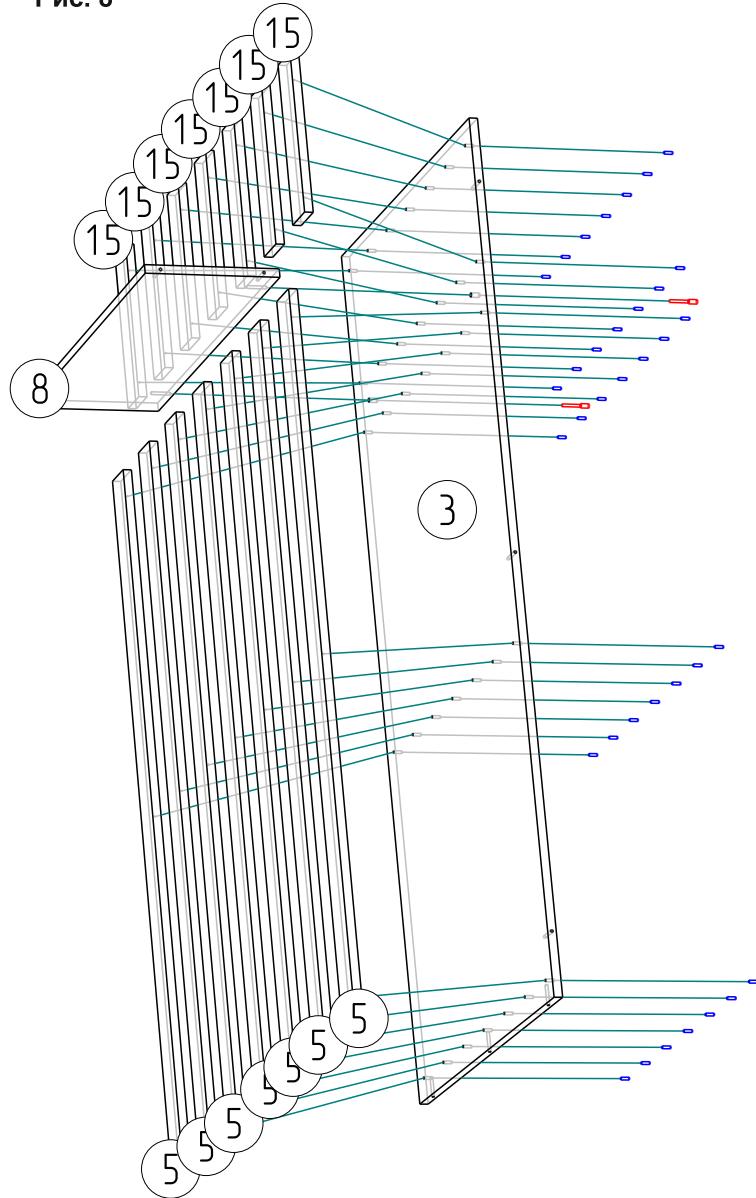


Приверните шток эксцентрика в отверстия на (дет. № 7).
(См .Рис. 3)

Рис. 3

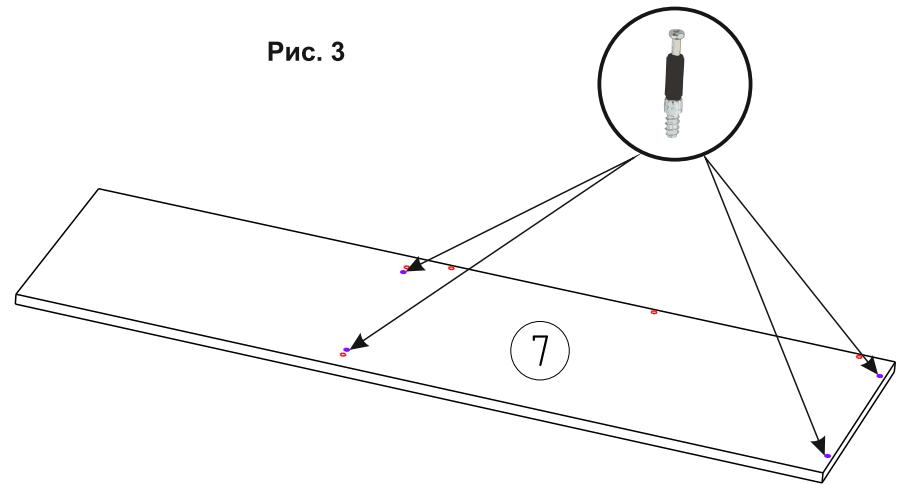

Приверните ответные планки петель в отверстия на (дет. № 1).
(См .Рис. 4)


Рис. 4

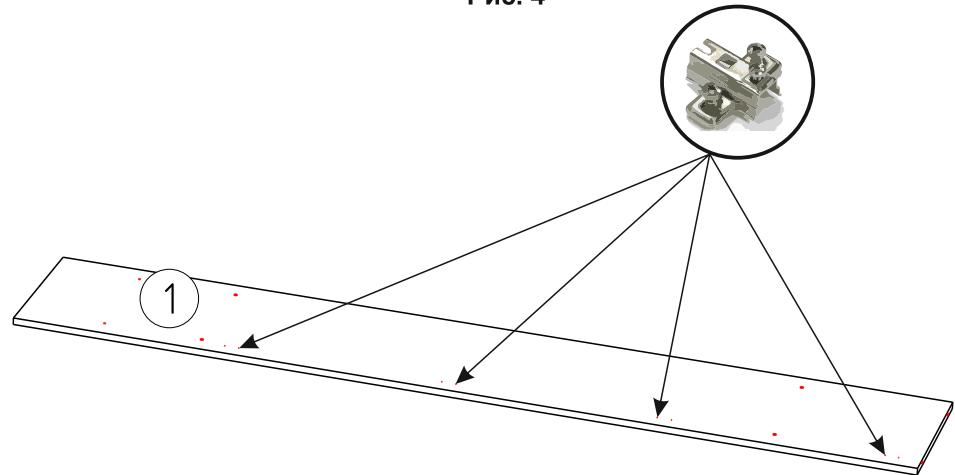

В первую очередь установите фурнитуру.


К (дет. № 6) приверните опоры шурупами 4x30. (См .Рис. 1)

Рис. 1

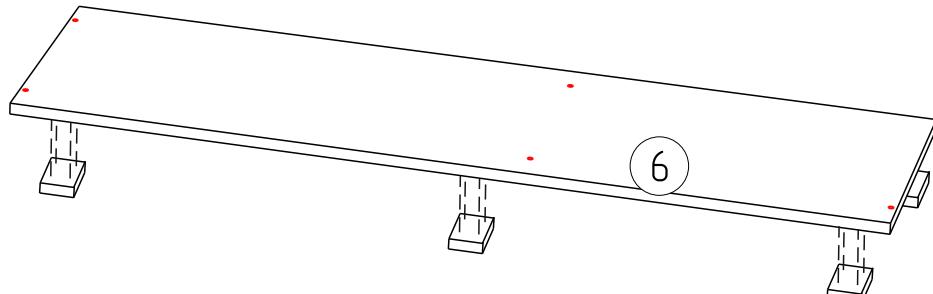


Соедините между собой собранные каркасы при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. (См .Рис. 9)

Рис. 9

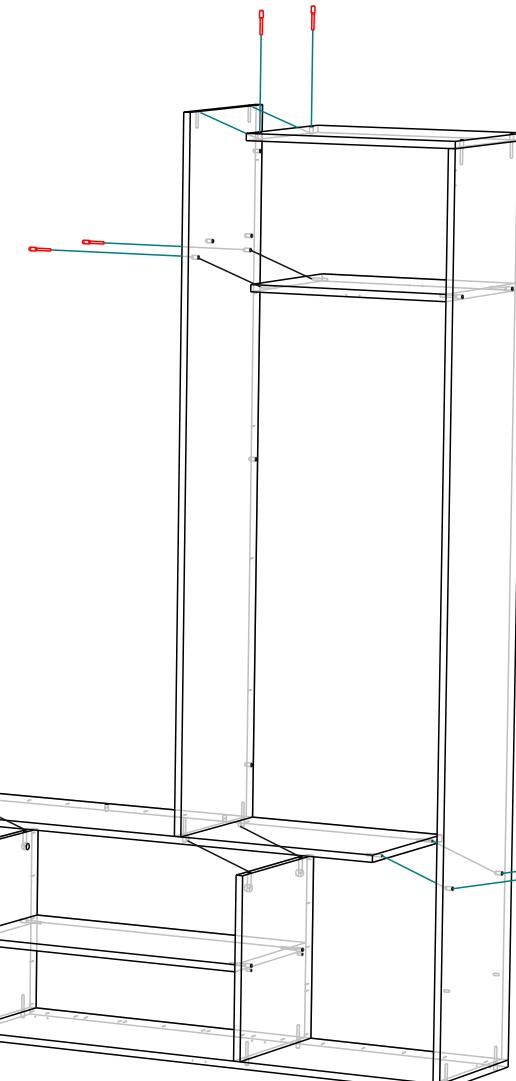

Далее вставьте эксцентрик в отверстия на (дет. № 13 и 14). (См .Рис. 2)

Рис. 2

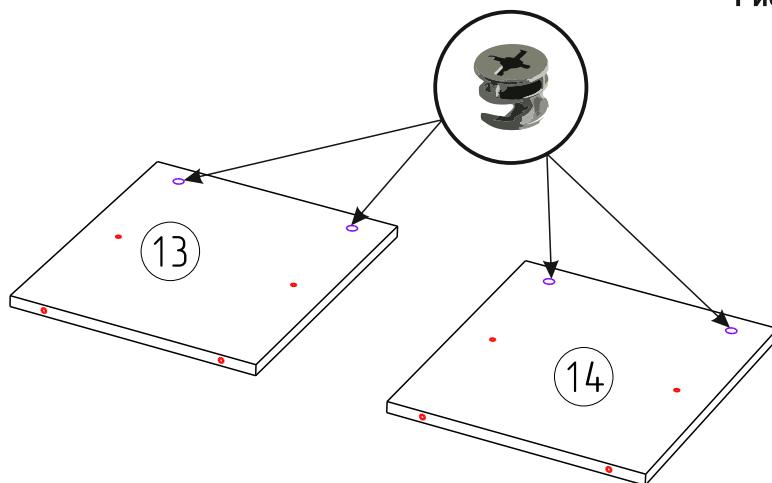

Переверните прихожую и замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После аккуратно прибейте заднюю стенку ЛДВП (дет. № 16 и 17) гвоздями 2x20 с шагом 10 см. (См .Рис. 10)

A=B
C=D


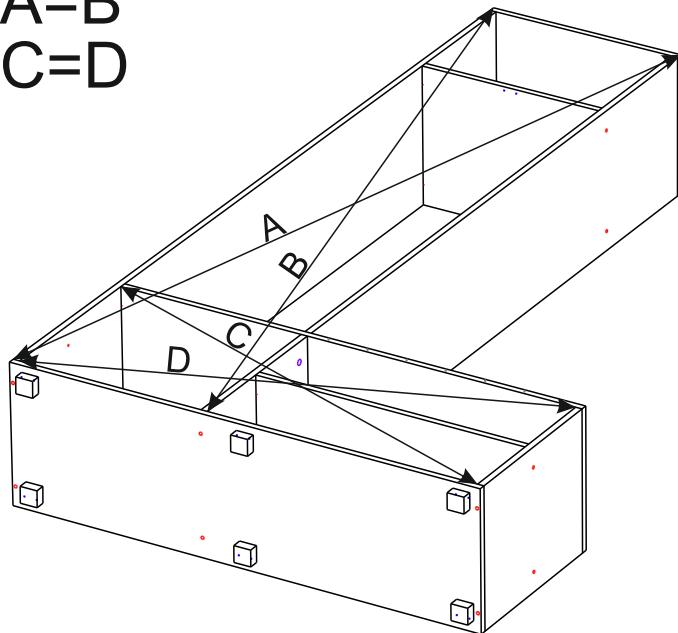


Рис. 10

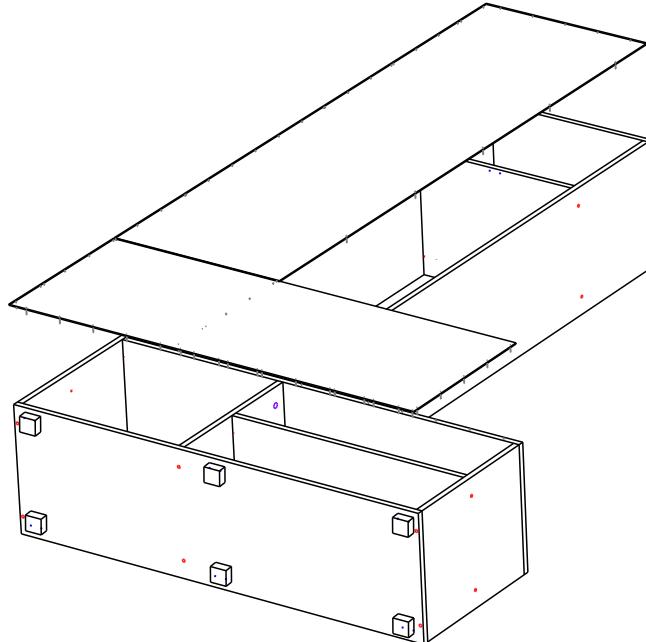

Деталировка изделия

| № | Наименование | Кол-во | Размер | |
|----|---------------------|--------|--------|-----|
| 1 | Бок правый (пенал) | 1 | 2048 | 355 |
| 2 | Створка (пенал) | 1 | 1642 | 496 |
| 3 | Задний щит | 1 | 1630 | 700 |
| 4 | Бок левый (пенал) | 1 | 1615 | 355 |
| 5 | Планка | 7 | 1312 | 65 |
| 6 | Крышка низ (тумба) | 1 | 1200 | 355 |
| 7 | Крышка верх (тумба) | 1 | 1183 | 355 |
| 8 | Полка | 1 | 700 | 250 |
| 9 | Вязка | 1 | 684 | 355 |
| 10 | Крышка верх (пенал) | 1 | 500 | 355 |
| 11 | Вязка (пенал) | 1 | 468 | 355 |
| 12 | Полка (пенал) | 1 | 468 | 355 |
| 13 | Бок левый (тумба) | 1 | 418 | 355 |
| 14 | Стойка (тумба) | 1 | 418 | 355 |
| 15 | Планка | 7 | 300 | 65 |
| 16 | ЛДВП | 1 | 1635 | 496 |
| 17 | ЛДВП | 1 | 1196 | 439 |

Необходимый инструмент для сборки:
Отвертка фигурная, молоток, рулетка,
шестигранный ключ №4.