

Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантия изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

Декларация соответствия
№RU Д-РУ.МС45.В.01567



отрезать и приклеить
(после сборки)

Модульная система «Хилтон» Стеллаж

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
Для производства под брендом ДОМА

Материал: ЛДСП	Соответствует требованиям	Код ТН ВЭД ЕАЭС
Дата изготовления: 20__год	ГОСТ 16371-2014;	9403 20 800 9 9403 60 100 9
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.	ТР ТС 025/2012	9403 60 900 9 9403 89 000 0
Срок службы изделия 5 лет.	ТО 31-001-0144091143-2017	9403 70 000 8



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Хилтон»

Стеллаж

Габариты: ш600/г375/в2000мм.



ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д.9
E-mail: zakup4@1hmm.ru
Сайт: www.hypermarketmebel.ru

Модульная система «Хилтон» Стеллаж

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Список комплектуемой фурнитуры


Наименование материала	Ед. изм.	Расчетное количество
Гвоздь 2x20	шт	113
Евровинт	шт	20
Заглушка еврвинта Белый	шт	14
Направляющие шар. 300/35	компл	3
Подпятник	шт	6
Полкодержатель мет.	шт	12
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый	м	1,203
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый	м	0,675
Шкант дер.	шт	12
Шуруп 4x16	шт	24
Эксцентриковая стяжка	шт	12
Евроключ	шт	1

Детализировка изделия

ЛДСП Белый текстурный/Графит				
№ детали	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	1984	355	1
2	Боковина_2	1984	355	1
3	Вязка	568	355	2
4	Планка_2	568	60	3
5	Цоколь	568	70	1
6	Крышка	600	355	1
7	Фасад ящика	200	596	3
8	Боковина ящика левая	300	100	3
9	Боковина ящика правая	300	100	3
10	Задняя панель ящика	511	100	3
11	Полка	568	338	3
ЛДВП Белый				
№ детали	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
12	ЛДВП Белый	1926	297	2
13	ЛДВП Белый_4	539	305	3


В конце сборки вставьте ящики в направляющие. Вставьте полкодержатели, поставьте на них полки, вставьте заглушки на видимую фурнитуру.(См .Рис. 8)

Рис. 8

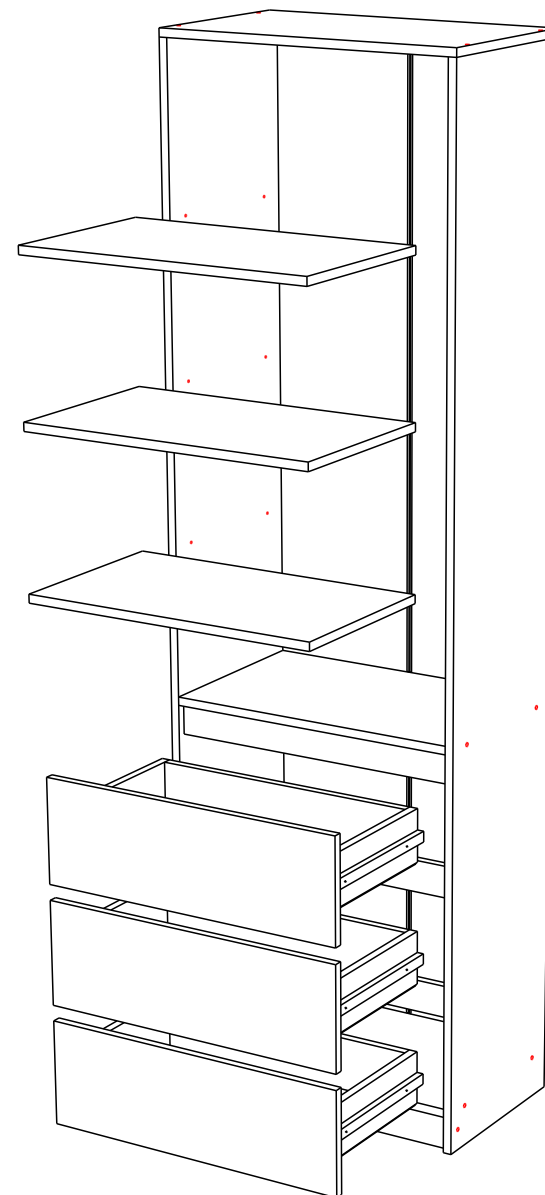


Следом к (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. (См. рис. 3)

Рис. 3

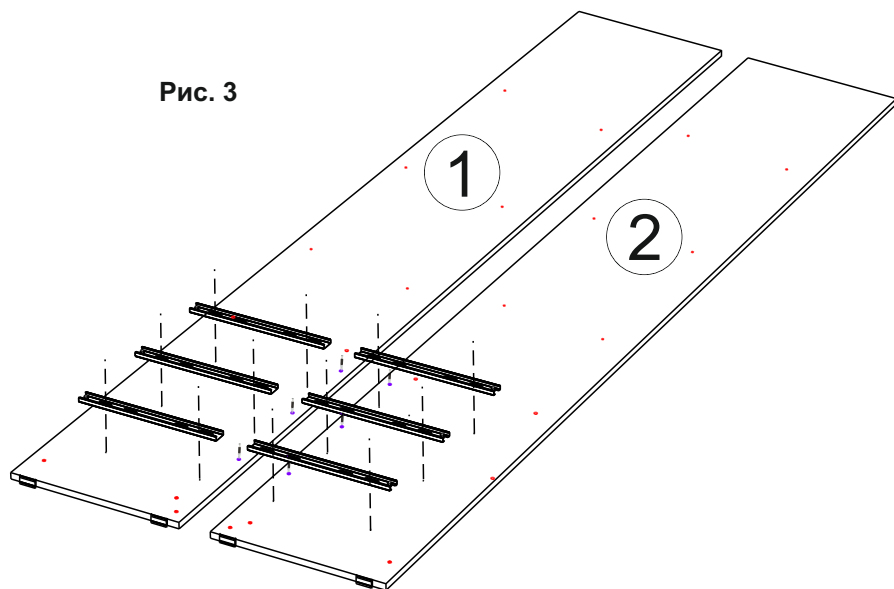

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4; 5 и 6) при помощи евровинтов и эксцентриковой стяжки. (См. рис. 4)


Рис. 4

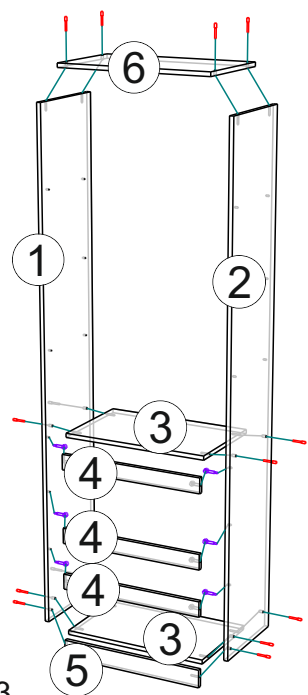

Переверните собранный стеллаж. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. (См. рис. 5)


$A=B$

Рис. 5

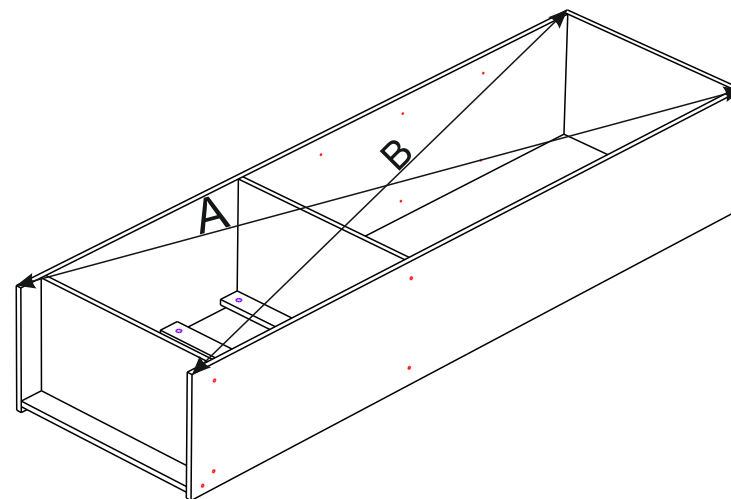


После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 12). (См. рис. 6)

Рис. 6

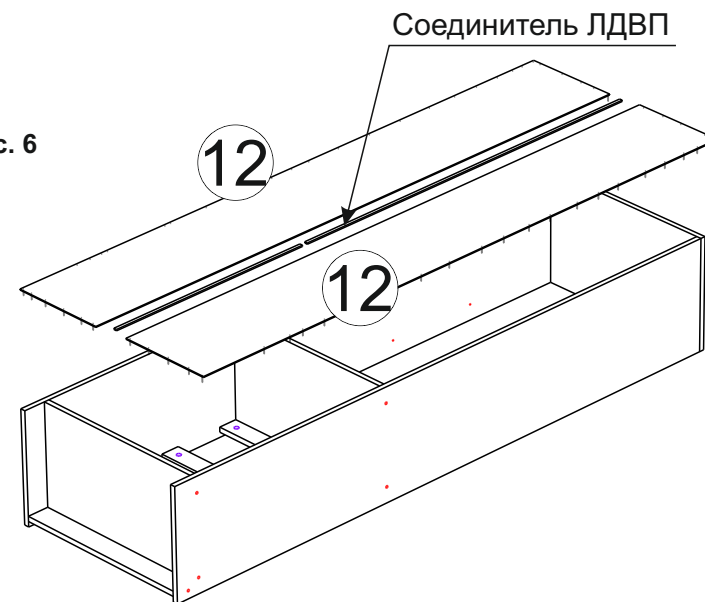


Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 7). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 8 и 9) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 8; 9; 10) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 7) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 13) в паз на фасаде ящика (дет. № 7) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 8 и 9). (См. Рис. 7)

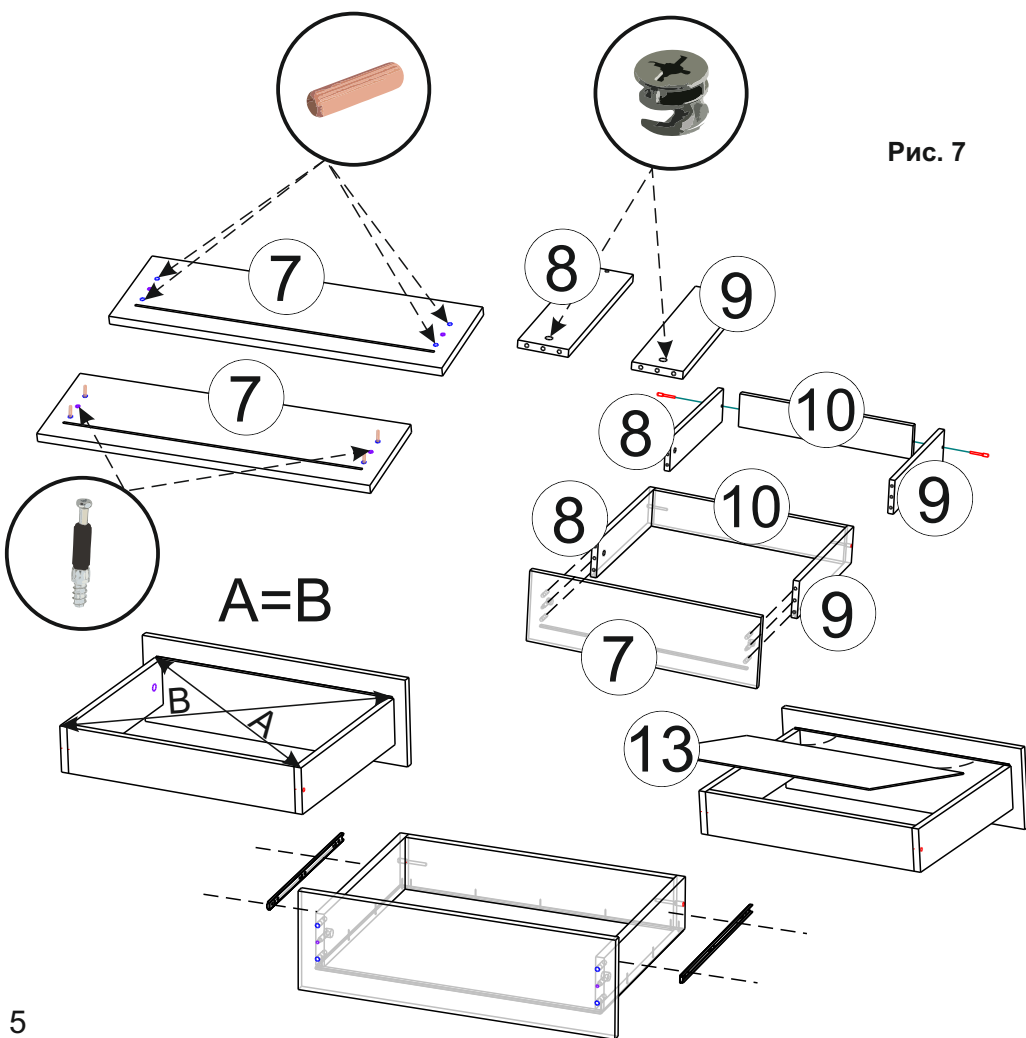

Начните сборку с установки фурнитуры.

К торцам детали (дет. № 1; 2 и 5) прибейте подпятники гвоздями 2х20. Также в отверстия на (дет. № 1 и 2) вверните шток эксцентрика. (См. рис. 1)

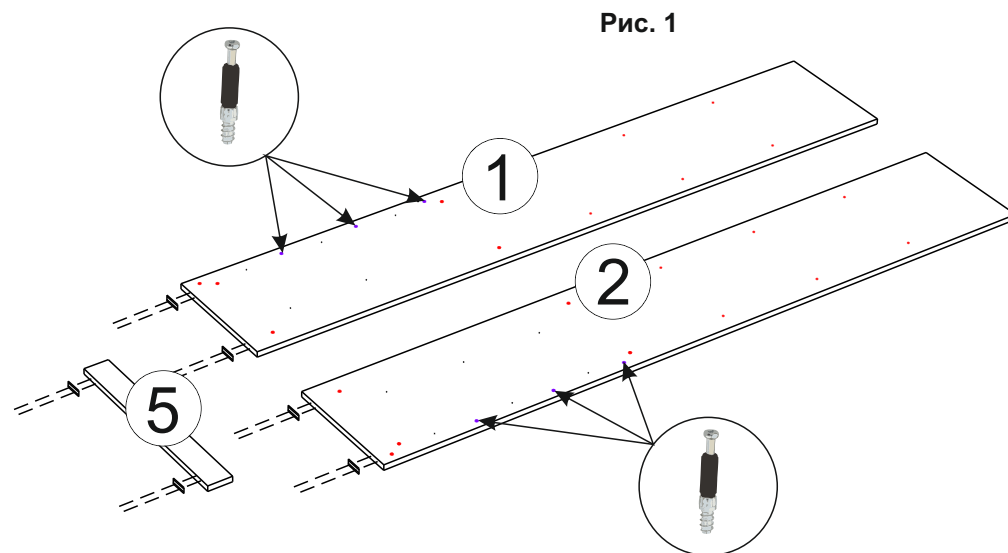

После в отверстия на (дет. № 4) вставьте эксцентрик. (См. рис. 2)

