

Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная гостиная «Лиана» Пенал

Габариты: ш400/г467/в2200мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная Гостиная «Лиана» Пенал

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

В конце сборки поставьте полки на полкодержатели. Поставьте заглушки. Вставьте ящик на направляющие. Навесьте створки. Отрегулируйте зазоры.
(См. Рис. 7)

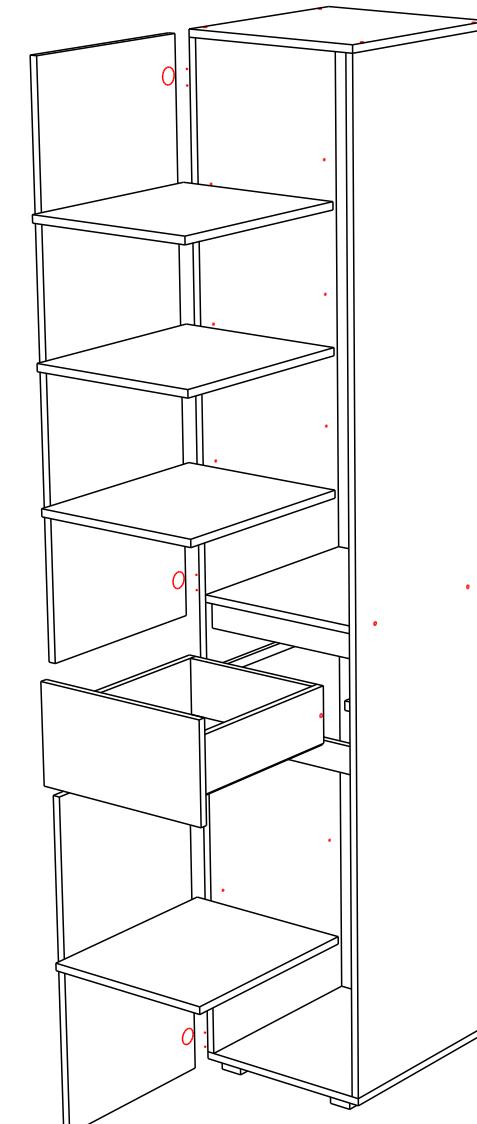



Рис. 7

Список комплектуемой фурнитуры

Евровинт	14
Гвоздь 2x20	84
Шуруп 4x16	28
Направляющие шар. 400/35	1
Шкант дер.	4
Эксцентриковая стяжка	6
Полкодержатель мет.	16
Петля 4-х шарн. накл.	5
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Шайба для гвоздей	5
Заглушка евровинта Белый	12
Шуруп 4x30	16


Далее к (дет. № 1) приверните ответные планки петель шурупами 4x16. Далее в отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните шток эксцентрика. Направляющие приверните шурупами 4x16. (См. Рис. 2)

Рис. 2

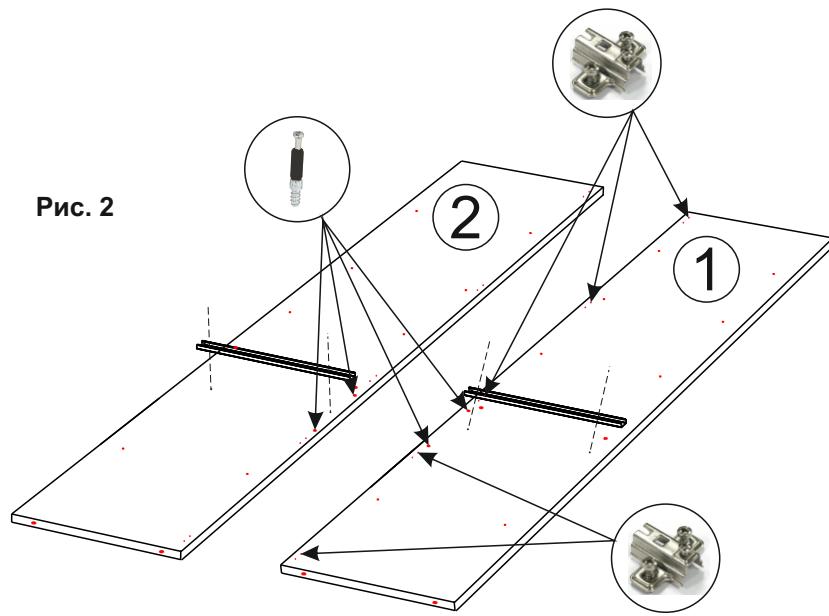


Далее в отверстия на (дет. № 3 и 4) вставьте петли и приверните их шурупами 4x16. (См. Рис. 3)

Рис. 3

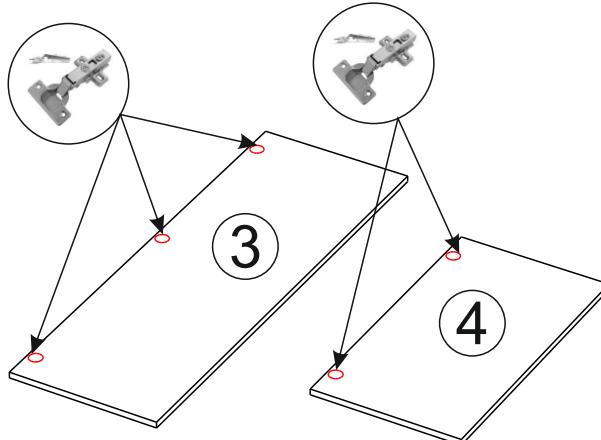

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 5; 6; 7 и 13) при помощи евровинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 4)

Рис. 4

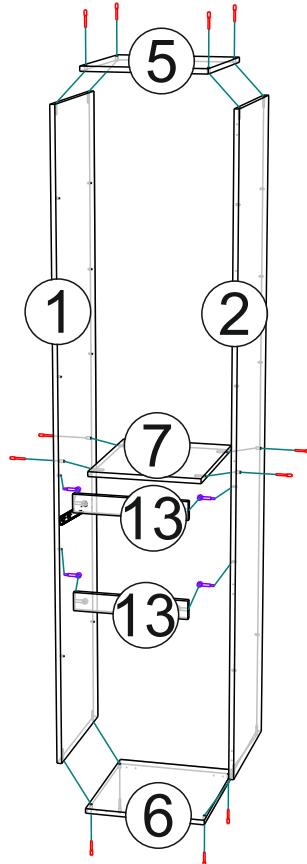

Переверните собранный пенал. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 14 и 15). (См. рис. 5)


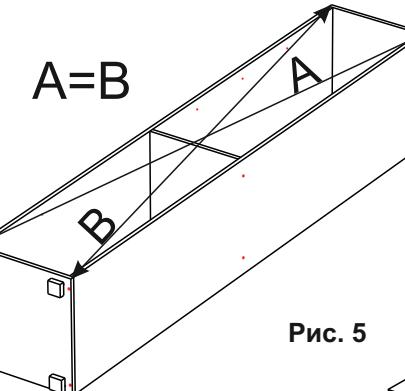


Рис. 5

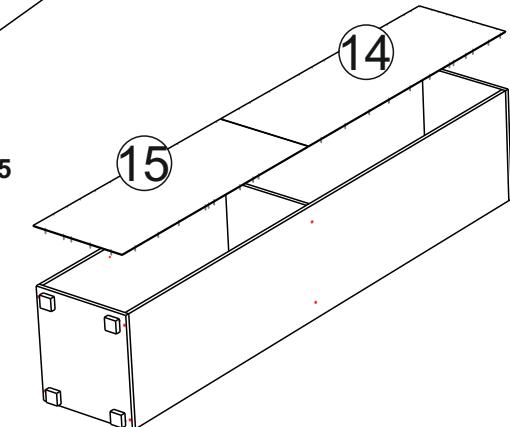

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 9). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 10 и 11) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 10; 11; 12) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 9) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 16) в паз на фасаде ящика (дет. № 9) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 10 и 11). (См .Рис. 6)

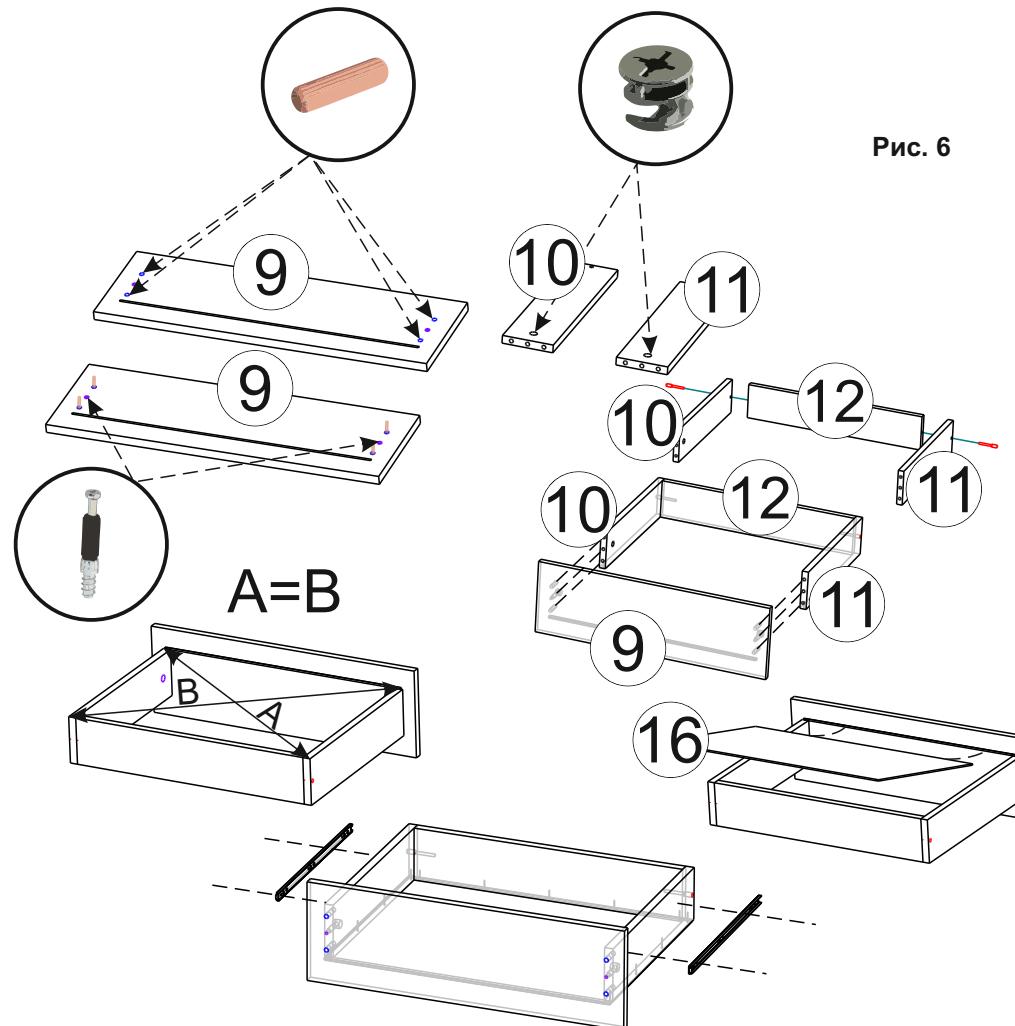


Рис. 6

Деталировка изделия

№ детали	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Боковина	2148	448	1
2	Боковина_2	2148	448	1
3	Фасад	1177	396	1
4	Фасад_3	722	396	1
5	Крышка	400	448	1
6	Крышка_2	400	448	1
7	Вязка	368	448	1
8	Полка_не_сверлится	368	438	4
9	Фасад ящика	396	214	1
10	Деталь ящика	400	120	1
11	Деталь ящика	400	120	1
12	Деталь ящика_2	311	120	1
13	Планка	60	368	2
14	ЛДВП Белый_3	1154	396	1
15	ЛДВП Белый_4	1020	396	1
16	ЛДВП Белый_5	405	339	1

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.
Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 6).
(См. Рис. 1)

Рис. 1

