

## Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

### Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



# ЗАРОН

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

### Модульная система «Юпитер» Шкаф

Габариты: ш896/г445/в2015мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

# Модульная система «Юпитер» Шкаф


Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

**Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.**

**Необходимый инструмент для сборки:** Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.


## Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2x20	128
Евровинт	30
Заглушка евровинта Белый	17
Направляющие шар. 400/35	1
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Петля 4-х шарн. внутр.	6
Полкодержатель мет.	16
Ручка С25 160 мм. Черный	2
Скалка (метал.) ( 415 мм)	1
Шкант дер.	4
Шуруп 4x16	36
Шуруп 4x30	16
Шуруп для ручек 4,2x25 (родные)	4
Эксцентриковая стяжка	2
Евроключ	1
Шайба для гвоздей	8
Скалкодержатель метт.	2

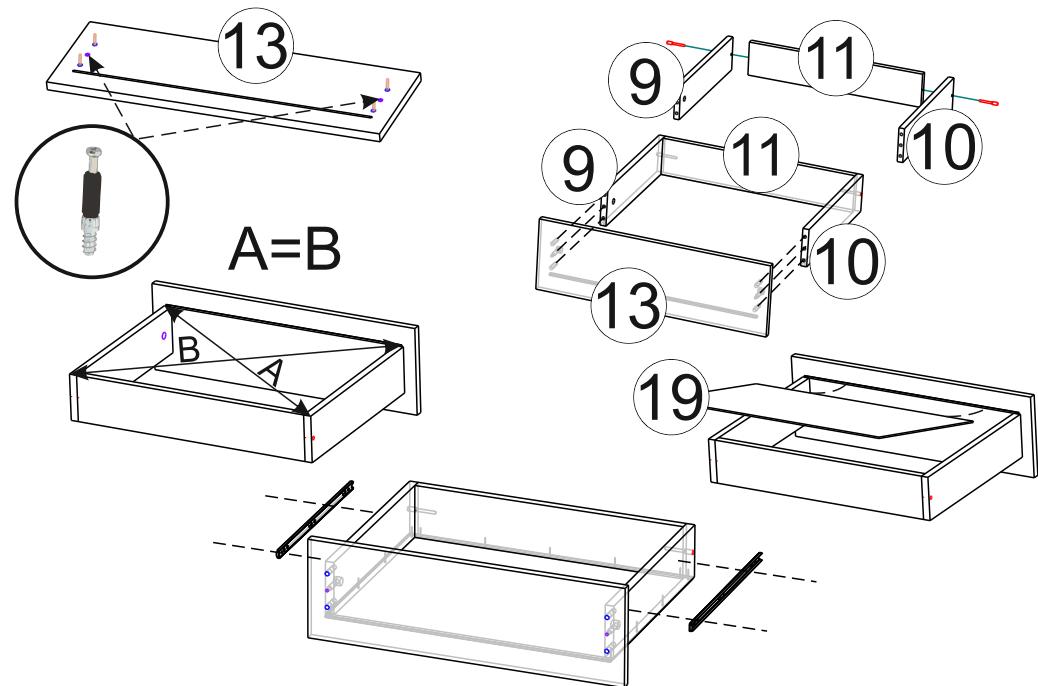


В конце сборки повесьте створки. Поставьте полки на полкодержатели. Отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки. Приверните ручку. Повесьте скалку на скалкодержатели. Вставьте ящик на направляющие. (См. Рис. 8)


Рис. 8

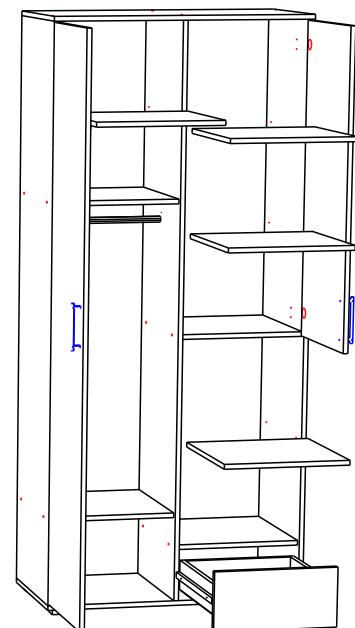


Далее к (дет. № 1 и 2) приверните ответные планки петель  
шурупами 4x16. (См. Рис. 2)

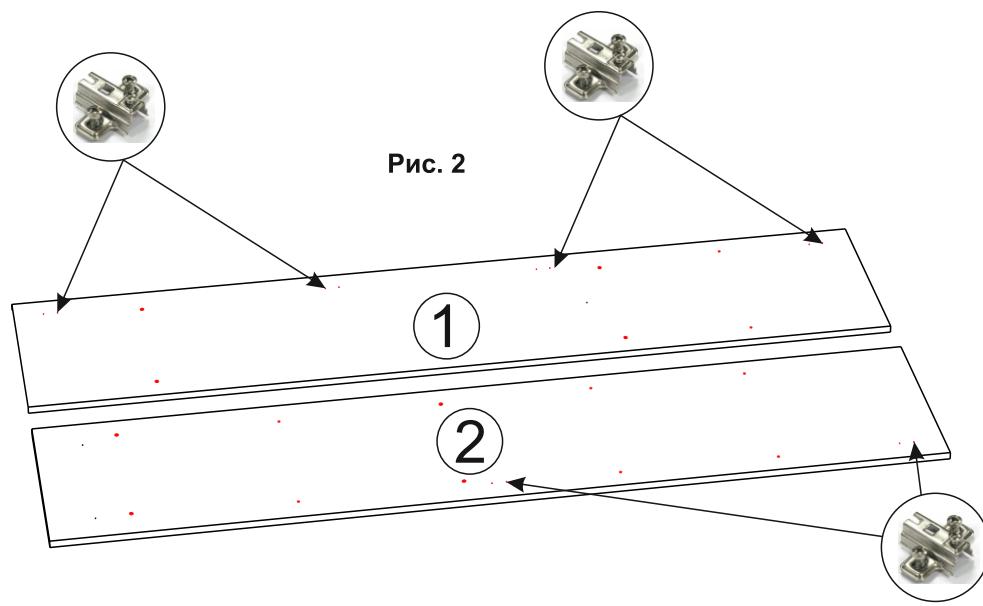


Также к (дет. № 2 и 3) приверните направляющие шурупами 4x16.  
(См. Рис. 3)

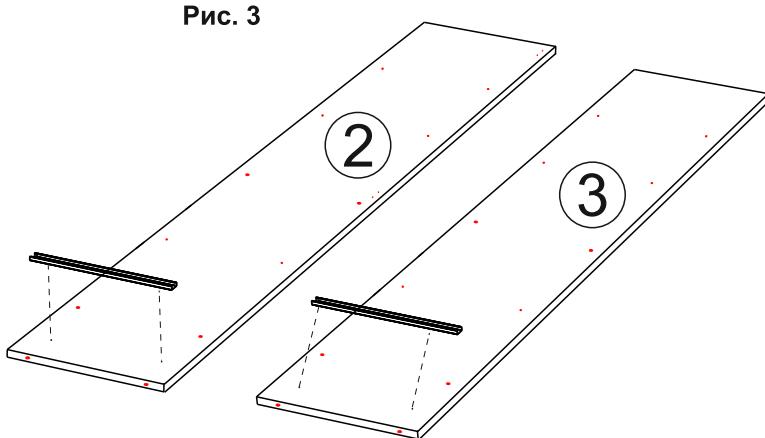


Вставьте петли в отверстия на (дет. № 4 и 14) и приверните их  
шурупами 4x16. (См. Рис. 4)

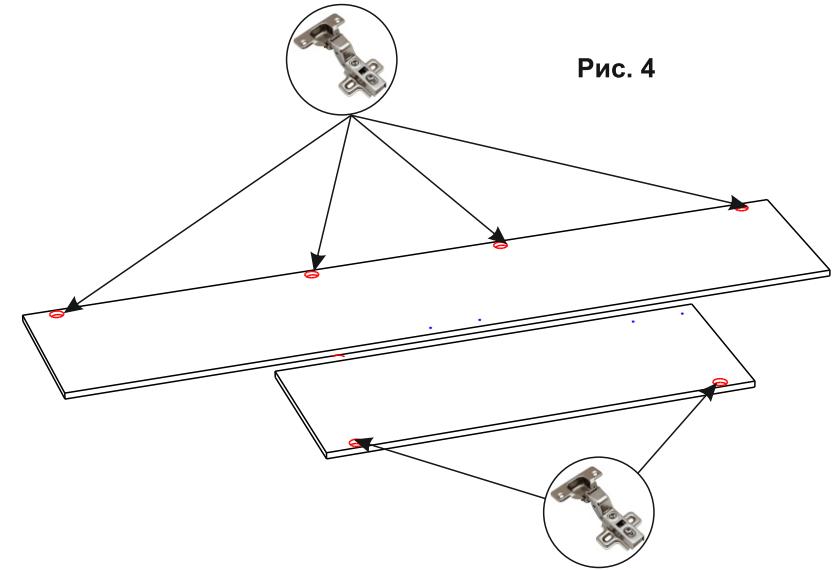

Соедините между собой  
(дет. № 1; 2; 3; 5; 6; 7 и 12) при  
помощи евровинтов 6x50.  
(См. Рис. 5)

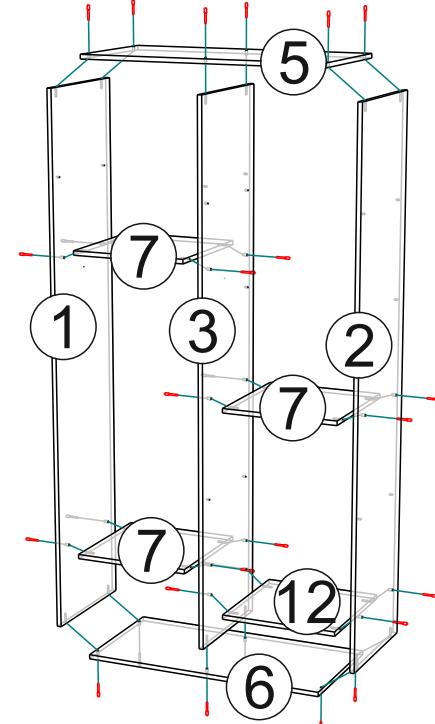


Переверните собранный шкаф. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 15; 16; 17 и 18). (См. рис. 6)

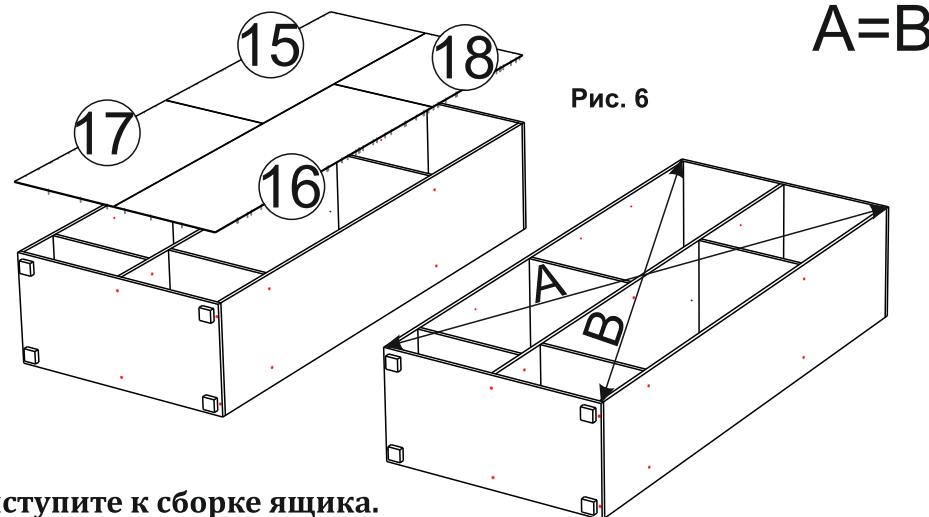

#### **Приступите к сборке ящика.**

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 13). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 9 и 10) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 9; 10; 11) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 13) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 19) в паз на фасаде ящика (дет. № 13) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 9 и 10). (См .Рис. 7)

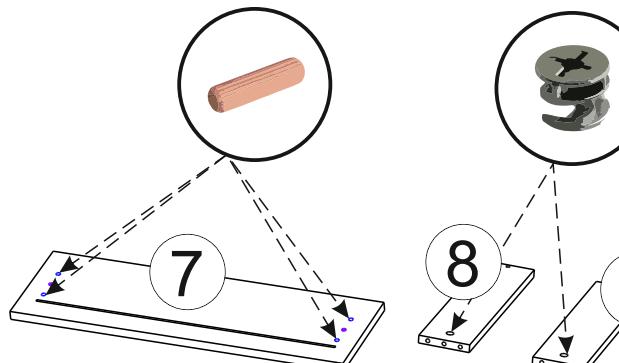

## **Деталировка изделия**

<b>№ детали</b>	<b>Наименование</b>	<b>Длина</b>	<b>Ширина</b>	<b>Кол-во</b>
1	Боковина	1963	442	1
2	Боковина_2	1963	442	1
3	Стойка	1963	442	1
4	Фасад_2	1955	418	1
5	Крышка_2	895	442	1
6	Крышка	895	442	1
7	Вязка	424	424	3
8	Полка	424	415	4
9	Деталь ящика	400	100	1
10	Деталь ящика	400	100	1
11	Деталь ящика_2	367	100	1
12	Вязка	424	424	1
13	Фасад ящика	200	418	1
14	Фасад	1064	418	1
15	ЛДВП	1075	445	1
16	ЛДВП	1372	445	1
17	ЛДВП	914	445	1
18	ЛДВП	617	445	1
19	ЛДВП	405	395	1

#### **Порядок сборки изделия**

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 6 ).  
(См. Рис. 1)

**Рис. 1**

