Правила хранения,ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Декларация соответствия
№RU Д-RU.MC45.B.01567

EAC

отрезать и приклеить (после сборки)

Модульная система «Юпитер» Комод

	ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
	ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012 ТО 31-001-0144091143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9 9403 60 100 9 9403 60 900 9 9403 89 000 0 9403 70 000 8

ЗАРОН
МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

инструкция по сборке и эксплуатации

Модульная система «Юпитер»

Комод

Габариты: ш855/г443/в730мм.

Произведено: МК «ЗАРОН»
☐ ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12
E-mail: zaron-mebel@mail.ru
Сайт: www.zaron-mebel.ru

Модульная система «Юпитер» Комод

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией и проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.
Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.

Необходимый инструмент для сборки: Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

Внимание!!! Изделие универсальное.
Собирается как на левую, так и на правую сторону.
В данной схеме описана сборка изделия на левую сторону.

Список комплектуемой фурнитуры

Гвоздь 2х20	95
Евровинт	12
Направляющие шар. 400/35	3
Опора "подиум" ОСК-20к	5
Полкодержатель мет.	4
Ручка С25 160 мм. Черный	3
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (604 мм)	1
Шкант дер.	12
Шуруп 4х16	24
Шуруп 4х30	20
Шуруп для ручек 4,2х25 (родные)	6
Эксцентриковая стяжка	12
Евроключ	13

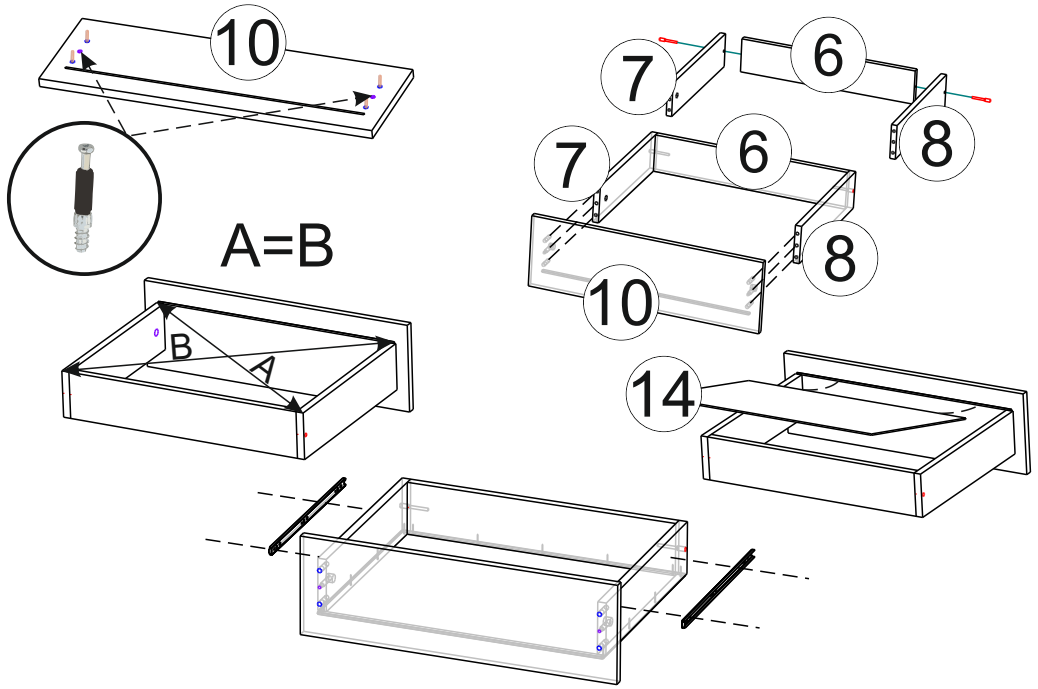

В конце сборки поставьте полку на полкодержатели.
Отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки. Приверните ручки.
Вставьте ящик на направляющие.
(См. Рис. 8)

Рис. 8

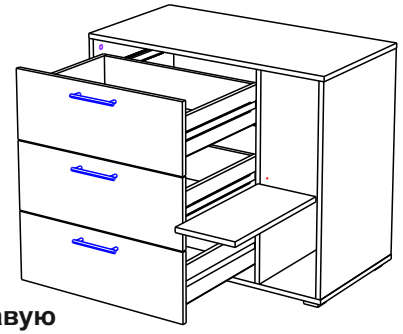

Сборка на левую сторону

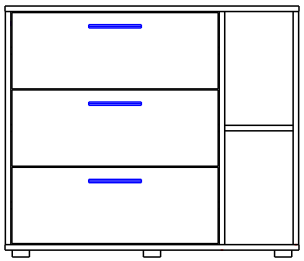

Сборка на правую сторону

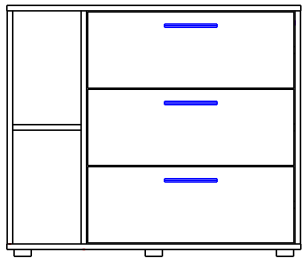

Далее в отверстия на (дет. № 3; 4 и 5) вставьте эксцентрик. (См. Рис. 2)

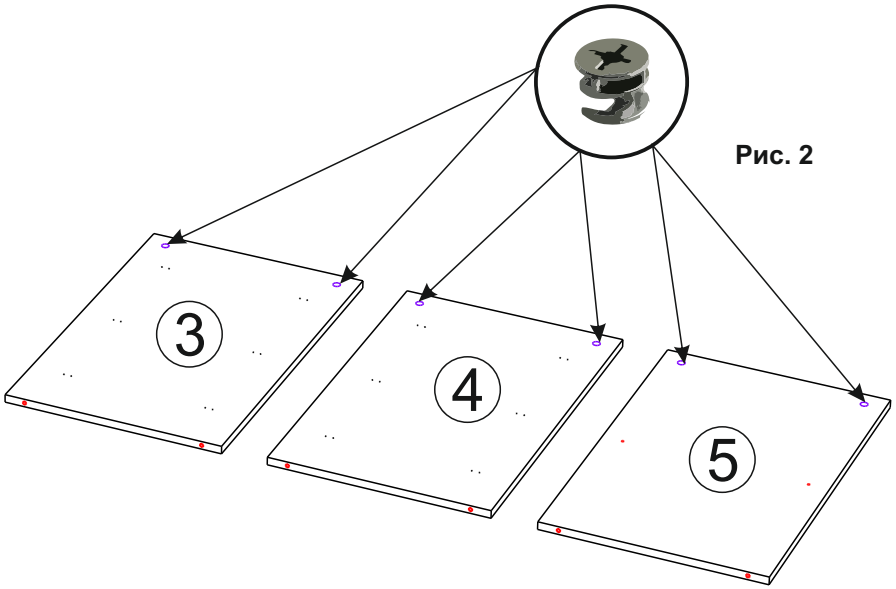

Рис. 2

Также к (дет. № 3 и 4) приверните направляющие шурупами 4х16. (См. Рис. 3)

Рис. 3

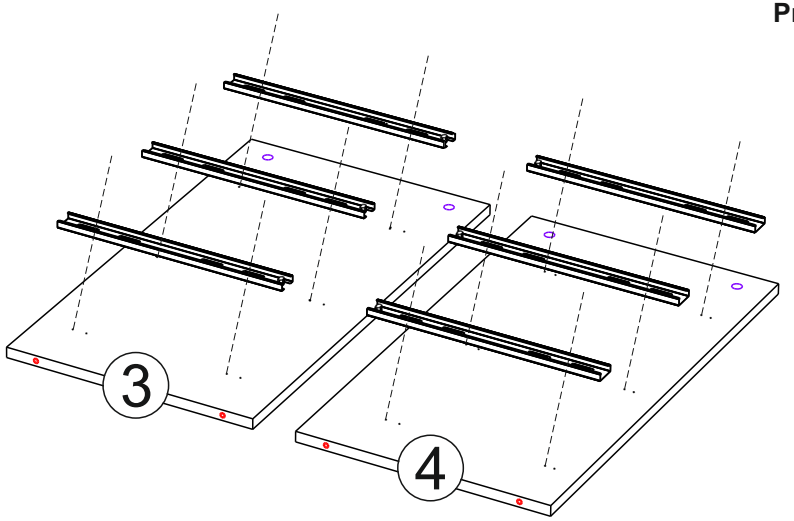

В отверстия на(дет. № 1) приверните шток эксцентрика. (См. Рис. 4)

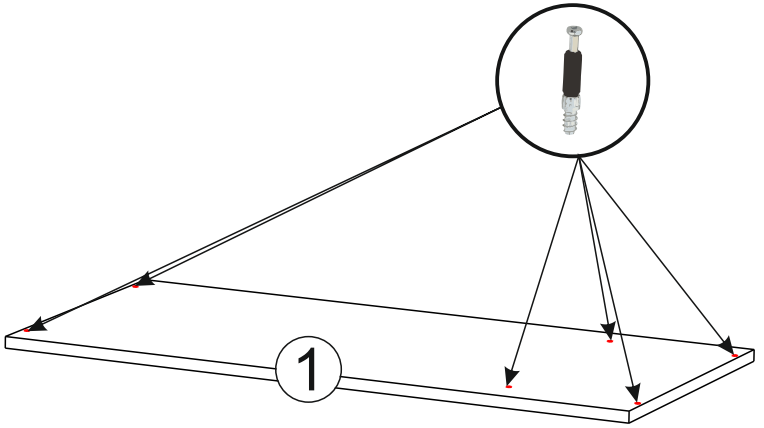

Рис. 4

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4 и 5) при помощи евровинтов 6х50. (См. Рис. 5)

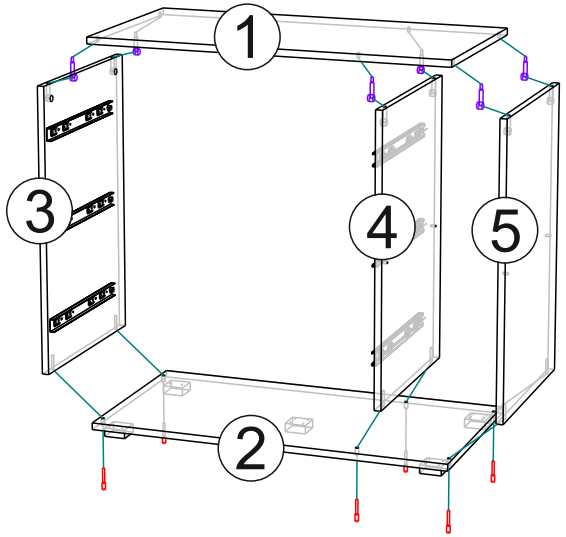

Рис. 5

Переверните собранный комод. Замерьте диагональ. Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 15; 16; 17 и 18). (См. рис. 6)

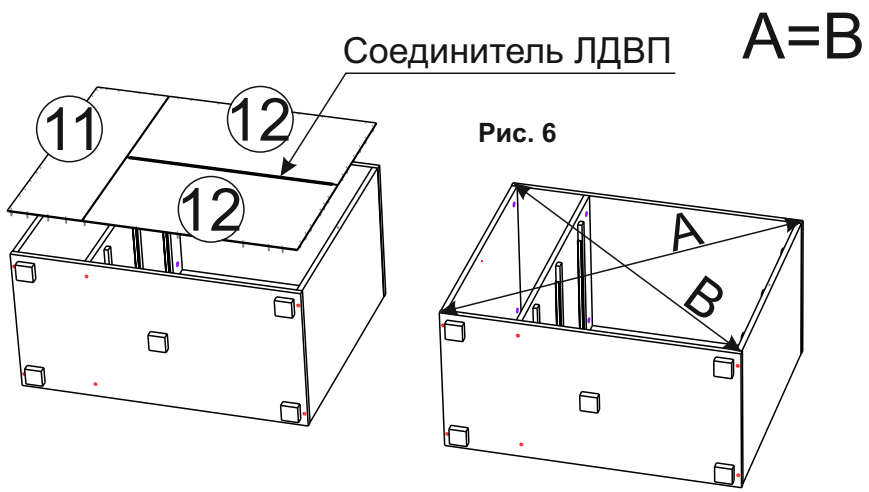

Рис. 6

Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 10). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 7 и 8) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 7; 8) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 10) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 14) в паз на фасаде ящика (дет. № 10) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 7 и 18). (См .Рис. 7)

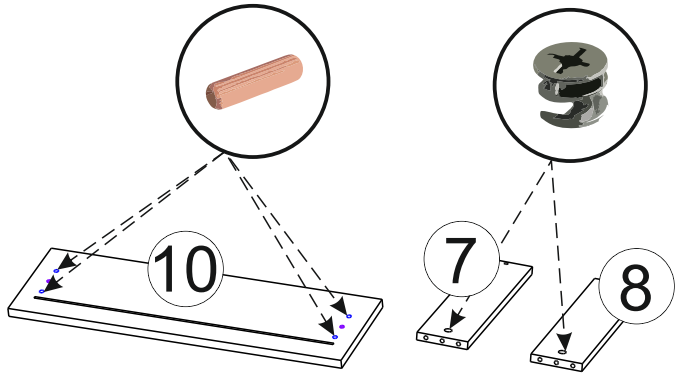

Рис. 7

Деталировка изделия

№ детали	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Крышка	855	440	1
2	Крышка_2	855	440	1
3	Боковина_2	678	440	1
4	Стойка	678	440	1
5	Боковина	678	440	1
6	Деталь ящика_2	549	120	3
7	Деталь ящика	400	120	3
8	Деталь ящика	400	120	3
9	Полка_не_сверлится	200	430	1
10	Фасад ящика	222	600	3
11	ЛДВП	706	220	1
12	ЛДВП	627	352	2
14	ЛДВП	577	405	3

Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.
Приверните опоры шурупами 4х30 к (дет. № 2).
(См. Рис. 1)
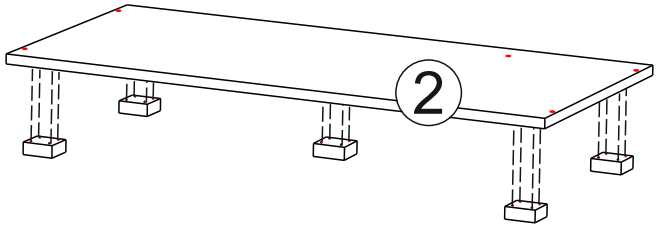
Рис. 1