


Инструкция по сборке и эксплуатации мебели БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Габариты: Д.2002 х В.2360 х Г.634 мм

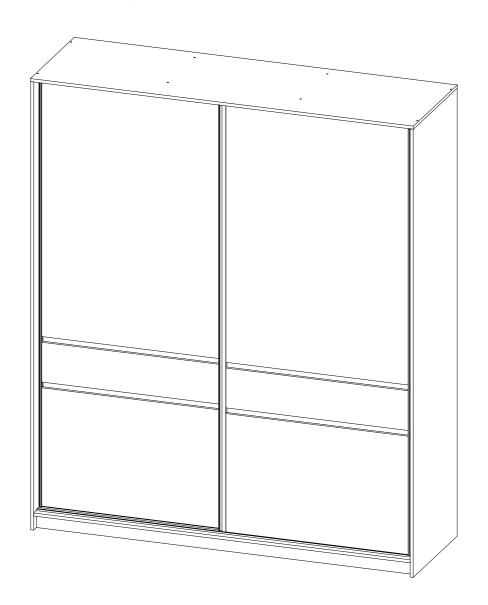

Универсальная сборка

Максимальная нагрузка на шариковые направляющие до 10 кг (при равномерно распределённой нагрузке). Шкаф ОБЯЗАТЕЛЬНО крепить к стене.

Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Дата верстки: 25.05.2024

Упаковка	Материал	Поз.	Наименование	Кол-во	Размер	
	Пакет_изолон + скотч		Направляющие	4	1 000	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	5	Вязка	1	1 968	5
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	15	Цоколь	2	1 968	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	3	Крышка	1	2 001	6
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	4	Вязка нижняя	1	1 968	6
	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	24	Задняя стенка	5	455	19
1	ЛХДФ 3,2 мм_БЕЛОЕ	25	Дно ящика	2	428	4
1	Планка соединительная для ДВП	31	_Планка соединительная для ДВП	4	1 968	
	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая_ЧЕРНЫЙ МАТ	28	ТА 1-03 (6,0м) Нижняя направляющая	2	1 965	
	Труба-штанга (3 м)	29	Труба-штанга (3м)	1	1 019	
	Труба-штанга (3 м)	30	Труба-штанга (3м)	2	447	
2	ЛДСП 16 мм(Каркас)	10	Панель_(передняя)	2	990	Z
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	11	Панель_(задняя)	2	968	3
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	1	Бок левый	1	2 344	(
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	2	Бок правый	1	2 344	(
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	16	Фасад ящика	2	449	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	12	Перегородка	2	348	į
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	8	Вязка (флиппер)	1	1 026	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	17	Бок ящика левый	2	450	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	18	Бок ящика правый	2	450	
3	ЛДСП 16 мм(Каркас)	19	Перед/Зад стенка ящика	4	400	
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	6	Перегородка правая	1	1 890	ļ
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	7	Перегородка левая	1	1 890	ļ
	ЛДСП 16 мм(Каркас)	9	Вязка	3	456	ļ
	Фурнитура в коробе/комплектующая	500	Фурнитура (ВНУТРИ УПАКОВКИ)	1	490	
4	Профиль задней дв. RP04 Черный 4.9 м	27	_Профиль задней дв. RP04	2	2 231	
	Профиль ручка КU12 верт. ассиметр. Черный 4,8м	26	_Профиль ручка KU12 верт. ассиметр.	2	2 231	
	ЛДСП/МДФ 16 мм	21	Створка ВЕРХ	2	1344	Ç
5	ЛДСП/МДФ 16 мм	22	Створка НИЗ	2	619	(

		(8)							
Заглушка для евро-стяжки №33 Кашемир	x46	Заглушка для эксц стяжки №33 Кашемир	x12	Заглушка технологическая D 8 мм ясень шимо светлый №15	x4	Заглушка технологическая D 5 мм ясень шимо светлый №15	x8	стяжка-евро 6,3*50 мм	x46
								(R)	
Стяжка эксцентриковая	x12	Ключ для стяжки евро	x1	Гвоздь 2 * 20 мм	x200	Шуруп 3,5*15 мм цинк	x70	Шуруп 3,5*16 мм ЧЁРНЫЙ	x12
Шуруп 4,2*14 мм п/ш цинк (саморез)	x60	стяжка межсекционная D5*32 мм	x4	Флиппер (прозрачный) + евровинт	x4	шкант 8*30 мм	x12	подпятник черный	x12
)			Comming Completed Complete					
Демпфер силиконовый 10*10	x28	Направляющие шариковые 450 мм (35мм)	x 2	навес уголок с накл.(35х45х50) + Дюб.8*50мм + шуруп (345,AA,01 P1S) 6*60мм	x2	штангодержатель овальный хром	х6	Схема сборки	x1
)						
Винт М6 * 25 (потайн.крест)	x36	Муфта (футорка) М6, D8, L 10 мм	x36	Шлегель RaumPlus 9*4-4P/350m Чёрный NOVA	x5	КR14 Стопор для раздвижных дверей	x4	Ролик ST-80 ECO	x8

Приемка мебели

При получении рекомендуется проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует вскрыть упаковку, осмотреть лицевые панели, зеркала, стеклянные элементы, проверить наличие и комплектность фурнитуры, убедиться в отсутствии видимых дефектов. Необходимо помнить, что принятие мебели без указания на явные недостатки, которые могли быть обнаружены при обычном осмотре, лишает покупателя права впоследствии предъявлять по ним претензии. При этом недостатком или дефектом мебели не считаются:

- наличие определенных особенностей в его элементах, обусловленных стилистическим замыслом производителя в подборе исходных материалов или связанных с природным происхождением используемых материалов, с их несущественными отличиями фактур и/или оттенков.
- незначительная разность цветовых оттенков облицовочных тканей, а также покрытий из искусственной и натуральной кожи.
- незначительная разность цветовых оттенков и отличие рисунка и/или декора. Складки и морщины на обивочных материалах мягких элементов, возникающие по причине нагрузок в результате упаковки и/или в процессе транспортировки, и исчезающие после разглаживания рукой, также не являются дефектом.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

- 1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10 град С и не выше +40 град С с относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.
- 2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печки, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80 градусов по Цельсию может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности. Рекомендуем установить принудительную вытяжку в зоне установки плиты.
- 3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).
- 4.Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.
- 5. Во избежании возникновения царапин, нельзя подвергать любому механическому воздействию рисунок на фасадах с фотопечатью.
- 6. Старайтесь нагружать кухонные навесные шкафы и выдвижные кухонные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных кухонных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.
- 7. Секции с полками из ЛДСП предназначены для хранения сухой посуды и кухонных принадлежностей. Для хранения мокрой посуды предназначены специальные секции с металлическими полками и закреплённым снизу поддоном.
- 8. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.
- 9. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

Для сохранения и поддержания мебели в хорошем состоянии в течение длительного срока рекомендуем прочитать подробные инструкции по уходу и эксплуатации мебели, представленные на нашем сайте mcstyle.ru во вкладке «ПОКУПАЕТЛЯМ» в шапке сайта.

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия - 24 месяца с даты производства. Гарантии не распространяются на изделия поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции. Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не ухудшающие ее эксплуатационные характеристики.






Вложенный в фурнитуру «Маркировочный ярлык» отрезать по линии и приклеить на заднюю стенку изделия по окончании сборки

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ

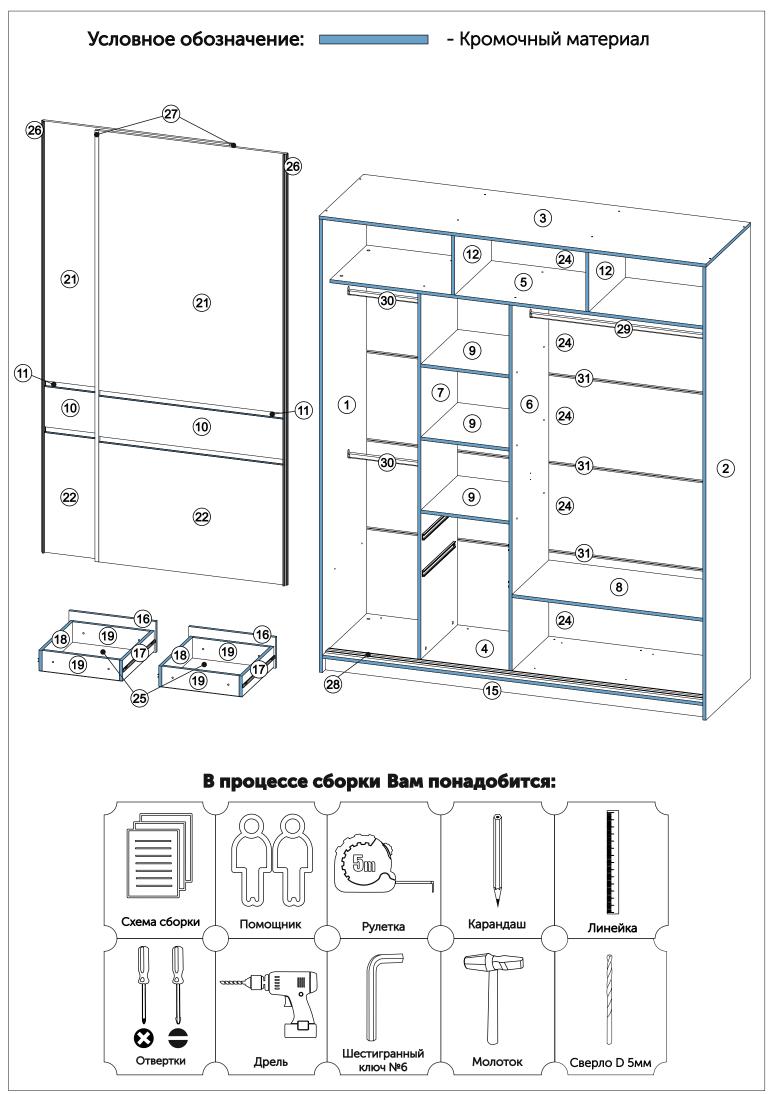


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.5/41


установки направляющих

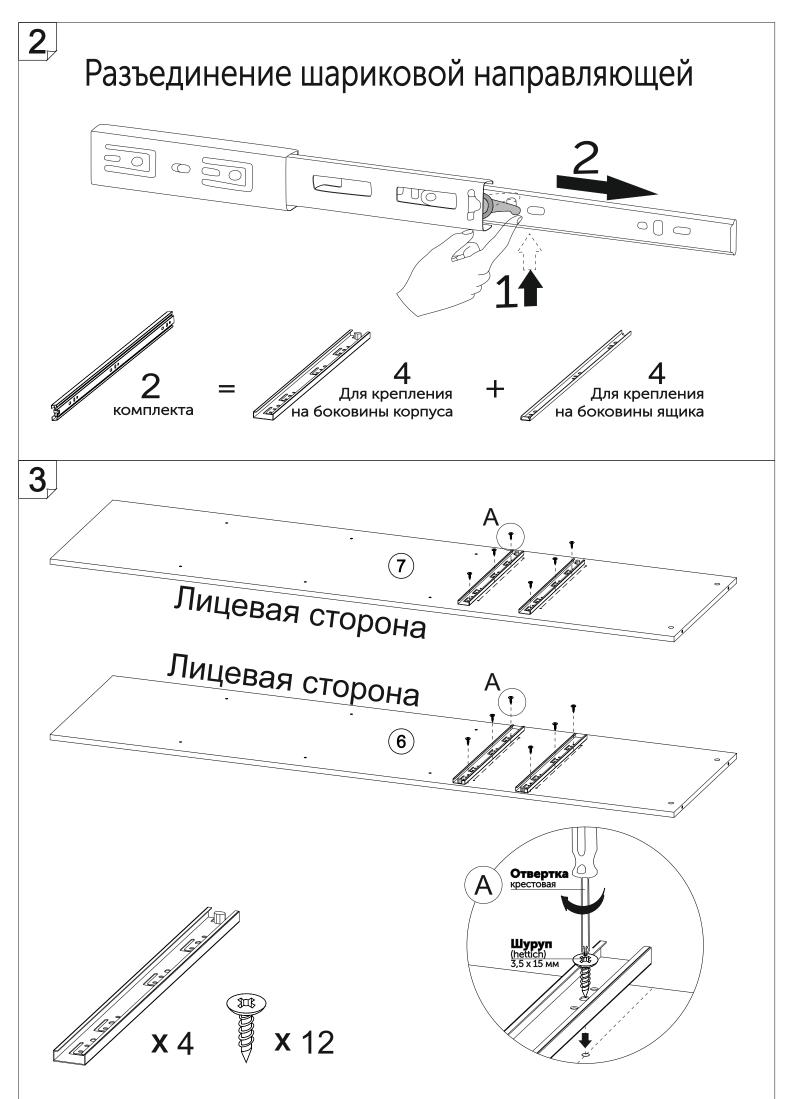


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.7/41

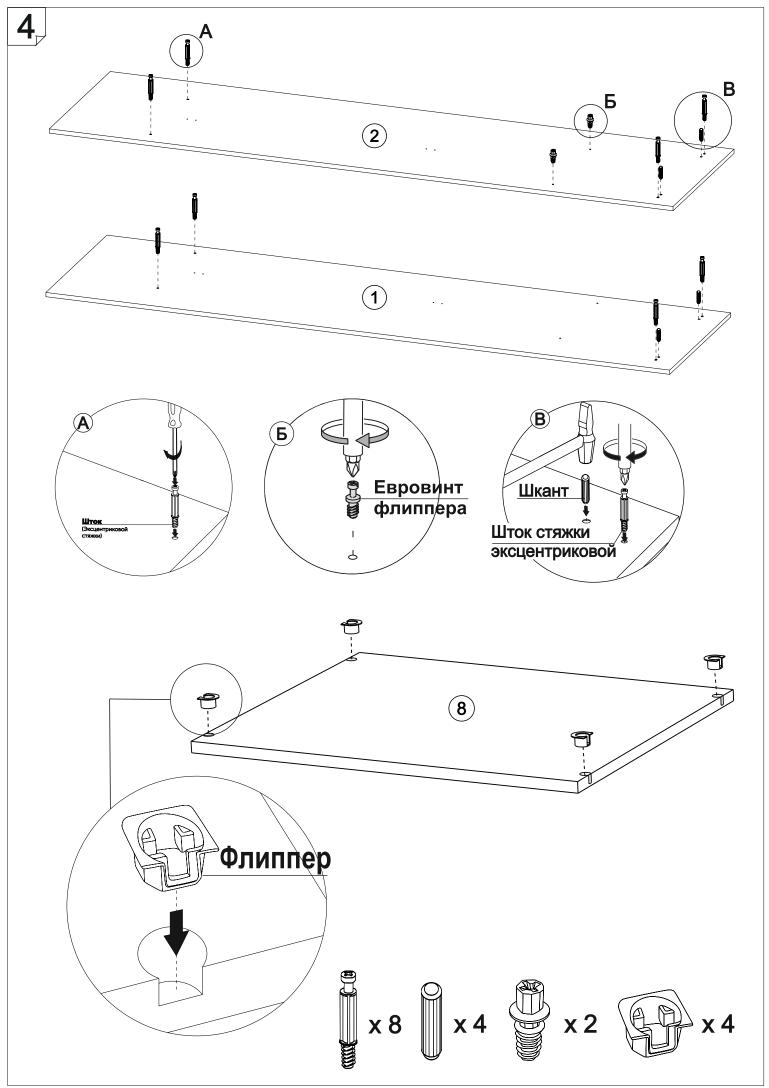


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.8/41

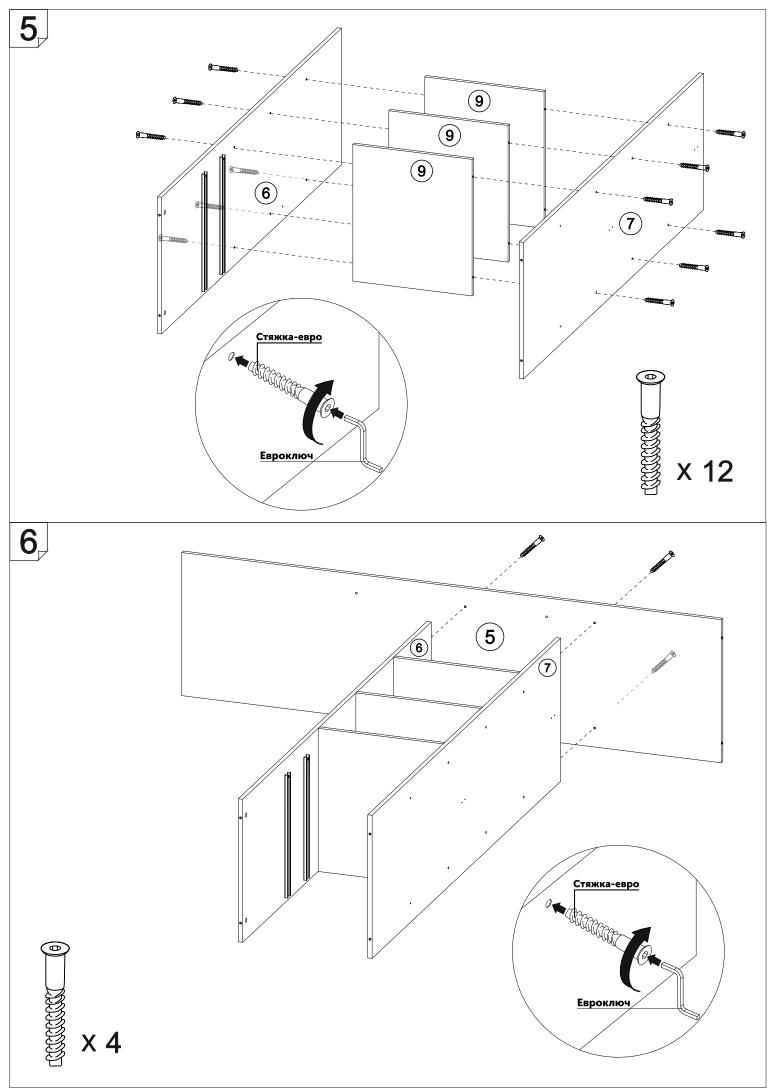


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.9/41

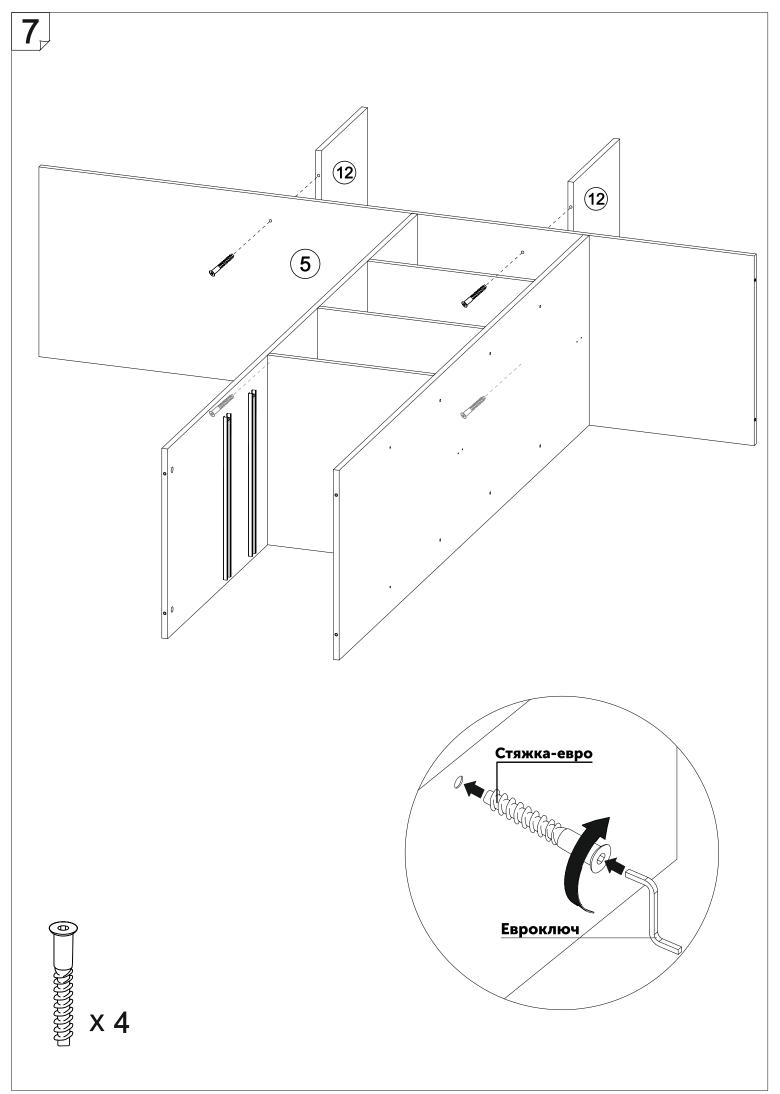


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.10/41

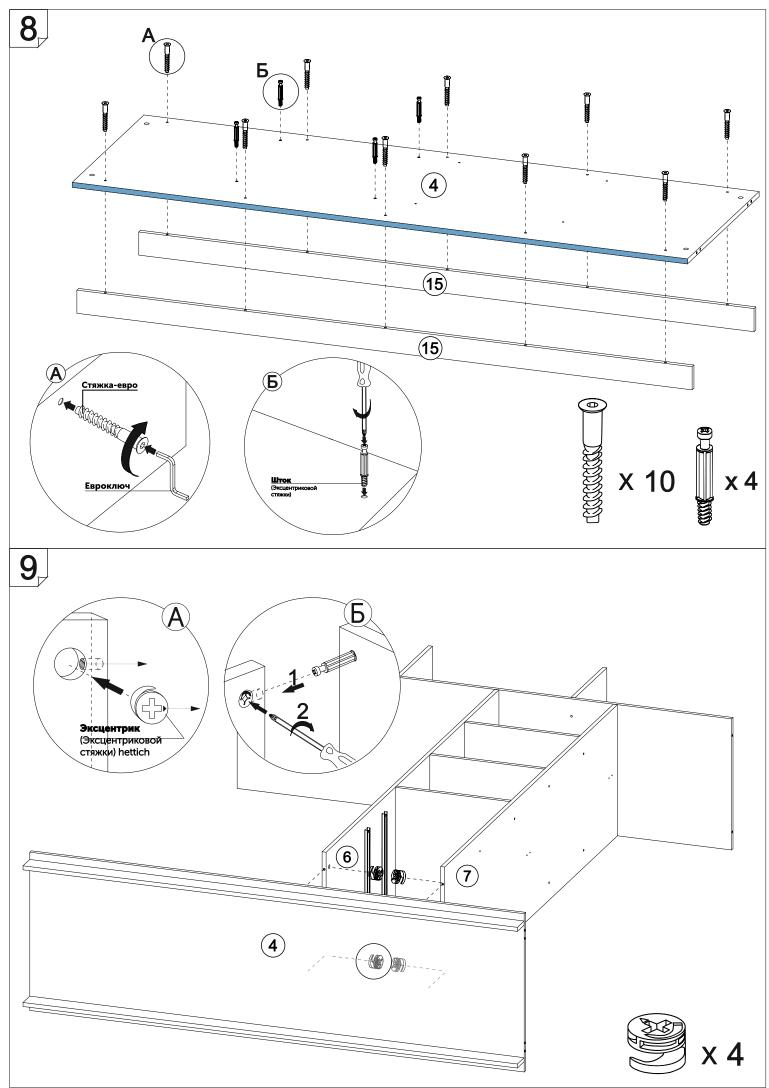


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.11/41

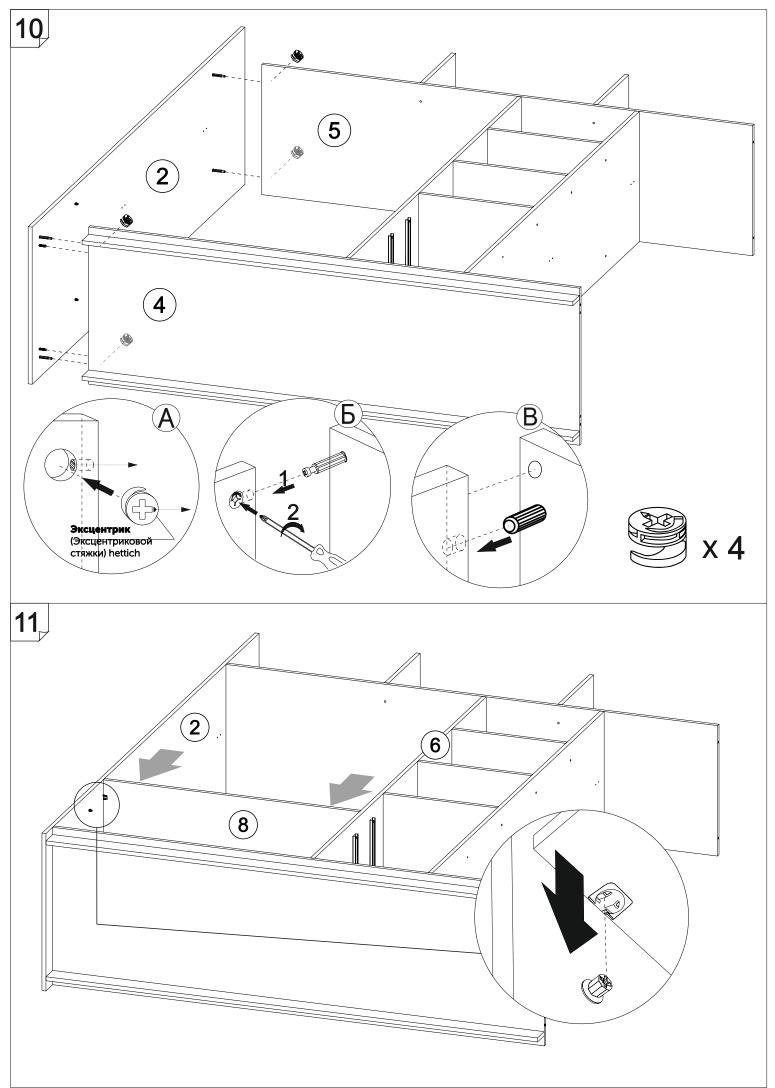


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.12/41

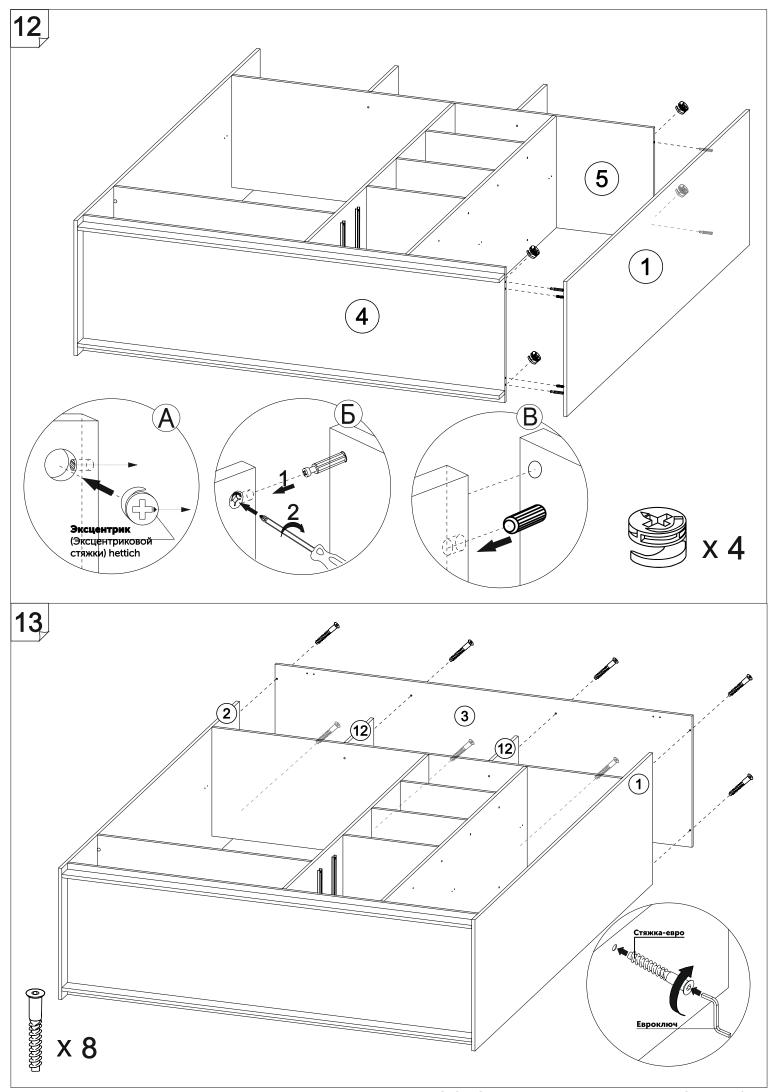


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.13/41

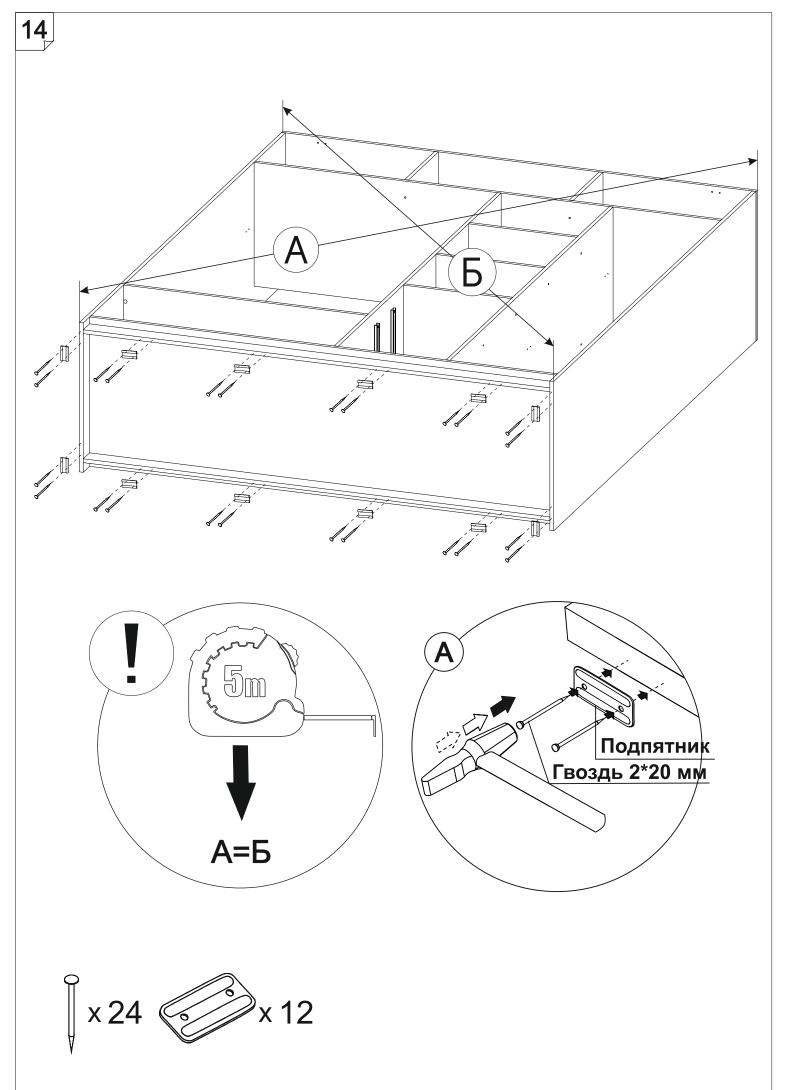


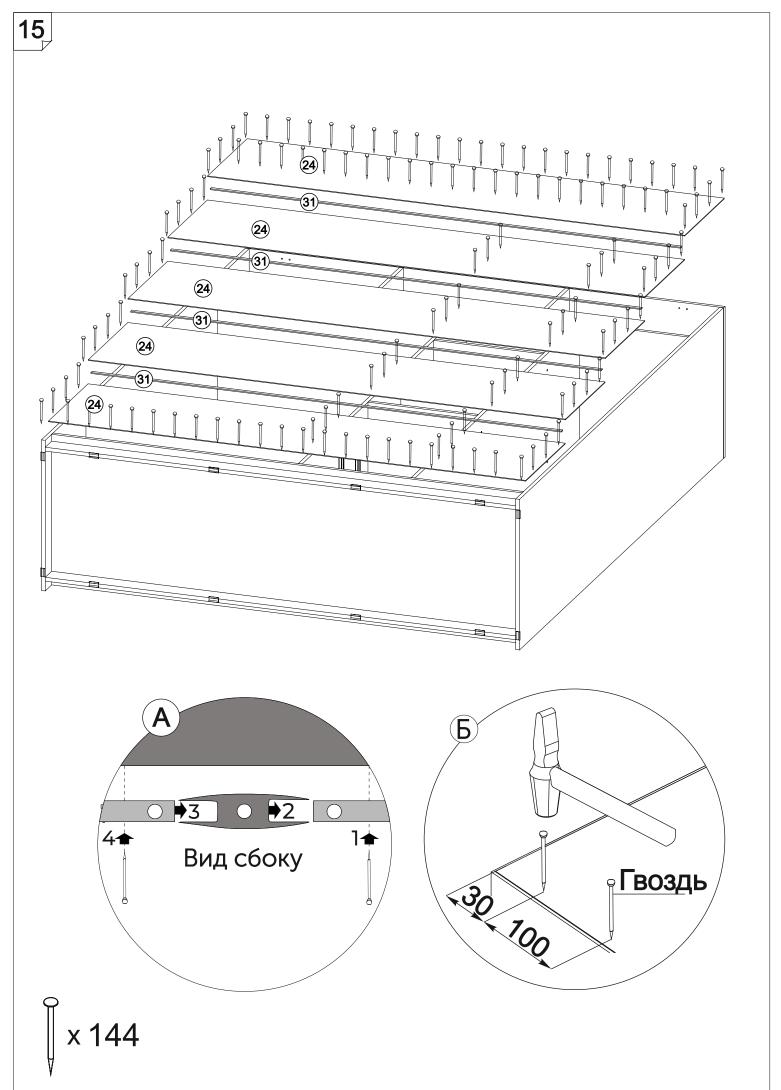


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.15/41

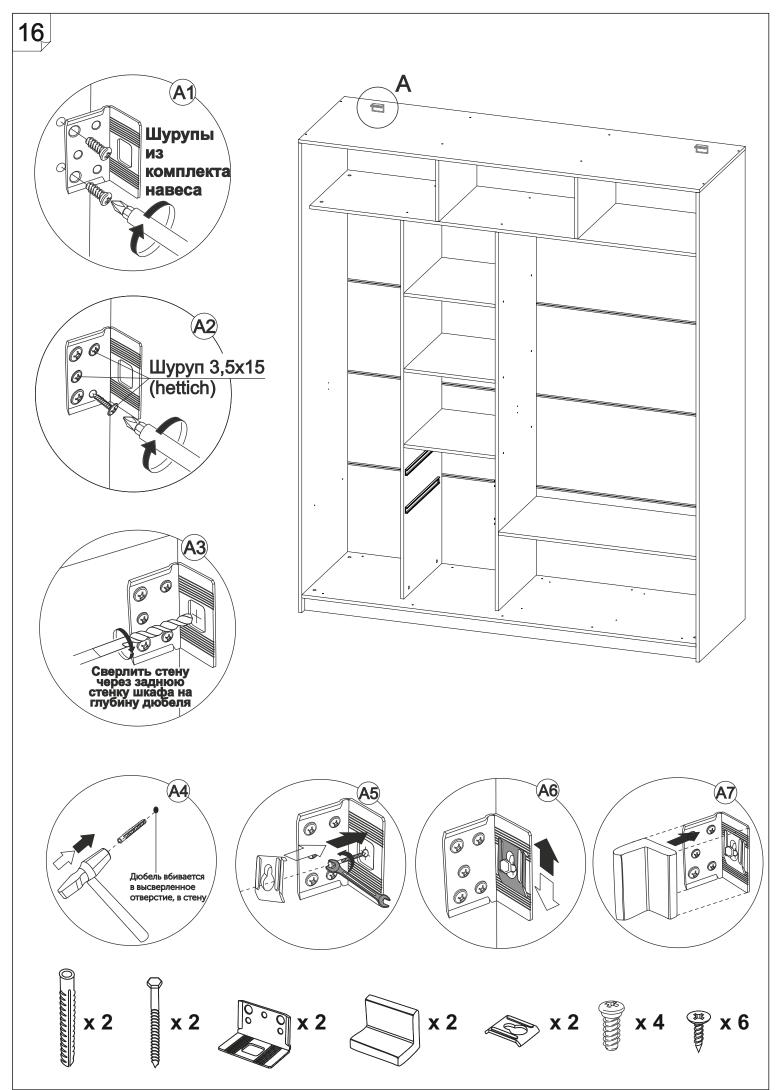



БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.16/41

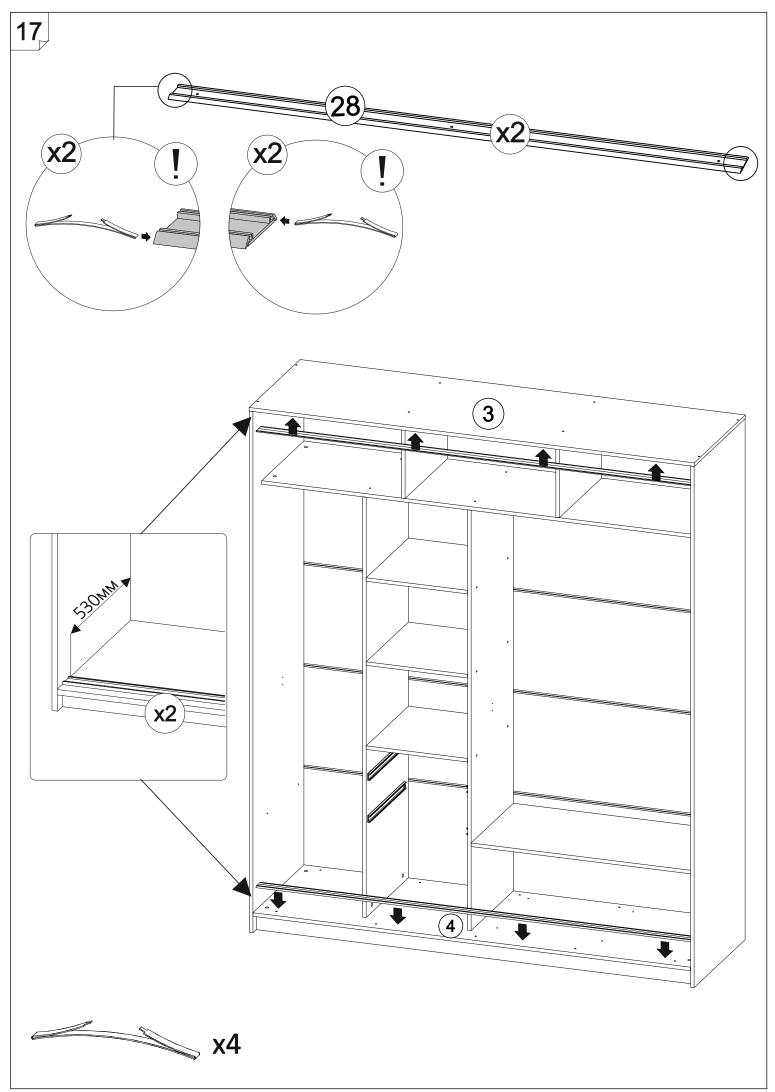


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.17/41

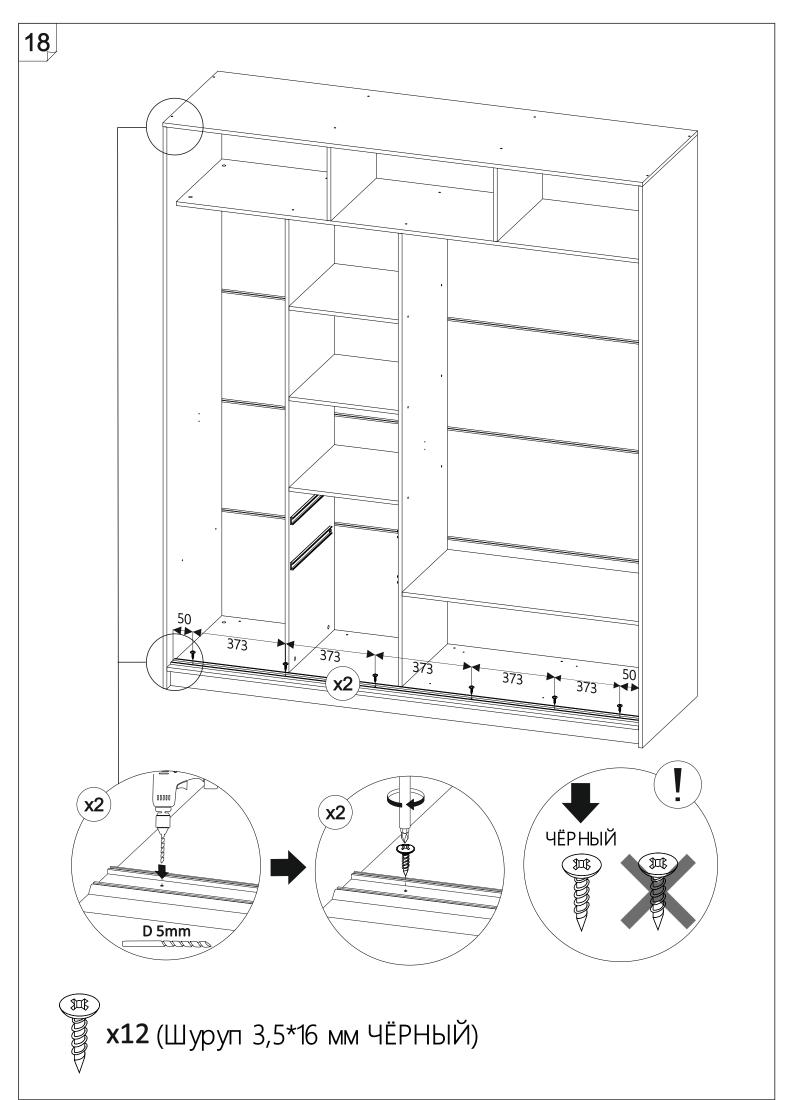

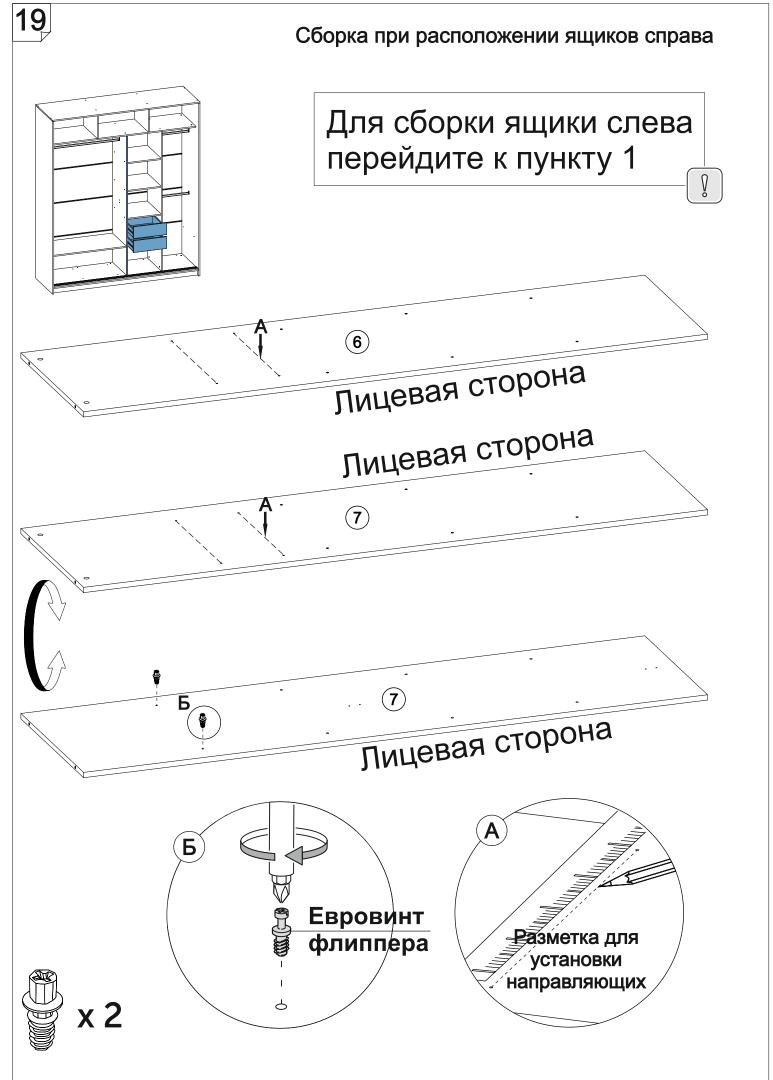


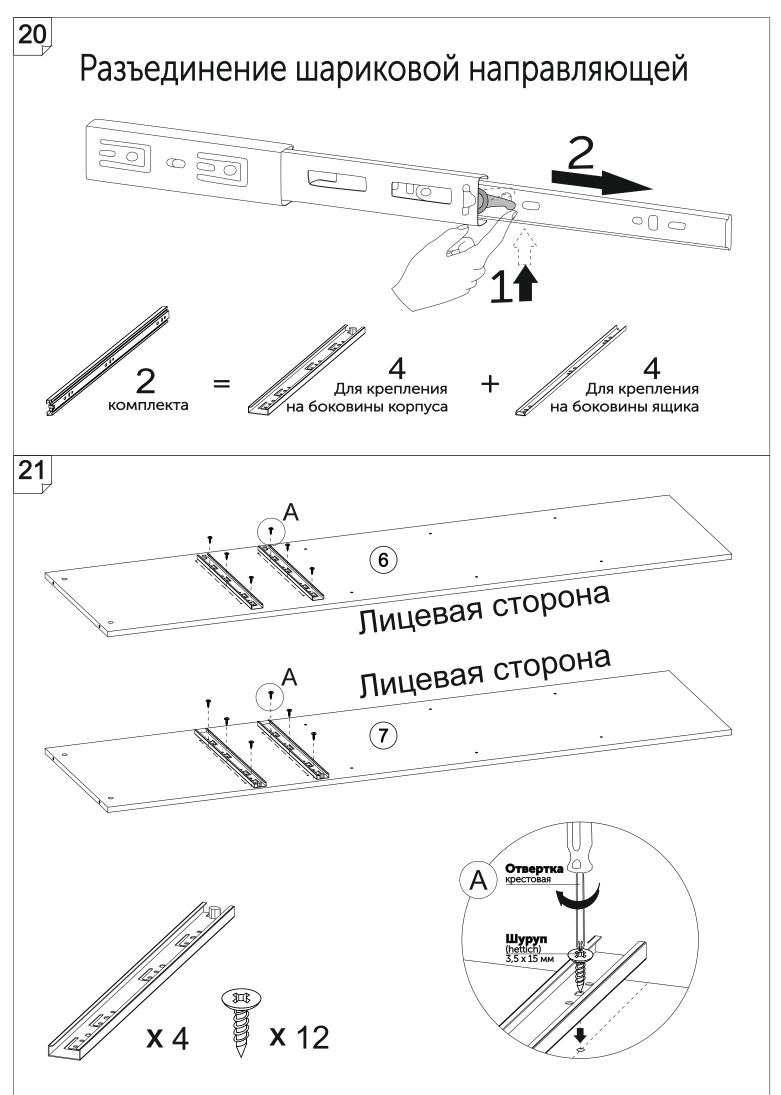


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.20/41

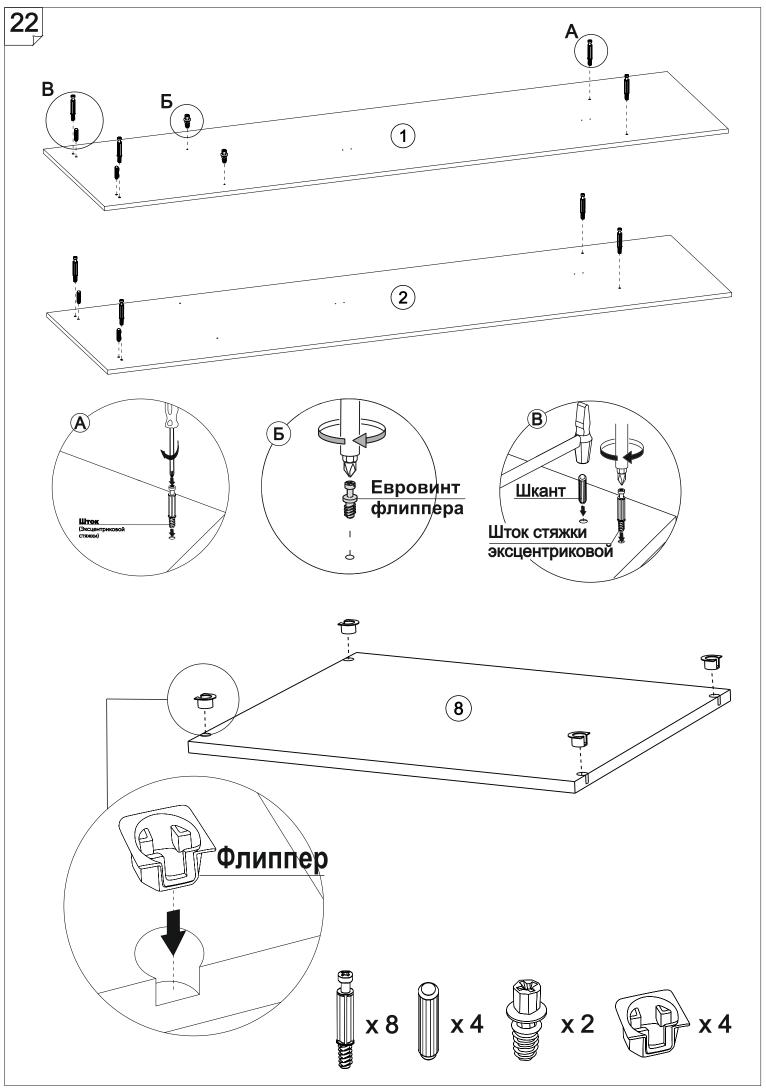


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.21/41

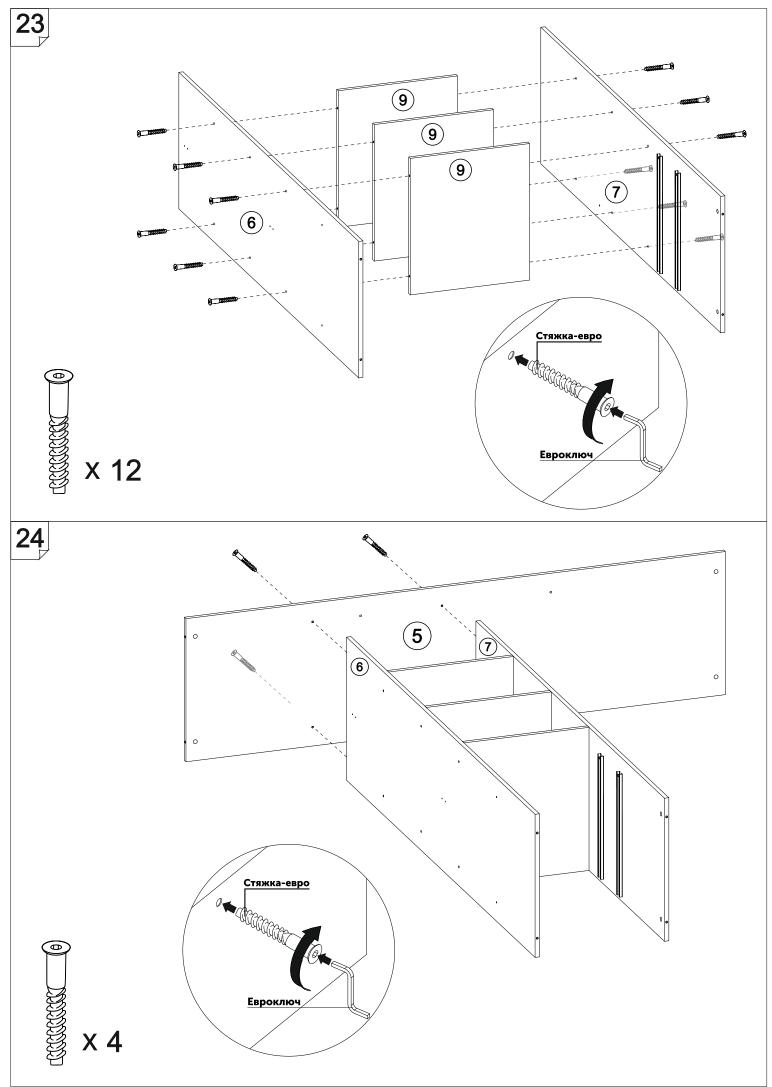


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.22/41

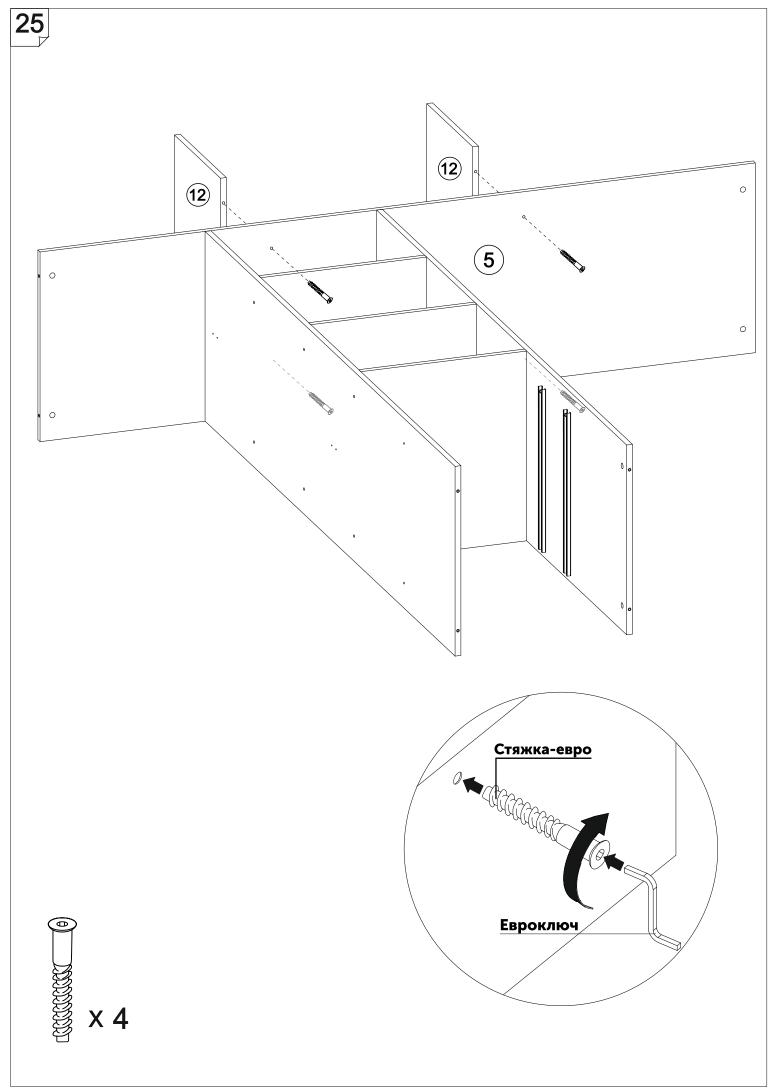


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.23/41

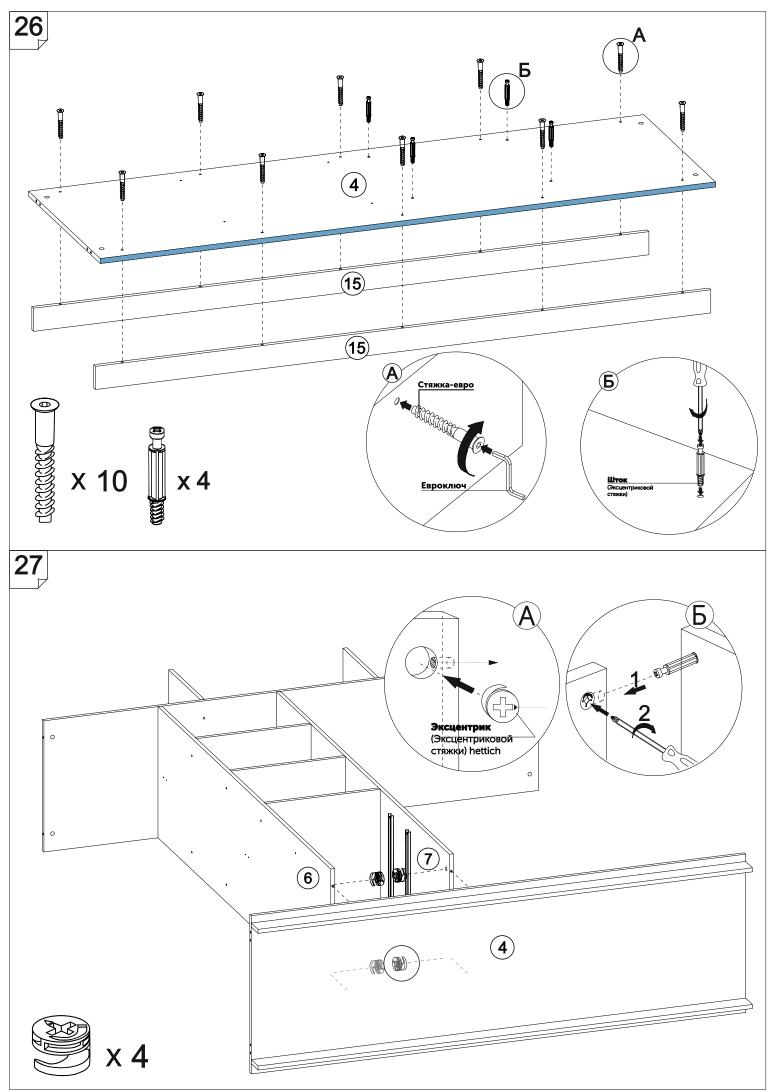


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.24/41

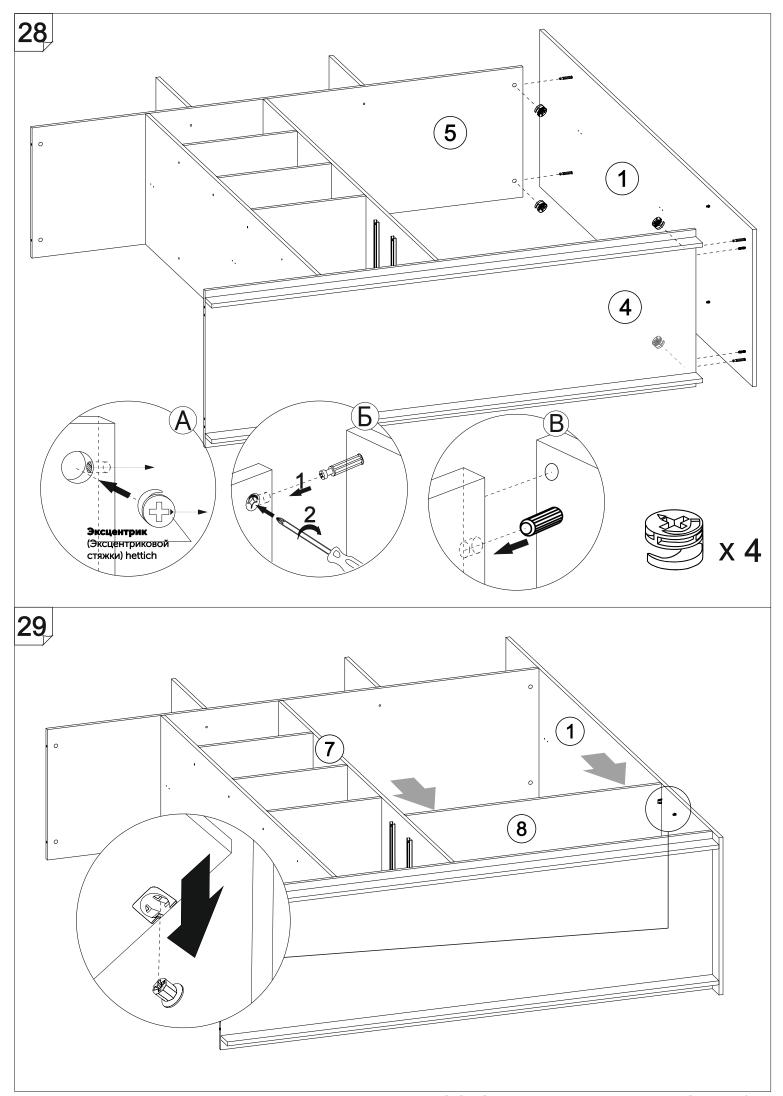


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.25/41

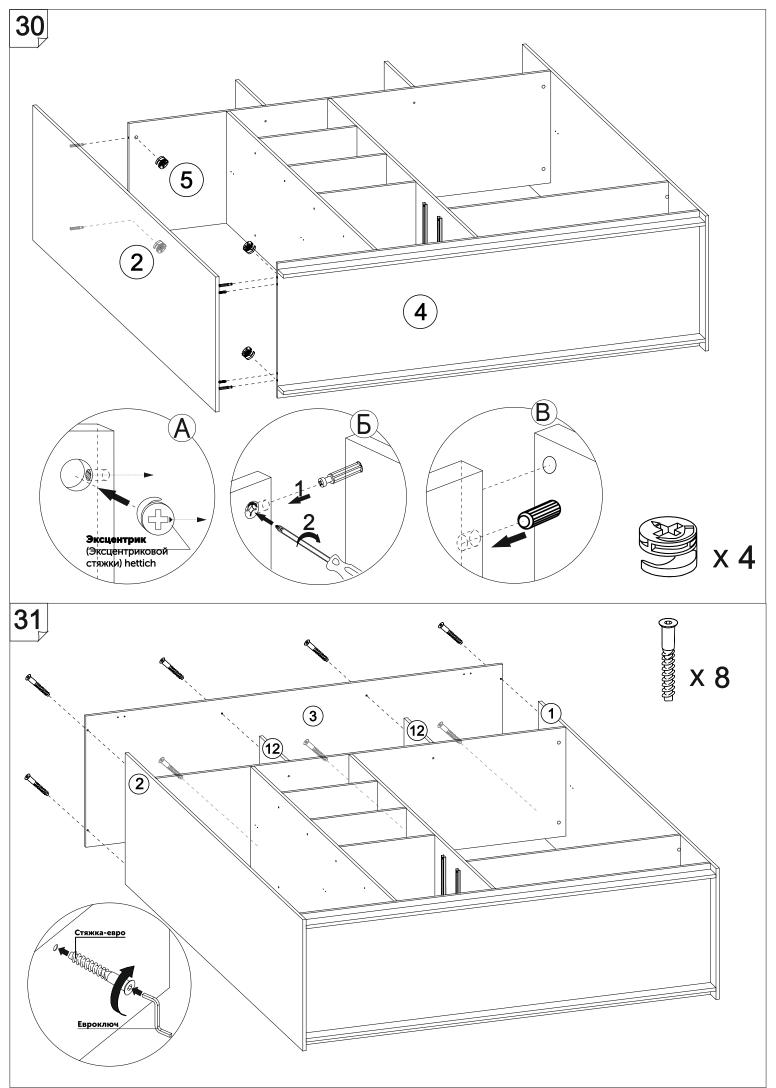


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.26/41

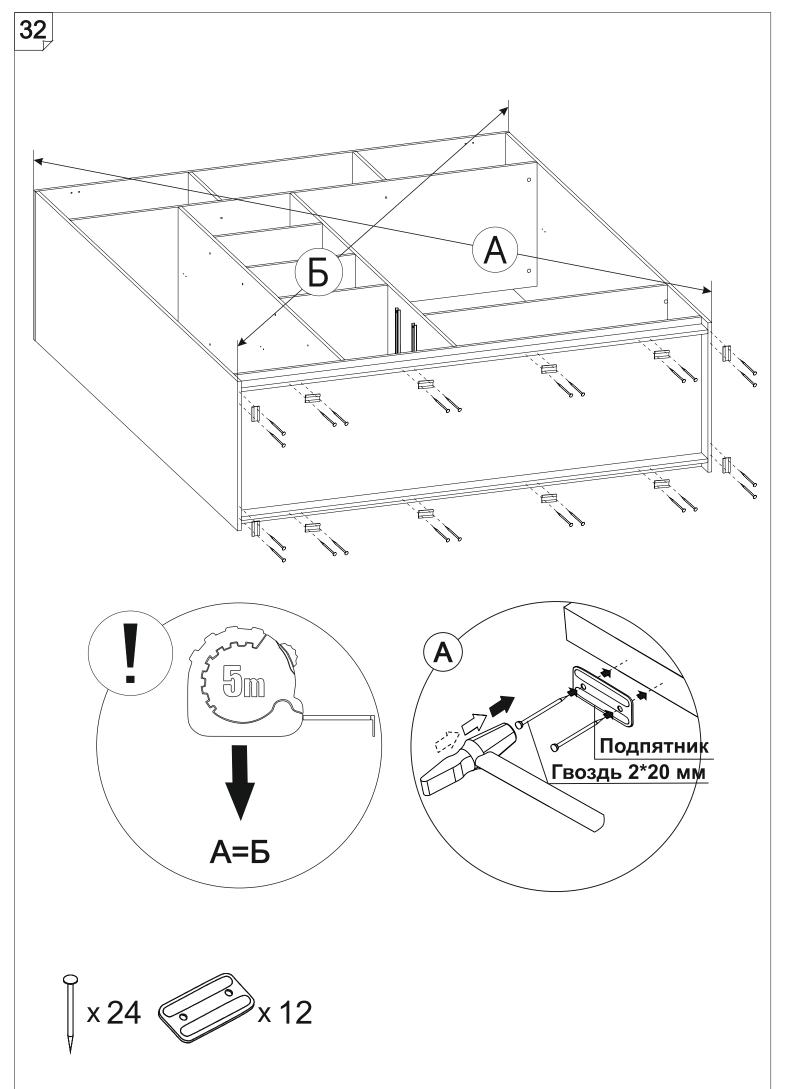


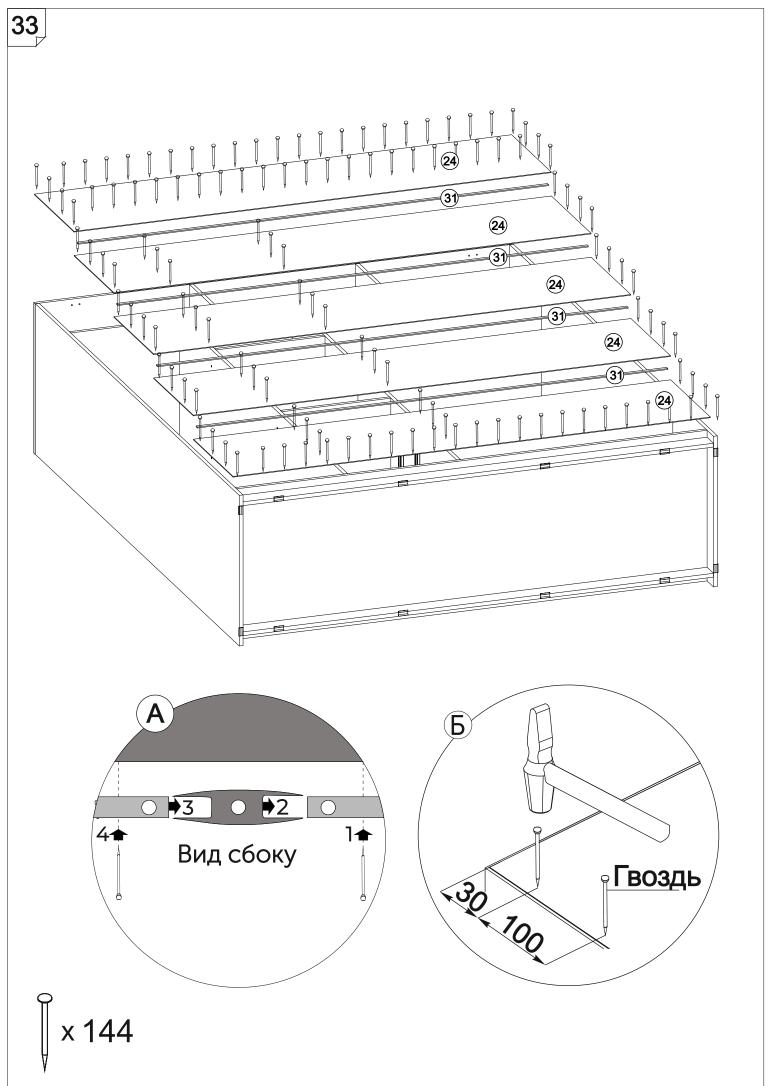


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.28/41

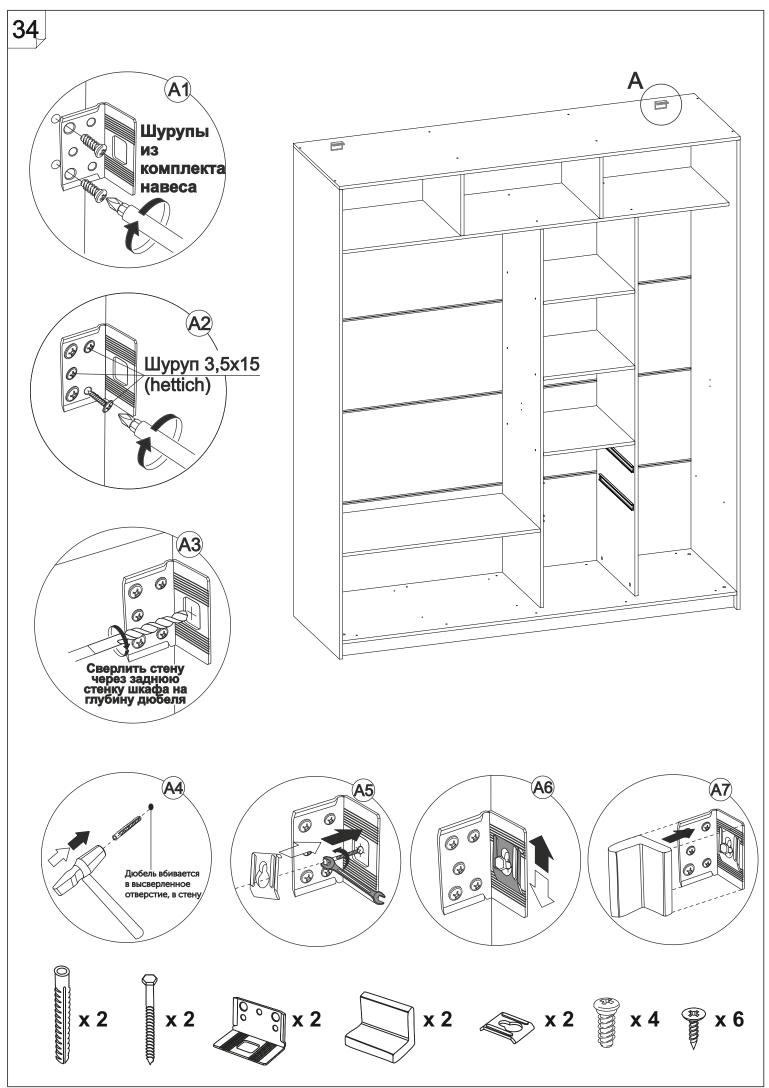


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.29/41

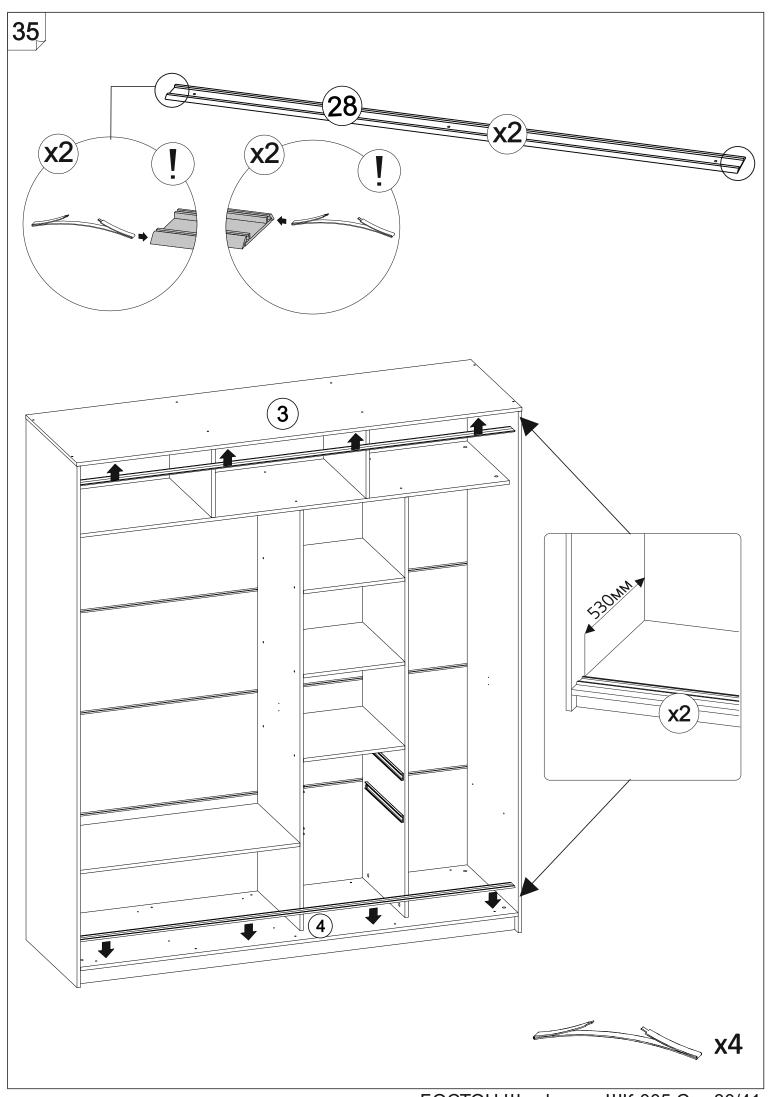


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.30/41

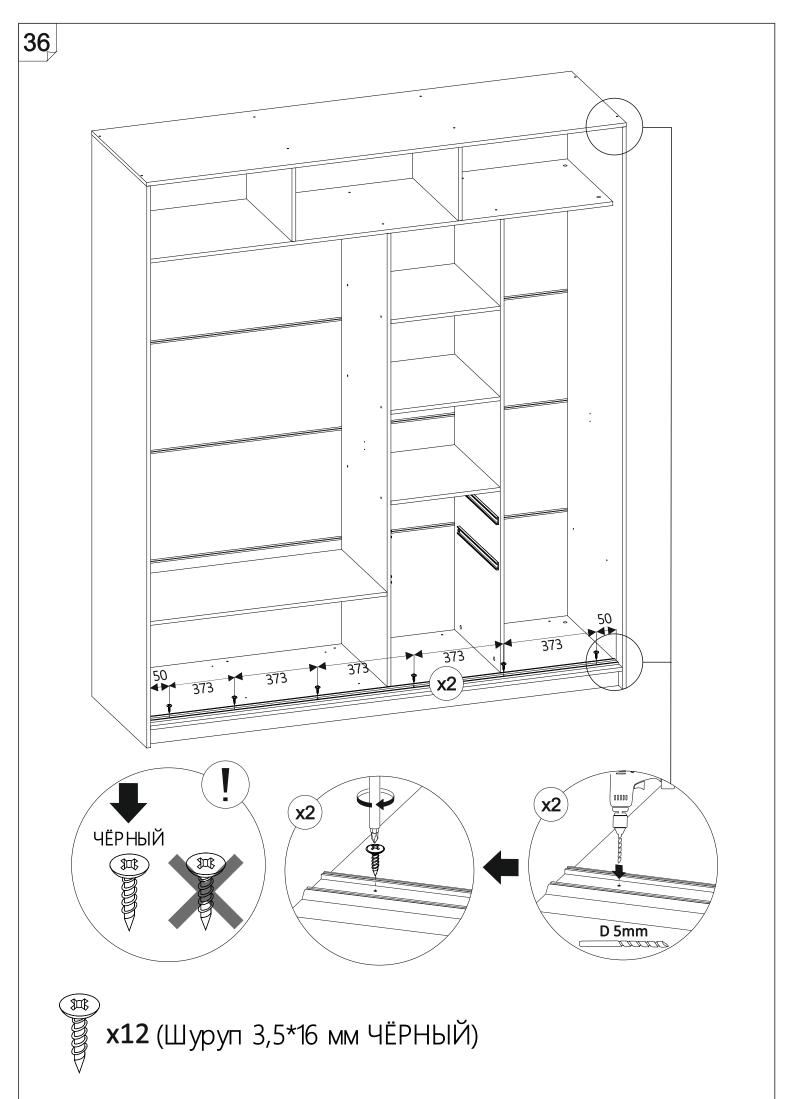


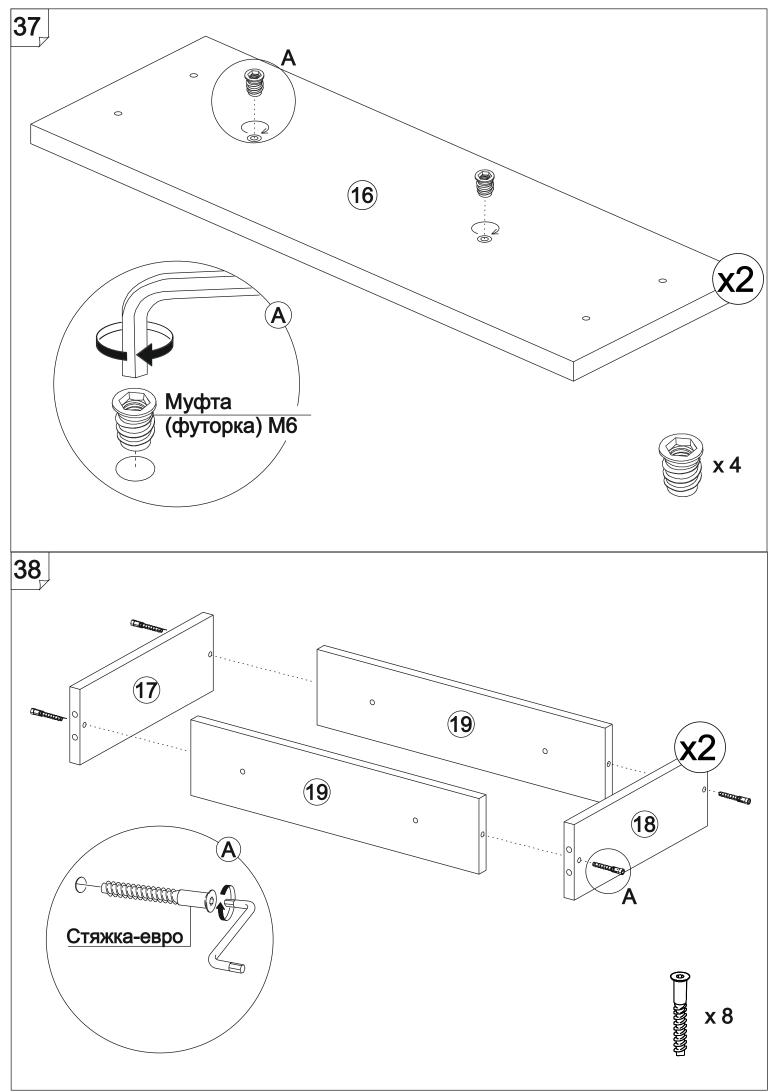


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.32/41

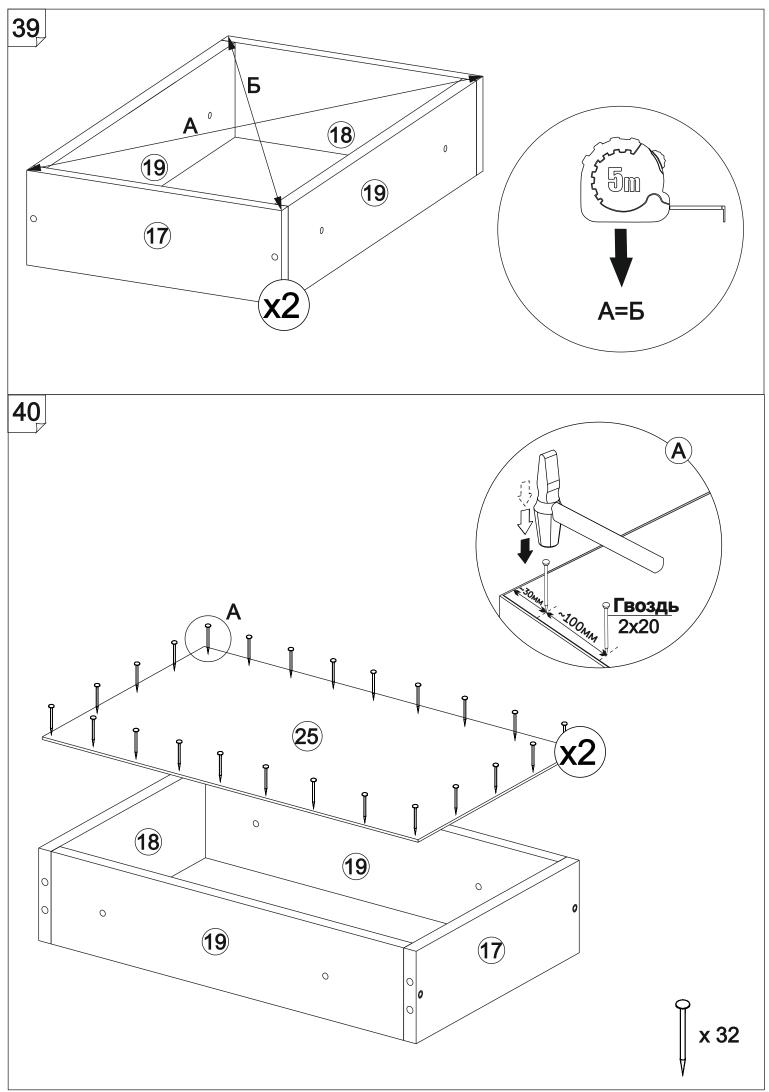


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.33/41

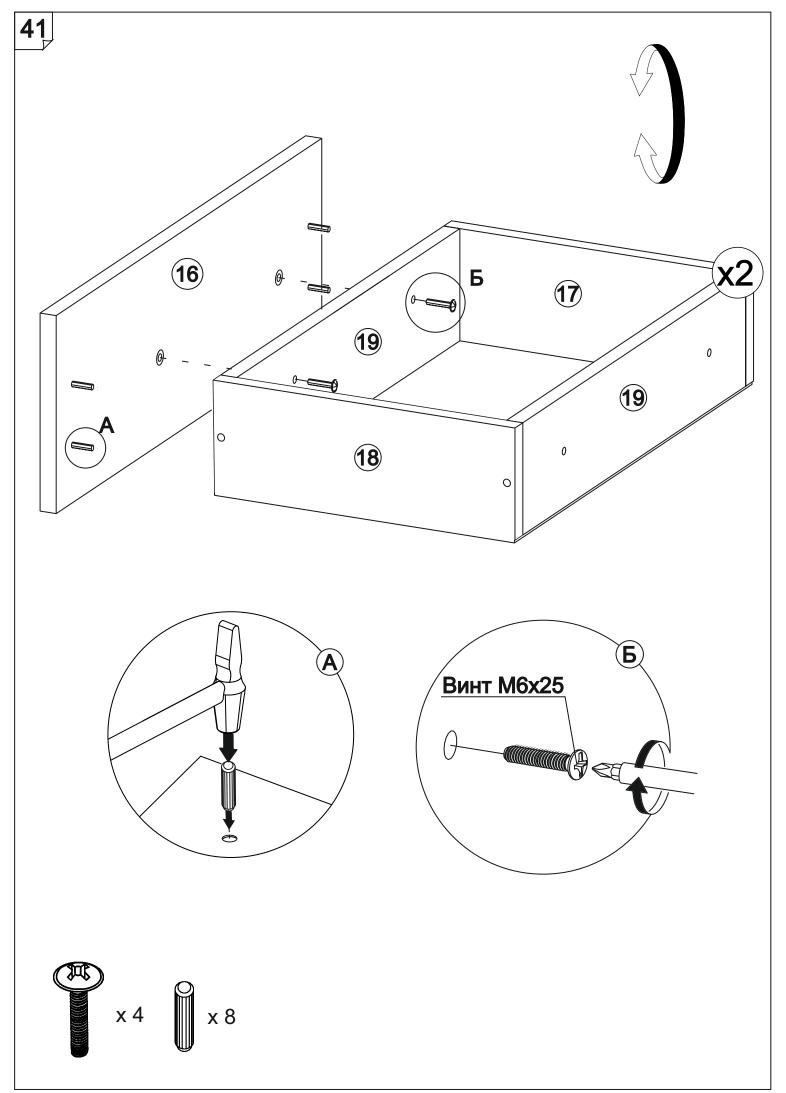


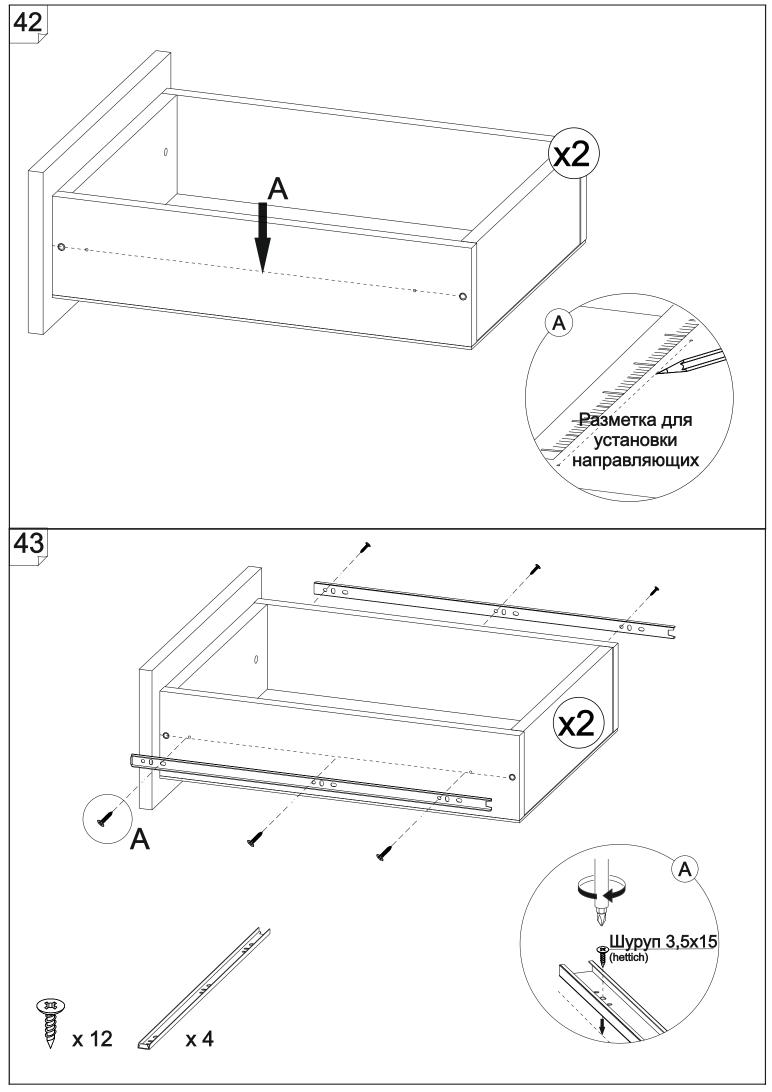


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.35/41

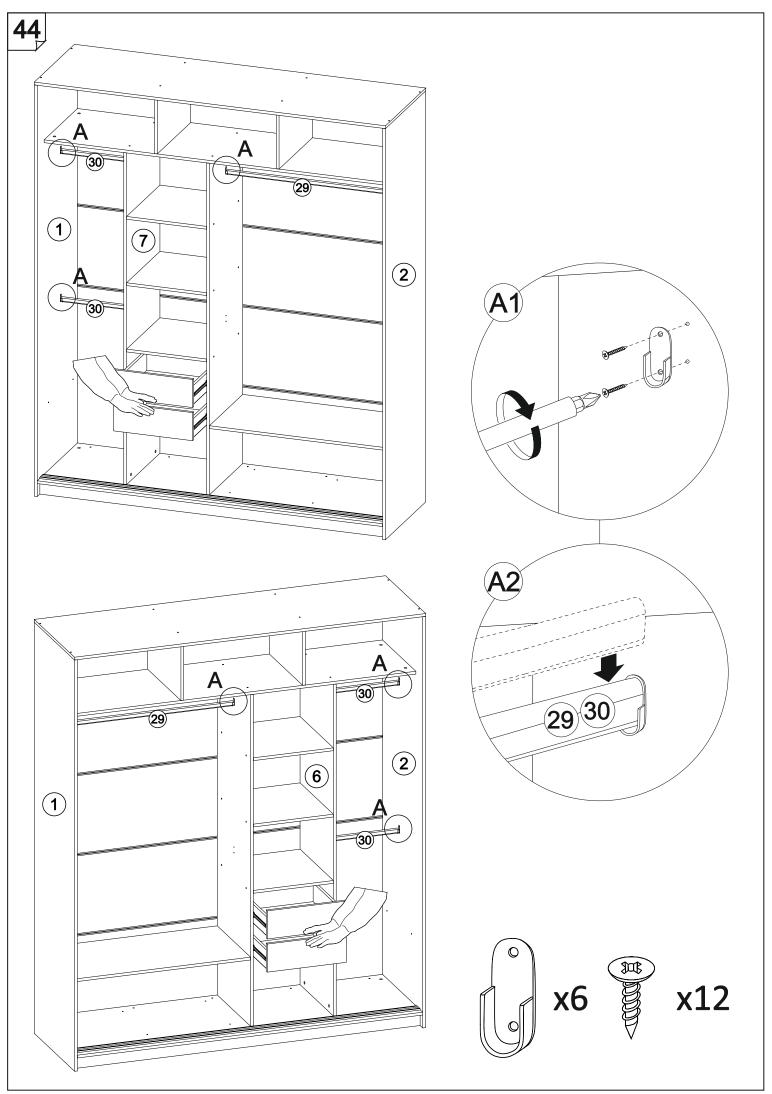


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.36/41

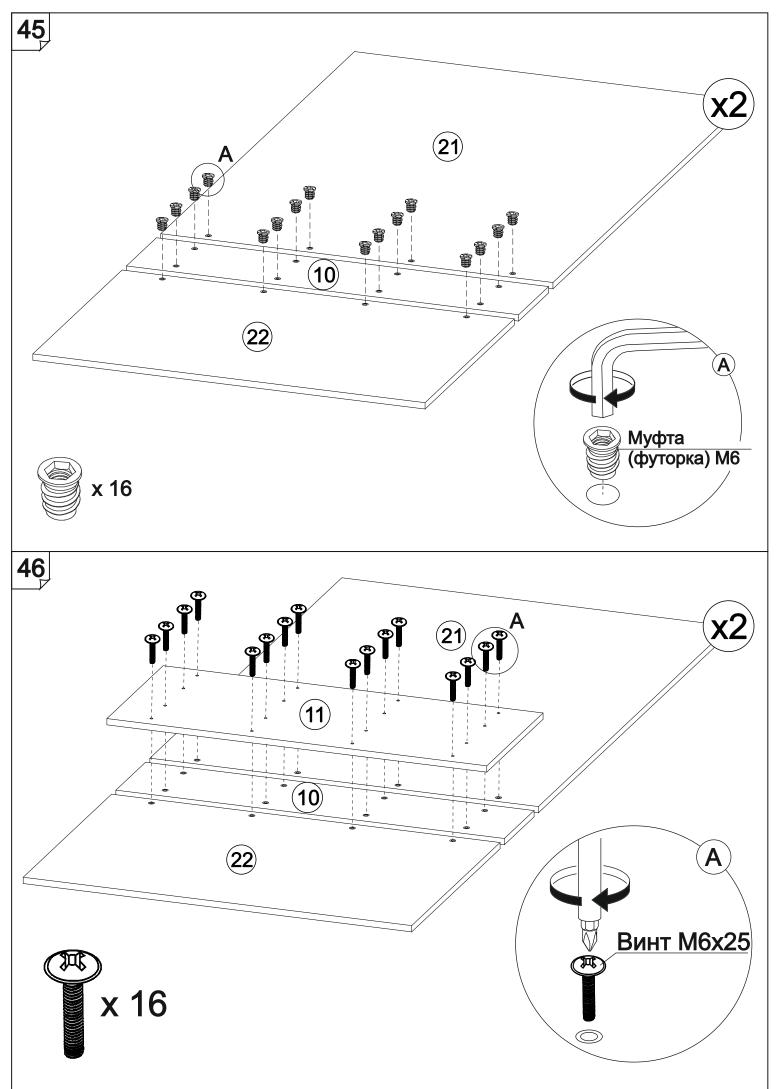


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.37/41

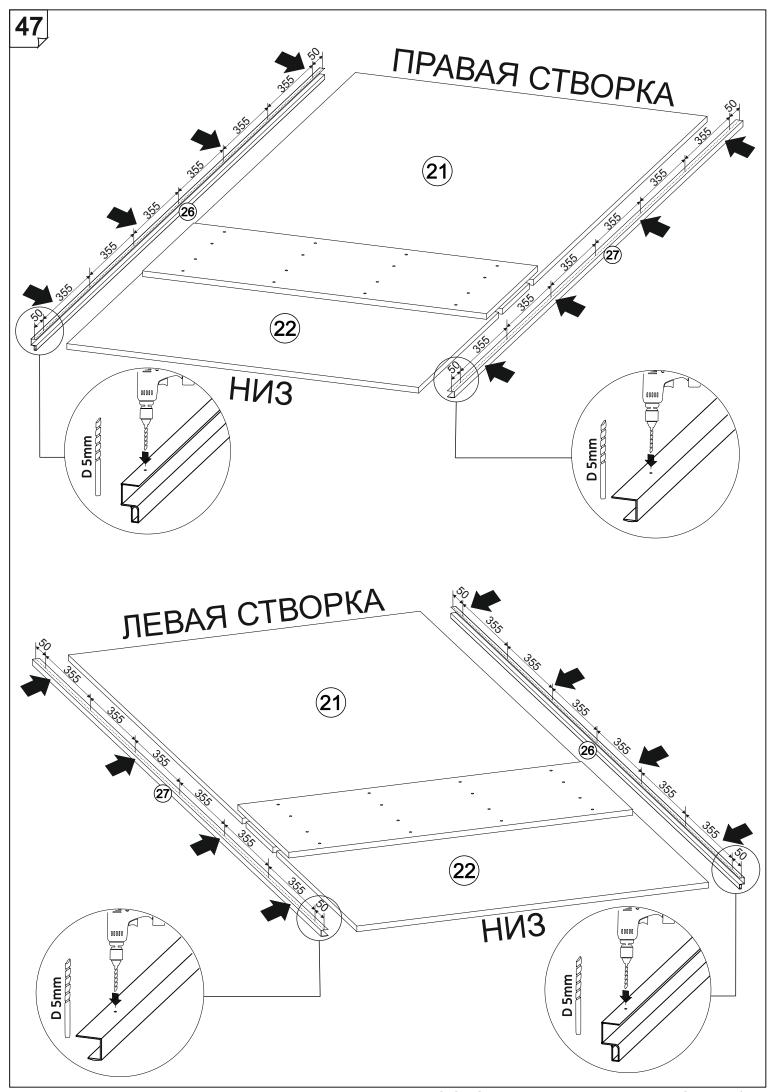


БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.38/41

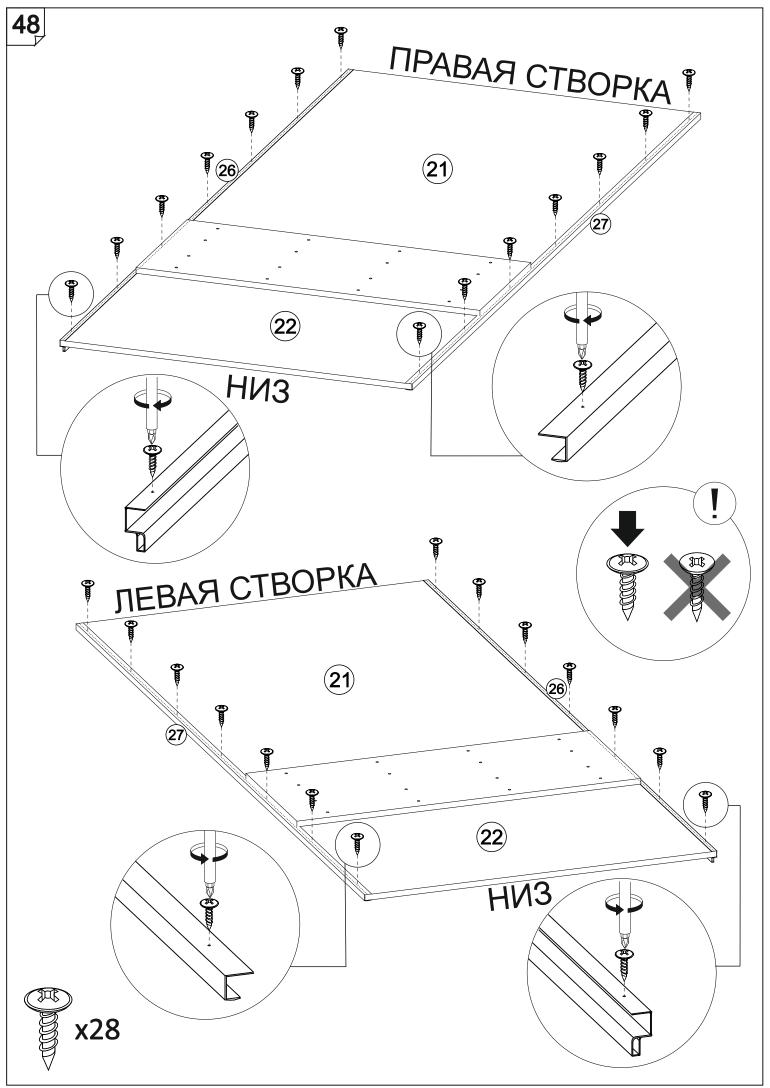

БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.39/41

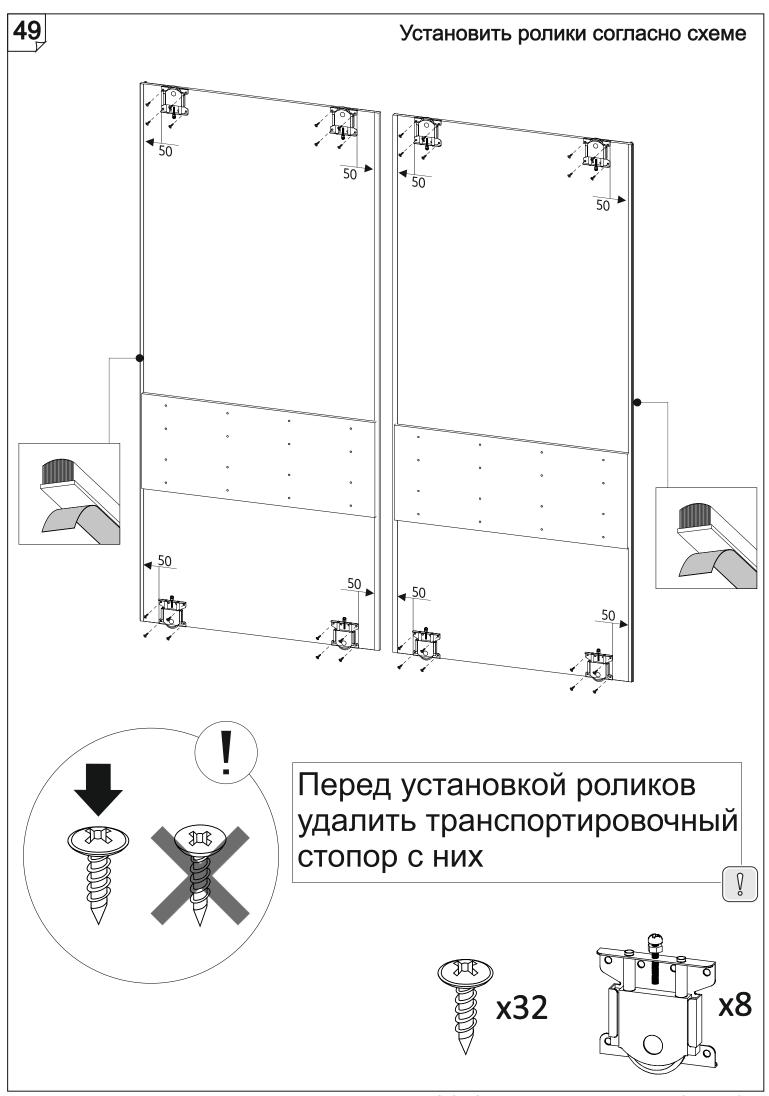

БОСТОН Шкаф-купе ШК-005 Стр.40/41

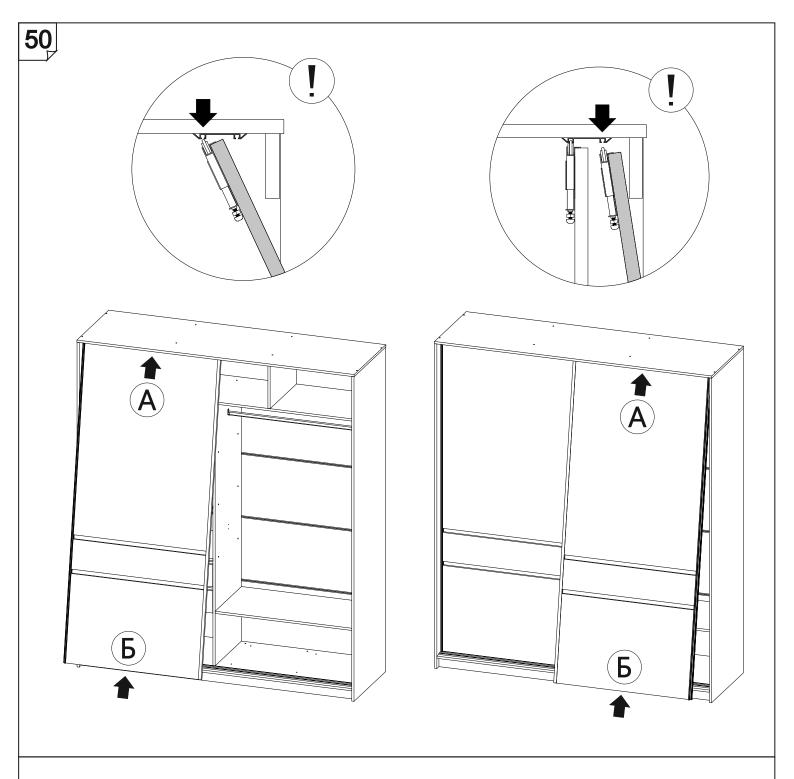

Закрыть неиспользуемые отверстия заглушками

