

Правила эксплуатации и инструкции по уходу за мебелью

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила.

1. Мебельная продукция должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих отопление и вентиляцию, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, относительной влажности 45-70%.
2. Устанавливать мебельную продукцию рекомендуется не менее 50-60 см от источника тепла во избежание ускоренного старения покрытия и деформации мебельных панелей.
3. Все поверхности мебельной продукции требуется оберегать от попадания влаги во избежание разбухания панелей, отклеивания кромок на торцевых поверхностях.
4. Изделия необходимо устанавливать на ровных поверхностях.
5. По мере загрязнения изделий, поверхности протирают мягкой тканью со специальными средствами. Использование абразивных веществ и растворителей может привести к необратимым повреждениям поверхностей.
6. Запрещается перемещение мебели в нагруженном состоянии, для перемещения необходимо освободить от вещей и съемных деталей конструкции.
7. В процессе эксплуатации возможно ослабление крепежной фурнитуры, в этом случае необходимо осуществлять «Затяжку».

Общие технические указания по сборке

Для удобства транспортировки и во избежание повреждений, мебель поставляется в разобранном виде в индивидуальной упаковке. Покупатель может собрать ее самостоятельно, либо воспользоваться услугами квалифицированных сборщиков. Не приступайте к сборке, не ознакомившись с инструкцией!

Перед сборкой необходимо обязательно проверить комплектность каждой упаковки, согласно комплектовочной ведомости. Проверить наличие фурнитуры.

Внимание: При обнаружении дефектов и не комплектности, к сборке не приступать. Претензия принимается при наличии упаковки.


При сборке не рекомендуется одновременно вынимать детали из всех упаковок, во избежание их смешивания. Для удобства сборки и предотвращения перекосов и повреждений изделия, сборку производить на ровном полу покрытой бумагой либо тканью. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхности деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек.

Внимание: Производитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения в конструкцию, не ухудшающие качество, внешний вид и дизайн изделия, без предварительного уведомления.

ООО «ЭРА» Мебельное производство
Паспорт изделия
Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

Кровать «АДЕЛЬ 1,6»

1642(Ш) x 1030(В) x 2058(Г)

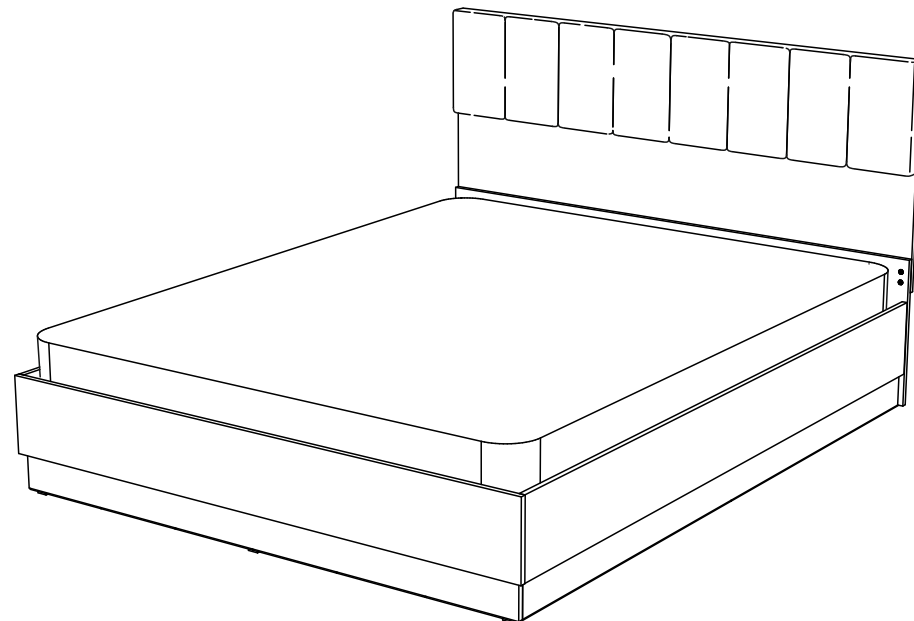


ЭРА
МЕБЕЛЬНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Россия, 440031, Пензенская обл.,
г. Пенза, ул. Кривозерье, 28.
тел./факс: (8412) 62-02-00
эл. почта: mebel58@mail.ru
Сайт: www/mebel-era.ru


Упаковочная ведомость на детали

Упаковка	Наименование	Размер, мм	К-во	№
№1	Царга левая (в сборе)	2010x322	1	1,2
	Царга правая (в сборе)	2010x322	1	3,4
	Перегородка	989x216	2	10
	ДВП	1604x335	6	12
	Фурнитура	1 пакет		
№2	Щит (голова)	1642x450	1	5
	Щит (голова)	1642x678	1	6
	Щит (задний в сборе)	1642x322	1	7,8
	Перегородка	1576x216	1	9
	Брус соединительный	1573	4	11
№1	Мягкая спинка (комплектуется по желанию покупателя)	1642x336	1	14

Необходимый инструмент для сборки



Также вам понадобится инструмент для сверления отверстий и сверло диаметром 5 мм

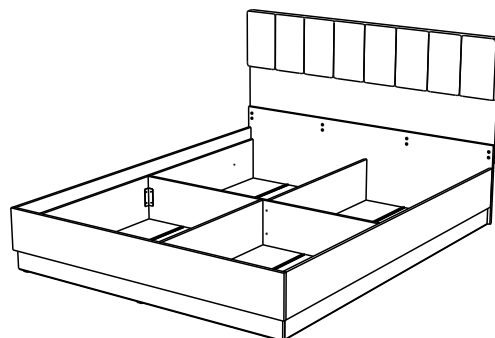

Внимание: Производитель рекомендует Вам производить сборку с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Данная инструкция даст Вам необходимую информацию и рекомендации по сборке, порядка которой следует придерживаться. Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность фурнитуры и разобрать её по назначению. Заранее выбрать место установки комплекта. Детали в упаковке полностью соответствуют упаковочной ведомости на детали.

Комплектовочная ведомость на фурнитуру

Евровинт е 10 шт	Шуруп 4x30 ш 24 шт	Шуруп с пресшайбой ш 20 шт	Гвозди г 124 шт	Межсекционная стяжка м 8 шт	Уголок 100мм у 5 шт	Подпятник ю 9 шт
Заглушка для евровинта 10 шт	Футорка метал. 3 8 шт	Винт М6х16 8 шт	Евроключ 1 шт	Соединительный брус для ДВП 1573 мм - 4 шт	Шайба пластмассовая 27 шт	

Порядок сборки



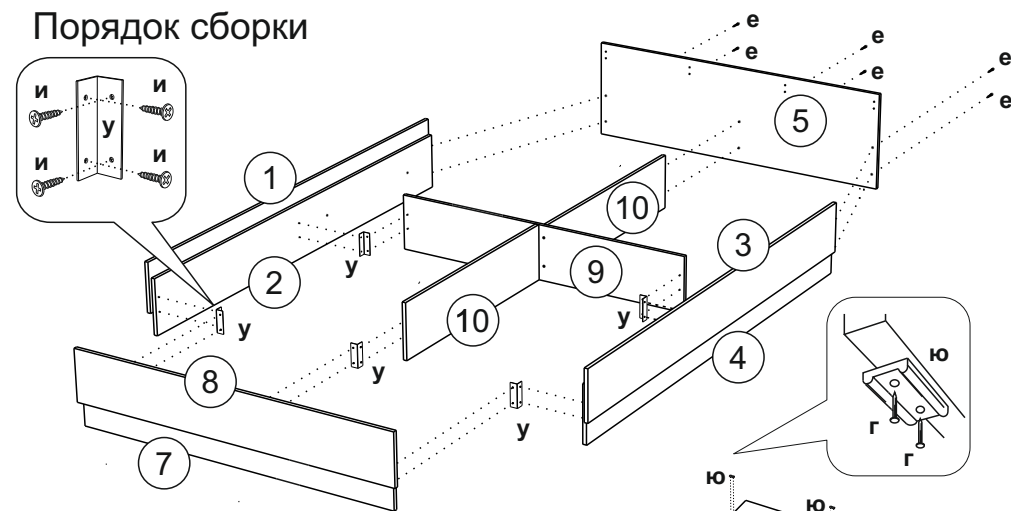


Схема крепления
соед.элемента

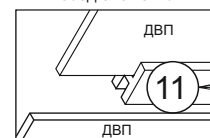

1. Соединяем между собой перегородки (9,10) евровинтом (е).
2. К собранному узлу крепим царги (1-2; 3-4) и щит (7-8) уголками (у) при помощи шурупа с пресшайбой (и), а щит (5) евровинтом (е).
3. Для крепления ДВП (12) необходимо перевернуть каркас нижней стороной кверху. После чего уравнивать диагонали, установить соединительный брус (11) между ДВП и закрепить гвоздями (г). Далее закрепляем подпятники (ю) гвоздями (г).
4. К щиту (6) фиксируем спинку (14) шурупами (ш) 4x30 и закрепляем к каркасу межсекционными стяжками (м).

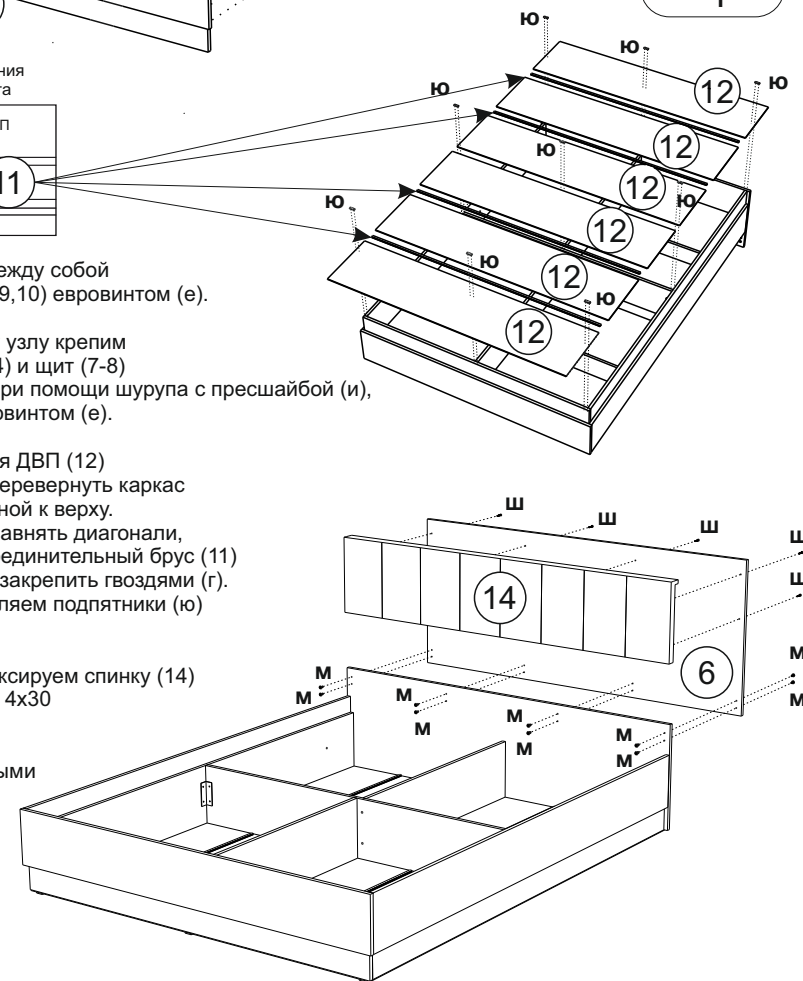



Кровать «АДЕЛЬ 1,6»

(Дополнительная схема сборки
с настилом под матрац)

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К--во	№
№1	ДСП	1608x406	4	1

Настил под матрац
комплектуется отдельно.

Детали настила (1)
размещаются равномерно
внутри каркаса кровати и крепятся
шурупами 4x30 (ш).

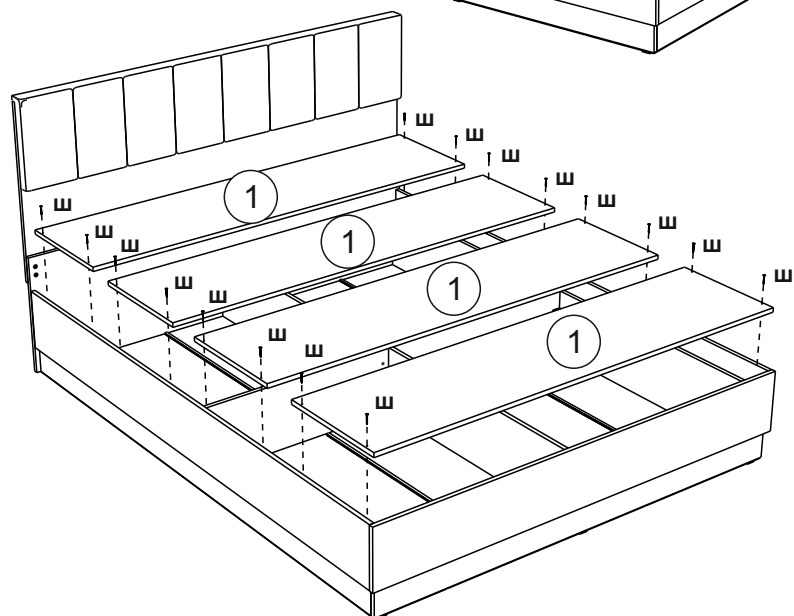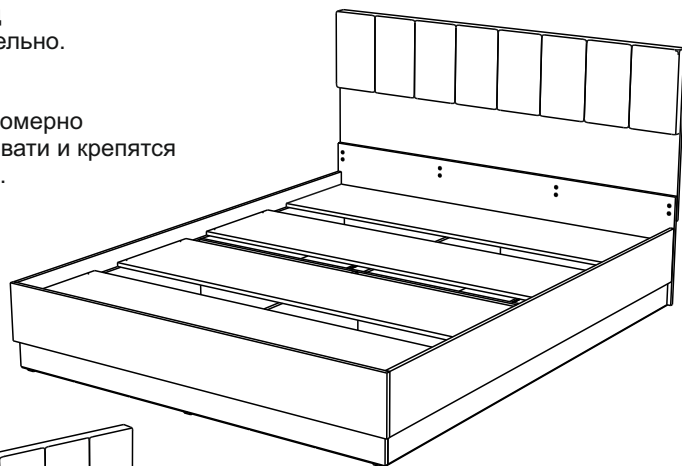



Кровать «АДЕЛЬ 1,6»

(Дополнительная схема сборки
с настилом под матрац)

Упаковка	Наименование	Размер,мм	К--во	№
№1	ДСП	1608x406	4	1

Настил под матрац
комплектуется отдельно.


Детали настила (1)
размещаются равномерно
внутри каркаса кровати и крепятся
шурупами 4x30 (ш).

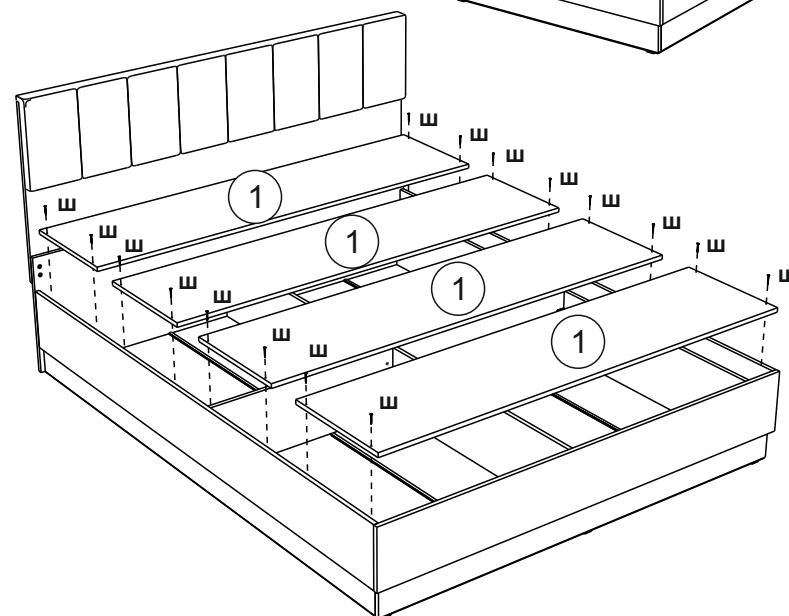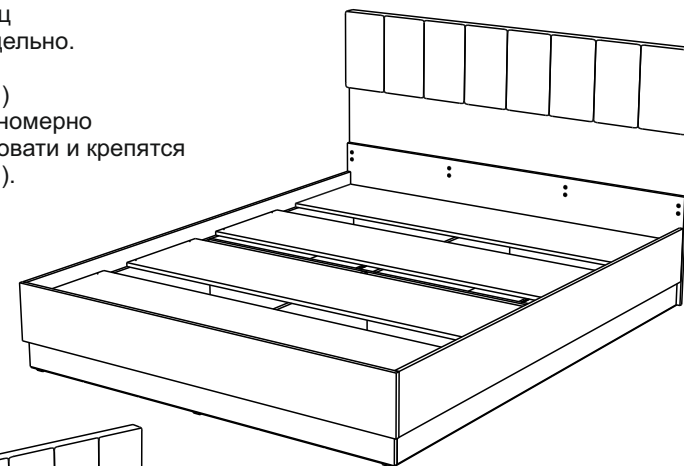



Кровать «АДЕЛЬ 1,6»

(Дополнительная схема сборки
подъемного механизма с металлокаркасом)

Упаковка	Наименование
№1	Детали металлокаркаса Ламели Фурнитура 1 пакет Схема сборки Подъемник с газлифтами Фурнитура 1пакет Схема сборки

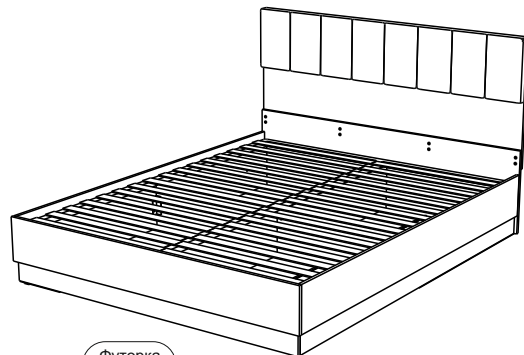

Предварительно
в технологические отверстия
диаметром 8 мм в царгах (2,4)
установить металлические футорки (3)
с помощью шестигранного ключа 6 мм
(не комплектуется с фурнитурой).

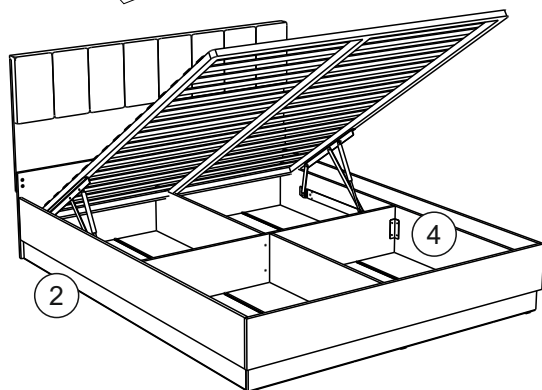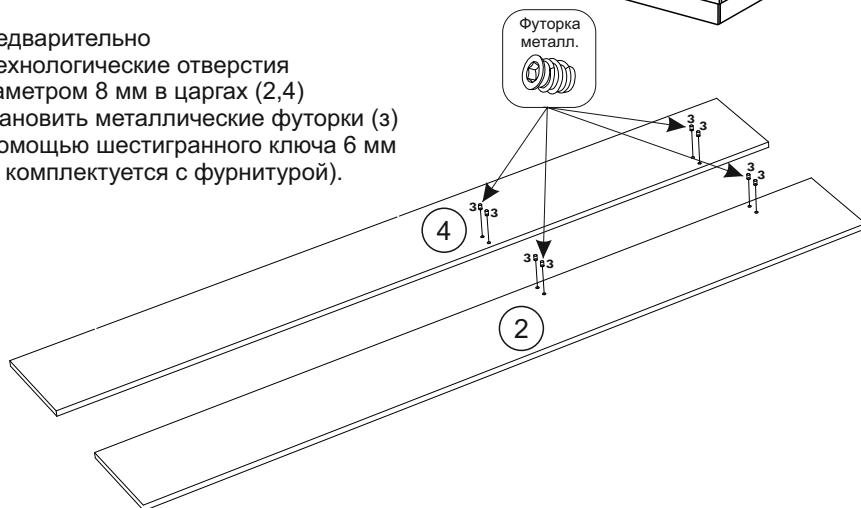


Подъемный
механизм
с металлокаркасом
комплектуется
отдельно.
Изделие крепится
винтами М6
и шайбой в
готовые отверстия



Кровать «АДЕЛЬ 1,6»

(Дополнительная схема сборки
подъемного механизма с металлокаркасом)

Упаковка	Наименование
№1	Детали металлокаркаса Ламели Фурнитура 1 пакет Схема сборки Подъемник с газлифтами Фурнитура 1пакет Схема сборки

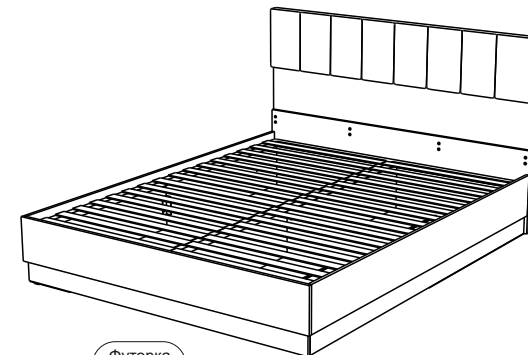


Предварительно
в технологические отверстия
диаметром 8 мм в царгах (2,4)
установить металлические футорки (3)
с помощью шестигранного ключа 6 мм
(не комплектуется с фурнитурой).

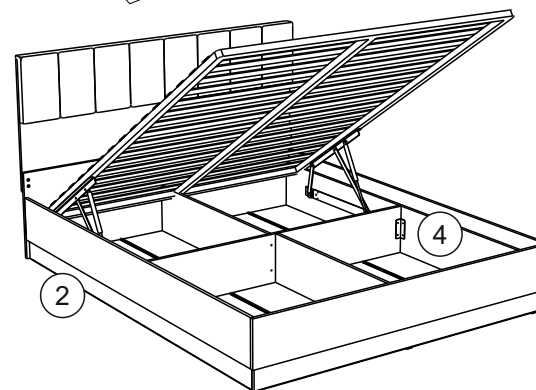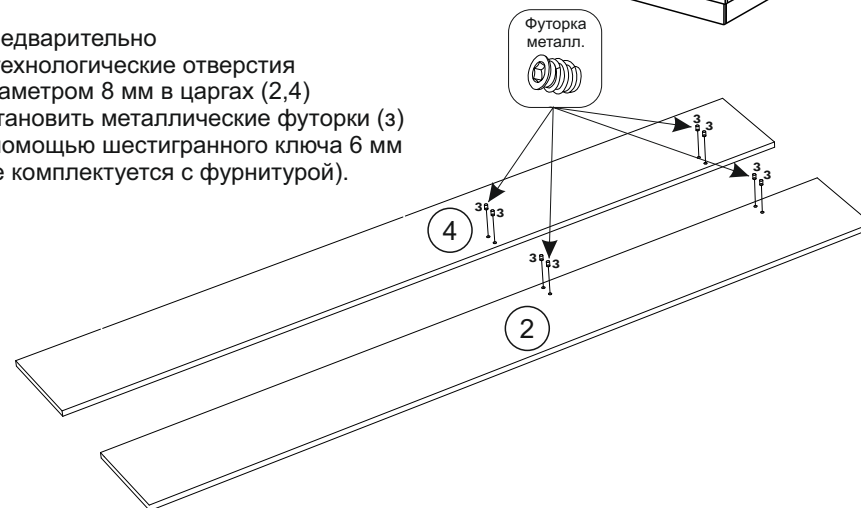


Подъемный
механизм
с металлокаркасом
комплектуется
отдельно.
Изделие крепится
винтами М6
и шайбой в
готовые отверстия

Сборка левых царг (кровать Адель)

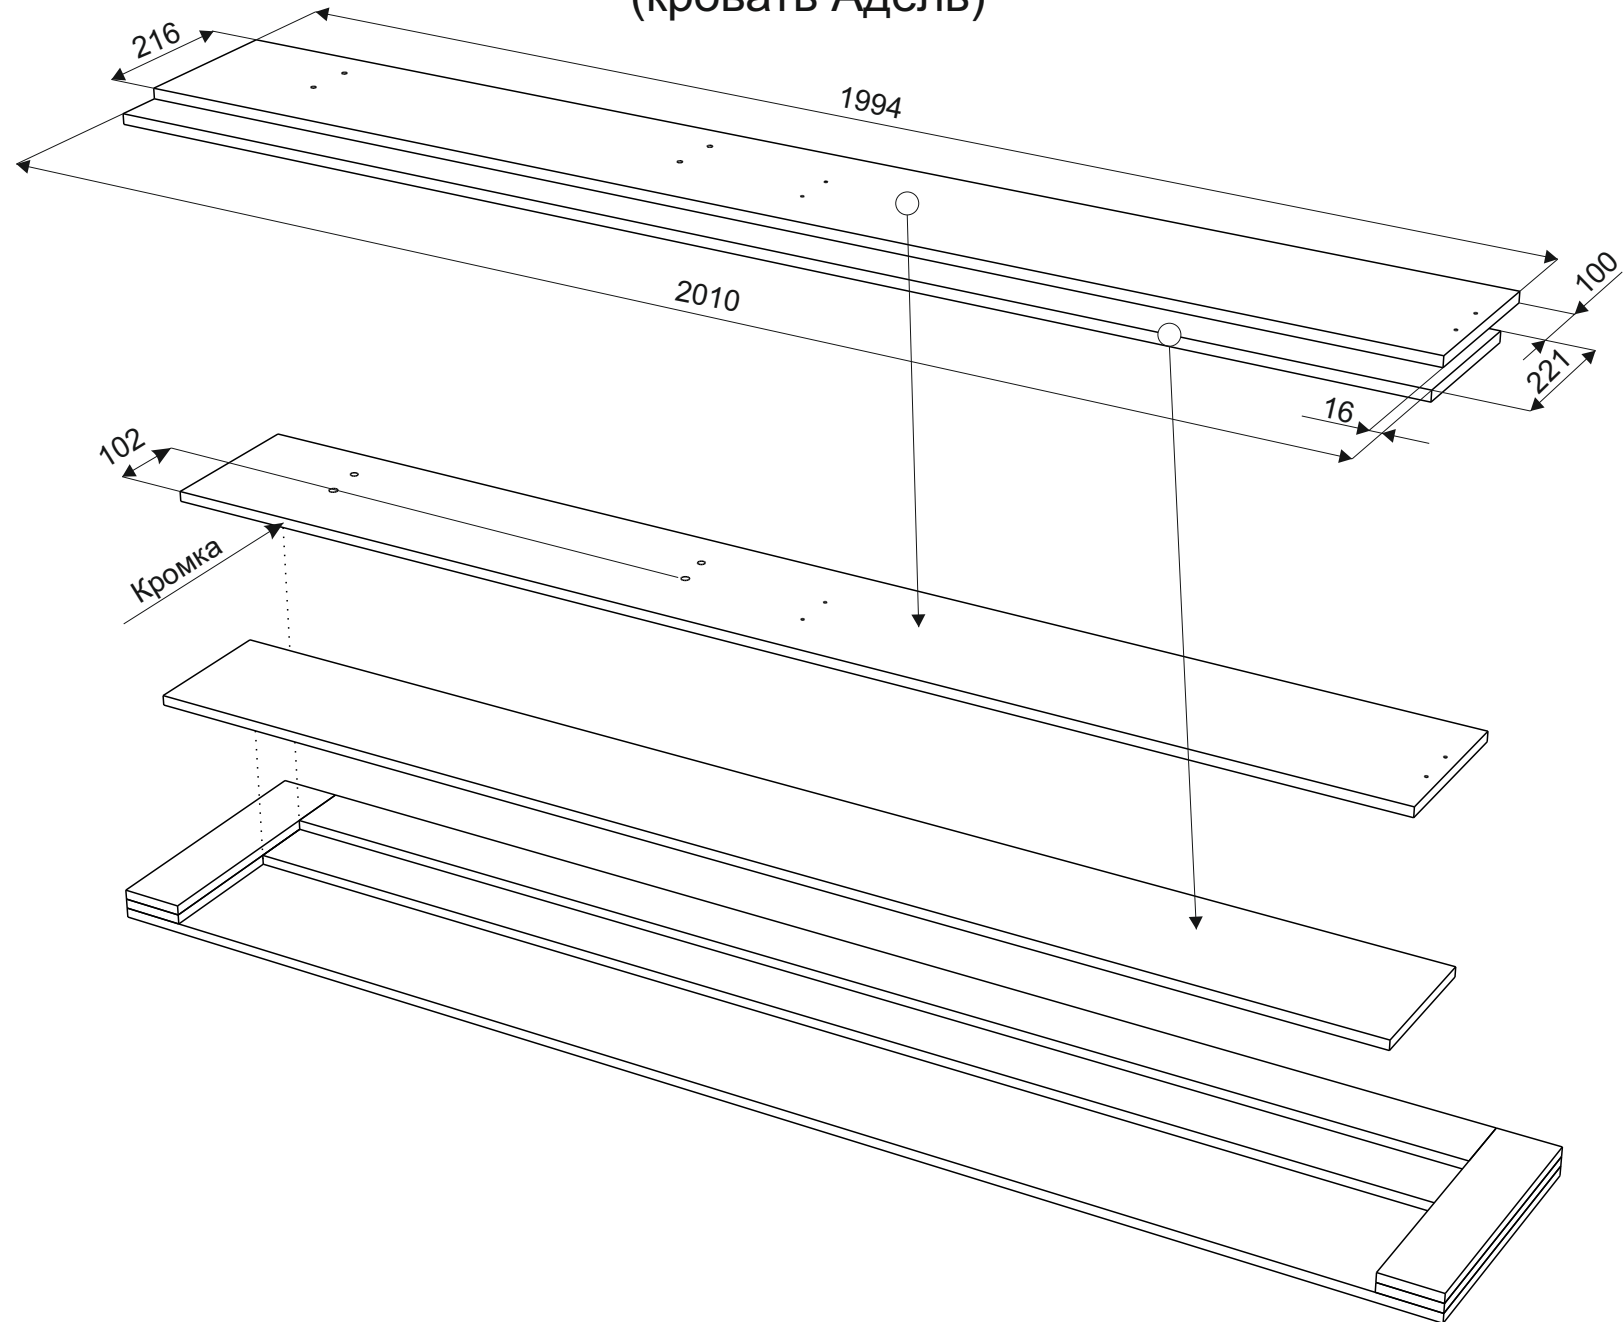

Сборка правых царг (кровать Адель)

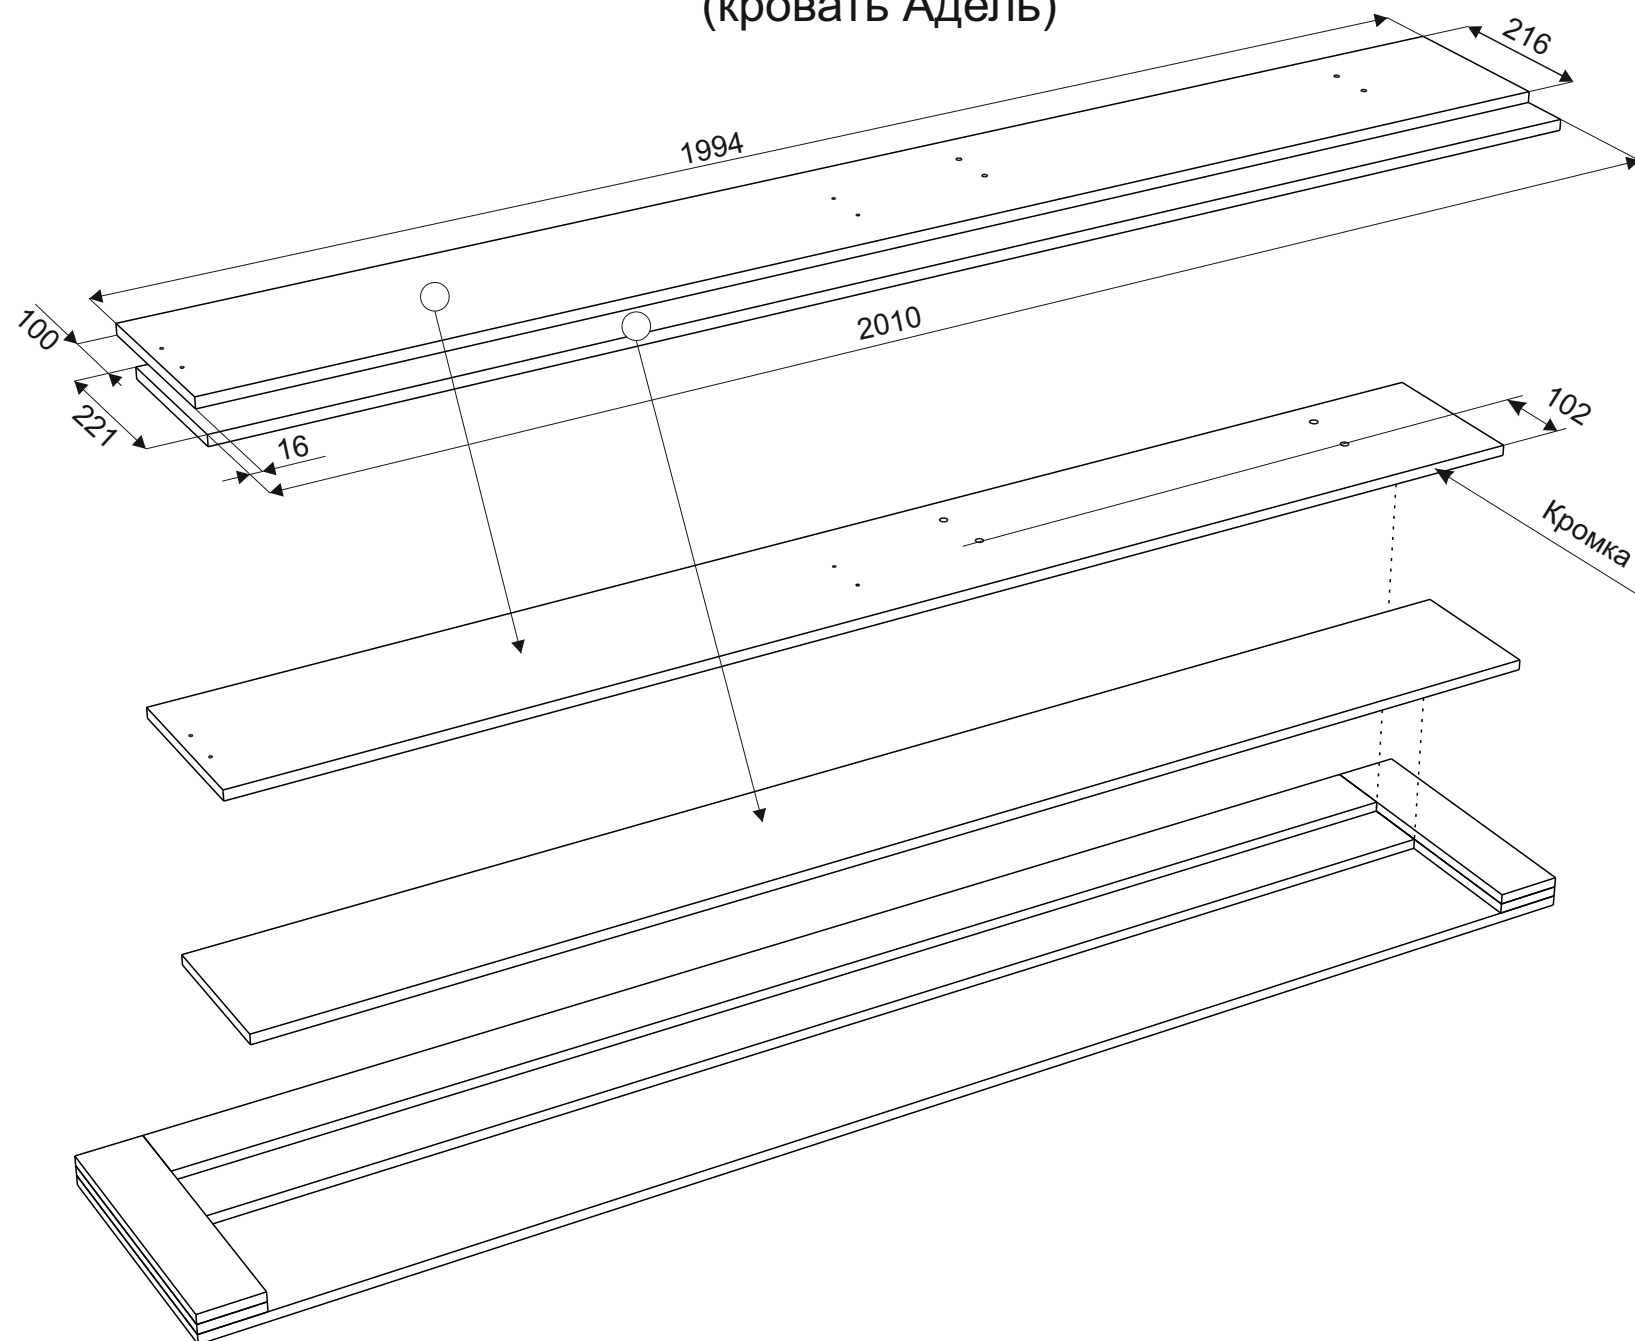

Сборка заднего щита (кровать Адель)

