

### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

### Гарантия изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия  
№RU Д-RU.MC45.B.01567



## Спальня «Лиана» Комод

ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9		
ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12		
Материал: ЛДСП Дата изготовления: 20__год Гарантийный срок эксплуатации 24 мес. Срок службы изделия 5 лет.	Соответствует требованиям ГОСТ 16371-2014; ТР ТС 025/2012; ТО 31-001-014409/1143-2017	Код ТН ВЭД ЕАЭС 9403 20 800 9    9403 60 100 9 9403 60 900 9    9403 89 000 0 9403 70 000 8



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ инструкция по сборке и эксплуатации

### Спальня «Лиана» Комод

Габариты: ш802/г471/в958м.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9  
 ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

## Спальня «Лиана» Комод

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.

**Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.**


**Необходимый инструмент для сборки:** Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

### Список комплектуемой фурнитуры

Эксцентриковая стяжка	20
Евровинт	12
Соединитель ДВП 2/2,1м. Белый (767 мм)	2
Гвоздь 2x20	99
Заглушка эксцентриковая	4
Опора "подиум" ОСК-20к	4
Шуруп 4x16	32
Направляющие шар. 400/35	4
Шкант дер.	16
Шуруп 4x30	16
Евроключ	1

В конце сборки вставьте ящики в направляющие. Отрегулируйте зазоры. Поставьте заглушки. (См. рис. 6)

Рис. 6

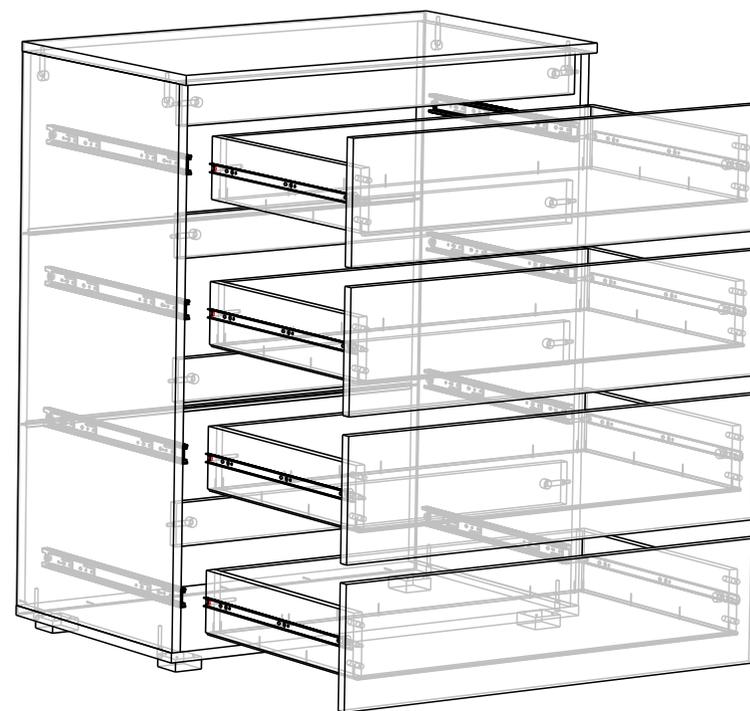


### Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4x30 к (дет. № 4). (См. Рис. 1)

4	Крышка_2	802	448
---	----------	-----	-----


Рис. 1

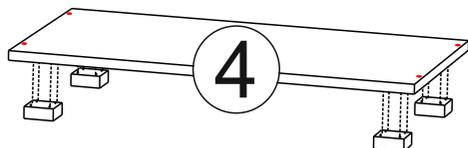

В отверстия на (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4x16. Затем к тем же деталям в отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрик, а в отверстия диаметром 5 мм вверните шток эксцентрика. (См. Рис. 2)

1	Боковина_2	906	448
2	Боковина	906	448


Рис. 2

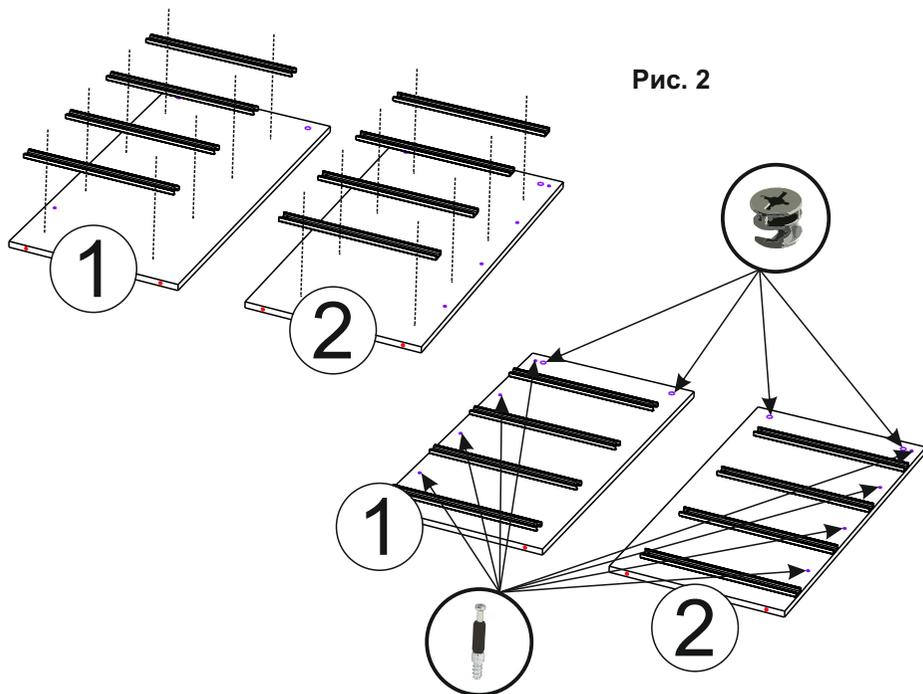

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4 и 9) при помощи евровинтов 6x50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 3)

1	Боковина_2	906	448
2	Боковина	906	448
3	Крышка	802	468
4	Крышка_2	802	448
9	Планка	768	70

Рис. 3

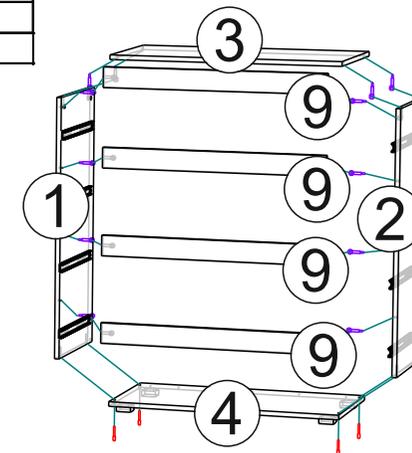


Переверните собранный комод. Замерьте диагональ.

Размеры должны совпадать. После гвоздями 2x20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 10). (См. рис. 4)

$A=B$

Рис. 4

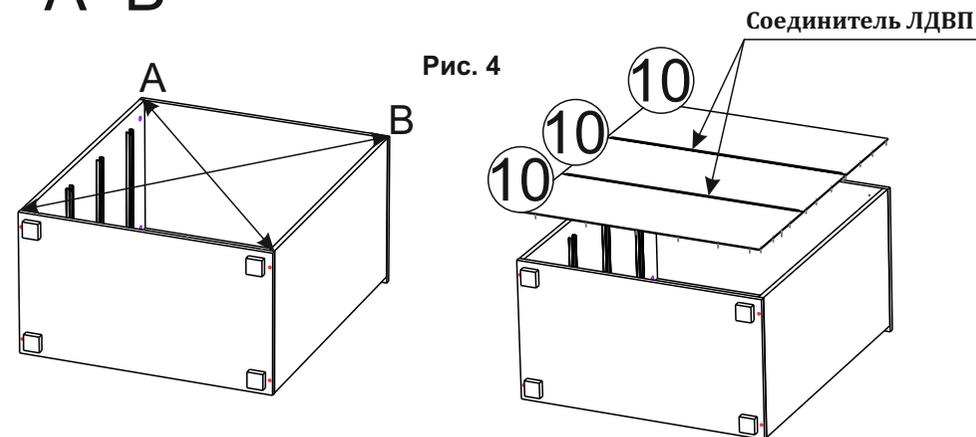

### Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 8). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 6 и 7) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 5; 6 и 7) при помощи евровинтов 6x50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 8) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 11) в паз на фасаде ящика (дет. № 8) и прибейте ее гвоздями 2x20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 6 и 7). (См. Рис. 5)

### Детализировка изделия

1	Боковина_2	906	448	1
2	Боковина	906	448	1
3	Крышка	802	468	1
4	Крышка_2	802	448	1
5	Деталь ящика_2	711	100	4
6	Деталь ящика_3	400	100	4
7	Деталь ящика	400	100	4
8	Фасад ящика	200	796	4
9	Планка	768	70	4
10	ЛДВП Белый_2	796	310	3
11	ЛДВП Белый_3	739	405	4

