

### Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

### Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия  
№ RU Д-РУ. MC45. В. 01567



отрезать и приклеить  
(после сборки)

### Спальня «Лиана» Тумба прикроватная

|                                                                                                                      |                                                                                               |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9         |                                                                                               |                                                                                                |
| ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12              |                                                                                               |                                                                                                |
| Материал: ЛДСП<br>Дата изготовления: 20__ год<br>Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.<br>Срок службы изделия 5 лет. | Соответствует требованиям<br>ГОСТ 16371-2014;<br>ТР ТС 025/2012;<br>ТО 31-001-0144091143-2017 | Код ТН ВЭД ЕАЭС<br>9403 20 800 9 9403 60 100 9<br>9403 60 900 9 9403 89 000 0<br>9403 70 000 8 |



### ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ инструкция по сборке и эксплуатации

### Спальня «Лиана» Тумба прикроватная Габариты: ш402/г353/в498мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

- ☐ ИП Пылайкин Владимир Анагольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 9  
☐ ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул. Полевая, д. 12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

## Спальня «Лиана» Тумба прикроватная

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, проверить комплектность деталей и крепежной фурнитуры.


**Производитель рекомендует проводить сборку с помощью специалиста, т. к. неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям.**

**Необходимый инструмент для сборки:** Отвертка фигурная, молоток, рулетка, шестигранный ключ №4.

### Список комплектующей фурнитуры

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Евровинт                                | 8  |
| Гвоздь 2x20                             | 40 |
| Шуруп 4x16                              | 16 |
| Эксцентриковая стяжка                   | 12 |
| Шкант дер.                              | 8  |
| Соединитель ДВП 2/2, 1м. Белый (367 мм) | 1  |
| Опора "подиум" ОСК-20к                  | 4  |
| Заглушка эксцентриковая                 | 4  |
| Шуруп 4x30                              | 16 |
| Евроключ                                | 1  |
| Направляющие шар. 300                   | 2  |

В конце сборки вставьте ящики в направляющие. Поставьте заглушки.

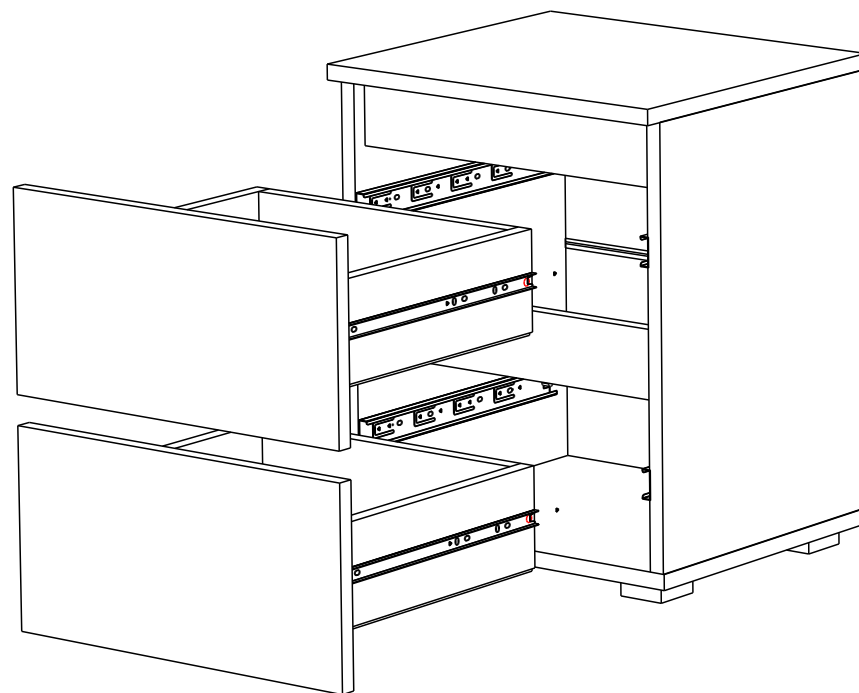

### Приступите к сборке ящика.

Для начала вставьте шканты в отверстия на фасаде (дет. № 9). Затем вверните шток эксцентрика в отверстия на той же детали. Далее в отверстия на боковых стенках (дет. № 6 и 7) вставьте эксцентрик. Следом соедините между собой (дет. № 6; 7 и 8) при помощи евровинтов 6х50. Теперь собранный каркас ящика необходимо соединить с фасадом (дет. № 9) и закрепить при помощи эксцентриковой стяжки. Потом нужно замерить диагональ ящика. Размеры должны совпадать. Вставьте ЛДВП (дет. № 11) в паз на фасаде ящика (дет. № 9) и прибейте ее гвоздями 2х20 с шагом 10 см. Направляющие крепятся по центру боковых стенок (дет. № 6 и 7). (См. Рис. 5)

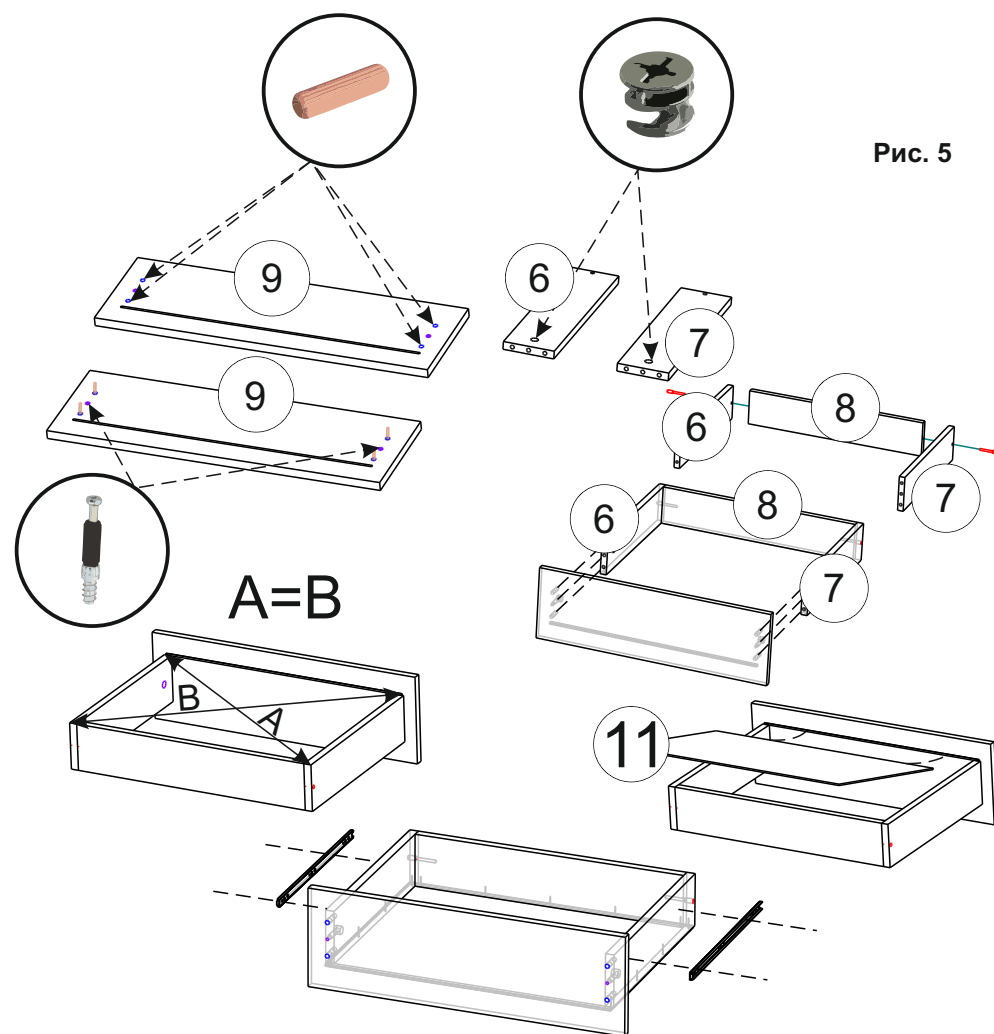


Рис. 5

### Детализировка изделия

|    |                     |     |     |   |
|----|---------------------|-----|-----|---|
| 1  | Боковина 2          | 446 | 330 | 1 |
| 2  | Боковина            | 446 | 330 | 1 |
| 3  | Крышка              | 402 | 350 | 1 |
| 4  | Крышка              | 402 | 330 | 1 |
| 5  | Планка              | 368 | 70  | 2 |
| 6  | Боковина ящика      | 300 | 100 | 2 |
| 7  | Боковина ящика      | 300 | 100 | 2 |
| 8  | Задняя панель ящика | 311 | 100 | 2 |
| 9  | Фасад ящика         | 200 | 398 | 2 |
| 10 | ЛДВП                | 236 | 396 | 2 |
| 11 | ЛДВП                | 339 | 306 | 2 |

## Порядок сборки изделия

Начинаем сборку с установки фурнитуры.

Приверните опоры шурупами 4х30 к (дет. № 4). (См. Рис. 1)

|   |        |     |     |
|---|--------|-----|-----|
| 4 | Крышка | 402 | 330 |
|---|--------|-----|-----|

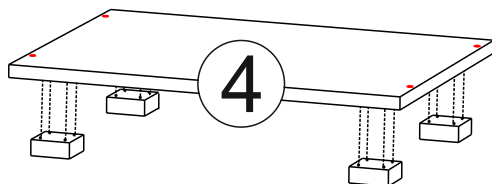


Рис. 1

В отверстия диаметром 2 мм на (дет. № 1 и 2) приверните шариковые направляющие шурупами 4х16. В отверстия диаметром 5 мм вверните шток эксцентрика на (дет. № 1; 2 и 3). В отверстия диаметром 15 мм вставьте эксцентрик. Далее в отверстия на (дет. № 5) вставьте эксцентрик. (См. Рис. 2)

|   |            |     |     |
|---|------------|-----|-----|
| 1 | Боковина_2 | 446 | 330 |
| 2 | Боковина   | 446 | 330 |
| 5 | Планка     | 368 | 70  |
| 3 | Крышка     | 402 | 350 |

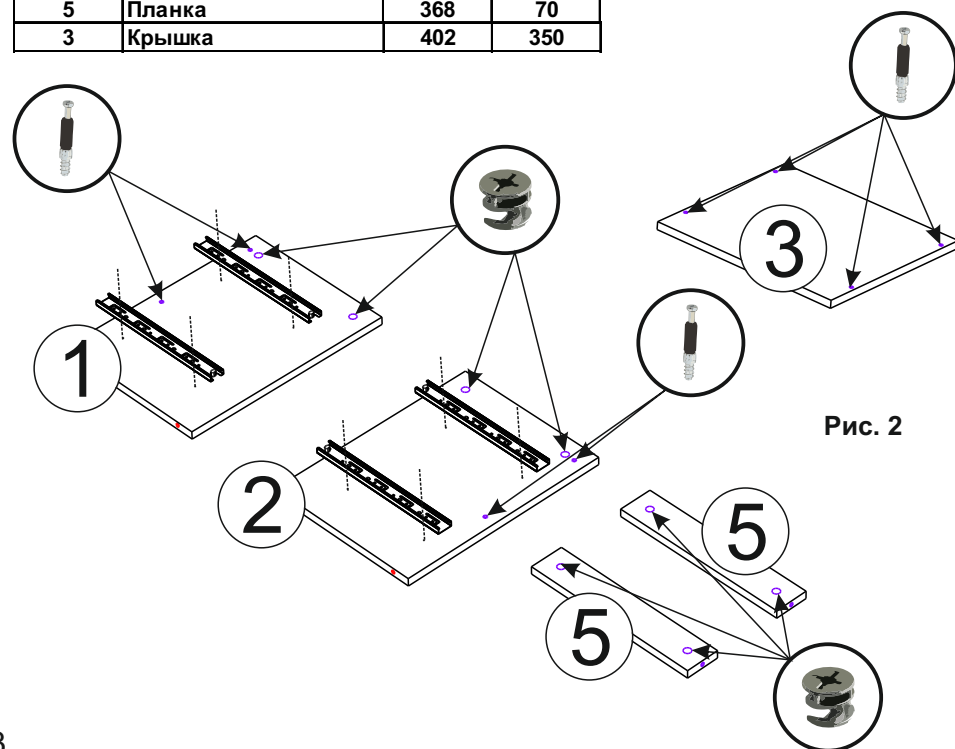


Рис. 2

Соедините между собой (дет. № 1; 2; 3; 4 и 5) при помощи еврвинтов 6х50 и эксцентриковой стяжки. (См. Рис. 3)

|   |            |     |     |
|---|------------|-----|-----|
| 1 | Боковина_2 | 446 | 330 |
| 2 | Боковина   | 446 | 330 |
| 3 | Крышка     | 402 | 350 |
| 4 | Крышка     | 402 | 330 |
| 5 | Планка     | 368 | 70  |

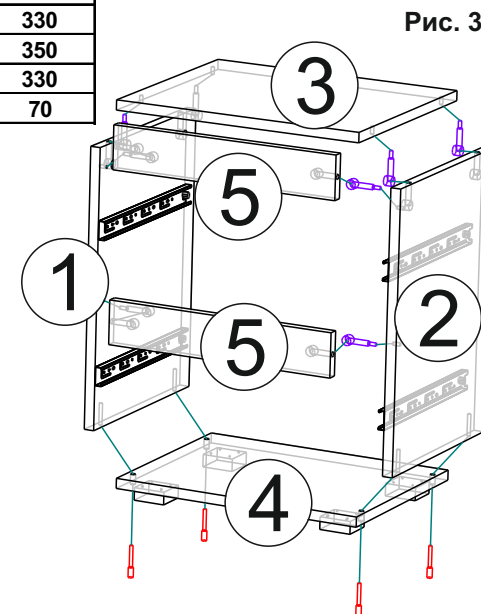


Рис. 3

Переверните собранную тумбу. Замерьте диагональ.

Размеры должны совпадать. После гвоздями 2х20 с шагом в 10 см прибейте заднюю стенку из ЛДВП (дет. № 10). (См. рис. 4)

$A=B$

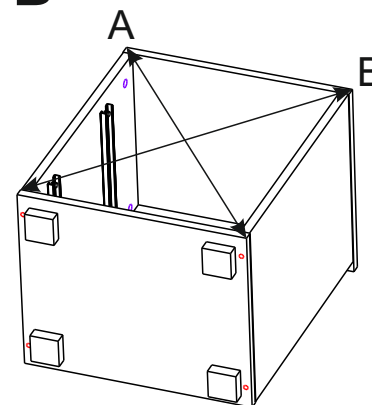


Рис. 4

Соединитель ЛДВП

